


Dunstabzugshaube

## Bedienungsanleitung

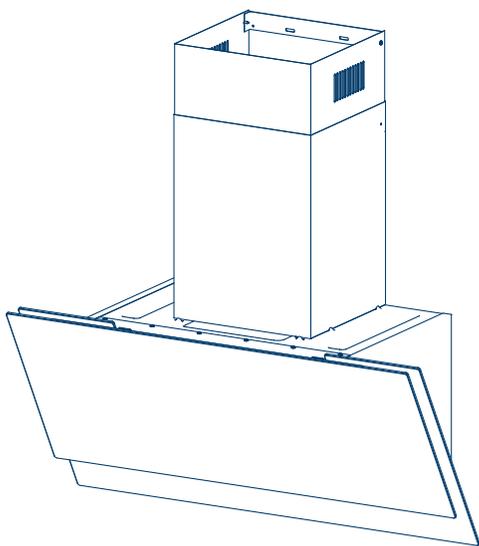

MODELL: WHK 7.62 BL

[www.midea.com](http://www.midea.com)


# EMPFEHLUNGEN UND ANREGUNGEN



Die Gebrauchsanweisung gilt für mehrere Versionen dieses Geräts. Dementsprechend könnten Beschreibungen einzelner Funktionen beinhaltet sein, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen.


## Montage

- Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch falsche oder unsachgemäße Installation.
- Der Mindestsicherheitsabstand zwischen Herd und der Dunstabzugshaube beträgt 650 mm (einige Modelle können auf einer niedrigeren Höhe installiert werden, beziehen Sie sich auf die „Absätze/Abmessungen“ und „Montage“).
- Prüfen Sie, ob die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild entspricht, welches auf der Innenseite der Haube befestigt ist.
- Für Geräte der Klasse I, überprüfen Sie, ob die häusliche Stromversorgung eine ausreichende Erdung gewährleistet.
- Verbinden Sie mithilfe eines Rohrs mit mindestens 120 mm Durchmesser die Abzugshaube mit dem Abluftschacht. Die Länge des Abzugs muss so kurz wie möglich sein.
- Schließen Sie die Dunstabzugshaube nicht an Abluftleitungen an, die Verbrennungsdämpfe ableiten (Heizkessel, Kamine, etc.).
- Wenn die Dunstabzugshaube in Verbindung mit nicht-elektrischen Geräten (z.B. Gasgeräte) verwendet wird, muss ein ausreichendes Maß an Frischluftzufuhr im Raum gewährleistet sein, um den Rückfluss der Abgase zu verhindern. Die Küche muss eine Öffnung aufweisen, welche einen direkten Austausch mit Frischluft ermöglicht, um den Einlass frischer, sauberer Luft zu gewährleisten. Falls die Dunstabzugshaube in Verbindung mit Geräten verwendet wird, die nicht durch Elektroenergie versorgt werden, darf der Unterdruck im Raum nicht mehr als 0,04 Mbar übersteigen, um zu verhindern, dass durch die Dunstabzugshaube Abgase zurück in den Raum gezogen werden.
- Im Falle einer Beschädigung des Netzkabels, muss es vom Hersteller oder vom technischen Kundendienst ersetzt werden, um jegliche Risiken zu vermeiden.
- Wenn die Montageanweisungen für das Gaskochfeld einen größeren Abstand als oben angegebenen aufweisen, muss dies berücksichtigt werden. Unbedingt die Vorschriften zum Luftabzug beachten.

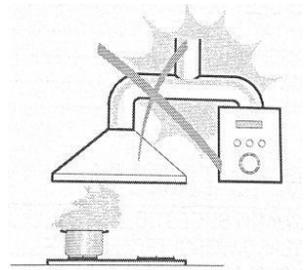

## Verwendung

- Die Dunstabzugshaube wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entworfen, um Küchengerüche zu beseitigen.
- Verwenden Sie die Abzugshaube niemals für andere Zwecke, als für die sie konzipiert wurde.
- Erlauben Sie niemals höhere (Koch-)Flammen unter der Haube, wenn die Abzugshaube in Betrieb ist.
- Passen Sie die Flammenintensität an, um sie auf den

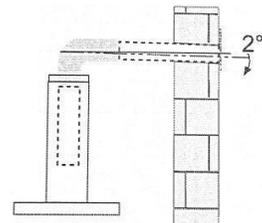


Pfannenboden zu richten. Stellen Sie sicher, dass sie nicht die Seiten umzieht.

- Friteusen müssen während des Betriebs kontinuierlich überwacht werden. Überhitztes Öl kann Feuer fangen und Flammen schlagen.
- Flambieren Sie nichts unter der Dunstabzugshaube. Es besteht Brandgefahr!
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden sowie von Personen mit verminder- ten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Kenntnissen, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung ausgeführt werden.
- " VORSICHT": Zugängliche Teile können heiß werden, wenn sie in Verbindung mit Kochgeräten verwendet werden".

## Wartung

---

- Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung von Wartungsarbeiten aus oder trennen es von der Stromversorgung ab.
- Reinigen und/oder ersetzen Sie die Filter nach Ablauf des angegebenen Zeitraums (Brandgefahr).
- Reinigen Sie die Abzugshaube mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel.
- Das Gerät ist höchstens für 4 Kochfelder bestimmt.

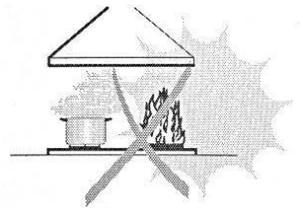


Das Symbol  auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Durch die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, potenzielle Umwelt- und Gesundheitsschäden zu verhindern, die sonst durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Geräts verursacht werden könnten. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihren örtlichen, zuständigen Behörden, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

# KOMPONENTEN

Ref.	Memge.	Produktkomponenten
1	1	Haubenkörper, Steuereinheiten, Lampe, Gebläse, Filter
2.1	1	Untere dekorativer Kaminschacht
2.2	1	Obere dekorativer Kaminschacht
3	1	Flange (150mm/120mm)
4	1	Abzugsrohr
5	2	Der Aktivkohlefilter

Ref.	Memge.	Installationskomponenten
10	7	Schrauben 5 x 50
11	7	Dübel
12	6	Schrauben 4.2 x 9.5
20	1	Hauben-Befestigungswinkel
21	2	Kaminschacht-Befestigungswinkel



Memge. Dokumentation		
1		Benutzerhandbuch

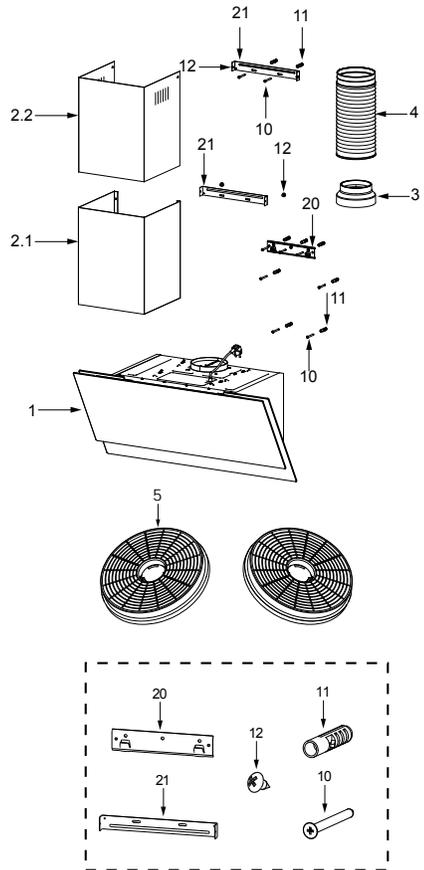

# ABMESSUNGEN


DE

EN

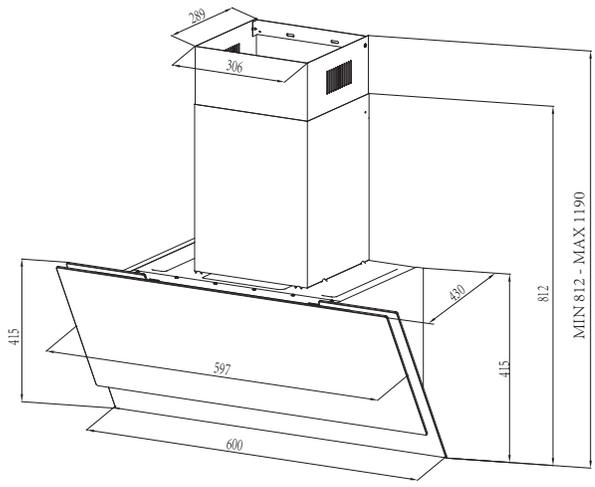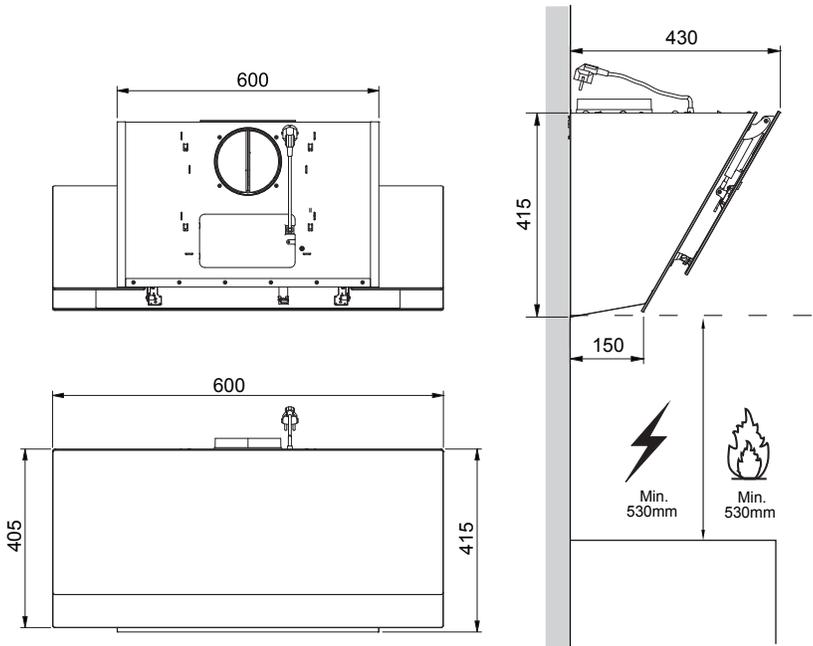

# MONTAGE

## WANDBOHRUNG UND BEFESTIGUNG DER HALTERUNG

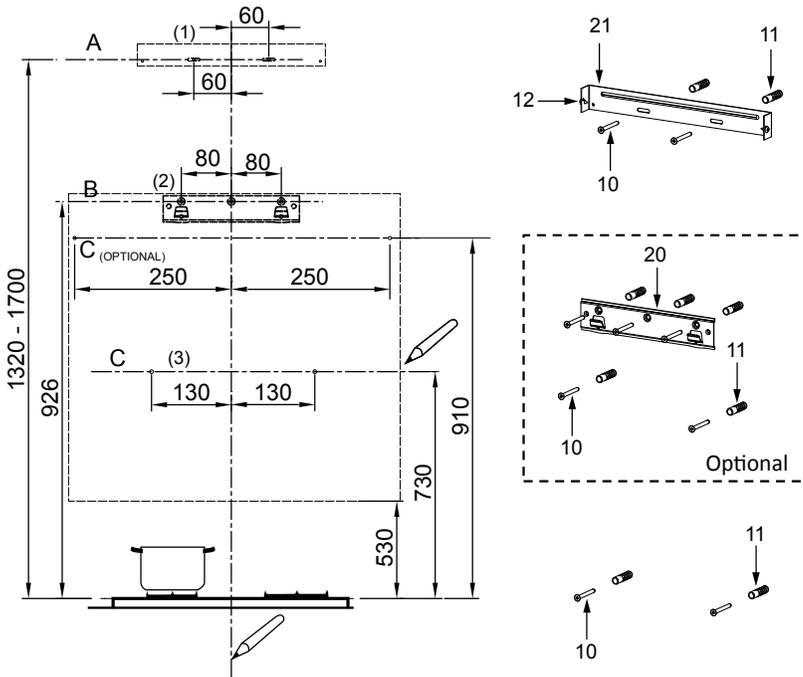

### Erstellen Sie zunächst folgende Markierungen:

- Ziehen Sie eine vertikale Linie bis zur Decke oder bis zur oberen Grenze, zentral in dem Bereich, in dem die Abzugshaube montiert werden soll.
- Ziehen Sie eine horizontale Linie A mit 1320 - 1700 mm Abstand über dem Kochfeld.
- Ziehen Sie eine horizontale Linie B mit einem minimalen Abstand von 926 (868 optional) mm über dem Kochfeld.
- Ziehen Sie eine horizontale Linie C mit einem minimalen Abstand von 656 mm über dem Kochfeld.

### Markierungspunkte:

- Markieren Sie einen Punkt (1) auf der horizontalen Linie A, 60 mm rechts von der vertikalen Bezugslinie.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite. Achten Sie darauf, dass die beiden Markierungen auf der gleichen Höhe liegen.
- Markieren Sie einen Punkt (2) auf der horizontalen Linie B, 80 (135 optional) mm rechts von der vertikalen Bezugslinie.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite und erstellen Sie eine Markierung auf der vertikalen Bezugslinie. Achten Sie darauf, dass die drei Markierungen auf der gleichen Höhe liegen.
- Markieren Sie einen Punkt (3) auf der horizontalen Linie C, 80 mm rechts von der vertikalen Bezugslinie.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite. Achten Sie darauf, dass die beiden Markierungen auf der gleichen Höhe liegen.

# MONTAGE

DE


EN

## Anbringen der Halterungen:


- Bohren Sie ein Loch an den markierten Stellen (1) (2) (3), mit einem  $\phi 10$ -mm-Bohrer.
- Stecken Sie die Dübel (11) in die Löcher (1) (2) (3).
- Bringen Sie die Befestigungshalterung der Abzugshaube (20) mit 3 Schrauben (10) (5 x 50) an, die mit der Haube mitgeliefert wurden.
- Bringen Sie die Befestigungshalterung des Abzugs (21) mit 2 Schrauben (10) (5 x 50) an, die mit der Haube mitgeliefert wurden.

## Einhaken des Haubenkörpers:

- Öffnen Sie das Panel.
- Entnehmen Sie den Fettfilter aus Metall mit den vorhandenen Griffen.
- (Entweder) den Haubenkörper an der Halterung (20) einhaken. (Oder) den Haubenkörper an den Schrauben (10) (5 x 50) an den Punkten (2) einhaken .
- Nivellieren Sie den Haubenkörper.
- Befestigen Sie die Schrauben (10) in den Dübeln (11) an den Punkten (3) von der Innenseite des Haubenkörpers.
- Passen Sie den Filter in die Abzugshaube ein.
- Schließen Sie das Bedienfeld.

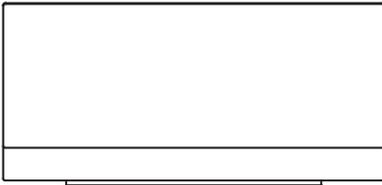

Richtig

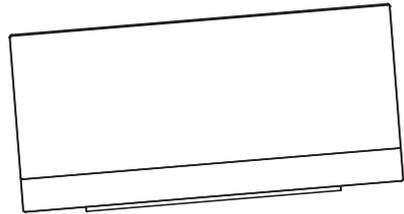


Falsch

## VERBINDUNGEN

### LUFTSCHACHTVERSION DER LUFTABZUGSANLAGE

Bei Installation der Luftschachtversion, verbinden Sie die Abzugshaube mit dem Abzug, indem Sie entweder ein flexibles oder starres Rohr mit  $\phi 150$  oder  $\phi 120$  mm verwenden, die Wahl bleibt dem Installateur vorbehalten. .

- Um einen  $\phi 120$  mm Luftauslass zu installieren, stecken Sie den Reduzierflansch (3) am Auslass des Haubenkörpers auf.
- Fixieren Sie das Rohr (4) in Position mit ausreichend Rohrklammern (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Entnehmen Sie den etwaig vorhandenen Kohlefilter.

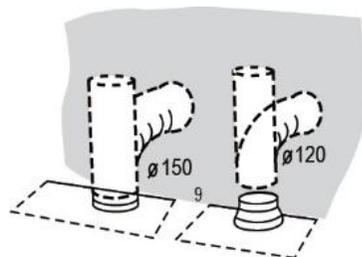


# ABZUGSMONTAGE


Der Abzug kann nur mit der Abzugshaube installiert werden.

## Untere Abzugsverkleidung

- Befestigen Sie die Befestigungshalterung des Abzugs (21) an der unteren Abzugsverkleidung mit 2 Schrauben (12) (4,2 x 9,5), die mit der Haube mitgeliefert werden.

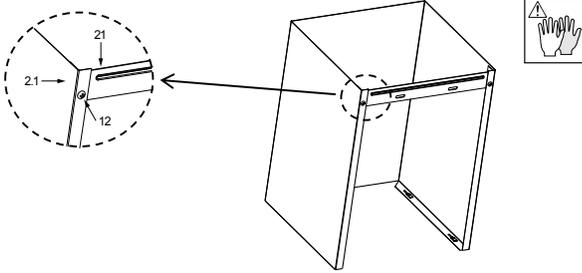


- Weiten Sie etwas die beiden Seiten des Abzugsschachts und hängen Sie diese am Haubenkörper ein, um sicherzustellen, dass sie gut sitzen.

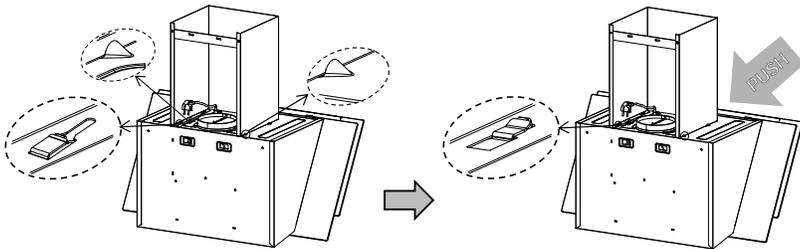

## Obere Abzugsverkleidung

- Weiten Sie etwas die beiden Seiten des oberen Abzugs und hängen Sie diese zwischen der Wand und der Halterung (21) ein, die an der unteren Abzugsverkleidung befestigt ist.
- Bringen Sie den oberen Abzug an der Halterung (21) mit 2 Schrauben (12) (4,2 x 9,5) an, die mit der Haube mitgeliefert werden.

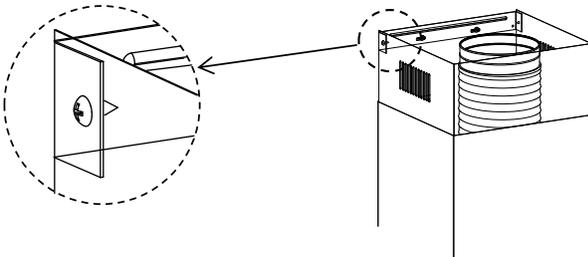

# VERWENDUNG

DE

EN



Taste	Funktion	Anmerkungen
	Beleuchtung Ein/Aus	Schaltfläche ein.
—	Lüfterstufe verringern.	Wenn  + — eingeschaltet sind.
	Stufe "1,2,3, b (intensiv)"	Wenn der Ventilator läuft.
	Zeigt „0“ an.	Verzögerter Abschaltmodus oder Standby-Modus.
+	Lüfterstufe erhöhen.	Wenn  + + eingeschaltet sind.
	Lüfter Ein.	Wenn  ist aus.
	Automatische Abschaltung nach 3 Minuten.	Wenn  ist eingeschaltet.
	Lüfter Aus.	Wenn  blinkt.
	Lüfter und Beleuchtung einschalten.	Wenn  ist aus.
	Lüftergeschwindigkeit zirkulär ändern. (1—2—3—b—1—2—3).	Wenn  ist eingeschaltet.
	Verzögerter Abschaltmodus (automatische Abschaltung nach 3 Minuten).	Wenn  ist eingeschaltet.
	Lüfter und Beleuchtung ausschalten.	Wenn  blinkt.

# WARTUNG


---

## Fettfilter

---

Renigung der selbsttragenden fettfilter aus metall

- Die Filter müssen alle 2 Betriebsmonate gereinigt werden bzw. häufiger bei besonders intensiver Nutzung. Sie sind spülmaschinen- fest.
- Ziehen Sie am Komfort- Panel, um es zu öffnen.
- Entnehmen Sie die Filter nacheinander, indem Sie sie in Richtung Rückseite der Abzugshaube schieben und gleichzeitig nach unten ziehen.
- Jegliches Biegen der Filter muss beim Waschen vermieden werden. Vor dem Wiedereinsetzen der Filter muss sichergestellt werden, dass sie völlig trocken sind (die Farbe der Filterfläche kann sich im Laufe der Zeit verändern, aber dies hat keinen Einfluss auf die Filterleistung).
- Beim Einsetzen der Filter in die Abzugshaube, achten Sie darauf, dass sie in richtiger Position mit dem Griff nach außen positioniert werden.
- Schließen Sie das Komfort-Panel.

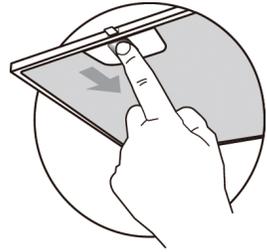

## Aktivkohlefilter

---


(VERSION MIT GERUCHSFILTER)

Diese Filter sind nicht waschbar und können nicht gereinigt werden. Sie müssen etwa alle 4 Betriebs- smonate ersetzt werden bzw. häufiger bei intensiver Nutzung.

## Austausch des Aktivkohlefilters

---

- Öffnen Sie das Komfort-Panel, indem Sie es nach unten ziehen.
- Entnehmen Sie den Fettfilter aus Metall.
- Entnehmen Sie die gesättigten Aktivkohlefilter.
- Setzen Sie die neuen Filter ein.
- Ersetzen Sie die Fettfilter aus Metall.
- Schließen Sie das Komfort-Bedienfeld.

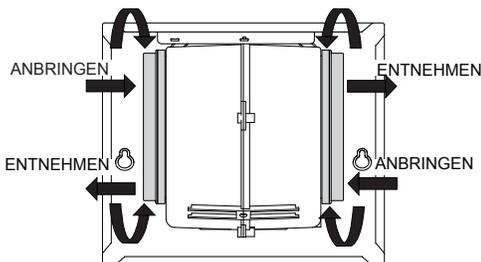

## LAMPENWECHSEL 1,5 W LED-Lampe.

- Entnehmen Sie die Lampe, indem Sie die Armatur aus dem Haubenkörper hebeln (dies kann etwas Druckausübung oder Kraftanwendung erfordern).
- Ziehen Sie den Lampenstecker heraus.
- Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue des gleichen Typs, so dass sichergestellt wird, dass Sie die Lampe richtig am Lampenkabel anschließen.
- Installieren Sie die Lampe wieder im Haubenkörper.
- Ziehen Sie den Lampenstecker heraus.
- Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue des gleichen Typs, so dass sichergestellt wird, dass Sie die Lampe richtig am Lampenkabel anschließen.
- Installieren Sie die Lampe wieder im Haubenkörper.

Durchmesser	Max. Leistung	Volt	Abbildung	Lampensockel	ILCOS D code
70mm	1.5W	DC 12 V		---	DSR-1.5-S-70



## ENTSORGUNG VON ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den normalen unsortierten Siedlungsabfallstrom entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern.

Das Symbol der durchgestrichenen "Abfalltonne auf Rädern" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass das Gerät bei der Entsorgung getrennt gesammelt werden muss.

Verbraucher sollten sich an ihre örtliche Behörde oder ihren Händler wenden, um Informationen über die korrekte Entsorgung ihres Altgerätes zu erhalten.

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Midea	
Modellname/-kennzeichen	WHK 7.62 BL
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)	16,9 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (A++ to E)	A++
Energieeffizienzindex (EEL)	31,4
fluiddynamische Effizienz (FDE)	39,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (A to G)	A
Beleuchtungseffizienz (LE)	55
Beleuchtungseffizienzklasse (A to G)	A
Fettabscheidegrad	70,2%
Klasse für den Fettabscheidegrad (A to G)	D
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt: Exterior	377,2 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (min. Geschwindigkeit): Exterior	200 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (max. Geschwindigkeit): Exterior	477 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) Exterior	650 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftstrom (Q <sub>max</sub> ): Exterior	477 m <sup>3</sup> /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	264 Pa
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	44 dB
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	/
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	56 dB
Gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	67,2 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>o</sub> )	/
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>s</sub> )	0,46 W
Zeitverlängerungsfaktor	3,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	165 lux

# FEHLERBEHEBUNG

Fault	Ursache	Lösung
Lampe ist an, aber der Motor funktioniert nicht	Rotorblätter sind blockiert.	
	Kondensator ist beschädigt.	Kondensator ersetzen.
	Motor ist beschädigt.	Motor ersetzen.
	Interne Verkabelung des Motors wurde durchtrennt/abgetrennt. Ein unangenehmer Geruch könnte entstehen.	Motor ersetzen.
Lampe und Motor funktionieren nicht	Abgesehen von oben genanntem, folgendes überprüfen:	
	Lampen beschädigt.	Lampen ersetzen.
	Stromkabel locker.	Kabel gemäß elektrischem Schema verbinden.
Ölaustritt	Lüftungsein- und Ausgang sind nicht dicht.	Ausgang herausnehmen und mit Kleber versiegeln.
	Leckage vom u-förmigen Anschluss- eil und der Abdeckung.	U-förmiges Teil abnehmen und mit Seife oder Lack versiegeln.
Vibration	Rotorblätter, falls beschädigt, können Vibrationen verursachen.	Rotorblätter erneuern.
	Motor sitzt nicht fest.	Motor fest anziehen.
	Dunstabzugshaube sitzt nicht fest.	Dunstabzugshaube festziehen.
Ungenügende Absaugung	Abstand zw. Abzugshaube und Kochplatten ist zu groß.	Abstand anpassen.
	Zuviel Zugluft von offenen Türen oder Fenstern.	Wählen Sie einen anderen Installationsort für das Gerät oder Türen/Fenster schließen.
Maschine gerät in Schiefelage.	Befestigungsschrauben sind nicht fest genug.	Befestigungsschraube anziehen und nivellieren.
	Tragende Schrauben sitzen nicht fest genug	Tragende Schrauben festziehen und nivellieren.

# Garantiebedingungen / Service

---

Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran.

Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an unseren Service:

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Str. 14  
65760 Eschborn

Tel.: 06196-90 20 - 0  
Fax: 06196-90 20 -120  
E-Mail: [info-meg@midea.com](mailto:info-meg@midea.com)  
Homepage: [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

**Im Servicefall:**  
Tel.: 06196-90 20 - 0  
Fax.: 06196-90 20 -120  
Email: [kundenservice@midea.com](mailto:kundenservice@midea.com)

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.

Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen Fragen sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.

## Bevor Sie den Service anfordern:

Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat.

Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:

- Der Netzstecker angeschlossen ist
- Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
- Strom vorhanden ist

## Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahrung, durch unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.

Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellereitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Diese Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Importiert von:  
Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Str. 14  
65760 Eschborn






**make yourself at home**



EN

## User manual

Cooker hood

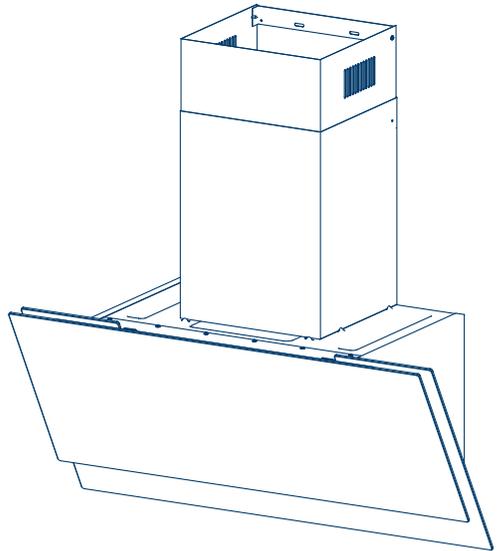

MODEL: WHK 7.62 BL

[www.midea.com](http://www.midea.com)

# RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS

---




**The instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance.**

## Installation

---


- The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.
- The minimum safety distance between the cooker top and the extractor hood is 650 mm (some models can be installed at a lower height, please refer to the paragraphs on working dimensions and installation).
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the inside of the hood.
- For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing.
- Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120mm. The route of the flue must be as short as possible.
- Do not connect the extractor hood to exhaust ducts carrying combustion flumes (boilers, fireplaces, etc.).
- If the extractor is used in conjunction with non-electrical appliances (e.g. gas burning appliances), a sufficient degree of aeration must be guaranteed in the room in order to prevent the backflow of exhaust gas. The kitchen must have an opening communicating directly with the open air in order to guarantee the entry of clean air. When the cooker hood is used in conjunction with appliances supplied with energy other than electric, the negative pressure in the room must not exceed 0,04 mbar to prevent fumes being drawn back into the room by the cooker hood.
- In the event of damage to the power cable, it must be replaced by the manufacturer or by the technical service department, in order to prevent any risks.
- If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance specified above, this has to be taken into account. Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.

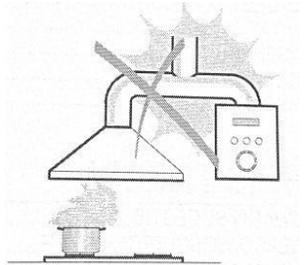

## Use

---

- The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells.
- Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.
- Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.
- Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides.
- Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.
- Do not flame under the range hood; risk of fire.

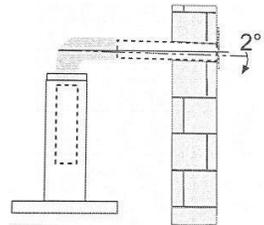


- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- "CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances".

## Maintenance

---

- Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.
- Clean and/or replace the Filters after the specified lime period (Fire hazard).
- Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.
- The appliance uses 4 hob elements at most.

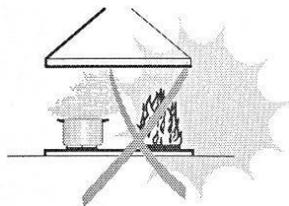


The symbol  is packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

# PRODUCT OVERVIEW

Ref.	Qty.	Product Components
1	1	Hood Body, complete with: Controls, Light, Blower, Filter.
2.1	1	Lower Decorative Chimney
2.2	1	Upper Decorative Chimney
3	1	Flange (150mm/120mm)
4	1	Exhaust Pipe
5	2	The Activated Charcoal filter



Ref.	Qty.	Installation Components
10	7	Screws 5 x 50
11	7	Wall Plugs
12	6	Screws 4.2 x 9.5
20	1	Hood fixing bracket
21	2	Chimney fixing bracket

Qty.	Documentation
1	Instruction Manual

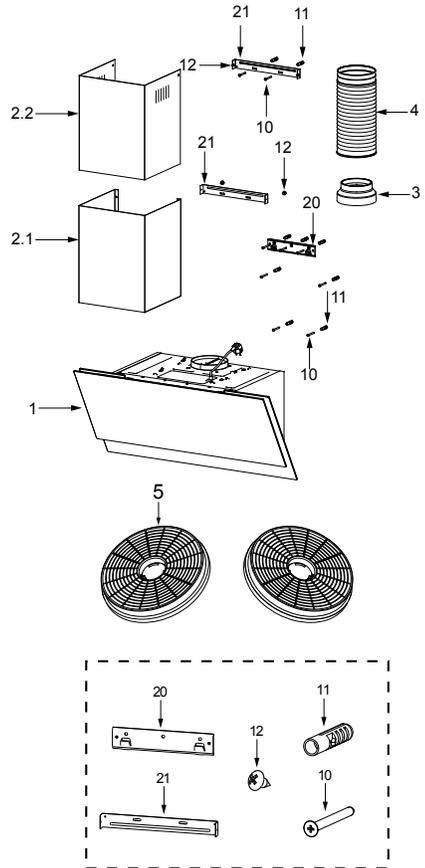


# DIMENSIONS

DE  
EN

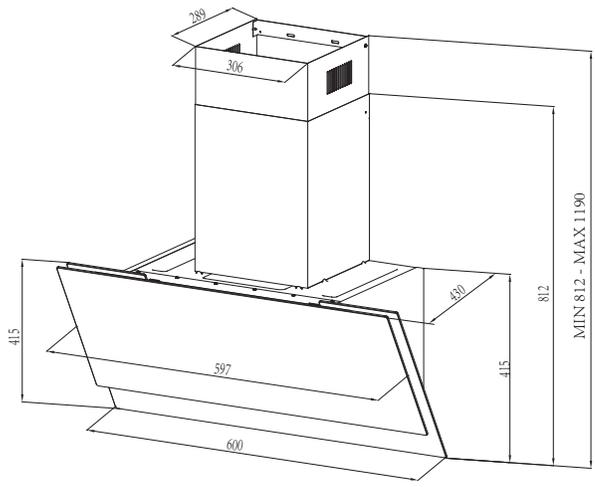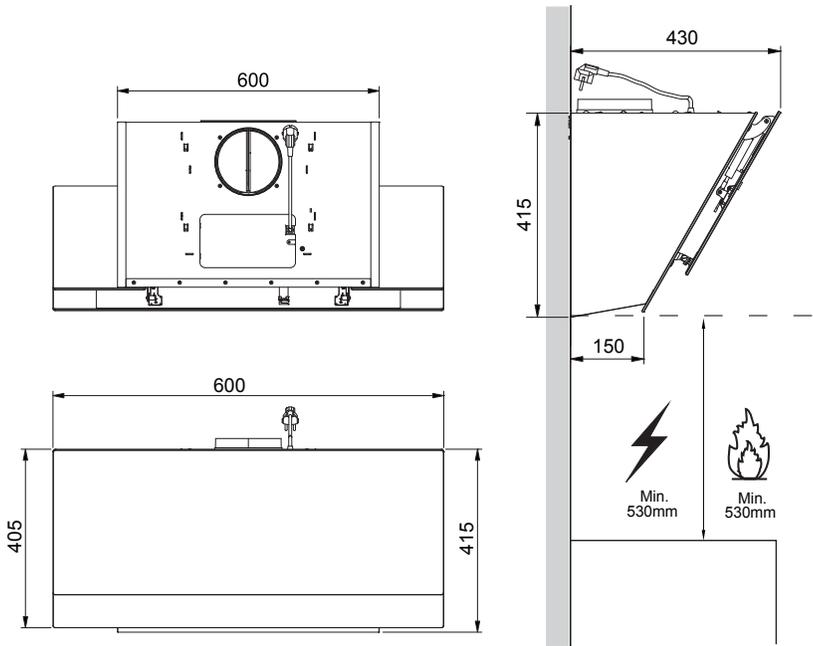

# INSTALLATION

## Wall drilling and bracket fixing

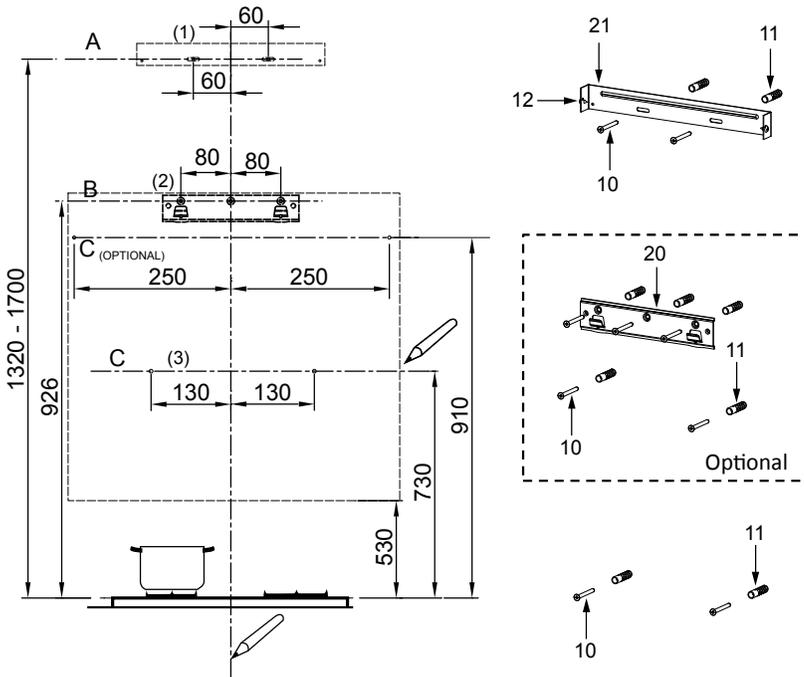

### As a first step, proceed with the following drawings:

- A vertical line up to the ceiling or up to the upper limit, at the center of the area in which the hood is to be fitted.
- A horizontal line A at 1320 - 1700 mm above the cooker top.
- A horizontal line B at a minimum 926 mm above the cooker top.
- A horizontal line C at a minimum 730 (910 optional) mm above the cooker top.

### Mark Points:

- Mark a point (1) on the horizontal line A, 60 mm to the right of the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are leveled.
- Mark a point (2) on the horizontal line B, 80 mm to the right of the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side and on the vertical reference line, checking that the three marks are leveled.


# INSTALLATION

## Fix the brackets:


- Drill at the marked points (1) (2) (3), using a  $\phi 10$  mm drill bit.
- Insert the Wall Plugs 11 into the holes (1) (2) (3).
- Fix the hood fixing bracket 20 with 3 screws 10 (5 x 50) supplied with the hood.
- Fix a Chimney fixing bracket 21 with 2 screws 10 (5 x 50) supplied with the hood.

## Hook the hood body:

- Open the panel.
- Remove the Metal grease filter using the handles provided.
- Hook the hood body to the bracket 20.
- Level the hood body itself.
- From the inside of the hood body, fix the screws 10 to Wall Plugs 11 at the points (3).
- Fit the filter into the hood.
- Close the panel.

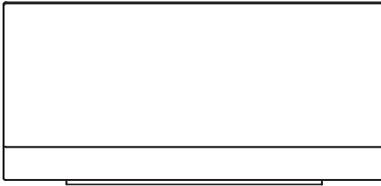

Right

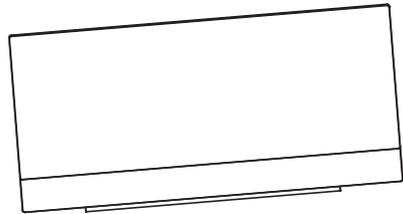


Wrong

## CONNECTIONS

### DUCTED VERSION AIR EXHAUST SYSTEM

When installing the ducted version, connect the hood to the chimney using either a flexible or rigid pipe  $\phi 150$  or  $\phi 120$  mm, the choice of which is left to the installer.

- To install a  $\phi 120$  mm air exhaust connection, insert the reducer flange **3** on the hood body outlet.
- Fix the pipe **4** in position using sufficient pipe clamps (not supplied).
- Remove possible charcoal filters.

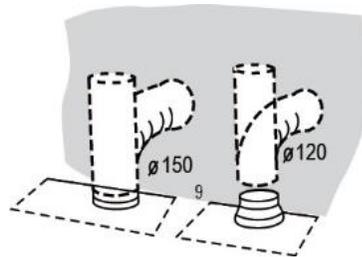


# CHIMNEY ASSEMBLY


The chimney can only be installed with exhausting hood.

## Lower Decorative Chimney

- Fix a Chimney fixing bracket 21 onto the Lower Decorative Chimney with 2 screws 12 (4.2 x 9.5) supplied with the hood.

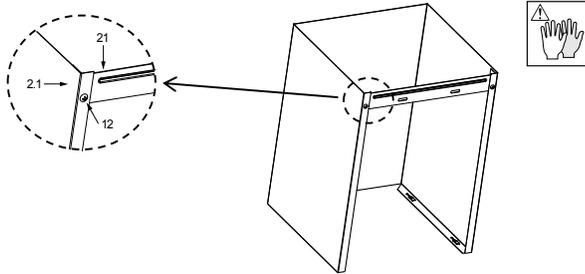


- Slightly widen the two sides of the flue and hook them onto the hood body, making sure that they are well seated.

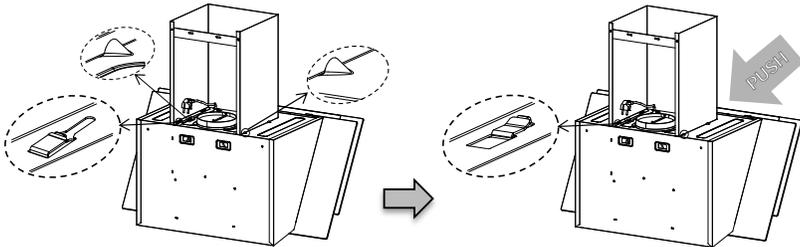

## Upper Decorative Chimney

- Slightly widen the two sides of the upper chimney and hook them between the wall and the bracket 21 which is fixed on the Lower Decorative Chimney.
- Fix the upper chimney onto the bracket 21 with 2 screws 12 (4.2 x 9.5) supplied with the hood.

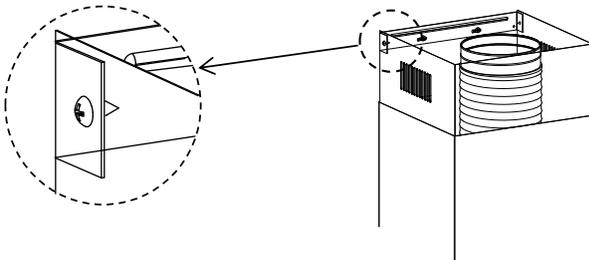



Button	Function	Remarks
	Turns the lighting system on or off.	Button on.
—	Decrease the motor speed.	When  + — are on.
	Display fan gear "1, 2, 3, b".	When the fan is running.
	Display "O".	Delayed shutdown mode, or standby mode.
+	Increase the motor speed.	When  + + are on.
	Turn the Motor ON.	When  is off.
	Automatic shutdown after 3 minutes.	When  is on.
	Turn the Motor OFF.	When  is flashing.
	Turn the Motor and Lights ON.	When  is off.
	Change the motor speed circularly (1—2—3—b—1—2—3).	When  is on.
	Enter delayed shutdown mode (Automatic shutdown after 3 minutes).	When  is on.
	Turn the Motor and Lights OFF.	When  is flashing.

# MAINTENANC


---

## Grease filters

---

### Cleaning metal self-supporting grease filters

- The filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher.
- Pull the comfort panels to open them.
- Remove the filters one by one pushing them towards the back side of the hood unit and simultaneously pulling downwards.
- Any kind of bending of the filters must be avoided when washing them. Before fitting them again into the hood make sure that they are completely dry. (The color of the filter surface may change throughout the time but this has no influence to the filter efficiency).
- When fitting the filters into the hood pay attention that they are mounted in correct position the handle facing outwards.
- Close the comfort panel.

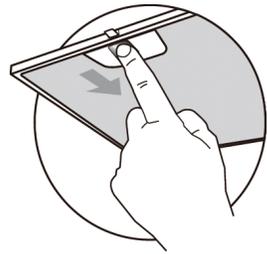

## Activated charcoal filter

---


### (Recirculation version)

These filters are not washable and cannot be regenerated and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently with heavy usage.

## Replacing the active charcoal filter

---

- Open the comfort panels pulling them downwards.
- Remove the metal grease filters.
- Remove the saturated activated charcoal filter.
- Fit the new filters.
- Replace the metal grease filters.
- Close the comfort panel.

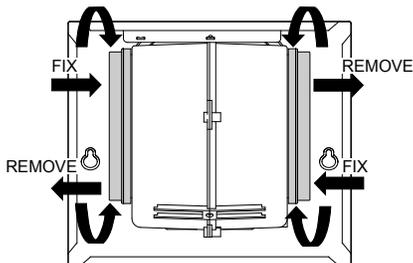


# LIGHTING

## LIGHT REPLACEMENT 1.5W LED light.

- Switch off the extractor hood and isolate the extractor hood by pulling out the mains plug or switching off the fuse.
- Remove the grease filter.
- Remove the light by levering its fitting from the hood body. (this may require pressure or force to be applied).
- Disconnect the connector of the light.
- Replace the light with a new one of the same type, making sure that you connect the light with the light cable correctly.
- Reinstall the light back to the hood body.

Diameter	Max Power	Voltage	Picture	Lamp Cap	ILCOS D code
70mm	1.5W	DC 12 V		---	DSR-1.5-S-70

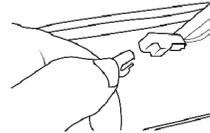

## DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

# TECHNICAL DATA

Data sheet for household cooker hoods  
In acc. with delegated regulation (EU) No. 65/2014 and regulation (EU) No. 66/2014

Midea	
Model name / identifier	WHK 7.62 BL
Annual Energy Consumption (AEC <sub>hood</sub> )	16.9 kWh/year
Energy efficiency class (A++ to E)	A++
Energy efficiency index (EEl <sub>hood</sub> )	31.4
Fluid Dynamic Efficiency (FDE <sub>hood</sub> )	39.5
Fluid Dynamic Efficiency class (A to G)	A
Lighting Efficiency (LE <sub>hood</sub> )	55
Lighting Efficiency class (A to G)	A
Grease Filtering Efficiency	70.2
Grease Filtering Efficiency class (A to G)	D
Airflow at best efficiency point: Exterior / Recirculation	377.2 m <sup>3</sup> /h
Air flow (min. speed): Exterior	200 m <sup>3</sup> /h
Air flow (max. speed): Exterior	477 m <sup>3</sup> /h
Air flow (intensive or boost setting): Exterior	650 m <sup>3</sup> /h
Max. air flow (Q <sub>max</sub> ): Exterior	477 m <sup>3</sup> /h
Air pressure at best efficiency point	264 Pa
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min. speed)	44 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max. speed)	/
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (intensive or boost setting)	56 dB
Electrical power input at best efficiency point	67.2 W
Power consumption in off mode (P <sub>O</sub> )	/
Power consumption in standby mode (P <sub>S</sub> )	0.46 W
Nominal power of lighting system	3.0 W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	165 lux

# TROUBLE SHOOTING

Fault	Cause	Solution
Light on, but motor does not work	The blades are blocked.	
	The capacitor is damaged.	Replace capacitor.
	The motor is damaged.	Replace motor.
	The internal wiring of motor is cut off/ disconnected. An unpleasant smell may be produced.	Replace motor.
Both light and motor do not work	Apart from the above mentioned, check the following:	
	Light damaged.	Replace lights.
	Power cord loose.	Connect the wires as per the electric diagram.
Oil leakage	Outlet and the air ventilation entrance are not tightly sealed.	Take down the outlet and seal with glue.
	Leakage from the connection of U-shaped section and cover.	Take U-shaped section down and seal with soap or paint.
Vibration	The blade, if damaged, can cause vibrating.	Replace the blade.
	The motor is not tightly fastened.	Fasten the motor tightly.
	The cooker hood is not tightly fixed.	Fixed the cooker hood tightly.
Insufficient suction	The distance between the cooker hood and the cooker top is too large.	Readjust the distance.
	Too much ventilation from open doors or windows.	Choose a new place to install the appliance or close some doors / windows.
The machine inclines	The fixing screws are not tight enough.	Tighten the fixing screw and make it horizontal.
	The hanging screws are not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

# Warranty policy / service

---

We congratulate you to your new device and are convinced that you will be satisfied and have your joy with this modern appliance.

However, if you recognize a reason for a complaint, please contact us:

Midea Europe GmbH	Phone: +49 6196-90 20 - 0	<b>In case of service:</b>
Ludwig-Erhard-Str. 14	Fax: +49 6196-90 20 -120	Phone: +49 6196-90 20 - 0
65760 Eschborn	Email: info-meg@midea.com	Fax .: +49 6196-90 20 -120
	Homepage: www.midea.com/de	Email: kundenservice@midea.com

In case of a technical fault, enter your exact address, telephone number, sales contract number and

Device type (from the type plate of the device).

A precise fault description saves you time and money. For special questions, please contact the customer service center.

## Before calling for service:

Please check whether there is an operating error or a cause that has nothing to do with the function of your device.

Please observe the note in the user manual and check whether:

- The power plug is connected
- The power plug may be damaged
- Electricity is available

## Warranty terms

This device has been manufactured and tested according to the most modern methods. The seller warrants for faultless material and proper manufacture for a period of 24 months from the date of sale to the end user. The unit is not suitable for commercial use.

The claim under guarantee lapses in the event of intervention by the Buyer or by a third party. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect installation or storage, improper connection or installation as well as a force majeure or other external factors shall not be covered by this warranty.

When claims are submitted, the manufacturer reserves the right to make improvements to defective parts or to replace or exchange the device.

Only if it is not possible to achieve the intended use of the device by repairing or replacing the device, the buyer can demand a reduction of the purchase price or the cancellation of the purchase contract within 6 months from the date of purchase.

Claims for damages, including consequential damages, are excluded unless they are based on intent or gross negligence.

The guarantee claim exists only with submission of the product and the purchase receipt. This warranty is valid within Germany.

Importer by:

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Str. 14  
65760 Eschborn Germany





**make yourself at home**