

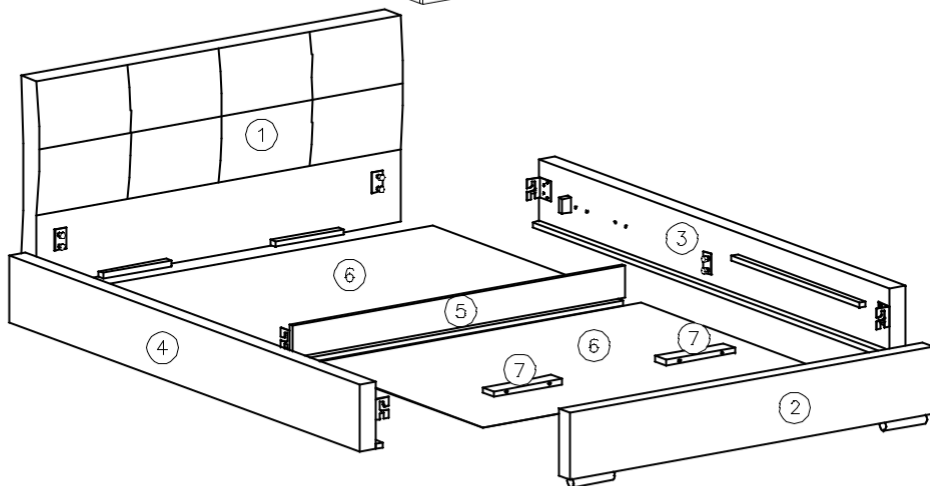
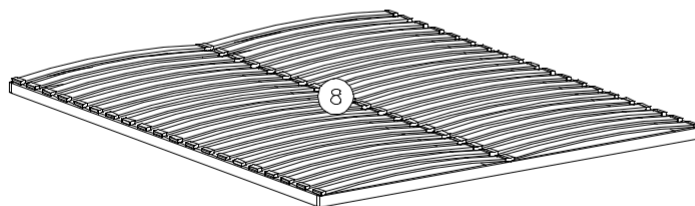


# BED / TOP

PL PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA  
 EN READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING  
 DE VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS FOLGENDE HINWEISE GENAU LESEN.

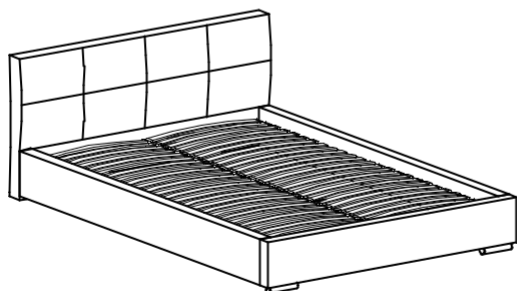

Wersja A, Version A  
 stelaż/slatted frame/lattenrost  
 drewno / wood / holz

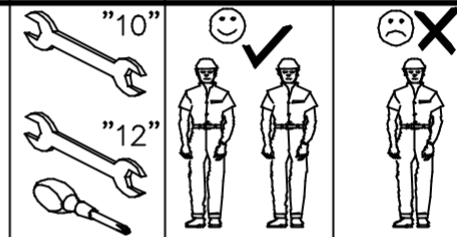

Wersja B, Version B  
 stelaż/slatted frame/lattenrost  
 metal / metall

F3  x1	F4  x1
A  M6x35 x8	F  x4
E  x12	B  x1


lub  
 or  
 oder

F1  x1	F2  x1
A  M6x35 x4	B  x1
E  x4	



# BED / TOP



I

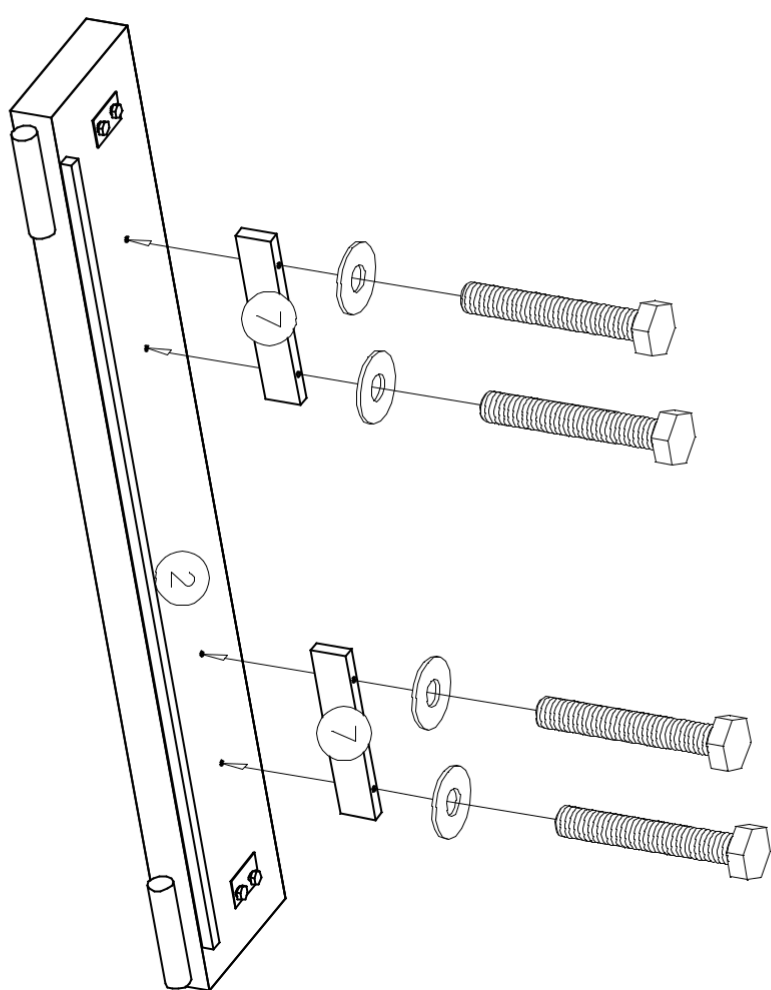


II

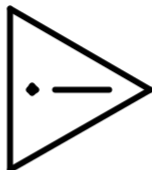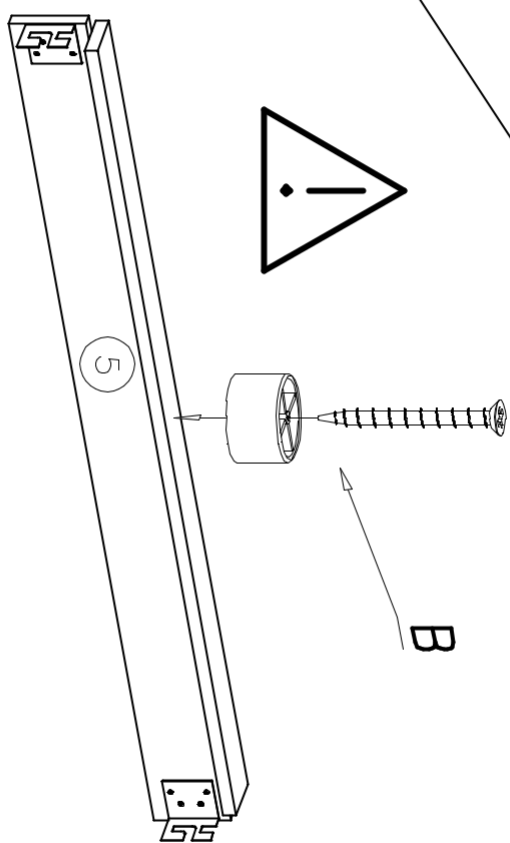




**B**

A diagram showing a cap (part B) and a screw. The cap is a cylindrical component with a flat top and a hole in the center. The screw is a long, thin metal screw with a Phillips head.

**x1**

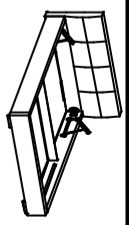


III

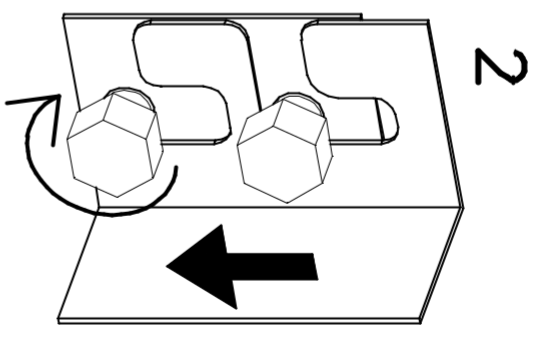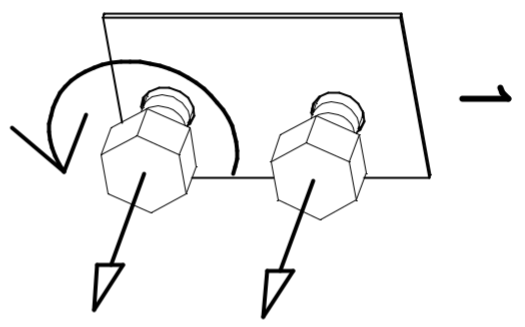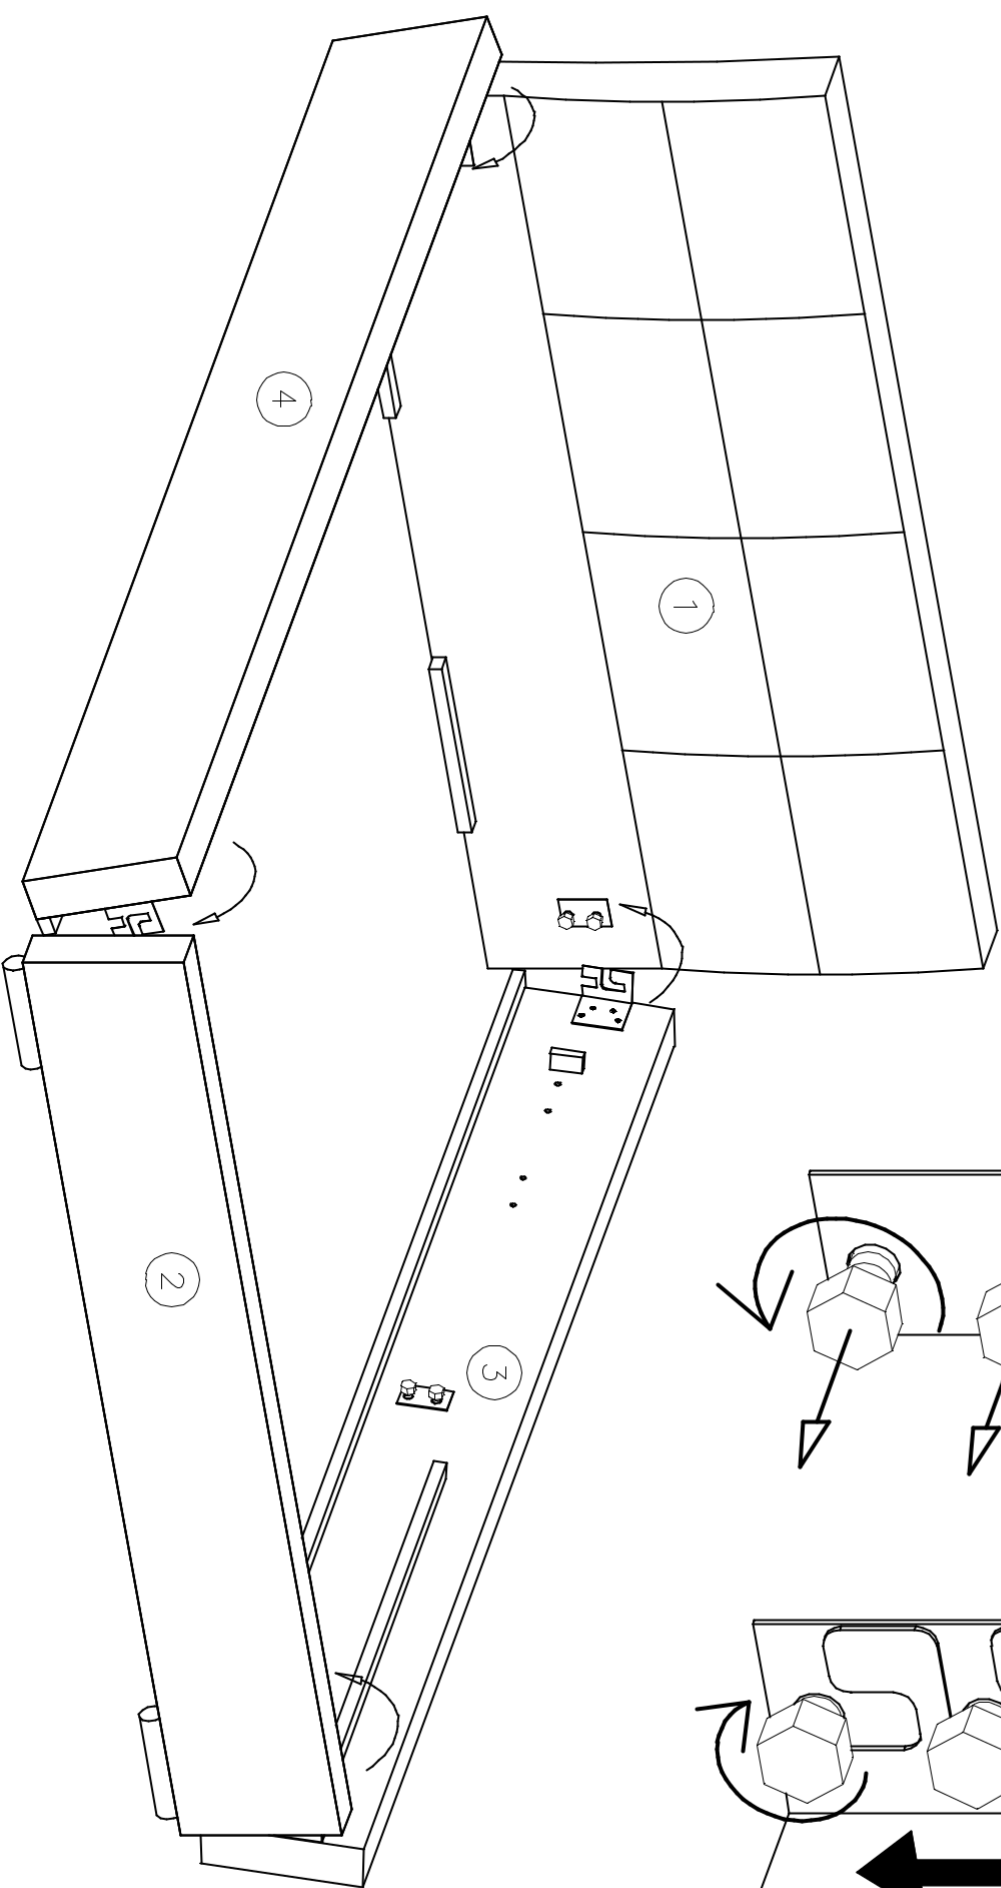




IV

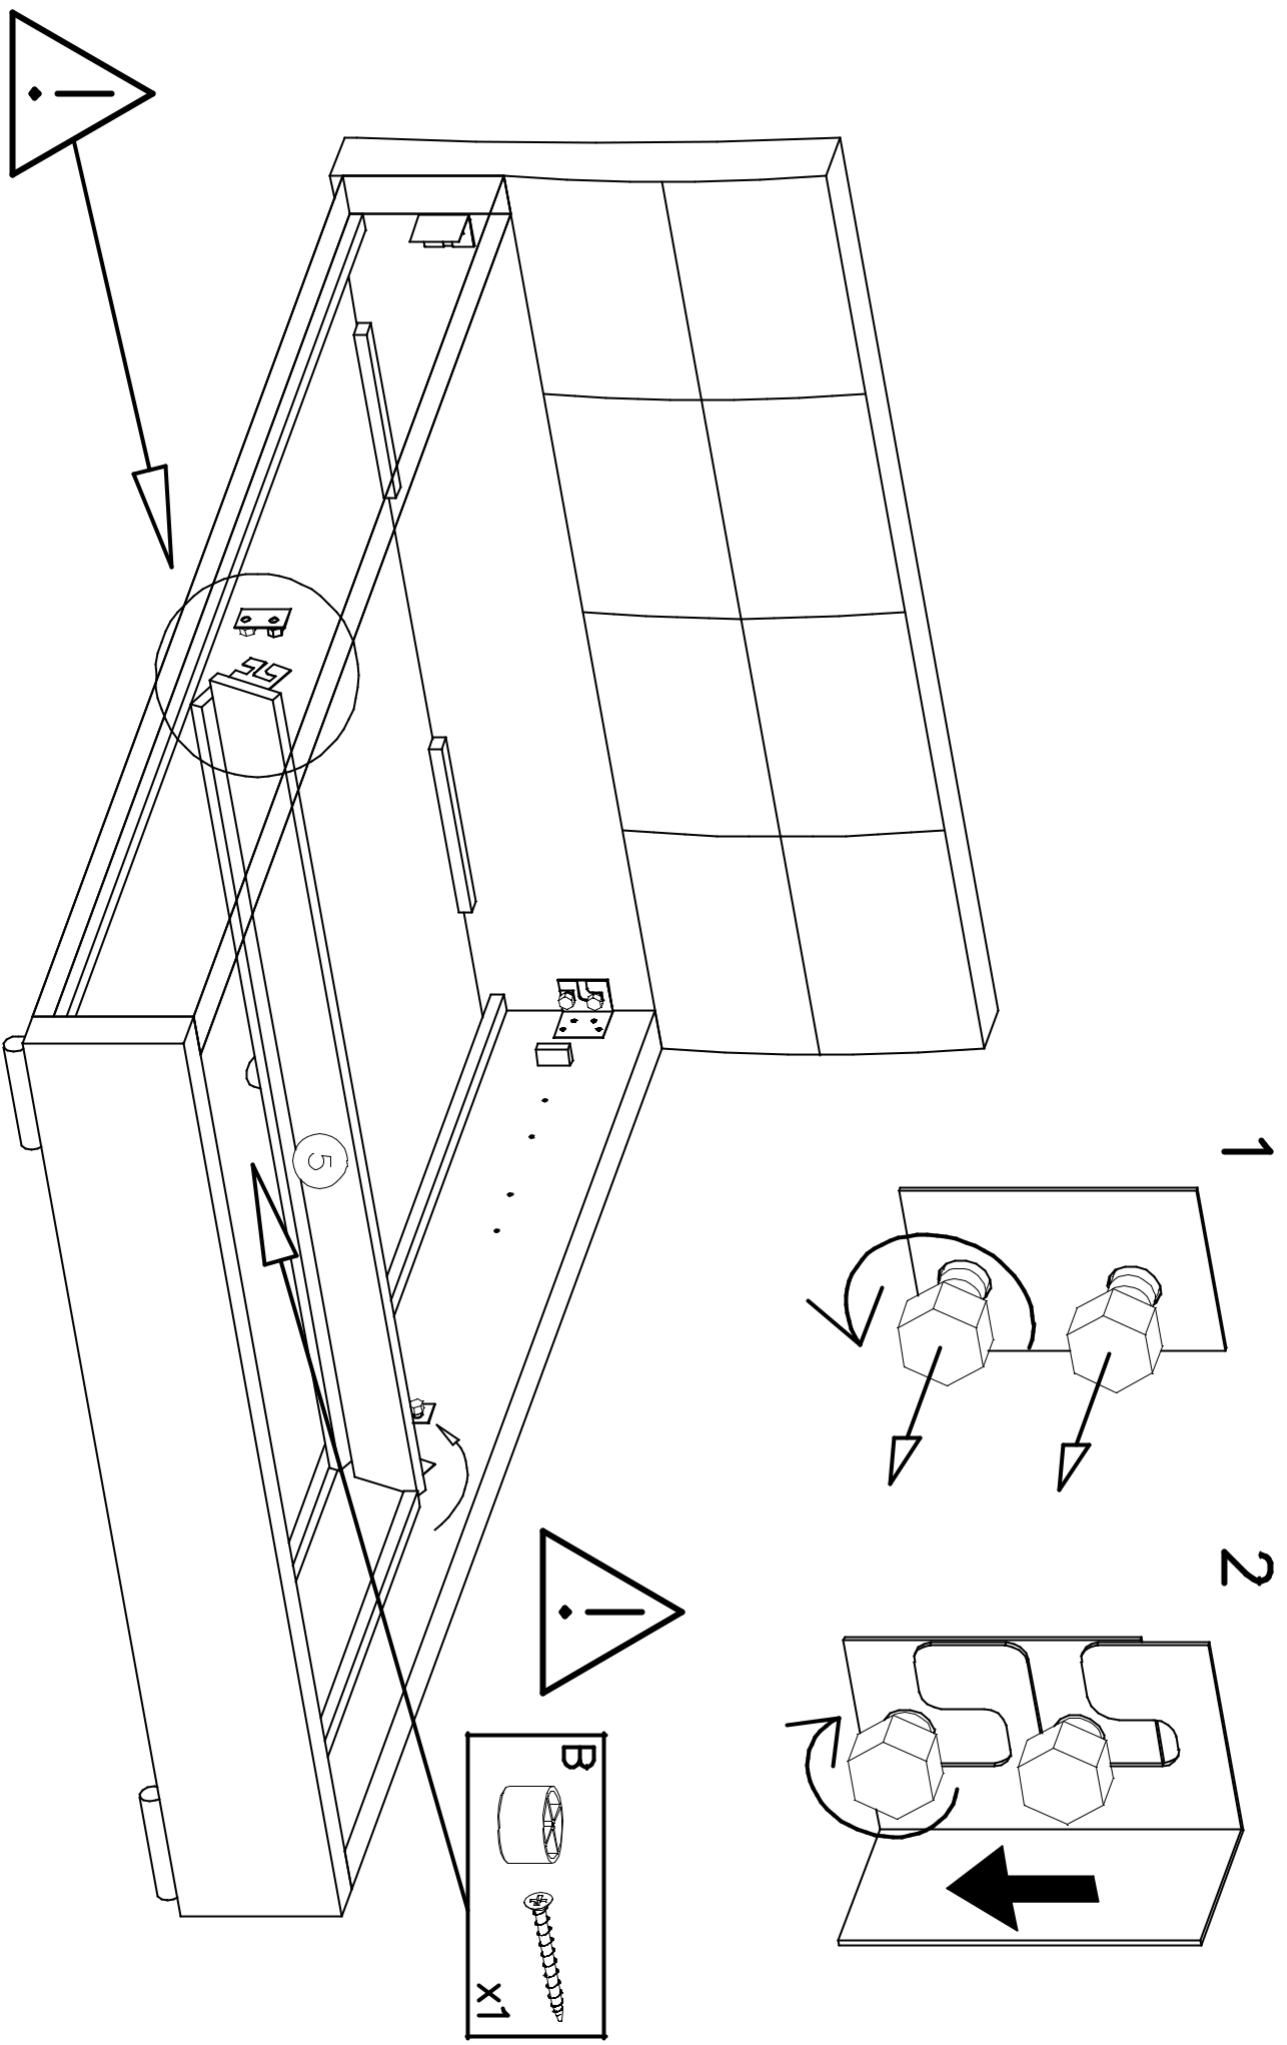




1

2

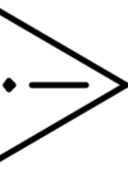
5



- B**
- 
  - 
  - 
- x1




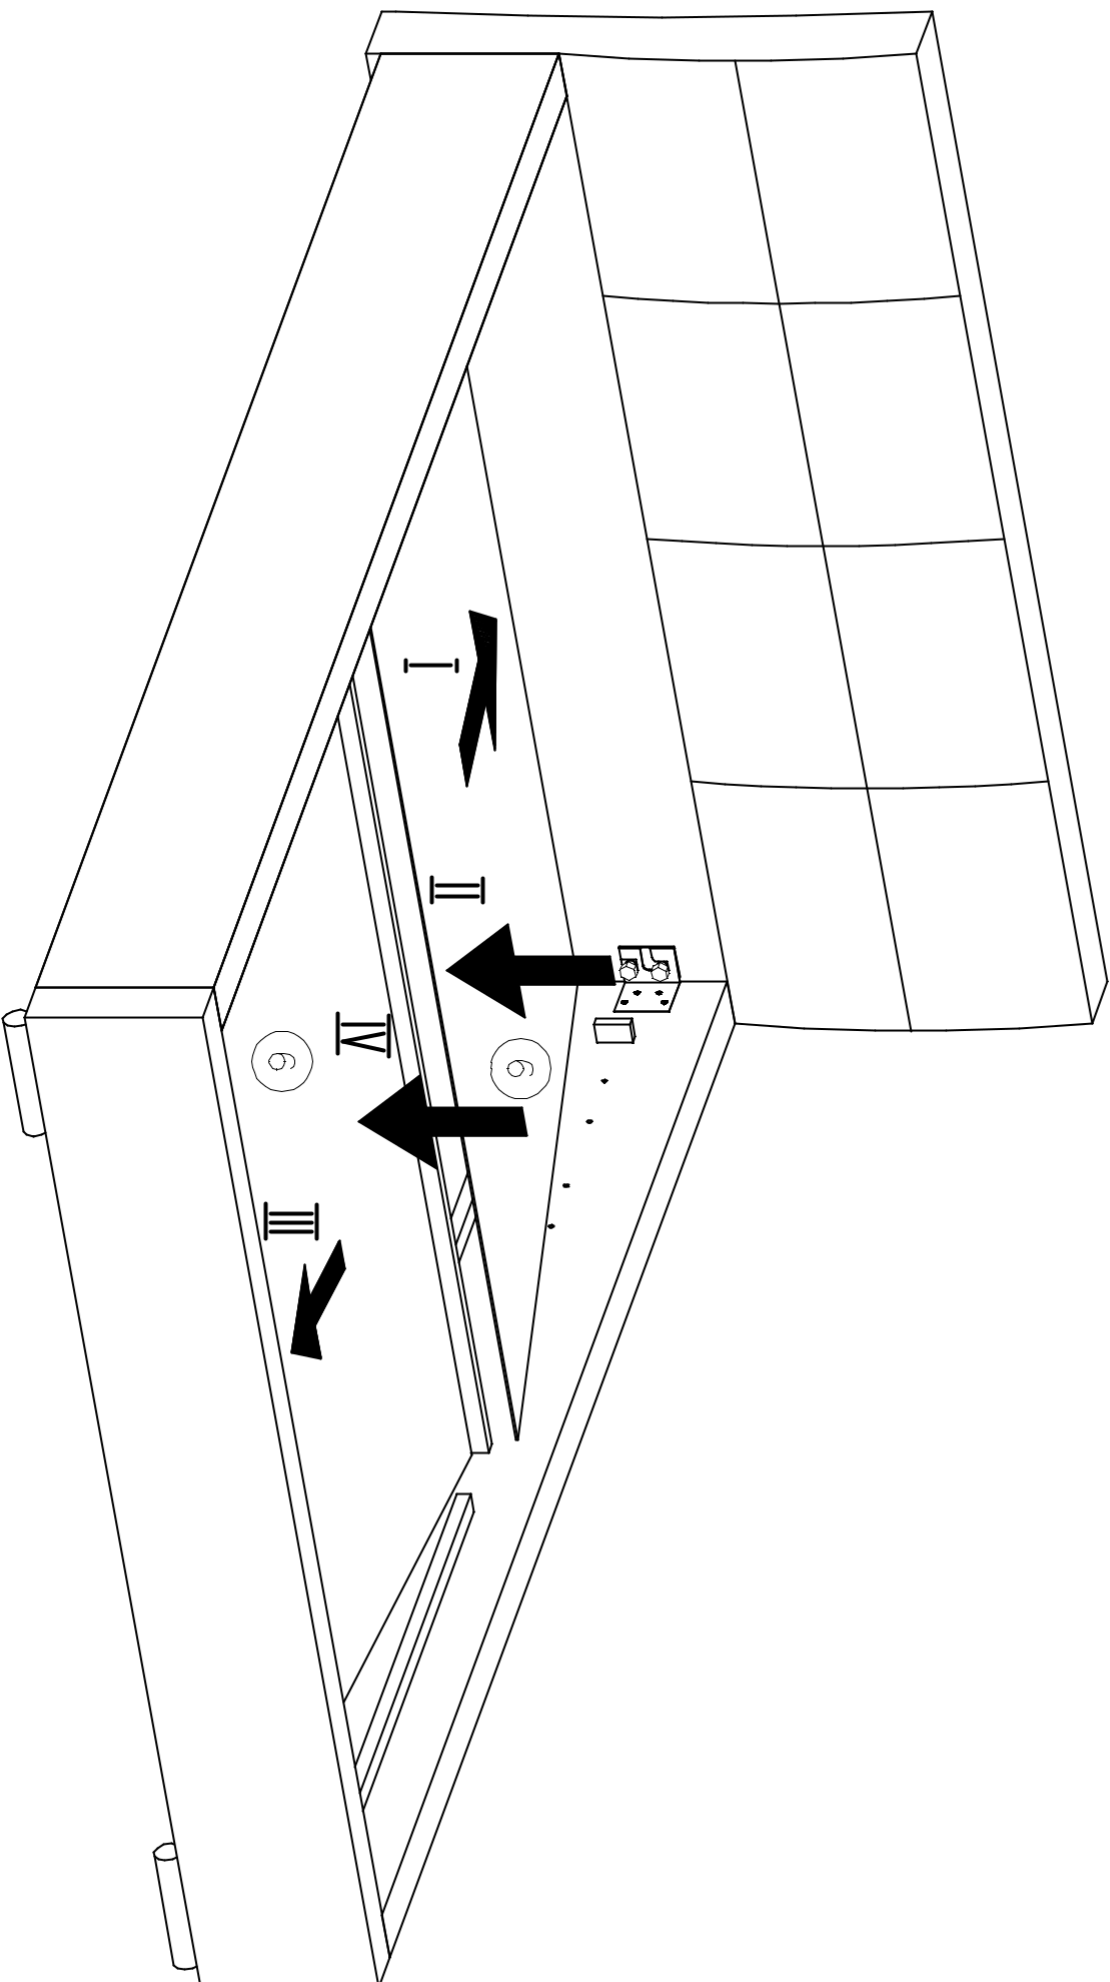



V





VI

Wersja A, Version A

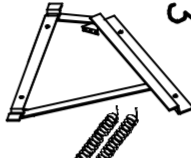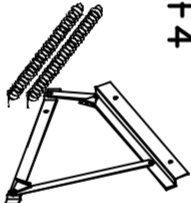stelaż/slatted frame/lattenrost  
drewno / wood / holz

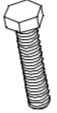F3		F4	
E		F	
A			
M6x35	x8	x1	x4
x4			

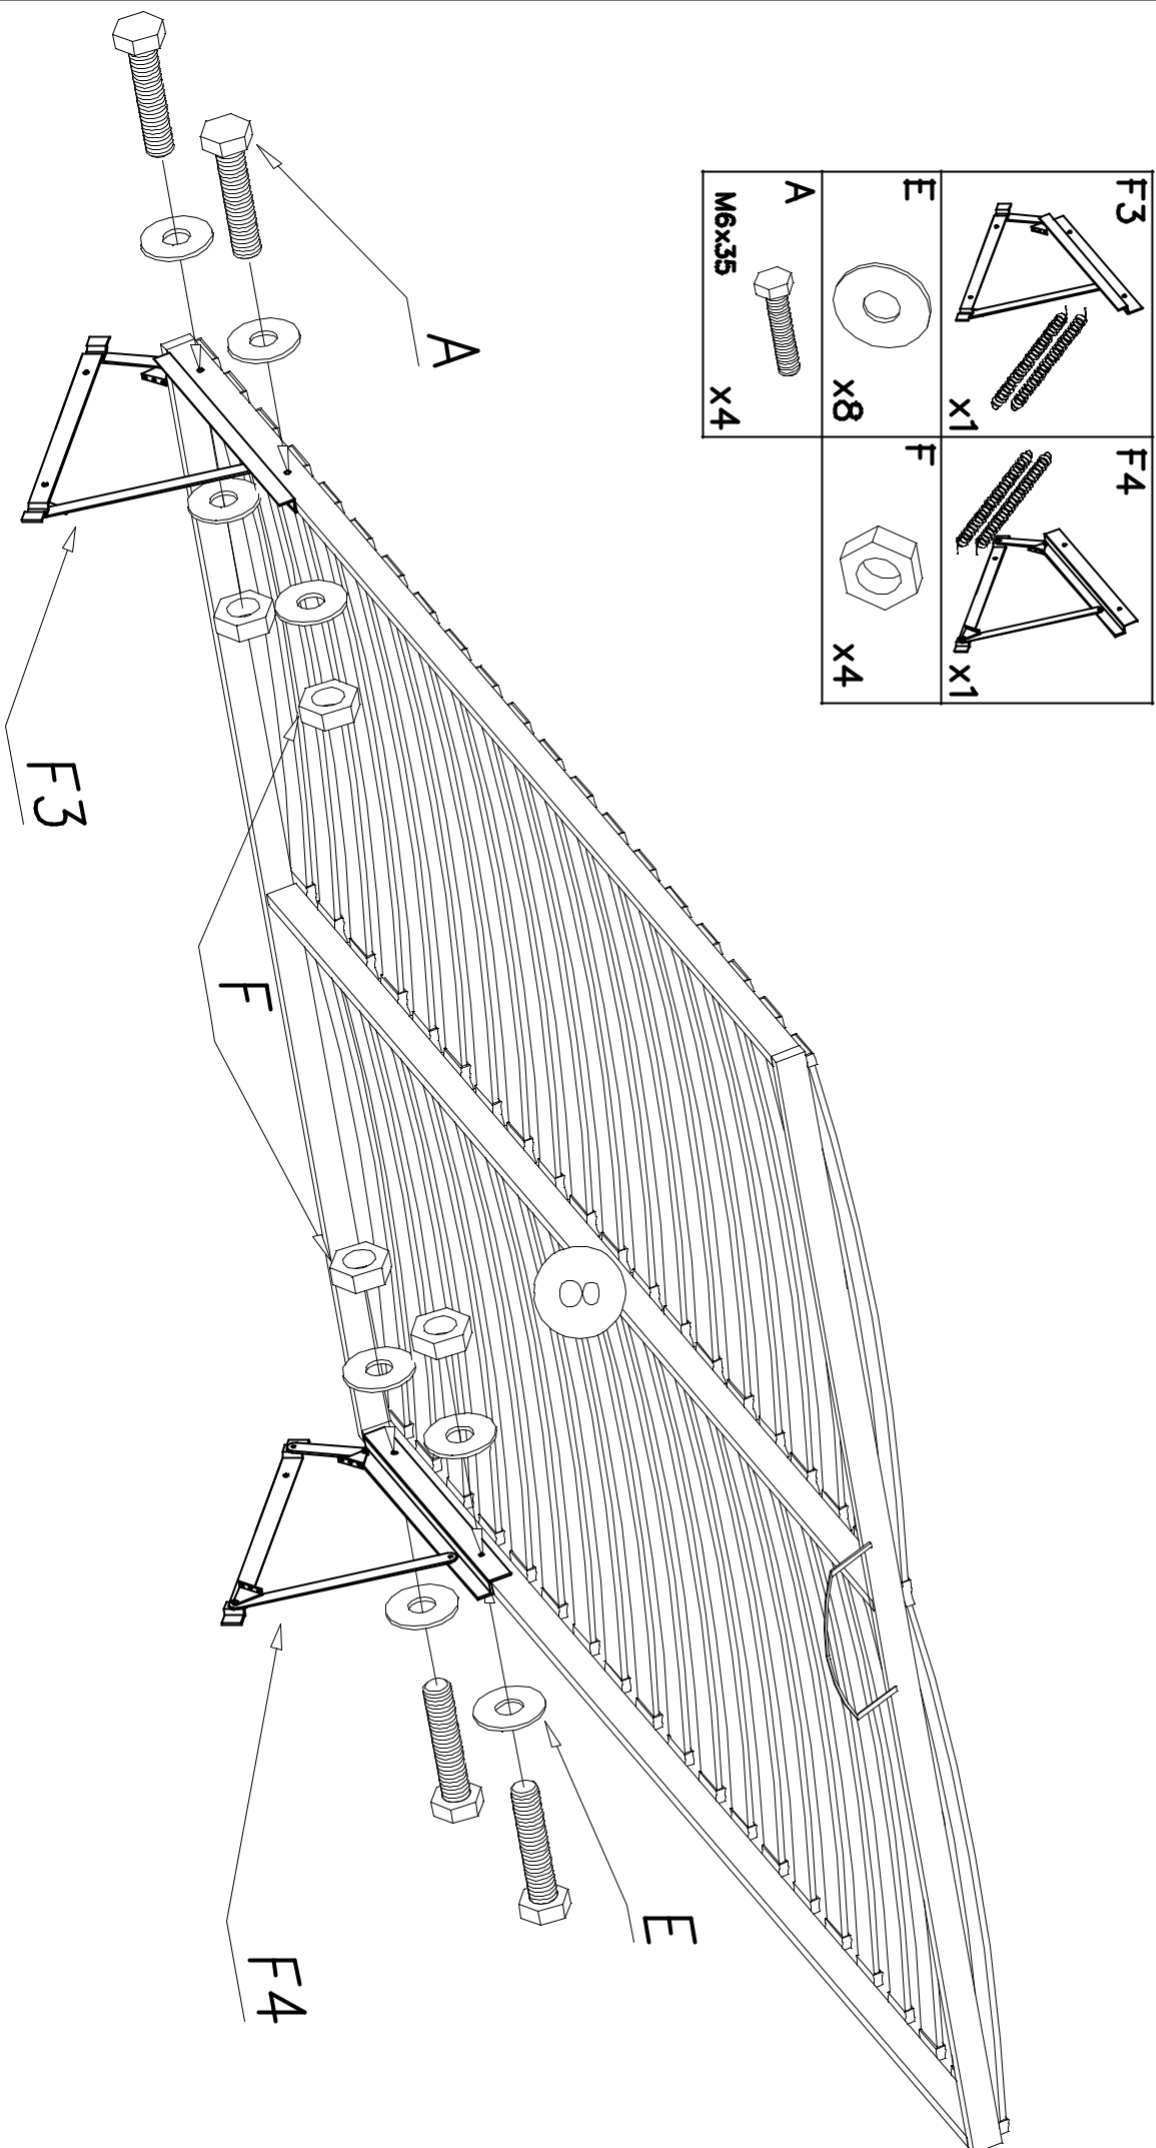


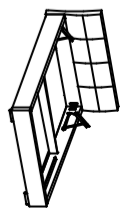


VII

Wersja A, Version A  
 stelaż/slatted frame/lattenrost  
 drewno / wood / holz





<p><b>F3</b></p> <p>x1</p>	<p><b>E</b></p> <p>x4</p>
<p><b>F4</b></p> <p>x1</p>	<p><b>A</b></p> <p>M6x35 x4</p>

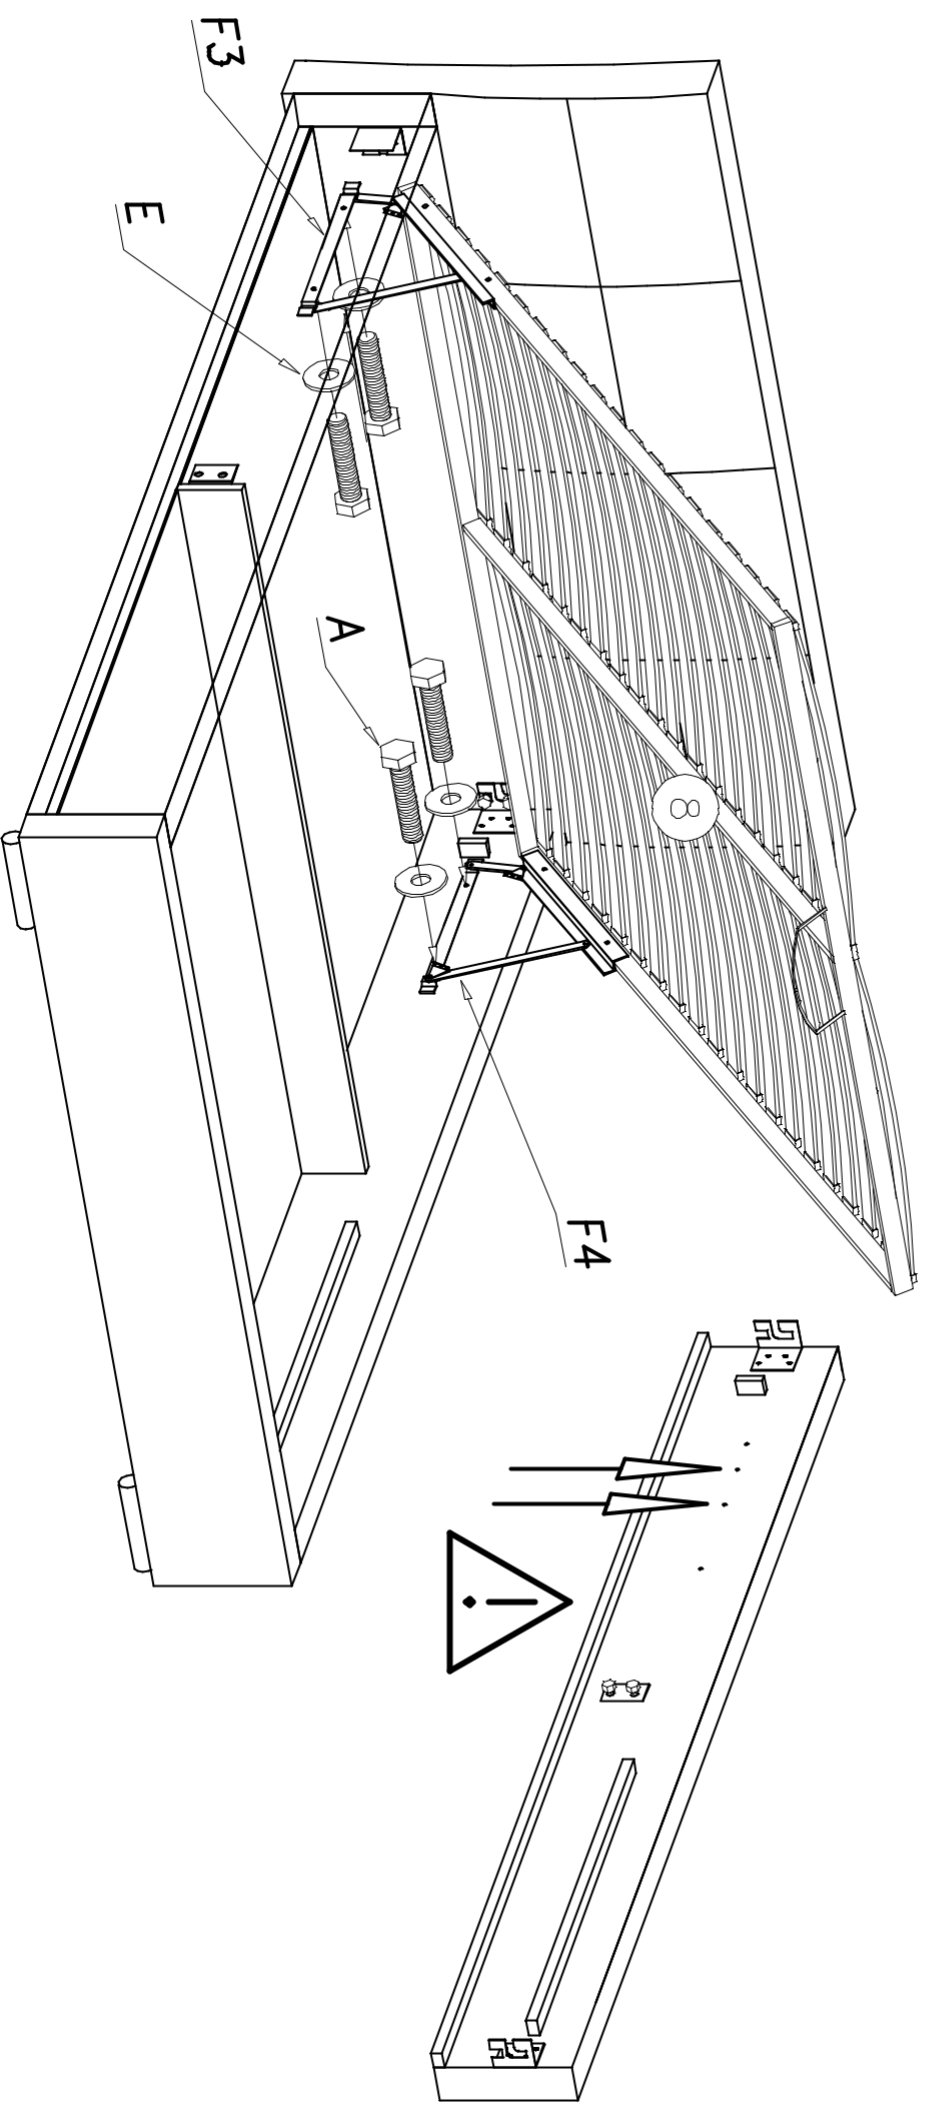



VIII

Wersja A, Version A  
stelaż/slatted frame/lattenrost  
drewno / wood / holz

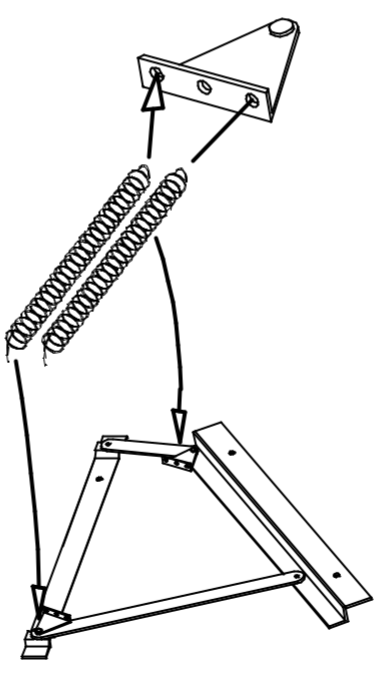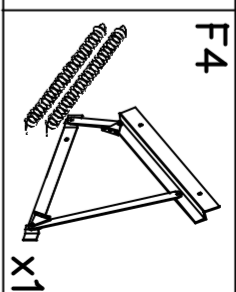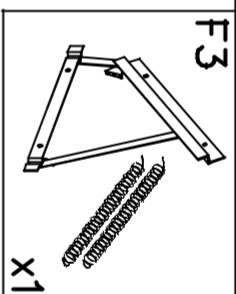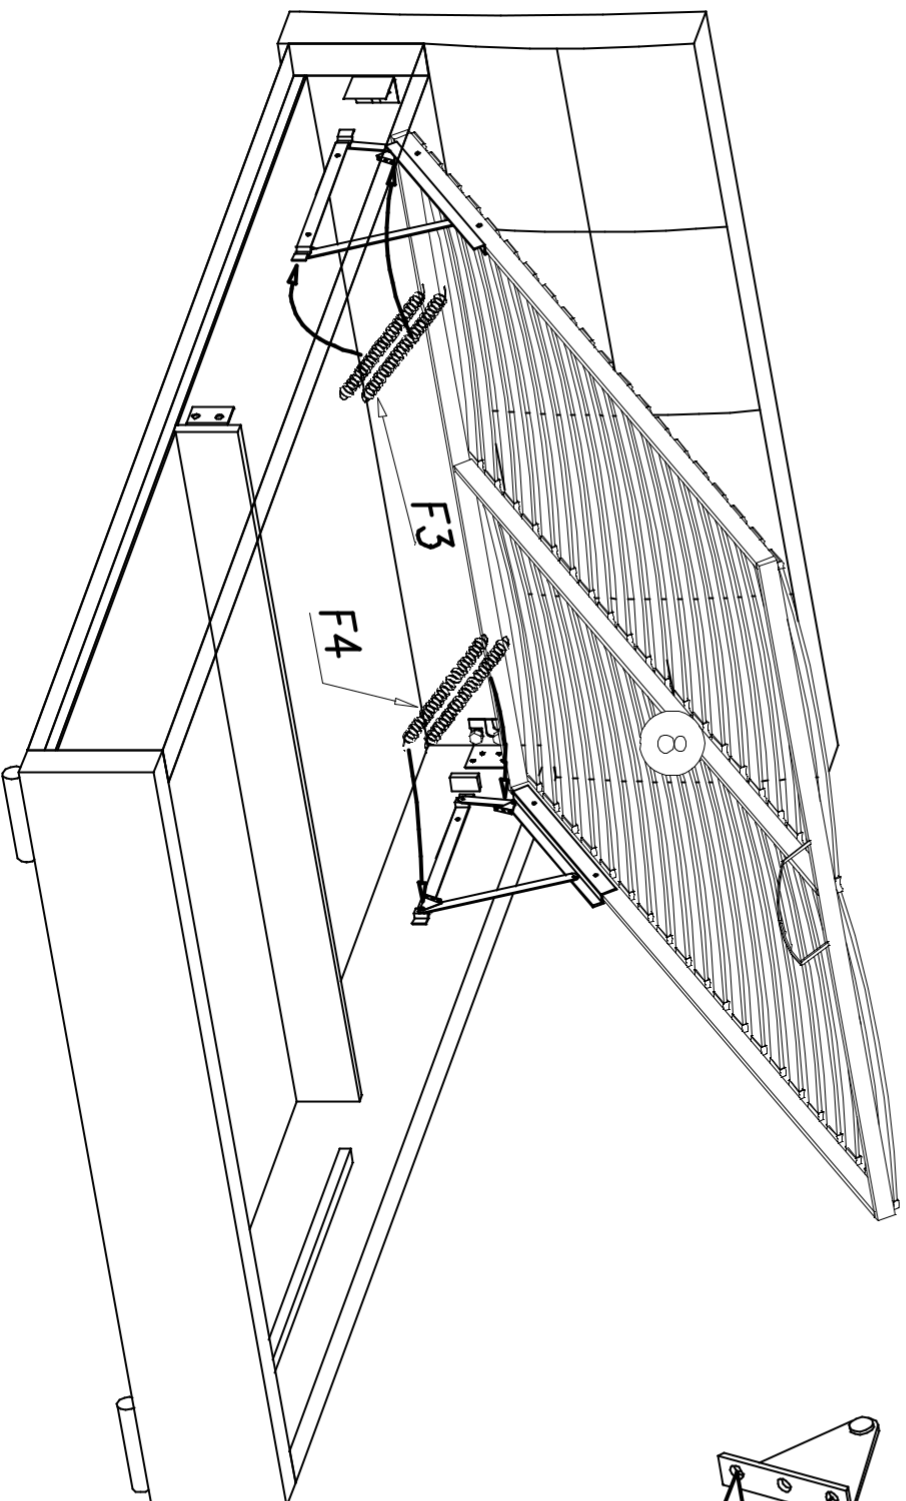

Sprężyny  
Springs  
Federun







# IX

Wersja B, Version B

stelaż/slatted frame/lattenrost

metal / metall

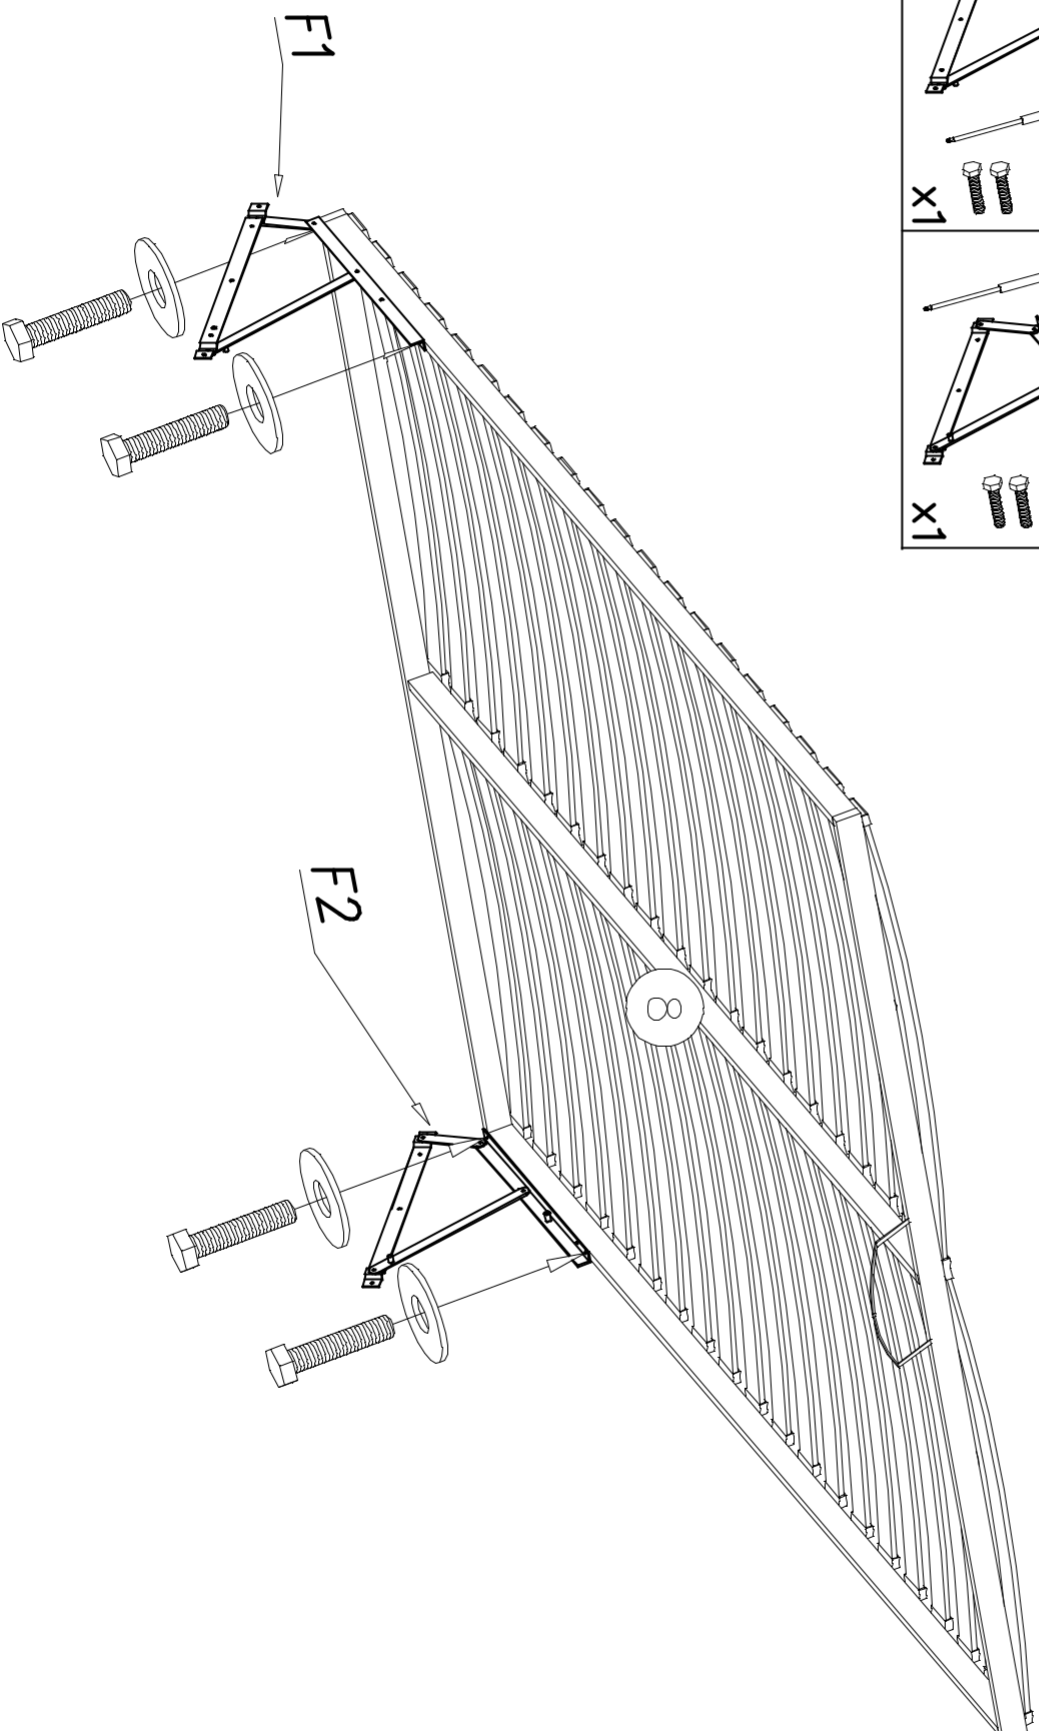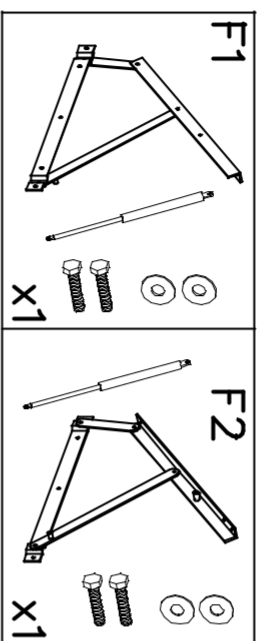




X

Wersja B, Version B  
 stelaż/slatted frame/lattenrost  
 metal / metall




<p><b>F1</b></p> <p>x1</p>	<p><b>A</b></p> <p><b>M6x35</b></p> <p>x4</p>
<p><b>F2</b></p> <p>x1</p>	<p><b>E</b></p> <p>x4</p>

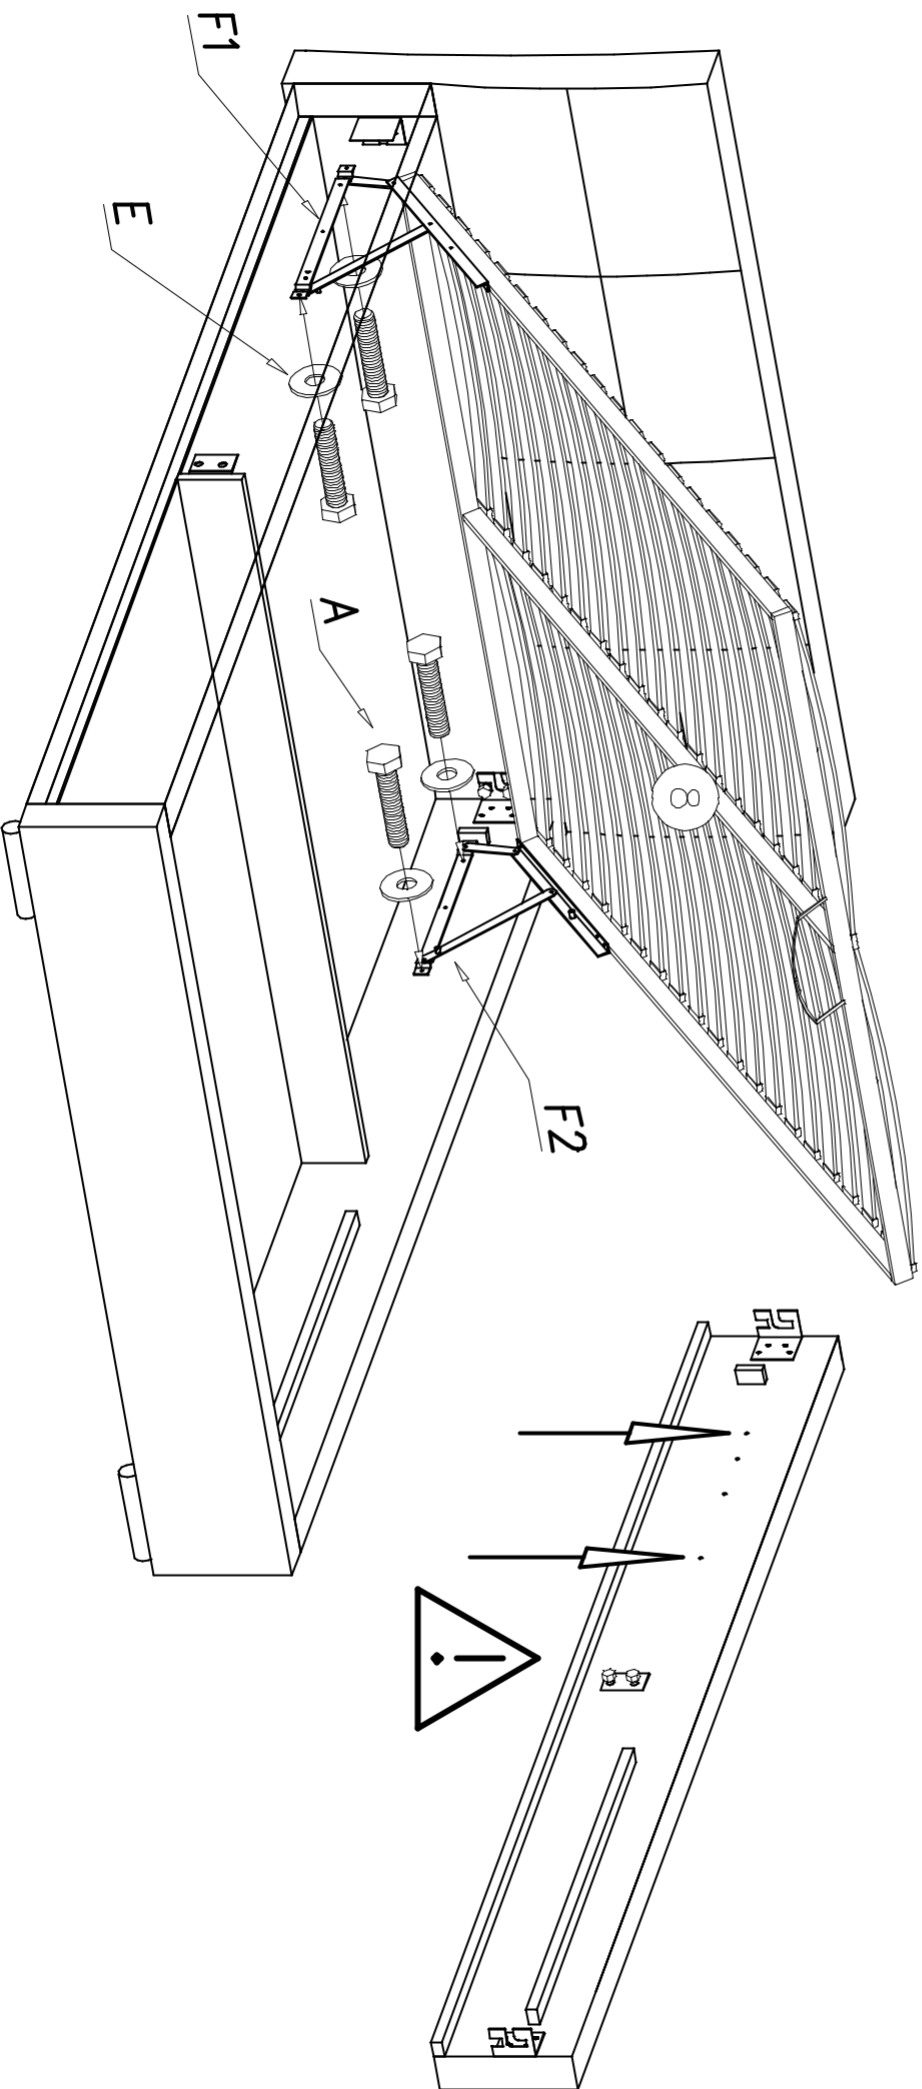



XI

Wersja B, Version B  
stelaż/slatted frame/lattenrost  
metal / metall

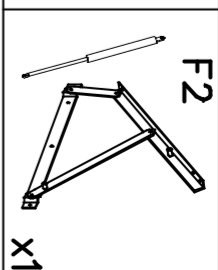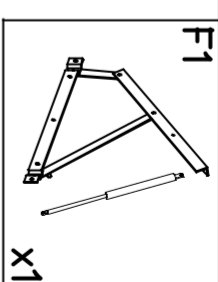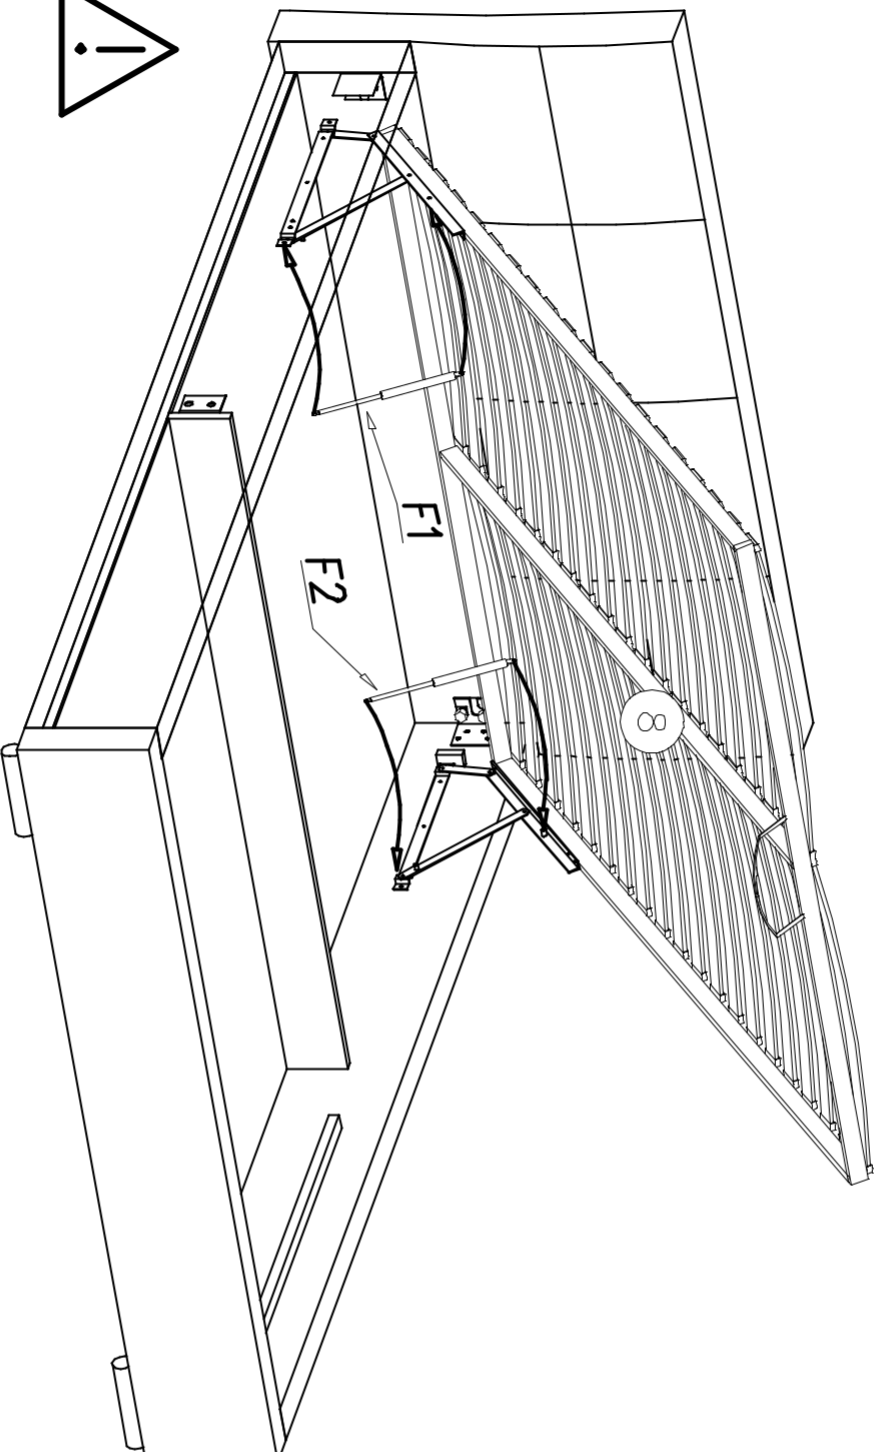

Sitownik Gazowy  
Gas Spring  
Gasdruckfeder

PL Gazowe sprężyny wymagają "rozruszania" przy pierwszym użyciu. Po zamontowaniu sprężyn gazowych, gdy stelaż będzie w górze, należy nacisnąć go mocno w dół, najlepiej z leżącym na nim materacem. Można również spróbować nacisnąć na jedną sprężynę gazową, a potem na drugą.

EN The gas springs require "breaking in" on the first use. After installing the gas springs, when the bed frame is in the raised position, press it firmly down, preferably with the mattress on it. You can also try pressing on one gas spring first, and then on the other.

DE Die Gasfedern müssen beim ersten Gebrauch "eingefahren" werden. Nach dem Einbau der Gasfedern, wenn der Bettrahmen in der oberen Position ist, drücken Sie ihn fest nach unten, am besten mit der Matratze darauf. Sie können auch versuchen, zuerst Druck auf eine Gasfeder und dann auf die andere auszuüben.

