


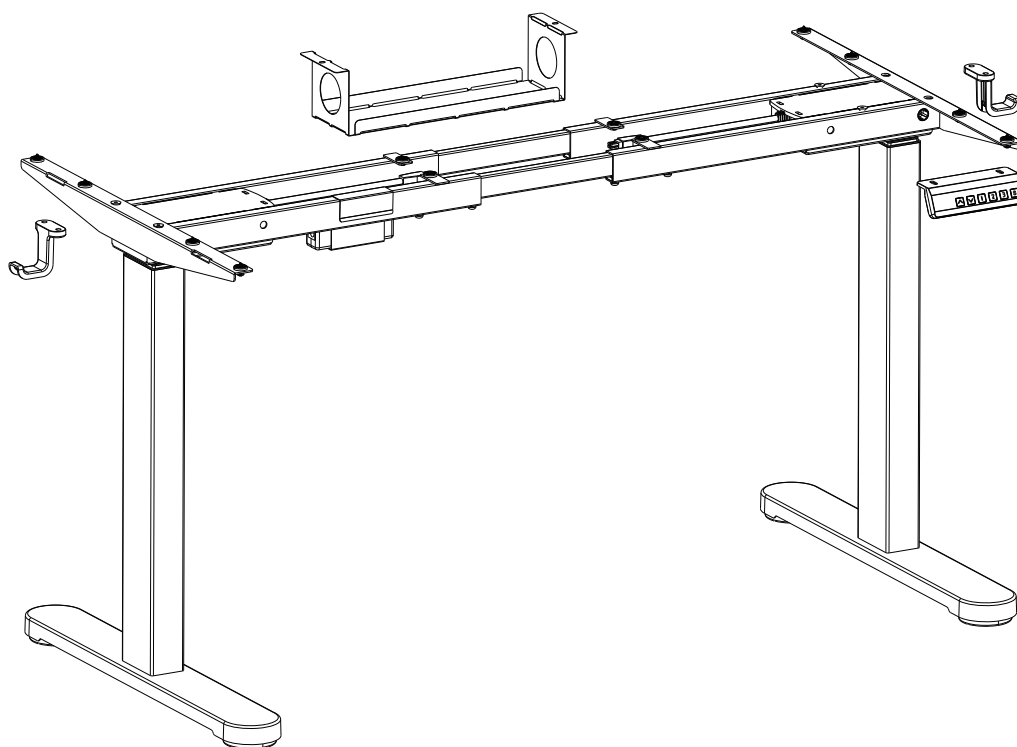

ELECTRIC SIT-STAND DESK

BUREAU ÉLECTRIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR

ELEKTRISCHER HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH

ESCRITORIO ELÉCTRICO AJUSTABLE EN ALTURA

SCRIVANIA ELETTRICA REGOLABILE IN ALTEZZA



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.

Security Warning

- Please read and follow the instructions in this manual and keep it in a safe place.



To avoid damage to the product or personal injury, please follow the following basic guidelines.

- Do not open or disassemble any components, especially the lifting columns and control box, to avoid injury or electric shock;
- When moving, cleaning the lifting table, or adding or removing accessories, make sure that the lifting table is powered off;
- Adjust the lifting within the range of the cable adapter, do not sit or stand on the table to avoid injury;
- Do not let the electrical components come into contact with any liquids to prevent hardware damage and malfunction;
- This product is only for indoor use in a dry environment. Do not use it outdoors or in damp places to prevent accidents such as fires and electric shocks.

Disclaimers:

Under no circumstances shall the manufacturer be liable for damages or losses caused by personal misuse of the product, and the manufacturer does not assume any warranty or compensation responsibility.


Technical Specification

Lifting Range	Two sections:710-1190mm
Desktop mounting range	(1100-2000)mm x (600-1000)mm
Lifting Speed	Two sections:28mm/s
Load Capacity	Two sections:100kg
Input Voltage	Control box 100V-240~50Hz/60Hz
Output Voltage	Lifting system Dc 29V
Noise level	<50dB

* The above specifications, different batches of different series of products slightly error, is a normal phenomenon, please do not worry.

Checklist and Installation

Before installation, please check according to the provided list of accessories and make sure you have received all parts. If any parts are missing or damaged, please contact us.

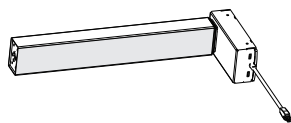


A(x2)




B(x2)




C(x2)



D(x2)




E(x2)




F(x2)




G(x2)




H(x1)



I(x1)



J(x1)




K(x1)



S-A x4(+1)
M6x10




S-B x16(+2)
M6x10



S-C x8(+1)
M6x16



S-D x18(+2)
ST4.8x14




S-E x3(+1)
ST3.5x13



S-F x2(+1)
ST4.2x12



S-G (x1)
4mm




S-H (x1)



S-I x12(+2)



S-J (x1)



S-K (x3)

Preparation before installation

Height Adjustment Range
27.9"-46.8"(71-119cm)



Power input
100V-240V



Max. Speed
25mm/s



Operating Noise
<50dB



Max. Load
220lbs/100kg

Tools might use




Pistol drill




Phillips screwdriver

1. Attaching the Crossbars


- Use Allen Wrench **S-G** to tighten 2 M6X10 Screws **S-B**.

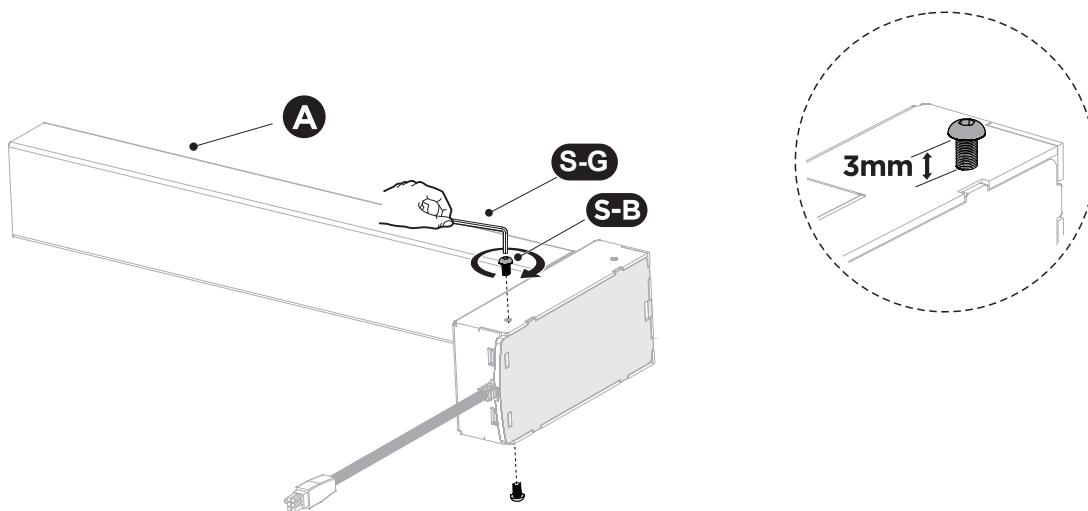

- Attach the Left Crossbar **B** and the Right Crossbar **C** to the Lifting Column as shown below.

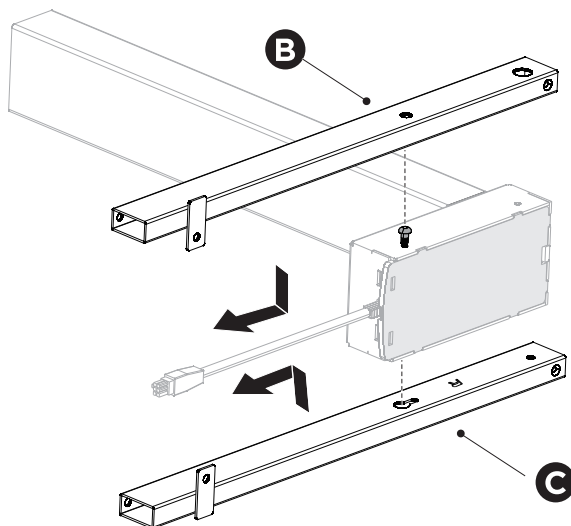


- Secure the crossbar using 2 M6X10 Screws **S-B** and tighten all the screws on the crossbar.
- Repeat the same process to attach the other two crossbars on the other side.

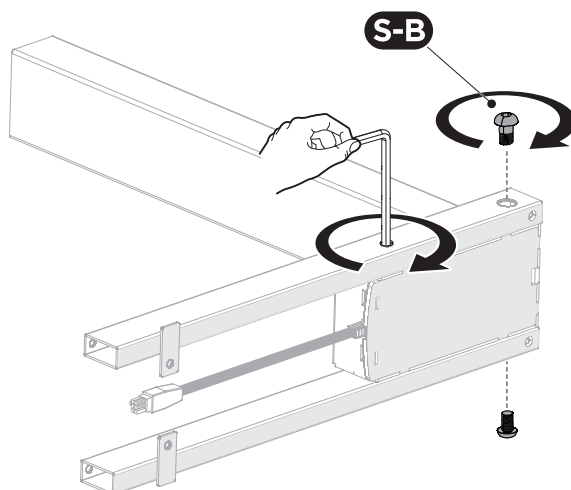


2. Attaching the Side Brackets

- Attach Side Bracket **D** to the Lifting Column using M6x10Screws **S-A** .
- Attach Anti-Vibration Pads **S-I** to the Crossbars and Side Bracket **D** as shown below,
- Repeat the same process to attach the other side bracket

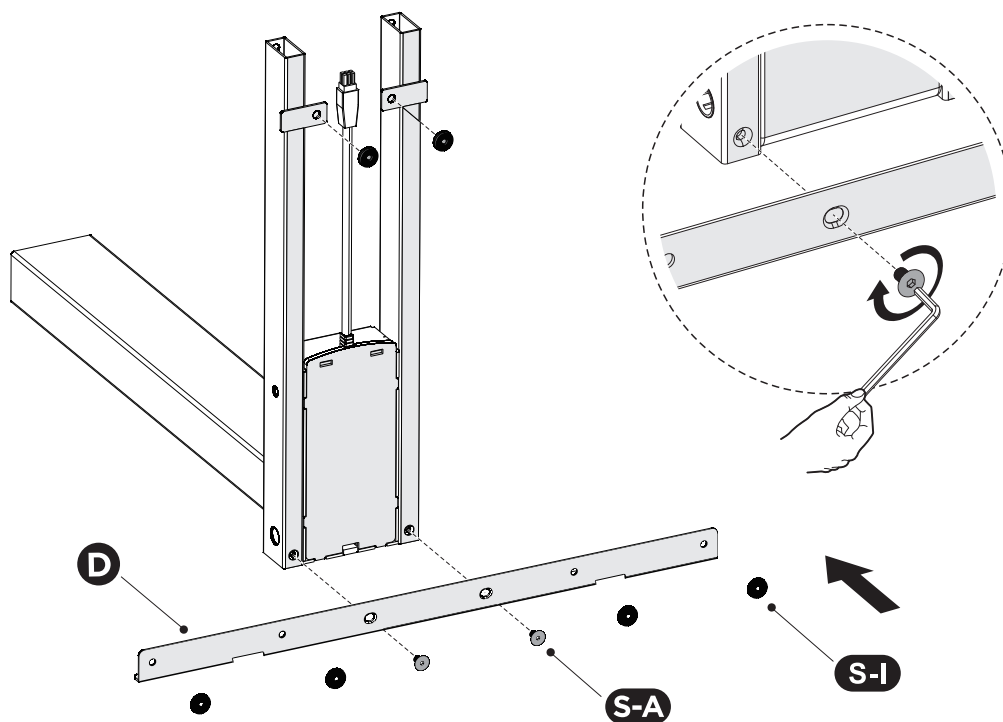


3. Attaching the AC Adapter

- Insert the AC Adapter **I** to the Adapter Holder **J** . then hang the holder on the crosstar.

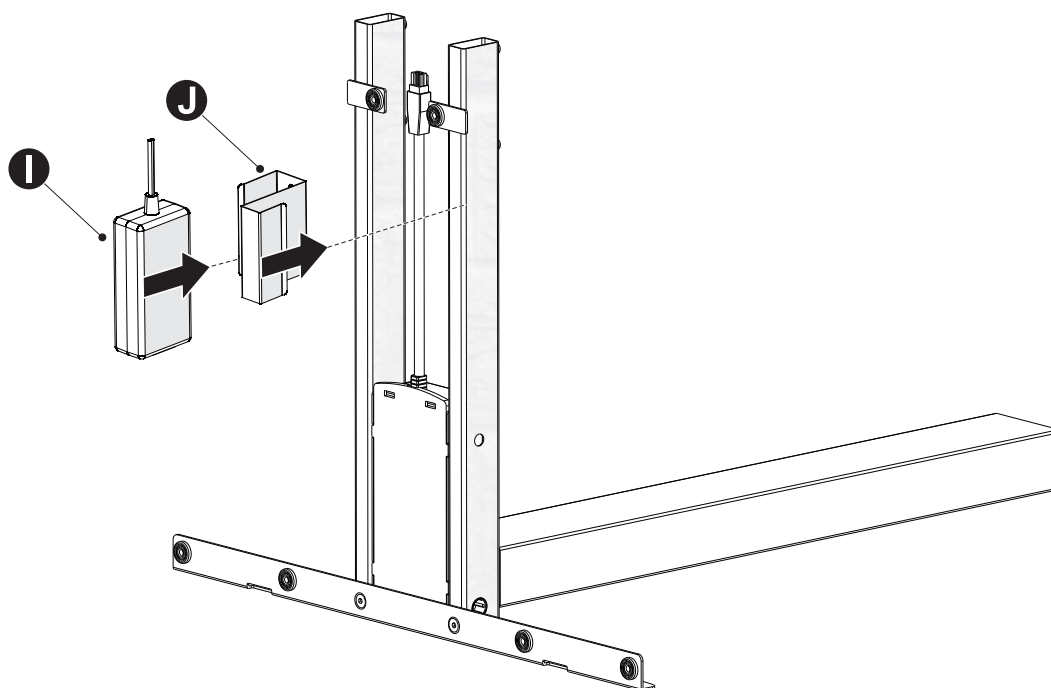


4. Attaching the Feet

- Attach the Foot **F** to the Lifting Column using M6x16 Screws **S-C**.
- Repeat the same process to attach the other side bracket.

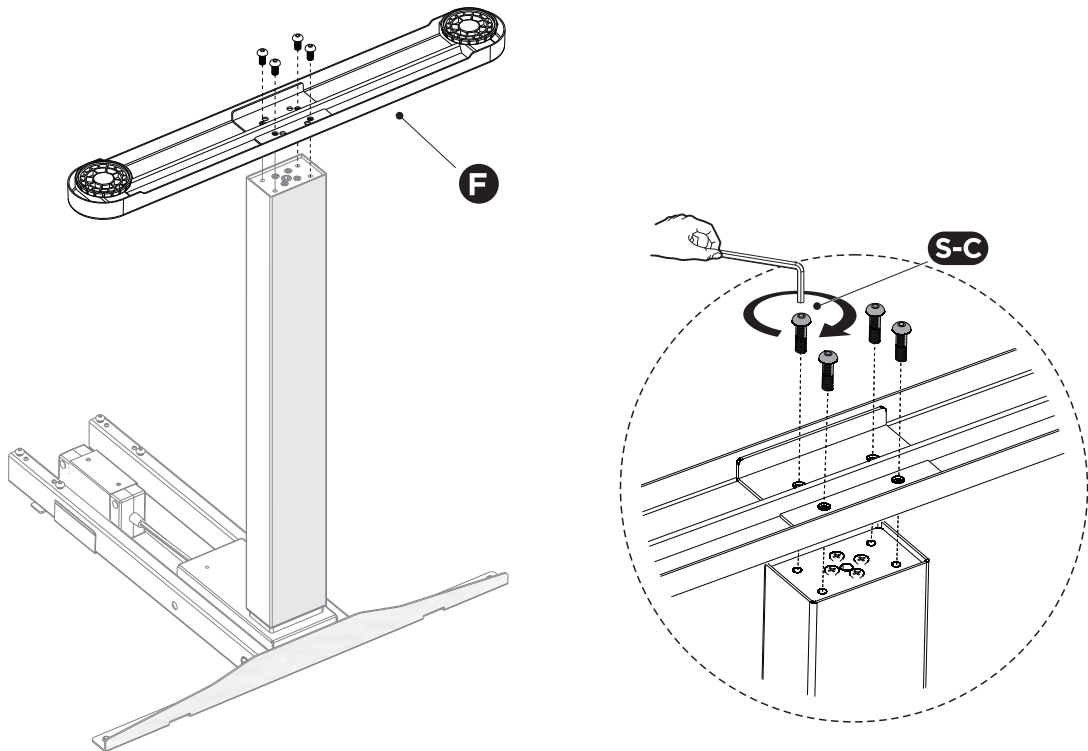


5. Adjusting the Frame and Attaching the CrossbarRail

- Carefully place the desktop(not included) upside down on thee blanket/floor.
- Place the legs one on each side of the top as shown below.
- Adjust the crossbar to the size of the desktop. Ensure that the frame is placed in the center of the desktop.
- Attach the Crossbar Rails **E** as shown below.
- Secure the frame using M6x10 Screws **S-B**.
- Tighten the screws on the crossbar.

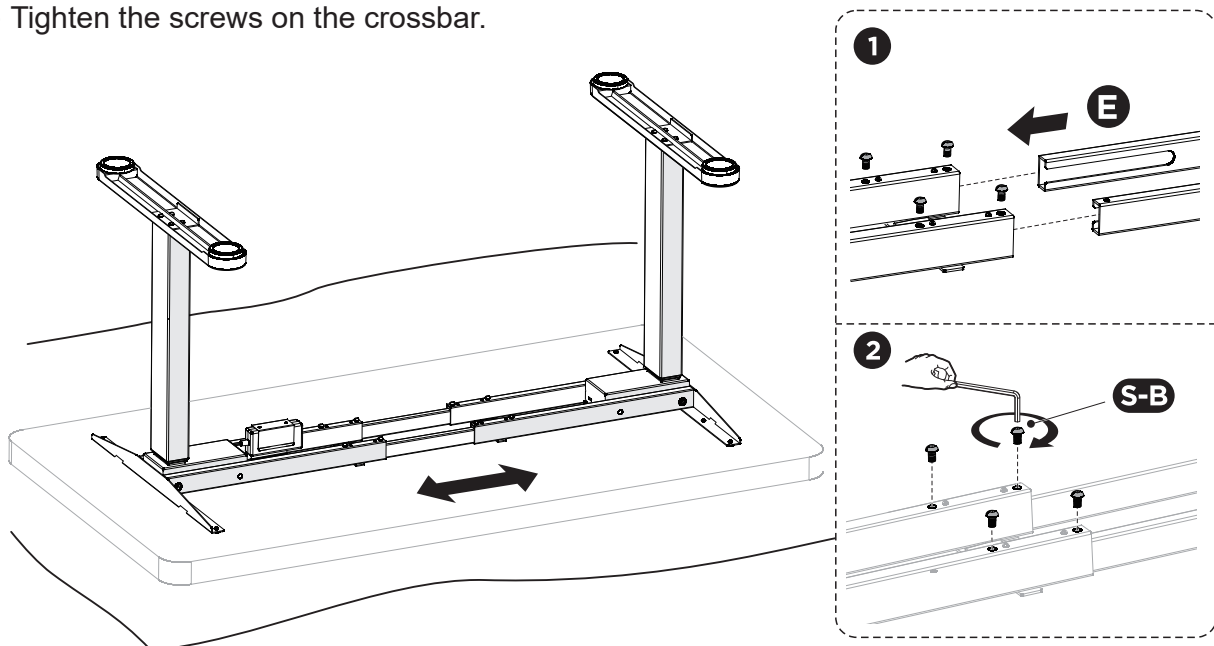


6. Drilling to the Desktop

- Attach the assembled desk frame to the desktop through the mounting holes found on the Side Brackets and Crossbars as shown in the illustration using 12 ST4.8x14 Screws **S-D**.

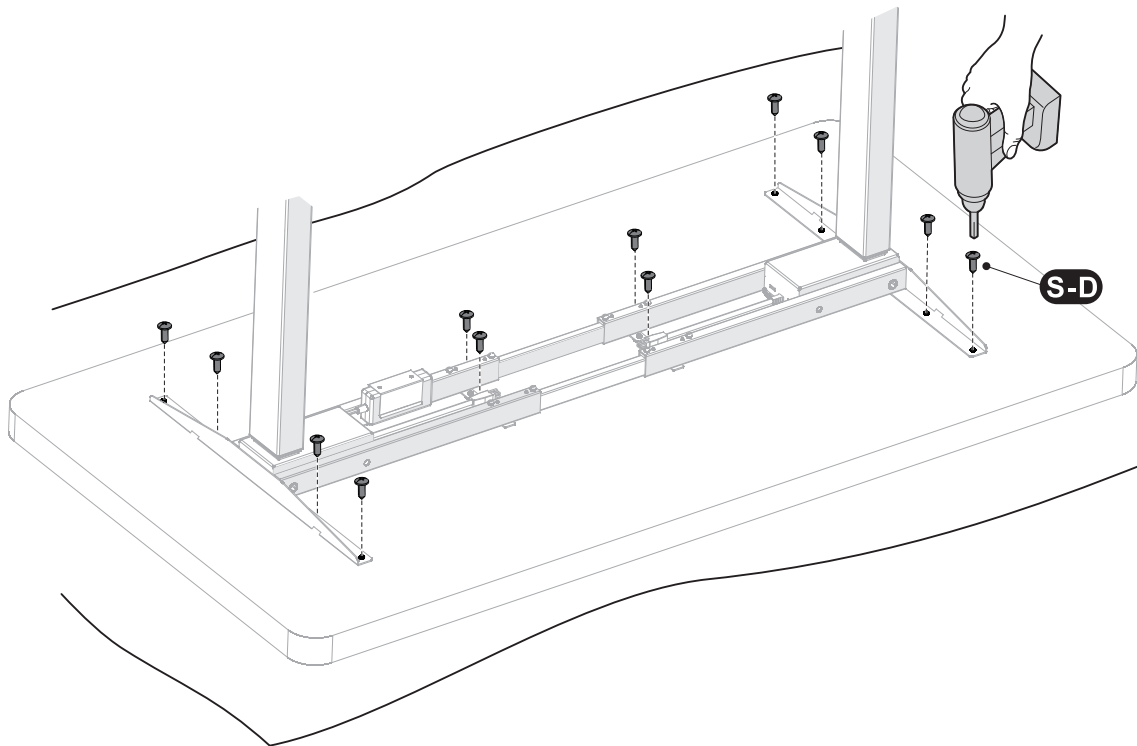

7. Attaching the wire slot and headset hook

- Manually bending the wire slot **H** as shown.
- Attaching the wire slot **H** and headset hook **G** to the desktop using ST4.2x12 2 **S-F** and ST4.8x14 4 **S-D**.

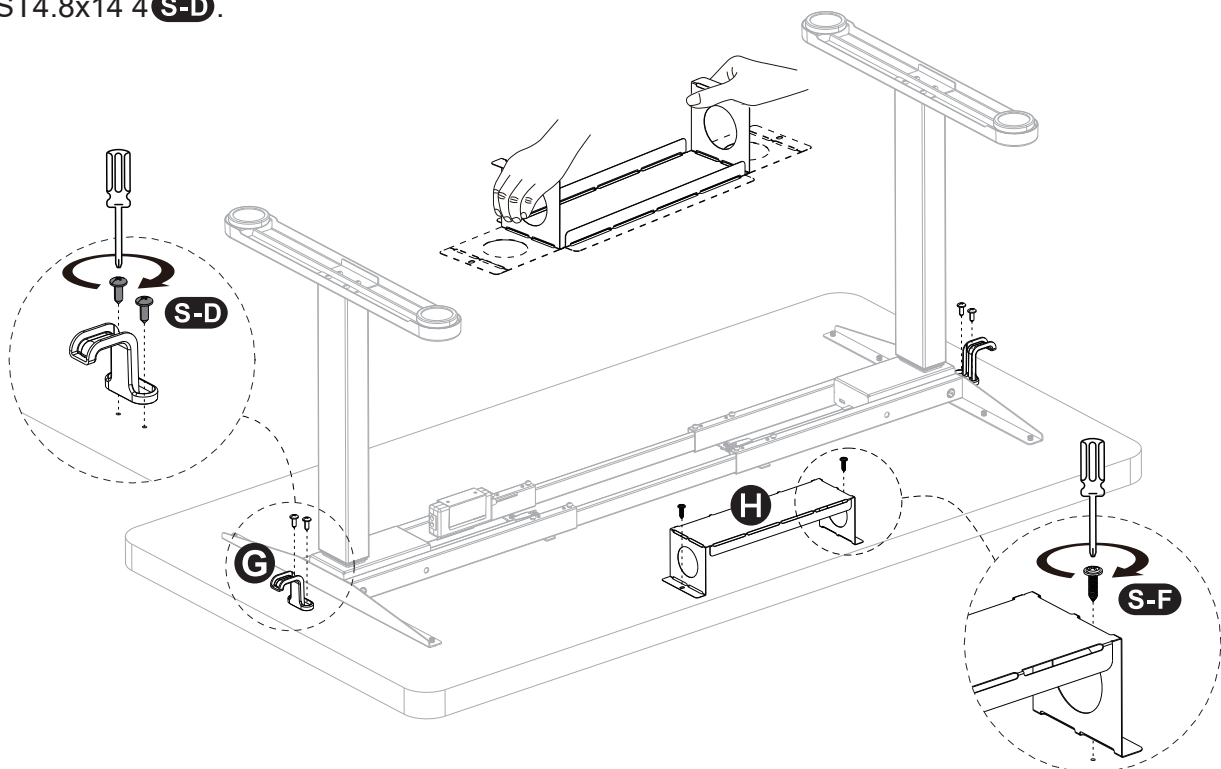


8. Connecting Cords

- Connect the Controller **K** with the AC Adapter as shown.
- Connect the Controller with 2 Lifting Columns.
- Use the Power Cable **S-H** for the Lifting Column on the far side.
- Insert the Power Plug **S-J** into the AC Adapter.


Note:

- Do not plug into the power before the desk is fully assembled.

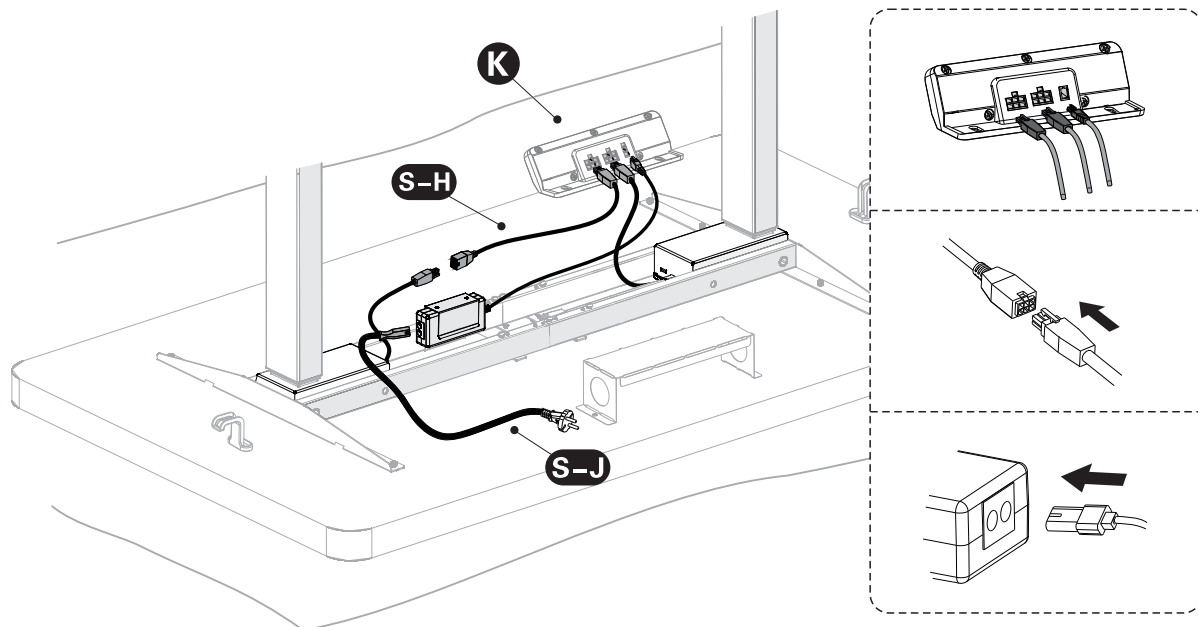



9. Attaching the Controller

- Attach the Controller to the desktop using 2 ST4.8x14 Screws **S-D**.

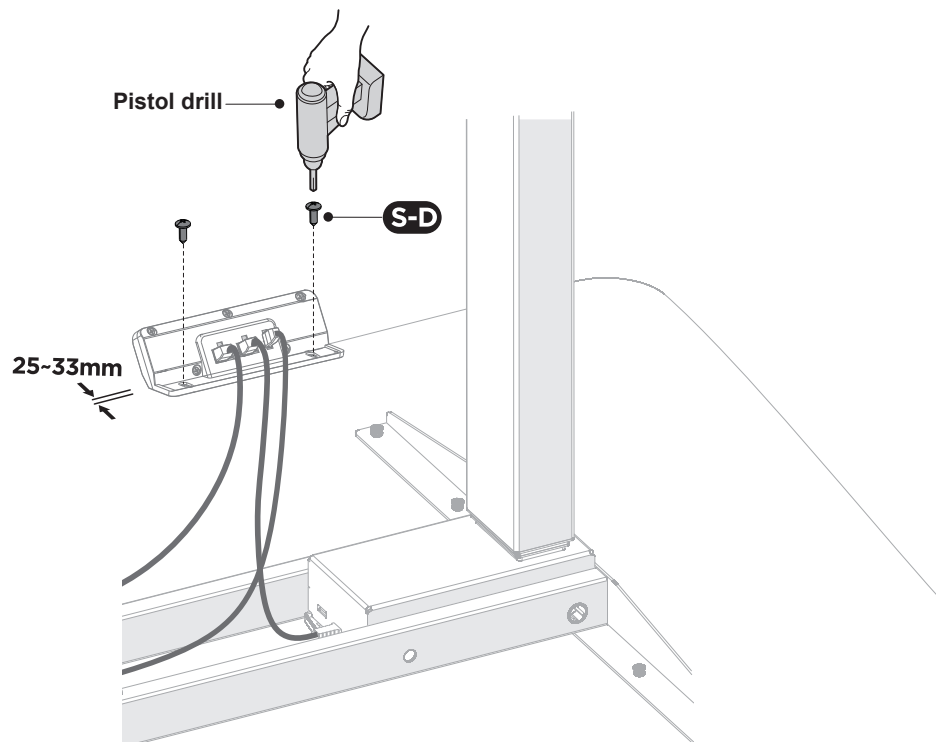


10. Cable Management

- Run the cables through the Cable Clips **S-K** and attach the Cable Clips to the desktop with ST3.5x13 Screws **S-E** to ensure clean and neat surface.

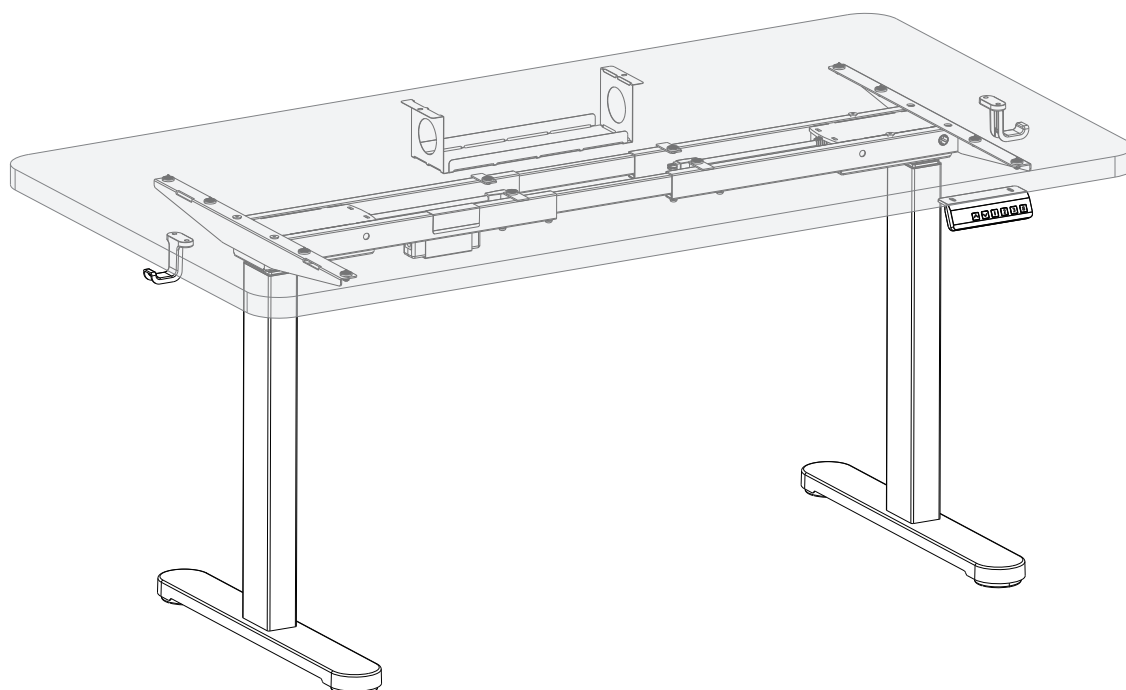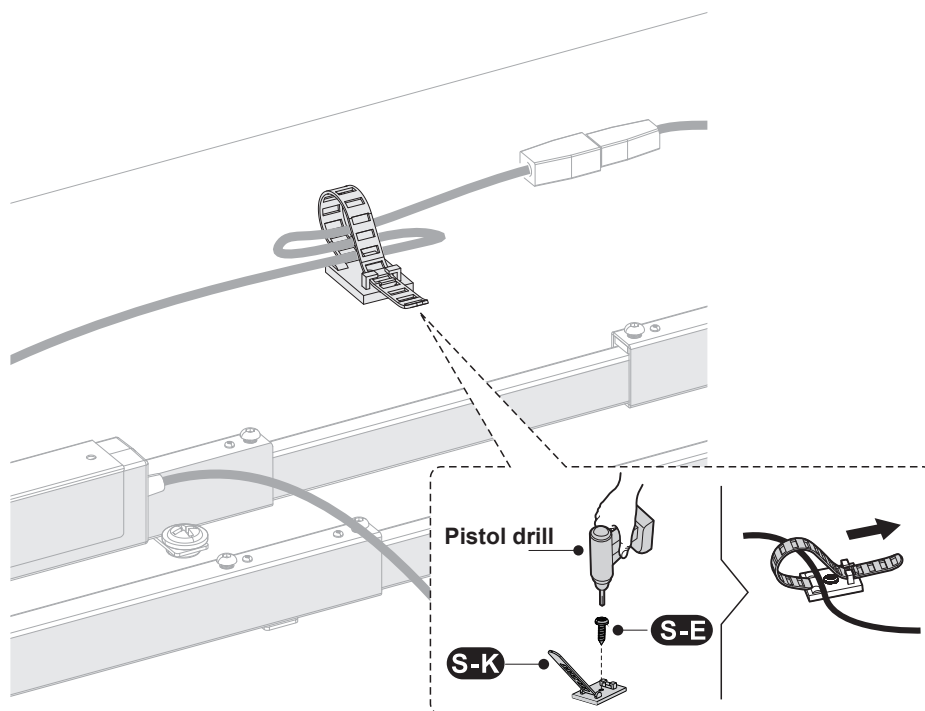

Function Instruction

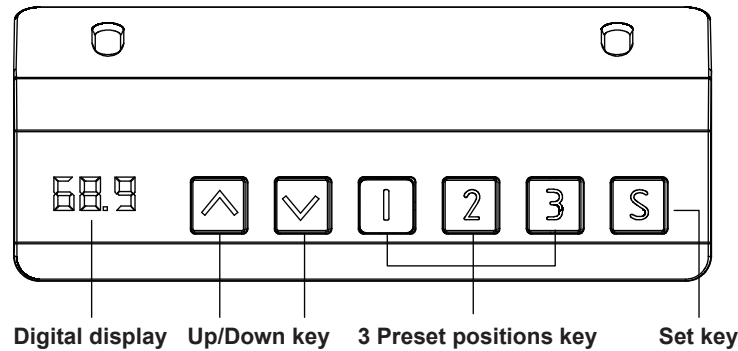

1. Note for first use:

When first powering on the product, the digital display shows the current height (distance from desktop to ground). If it does not match the actual, a reset is required.

2. Reset procedure:

Press and hold the "Down" key on the handset until the legs stop moving after 5 seconds. The handset will display "RST", indicating reset has started. Keep holding the "Down" key until the legs reach their lowest position. Release the "Down" key once the legs stop bouncing at the base height. The reset is complete.

3. To move upwards:

Press and hold the "Up" key on the handset. The desk will start rising. Release the key to stop.

4. To move downwards:

Press and hold the "Down" key on the handset. The desk will start lowering. Release the key to stop.

5. To set a memory position:

With the desk stopped, press the "S" key followed by "1", "2" or "3". The current desk height will be saved to the number key pressed. The handset can store 3 height positions which are retained if powered off. To recall a position, simply press the assigned number key and the desk will move to the saved height. Pressing any key during movement will stop the desk.

6. To lock:

Press and hold "UP" and "DOWN" keys together for 5 seconds. The handset will display "LOC" indicating the system is locked from operation.

Press and hold "UP" and "DOWN" keys together for 5 seconds until the handset displays numbers again.

7. Resistance sensitivity adjustment

Long press "S" key to enter the menu options, up and down key scan switch menu options, PC for the rise of the sensitivity, DC for the fall of the sensitivity, SS for the tilt sensor sensitivity adjustment, the setback sensitivity adjustment is divided into 5 gears, of which 0 means that the setback function is closed (shown as: PC0 & DC0 & SS0), 1-5 value The larger the value 1-5, the higher the sensitivity.

When the table rises or falls, it will bounce back immediately when it meets obstacles and play a protective role.

8. Menu Options

To access the menu, press and hold the "S" key for 5 seconds. The menu content will flash.

There are several menu items: desktop height setting, collision sensitivity increase for up, collision sensitivity decrease for down, and display units.

Press "S" briefly to cycle through the menu pages. Use "Up" and "Down" to modify the values.

To quickly adjust the minimum and maximum height settings, press and hold "Up" or "Down".

When ready to save, press and hold "S" again until the progress bar on the right fills up completely. "SUS" will display if saved successfully, or "FAL" for failure. The menu will exit automatically either after saving or after 10 seconds of no activity.

Menu Options	Display	Note
Minimum height setting	Base Height	Setting range: base height to maximum height in 1cm steps Simultaneous setting value should be at least 10cm smaller than the highest height setting value
Maximum height setting	Maximum height	Setting range: base height to maximum height in 1cm steps Simultaneous setting value should be at least 10cm larger than the lowest height setting value
Desktop Thickness	0~30	- Minimum height setting range: 0cm-30cm - Minimum height step: 0.1cm
Collision sensitivity increase for up	PC0~PC5	- Setting range: 0-5 - 0: Disabled - 1~5: Higher number, higher sensitivity
Collision sensitivity increase for down	DC0~DC5	- Setting range: 0-5 - 0: Disabled - 1~5: Higher number, higher sensitivity
Tilt sensor sensitivity setting	SS0 SS5	- Setting range: 0-5 - 0: Disabled - 1~5: Higher number, higher sensitivity
Display units	U-0	Metric units (CM)
Display units	U-1	Imperial units (INCH)

9. Energy Saving Mode

If there is no key press for 1 minute, the controller will bbe energy saving mode. The digital display will turn off and it will be low power mode. Preess any key to exit energy saving mode.

10. Fault Code Table

Fault Code	Description	Solution
Sc0	Self-test failure - Abnormal standby current	Reconnect the power supply, if the alarm persists, replace the drive board.
Sc1	Self-test failure - Main power abnormality	Reconnect the power supply, if the alarm persists, replace the power supply board.
Sc2	Self-test failure - Sensor abnormality	Reconnect the power supply, if the alarm persists, replace the drive board.
HOT	Overheating protection	The system will automatically enter protective mode if overheating occurs. The alarm will clear after 18 minutes.
R-2	Table tilt alarm	The system runs 5cm in the reverse direction and stops. The actual desktop height is displayed when the alarm is cleared.
R-5	Communication failure	Handset and driver communication failure alarm. Check if the connection between the handset and driver is normal.
R-6	Voltage abnormality	It will self-recover. If the failure occurs frequently, replace the main power supply.
RST	Reset incomplete	Continue resetting
Ex0	Drive circuit short	Reconnect the power supply, if the alarm persists, replace the drive board.
Ex1	Overload	Reduce the load. The alarm will automatically clear after 20 seconds.
Ex2	Motor missing phase	Check if the motor phase wires are connected properly.
Ex3	Abnormal running direction	Check if the motor and hall sensor wire order is incorrect.

Fault Code	Description	Solution
Ex4	Collision protection alarm triggered	Run in the opposite direction for 5cm then stop. The alarm code will automatically clear.
Ex5	Motor stall alarm	Check if the lifting leg transmission mechanism is jammed.
Ex6	Motor wires disconnected	Check if the motor wires are connected to the driver.
Ex7	Mechanical failure	Check if the lifting leg structure or motor turbine is damaged.

Instructions of Safety and Warnings:

- Any failure to comply with the safety and installation instructions in this manual may cause serious bodily injury.
- Overlooking any part of the instructions, warnings and additional information marked with the "Note" and "Note" may result in serious damage to the system or its components.
- Children should never be allowed to operate or touch the product without direct supervision of an adult. Users should prevent children from being near or around the desk during operation.
- Disabilities and/or lack of experience and knowledge should be prevented from using the product unless under supervision or assisted during use and operation.
- Never sit on or exceed the rated weight of the desk.



Electrical Safety Instructions:

The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock, please read the instructions carefully.



Don't clean the product with water while the power is still connected.



Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components have contact with liquids.



Don't disassemble or replace components while the power is still connected.



Don't operate the system if the control box makes noise or odor. Alterations of the given power unit and control box aren't allowed.



Never operate the system with a damaged cord or plug. Please contact your point of purchase to replace the damaged parts.



Other Safety Instructions:

- Remove any obstacles from the area around the desk during assembly and subsequent use.
- Organize all cords and wires to prevent any possible tripping or accidents from occurring.
- Never attempt to modify or change the desk frame or components that operate the desk.
- Don't add anything to the adjustable junctions of the desk frame.
- The desk is rated for indoor Use Only.



Disposal: The product with this mark indicates that this product shouldn't be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local recycle service or contact your point of purchase to withdraw the product.

Avertissement de sécurité

- Veuillez lire et suivre les instructions de ce manuel et le conserver dans un endroit sûr.



Pour éviter tout dommage au produit ou toute blessure personnelle, veuillez suivre les consignes de base suivantes :

- Ne pas ouvrir ni démonter les composants, en particulier les colonnes de levage et la boîte de contrôle, pour éviter les blessures ou les chocs électriques ;
- Lors de la manipulation, du nettoyage de la table élévatrice ou de l'ajout ou du retrait d'accessoires, assurez-vous que la table est hors tension ;
- Ajustez la levée dans la plage de l'adaptateur de câble, ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas sur la table pour éviter les blessures ;
- Ne laissez pas les composants électriques entrer en contact avec des liquides pour éviter les dommages et les dysfonctionnements ;
- Ce produit est uniquement destiné à une utilisation intérieure dans un environnement sec. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans des endroits humides pour éviter des accidents tels que des incendies ou des chocs électriques.

Avertissements :

En aucun cas, le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages ou pertes causés par une mauvaise utilisation personnelle du produit, et le fabricant n'assume aucune responsabilité de garantie ou de compensation.


Specification Technique

Plage de levage	Deux sections : 710-1190mm
Plage de montage du plateau	(1100-2000)mm x (600-1000)mm
Vitesse de levage	Deux sections : 28mm/s
Capacité de charge	Deux sections : 100kg
Tension d'entrée	Boîte de contrôle 100V-240~50Hz/60Hz
Tension de sortie	Système de levage DC 29V
Niveau sonore	<50dB

*** Les spécifications ci-dessus peuvent légèrement varier selon les différents lots et séries de produits, ce qui est normal, ne vous inquiétez pas.**

Liste de vérification et installation

Avant l'installation, veuillez vérifier la liste fournie des accessoires et vous assurer que vous avez reçu toutes les pièces. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez nous contacter.

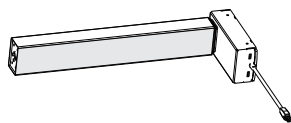


A(x2)




B(x2)




C(x2)



D(x2)




E(x2)




F(x2)




G(x2)




H(x1)



I(x1)



J(x1)




K(x1)



S-A x4(+1)
M6x10




S-B x16(+2)
M6x10



S-C x8(+1)
M6x16



S-D x18(+2)
ST4.8x14




S-E x3(+1)
ST3.5x13



S-F x2(+1)
ST4.2x12



S-G (x1)
4mm




S-H (x1)



S-I x12(+2)



S-J (x1)



S-K (x3)

Préparation avant installation

Plage de réglage de la hauteur :
27.9"-46.8"(71-119cm)



Entrée d'alimentation
100V-240V



Vitesse maximale
25mm/s



Bruit de fonctionnement
<50dB



Charge maximale
220lbs/100kg

Outils pouvant être utilisés




Perceuse




Tournevis cruciforme

1. Fixation des barres transversales


- Utilisez la clé Allen **S-G** pour serrer 2 vis M6X10 **S-B**.

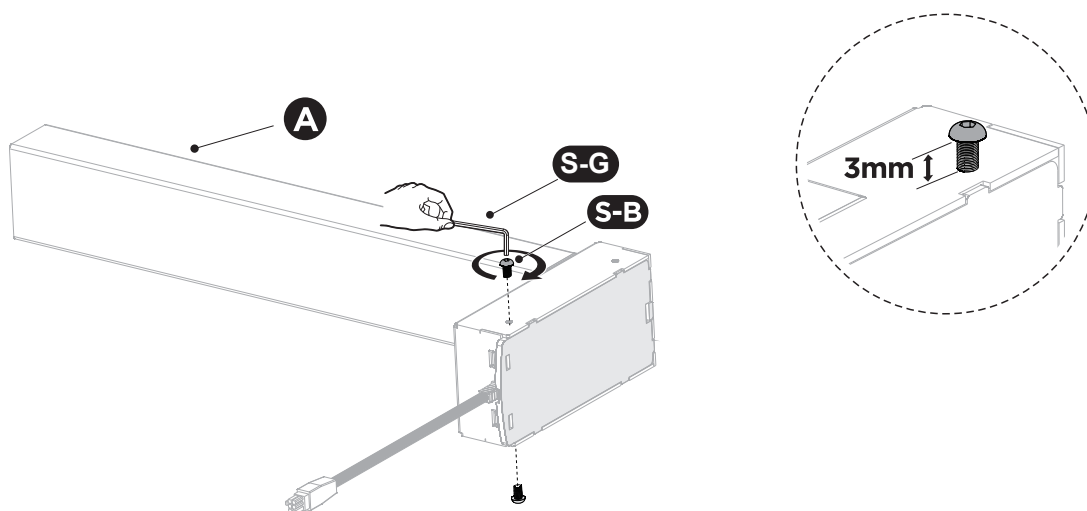

- Fixez la barre transversale gauche **B** et la barre transversale droite **C** à la colonne de levage comme indiqué ci-dessous.

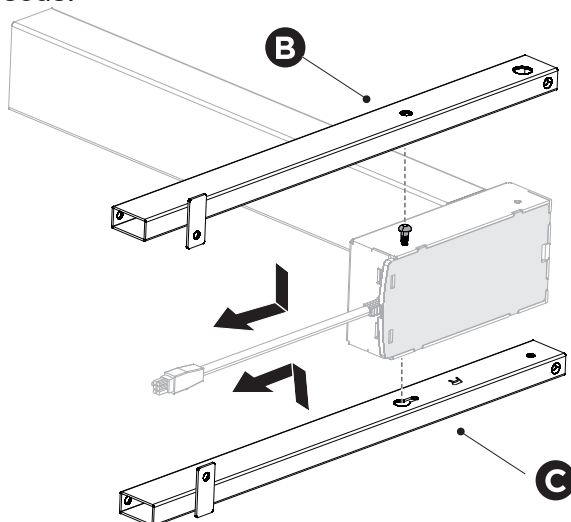


- Fixez la barre transversale en utilisant 2 vis M6X10 **S-B** et serrez toutes les vis sur la barre transversale.
- Répétez le même processus pour fixer les deux autres barres transversales de l'autre côté.

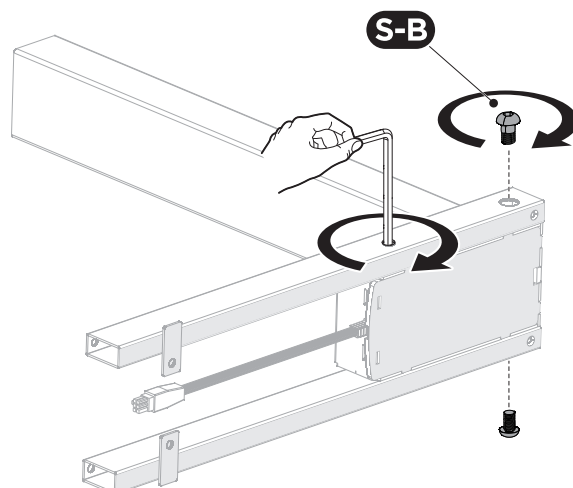


2. Fixation des supports latéraux

- Fixez le support latéral **D** à la colonne de levage en utilisant les vis M6x10 **S-A**.
- Fixez les tampons anti-vibration **S-I** aux barres transversales et au support latéral **D** comme indiqué ci-dessous,
- Répétez le même processus pour fixer l'autre support latéral

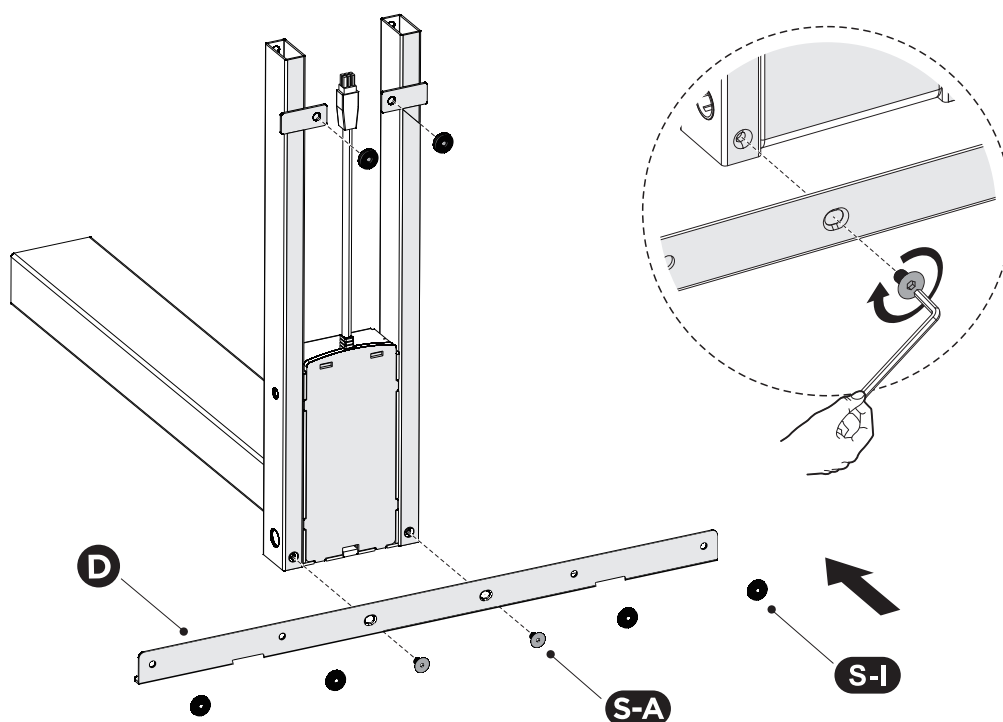


3. Fixation de l'adaptateur secteur

- Insérez l'adaptateur secteur **I** dans le support d'adaptateur **J**, puis accrochez le support sur la barre transversale.

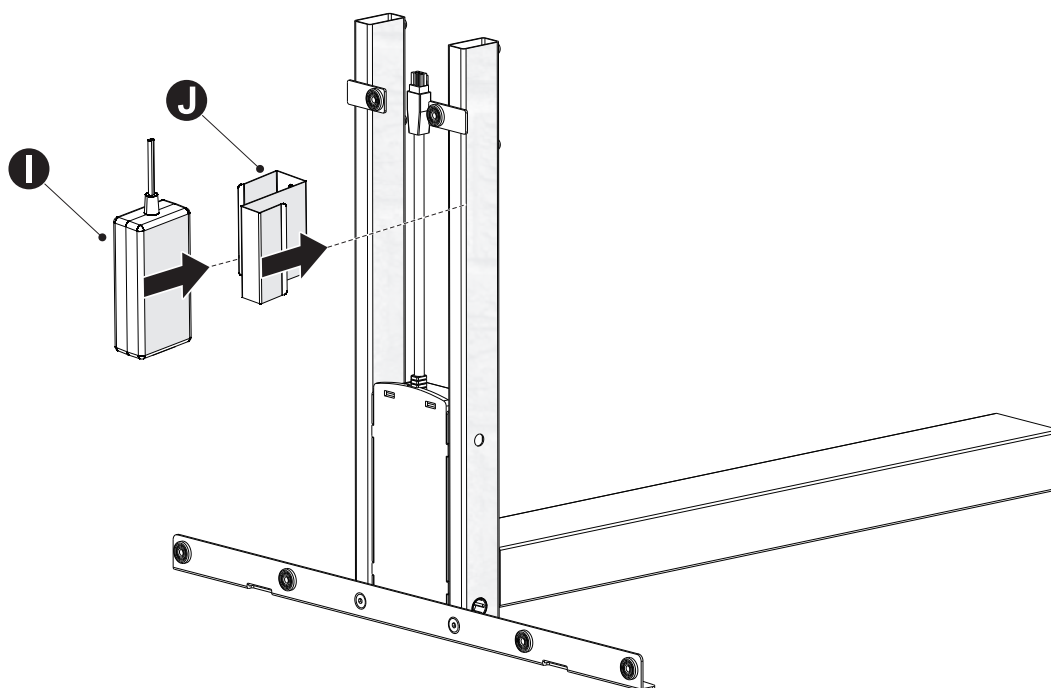


4. Fixation des pieds

- Fixez le pied **F** à la colonne de levage en utilisant les vis M6x16 **S-C**.
- Répétez le même processus pour fixer l'autre support latéral.

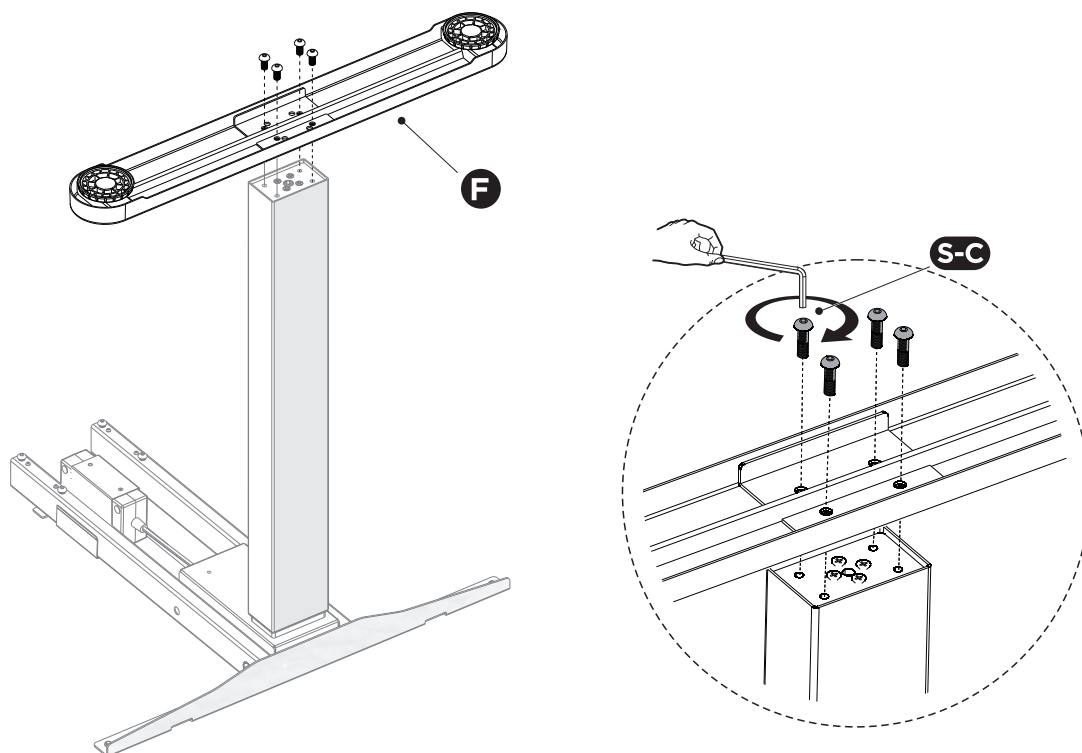


5. Ajustement du cadre et fixation du rail de la barre transversale

- Placez soigneusement le plateau du bureau (non inclus) à l'envers sur une couverture/sol.
- Placez les pieds de chaque côté du plateau comme indiqué ci-dessous.
- Ajustez la barre transversale à la taille du plateau. Assurez-vous que le cadre est placé au centre du plateau.
- Fixez les rails de la barre transversale **E** comme indiqué ci-dessous.
- Fixez le cadre en utilisant les vis M6x10 **S-B**.
- Serrez les vis sur la barre transversale.

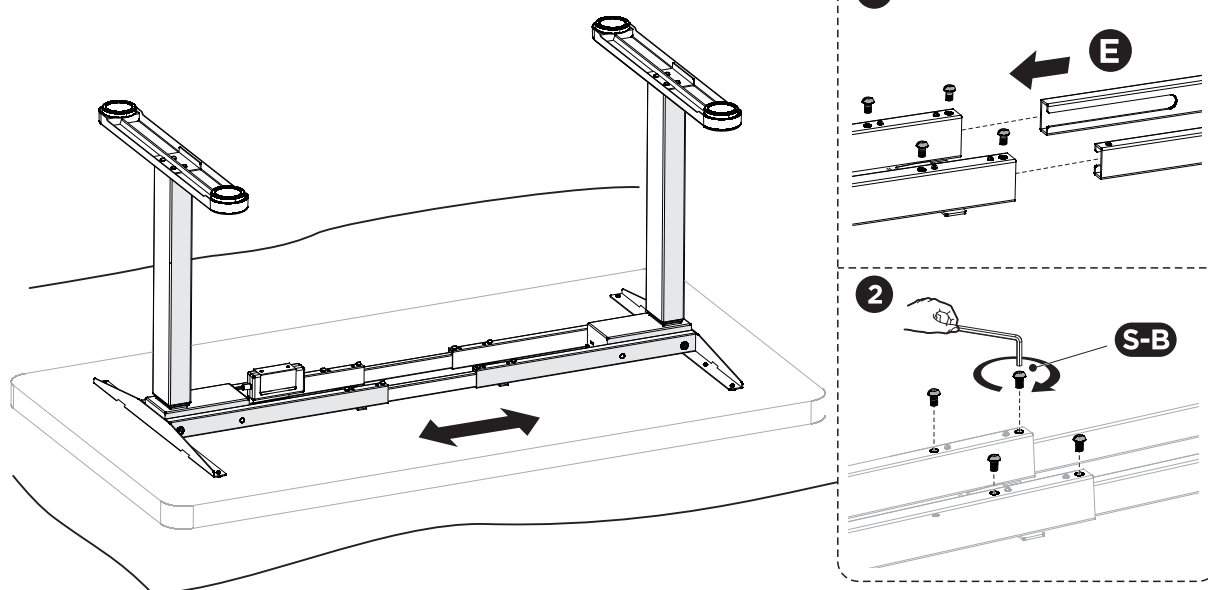


6. Perçage du plateau

- Fixez le cadre assemblé au plateau à travers les trous de montage trouvés sur les supports latéraux et les barres transversales comme indiqué dans l'illustration en utilisant 12 vis ST4.8x14 **S-D**.

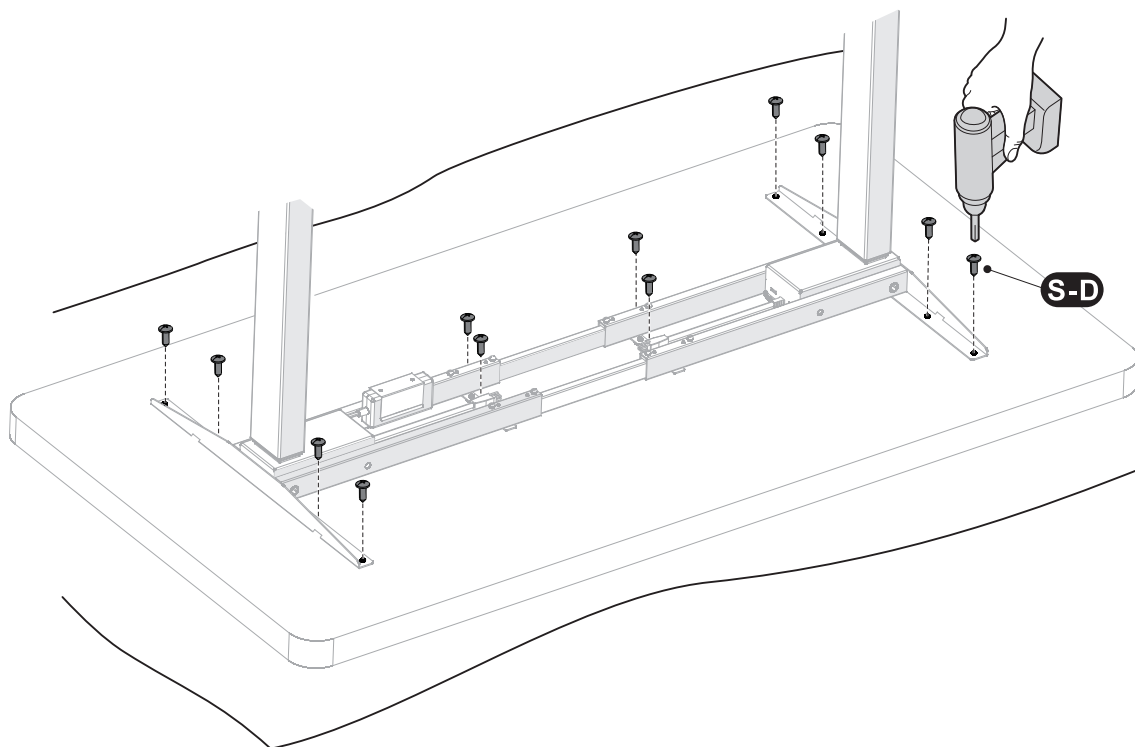

7. Fixation de la fente de câbles et du crochet pour casque

- Pliez manuellement la fente de câbles **H** comme indiqué.
- Fixez la fente de câbles **H** et le crochet pour casque **G** au plateau en utilisant 2 vis ST4.2x12 **S-F** et 4 vis ST4.8x14 **S-D**.

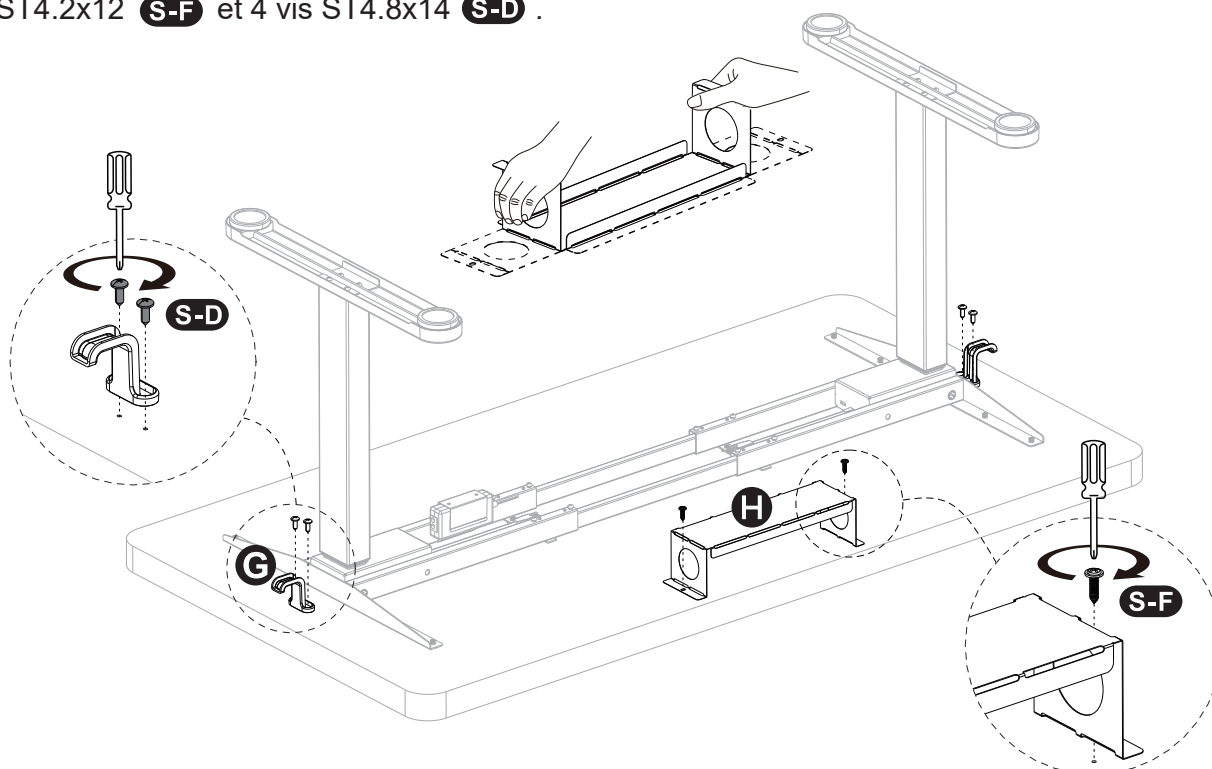


8. Connexion des cordons

- Connectez le contrôleur **K** à l'adaptateur secteur comme indiqué.
- Connectez le contrôleur aux 2 colonnes de levage.
- Utilisez le câble de puissance **S-H** pour la colonne de levage éloignée.
- Insérez la prise de courant **S-J** dans l'adaptateur secteur.


Remarque :

- Ne branchez pas le câble d'alimentation avant que le bureau ne soit entièrement assemblé.

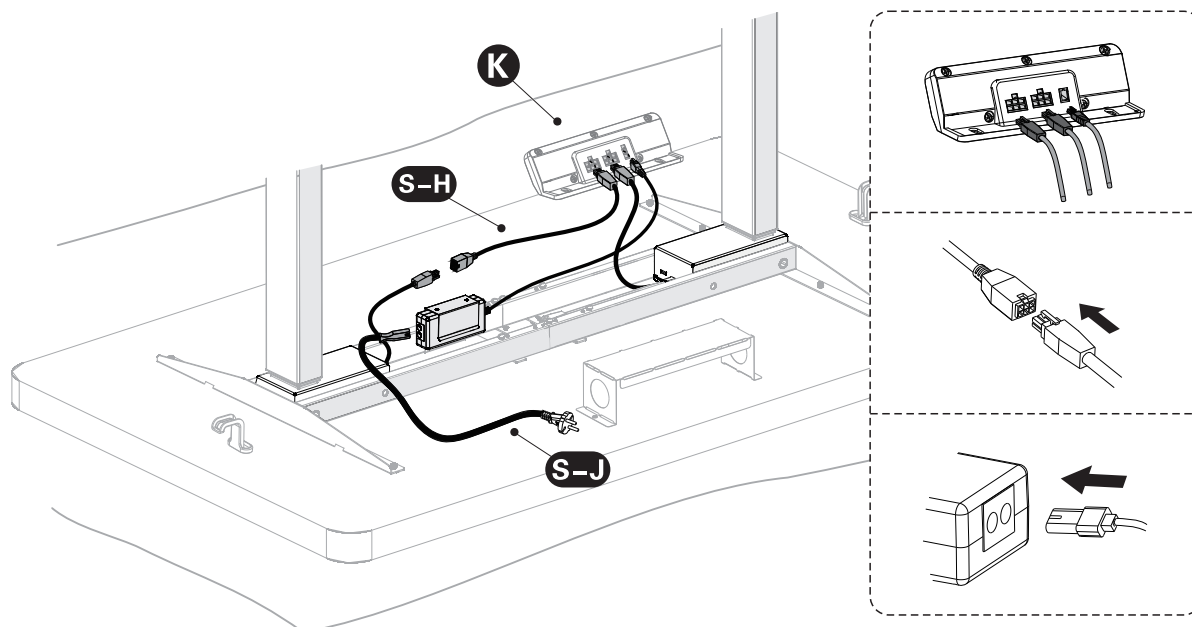



9. Fixation du contrôleur

- Fixez le contrôleur au plateau en utilisant 2 vis ST4.8x14 **S-D**.

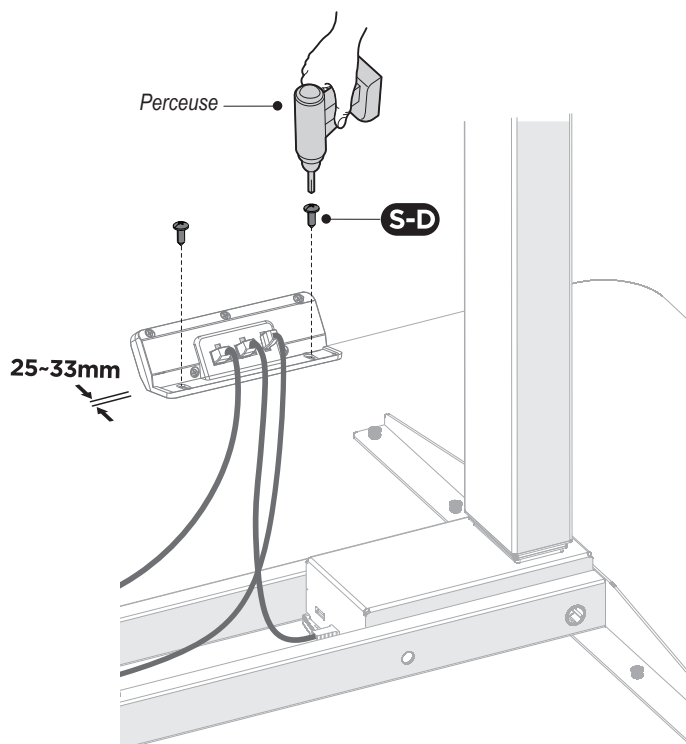


10. Gestion des câbles

- Passez les câbles à travers les clips de câbles **S-K** et fixez les clips de câbles au plateau avec des vis ST3.5x13 **S-E** pour assurer une surface propre et ordonnée.

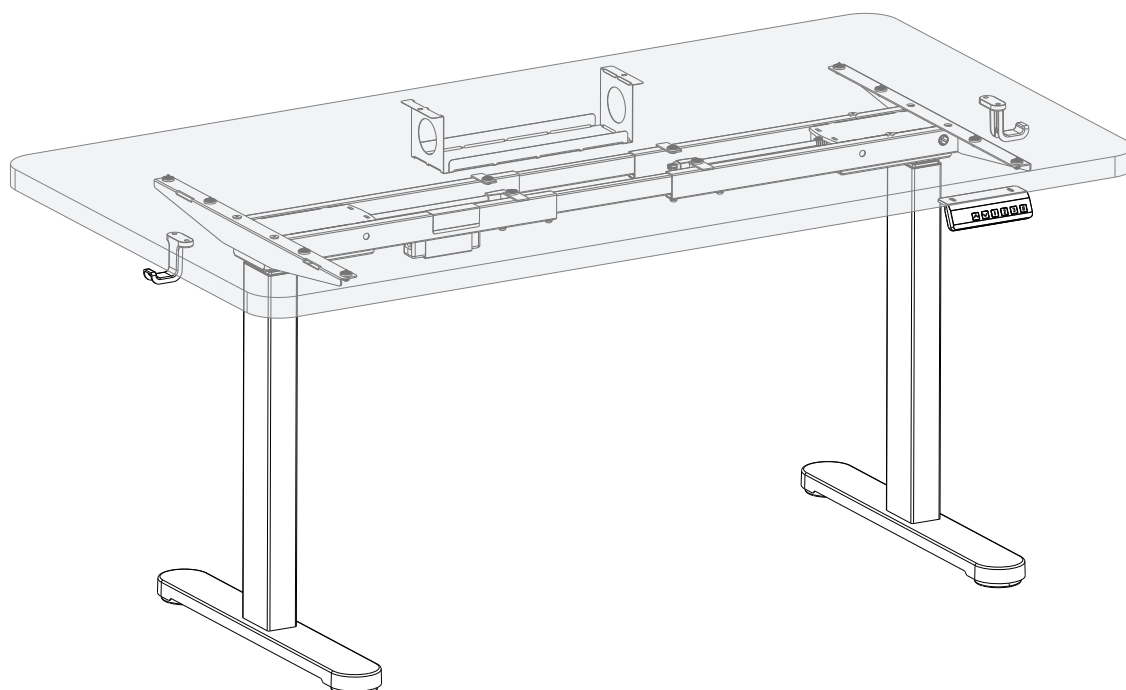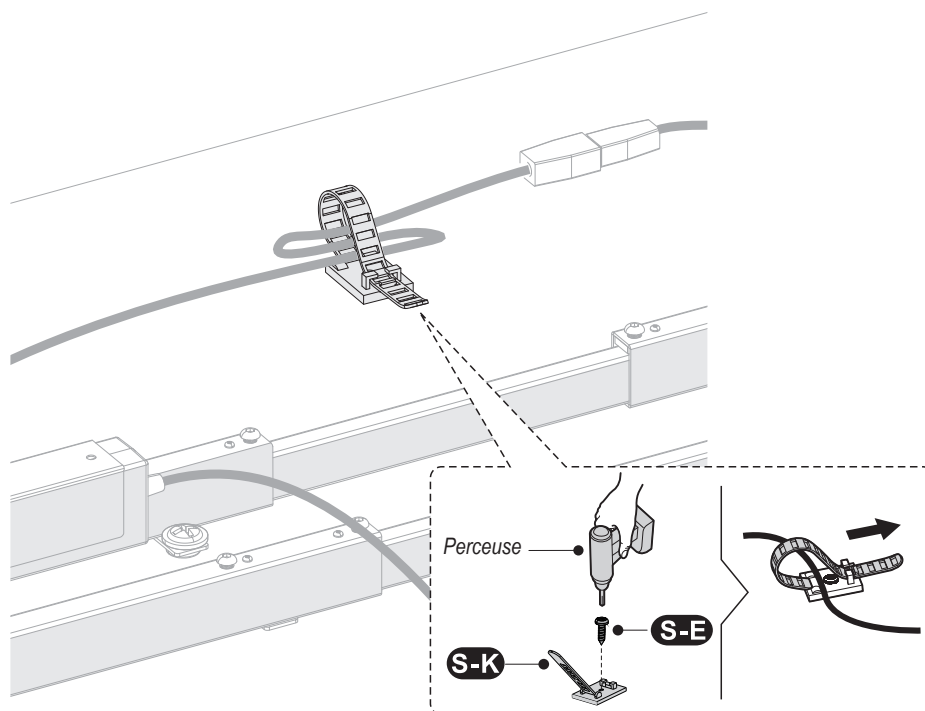

Fonctionnement

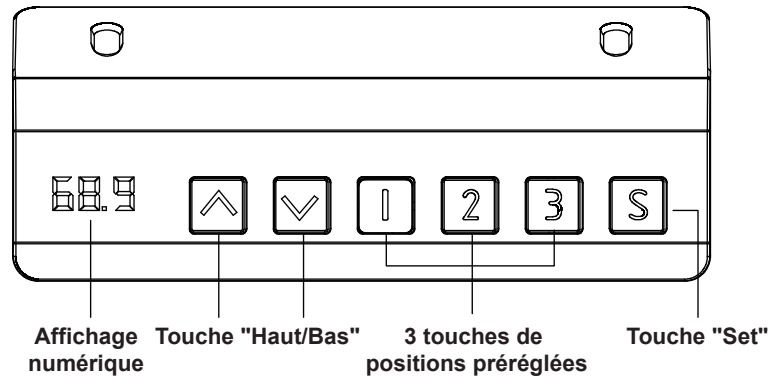

1. Remarque pour la première utilisation :

Lors de la première mise sous tension du produit, l'affichage numérique indique la hauteur actuelle (distance du bureau au sol). Si cela ne correspond pas à la réalité, une réinitialisation est nécessaire.

2. Procédure de réinitialisation :

Appuyez et maintenez la touche "Bas" du boîtier de commande jusqu'à ce que les pieds cessent de bouger après 5 secondes. Le boîtier affichera "RST", indiquant que la réinitialisation a commencé. Continuez à maintenir la touche "Bas" jusqu'à ce que les pieds atteignent leur position la plus basse. Relâchez la touche "Bas" une fois que les pieds cessent de rebondir à la hauteur de base. La réinitialisation est terminée.

3. Pour monter :

Appuyez et maintenez la touche "Haut" du boîtier de commande. Le bureau commencera à monter. Relâchez la touche pour arrêter.

4. Pour descendre :

Appuyez et maintenez la touche "Bas" du boîtier de commande. Le bureau commencera à descendre. Relâchez la touche pour arrêter.

5. Pour définir une position de mémoire :

Avec le bureau arrêté, appuyez sur la touche "S" suivie de "1", "2" ou "3". La hauteur actuelle du bureau sera sauvegardée sur la touche numéro pressée. Le boîtier peut mémoriser 3 positions de hauteur qui sont conservées en cas de mise hors tension. Pour rappeler une position, appuyez simplement sur la touche de numéro assignée et le bureau se déplacera à la hauteur sauvegardée. Appuyer sur n'importe quelle touche pendant le déplacement arrêtera le bureau.

6. Pour verrouiller :

Appuyez et maintenez les touches "Haut" et "Bas" ensemble pendant 5 secondes. Le boîtier affichera "LOC" indiquant que le système est verrouillé.

Appuyez et maintenez les touches "Haut" et "Bas" ensemble pendant 5 secondes jusqu'à ce que le boîtier affiche à nouveau des chiffres.

7. Réglage de la sensibilité à la résistance

Appuyez longuement sur la touche "S" pour entrer dans les options du menu, les touches "Haut" et "Bas" permettent de changer les options du menu, PC pour la sensibilité de montée, DC pour la sensibilité de descente, SS pour l'ajustement de la sensibilité du capteur d'inclinaison. Le réglage de la sensibilité est divisé en 5 niveaux, où 0 signifie que la fonction de recul est désactivée (affichée comme : PC0 & DC0 & SS0), une valeur entre 1 et 5. Plus la valeur est grande, plus la sensibilité est élevée.

Lorsque le bureau monte ou descend, il rebondira immédiatement en cas d'obstacle pour jouer un rôle de protection.

8. Options du menu

Pour accéder au menu, appuyez et maintenez la touche "S" pendant 5 secondes. Le contenu du menu clignotera. Il y a plusieurs éléments de menu : réglage de la hauteur du bureau, augmentation de la sensibilité de collision pour montée, diminution de la sensibilité de collision pour descente, et unités d'affichage. Appuyez brièvement sur "S" pour faire défiler les pages du menu. Utilisez "Haut" et "Bas" pour modifier les valeurs. Pour ajuster rapidement les hauteurs minimale et maximale, appuyez et maintenez "Haut" ou "Bas".

Lorsque vous êtes prêt à enregistrer, appuyez et maintenez "S" jusqu'à ce que la barre de progression à droite se remplisse complètement. "SUS" s'affichera en cas de succès, ou "FAL" en cas d'échec. Le menu se fermera automatiquement soit après l'enregistrement, soit après 10 secondes d'inactivité.

Options du menu	Affichage	Remarque
Réglage de la hauteur minimale	Base Height	Plage de réglage : hauteur de base jusqu'à hauteur maximale par pas de 1 cm La valeur de réglage simultanée doit être d'au moins 10 cm inférieure à la valeur de réglage de la hauteur la plus élevée
Réglage de la hauteur maximale	Maximum height	Plage de réglage : hauteur de base jusqu'à hauteur maximale par pas de 1 cm La valeur de réglage simultanée doit être d'au moins 10 cm supérieure à la valeur de réglage de la hauteur la plus basse
Épaisseur du bureau	0~30	- Plage de réglage de la hauteur minimale : 0 cm-30 cm - Pas de hauteur minimale : 0,1 cm
Augmentation de la sensibilité de collision vers le haut	PC0~PC5	- Plage de réglage : 0-5 - 0 : Désactivé - 1~5 : Plus le nombre est élevé, plus la sensibilité est grande
Augmentation de la sensibilité de collision vers le bas	DC0~DC5	- Plage de réglage : 0-5 - 0 : Désactivé - 1~5 : Plus le nombre est élevé, plus la sensibilité est grande
Réglage de la sensibilité du capteur d'inclinaison	SS0 SS5	- Plage de réglage : 0-5 - 0 : Désactivé - 1~5 : Plus le nombre est élevé, plus la sensibilité est grande
Unités d'affichage	U-0	Unités métriques (CM)
Unités d'affichage	U-1	Unités impériales (POUCES)

9. Mode économie d'énergie

S'il n'y a aucune pression de touche pendant 1 minute, le contrôleur sera en mode économie d'énergie. L'affichage numérique s'éteindra et il sera en mode basse consommation. Appuyez sur une touche pour sortir du mode économie d'énergie.

10. Tableau des codes d'erreur

Code d'erreur	Description	Solution
Sc0	Échec de l'auto-test - Courant de veille anormal	Reconnectez l'alimentation, si l'alarme persiste, remplacez la carte de commande.
Sc1	Échec de l'auto-test - Anomalie de l'alimentation principale	Reconnectez l'alimentation, si l'alarme persiste, remplacez la carte d'alimentation.
Sc2	Échec de l'auto-test - Anomalie du capteur	Reconnectez l'alimentation, si l'alarme persiste, remplacez la carte de commande.
HOT	Protection contre la surchauffe	Le système passera automatiquement en mode protégé en cas de surchauffe. L'alarme se désactivera après 18 minutes.
R-2	Alarme d'inclinaison de la table	Le système se déplace de 5 cm dans la direction inverse et s'arrête. La hauteur réelle du bureau est affichée lorsque l'alarme est désactivée.
R-5	Échec de communication	Alarme de défaillance de communication entre le clavier et le pilote. Vérifiez si la connexion entre le clavier et le pilote est normale.
R-6	Anomalie de tension	Il se rétablira automatiquement. Si la défaillance se produit fréquemment, remplacez l'alimentation principale.
RST	Réinitialisation incomplète	Continuez la réinitialisation.
Ex0	Court-circuit du circuit de commande	Reconnectez l'alimentation, si l'alarme persiste, remplacez la carte de commande.
Ex1	Surcharge	Réduisez la charge. L'alarme se désactivera automatiquement après 20 secondes.
Ex2	Phase moteur manquante	Vérifiez si les fils de phase du moteur sont correctement connectés.
Ex3	Anomalie de direction de fonctionnement	Vérifiez si l'ordre des fils du moteur et du capteur Hall est incorrect.

Code d'erreur	Description	Solution
Ex4	Alarme de protection contre les collisions déclenchée	Fonctionne dans la direction opposée sur 5 cm, puis s'arrête. Le code d'alarme sera automatiquement effacé.
Ex5	Alarme de blocage du moteur	Vérifiez si le mécanisme de transmission de la jambe de levage est bloqué.
Ex6	Fils du moteur déconnectés	Vérifiez si les fils du moteur sont connectés au pilote.
Ex7	Défaillance mécanique	Vérifiez si la structure de la jambe de levage ou la turbine du moteur est endommagée.

Instructions de sécurité et avertissements :

- Tout manquement à se conformer aux instructions de sécurité et d'installation de ce manuel peut entraîner des blessures corporelles graves.
- Négliger une partie des instructions, des avertissements et des informations supplémentaires marquées d'une "Note" ou "Remarque" peut entraîner des dommages graves au système ou à ses composants.
- Les enfants ne doivent jamais être autorisés à utiliser ou toucher le produit sans la supervision directe d'un adulte. Les utilisateurs doivent empêcher les enfants de se tenir près du bureau pendant son fonctionnement.
- Les personnes handicapées et/ou sans expérience et connaissances doivent être empêchées d'utiliser le produit, sauf sous surveillance ou assistance pendant l'utilisation et le fonctionnement.
- Ne jamais s'asseoir sur le bureau ou dépasser le poids nominal du bureau.



ATTENTION

Instructions de sécurité électrique :

Le produit est alimenté par électricité. Pour éviter les brûlures, les incendies et les chocs électriques, veuillez lire attentivement les instructions.



Ne nettoyez pas le produit avec de l'eau tant que l'alimentation est toujours connectée.



Ne jamais utiliser le système s'il est dans un environnement humide ou si ses composants électriques sont en contact avec des liquides.



Ne démontez ni ne remplacez les composants tant que l'alimentation est toujours connectée.



Ne pas utiliser le système si la boîte de contrôle fait du bruit ou dégage une odeur. Les modifications de l'unité d'alimentation fournie et de la boîte de contrôle ne sont pas autorisées.



Ne jamais utiliser le système avec un cordon ou une prise endommagée. Veuillez contacter votre point d'achat pour remplacer les pièces endommagées.



ATTENTION

Autres instructions de sécurité :

- Retirez tous les obstacles de la zone autour du bureau pendant l'assemblage et l'utilisation ultérieure.
- Organisez tous les cordons et fils pour éviter tout risque de trébuchement ou d'accident.
- Ne jamais tenter de modifier ou changer le cadre du bureau ou les composants qui le font fonctionner.
- N'ajoutez rien aux jonctions réglables du cadre du bureau.
- Le bureau est destiné à une utilisation intérieure uniquement.



Élimination : Le produit portant ce marquage indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez le service de recyclage local ou contactez votre point d'achat pour retirer le produit.

Sicherheitswarnung

- Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.



Um Schäden am Produkt oder Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden grundlegenden Richtlinien:

- Öffnen oder zerlegen Sie keine Komponenten, insbesondere nicht die Hebesäulen und die Steuerbox, um Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden;
- Bei Bewegung, Reinigung des Hebetisches oder Hinzufügen oder Entfernen von Zubehörs teilen Sie bitte sicher, dass der Tisch ausgeschaltet ist;
- Stellen Sie die Hebefunktion nur im Bereich des Kabeladapters ein, setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Tisch, um Verletzungen zu vermeiden;
- Lassen Sie die elektrischen Komponenten nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, um Schäden und Fehlfunktionen zu vermeiden;
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich in einer trockenen Umgebung geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen, um Unfälle wie Brände und Stromschläge zu vermeiden.

Haftungsausschlüsse:

Der Hersteller haftet unter keinen Umständen für Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden, und der Hersteller übernimmt keine Garantie- oder Entschädigungsverpflichtung.


Technische Spezifikation

Hebebereich	Zwei Abschnitte: 710-1190mm
Tischplatten-Montagebereich	(1100-2000)mm x (600-1000)mm
Hebegeschwindigkeit	Zwei Abschnitte: 28mm/s
Tragfähigkeit	Zwei Abschnitte: 100kg
Eingangsspannung	Steuerbox 100V-240~50Hz/60Hz
Ausgangsspannung	Hebesystem DC 29V
Geräuschpegel	<50dB

* Die oben genannten Spezifikationen können bei verschiedenen Chargen und Serien von Produkten leicht variieren, das ist normal, bitte machen Sie sich keine Sorgen.

Checkliste und Installation

Vor der Installation überprüfen Sie bitte die bereitgestellte Zubehörliste und stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile erhalten haben. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, kontaktieren Sie uns bitte.

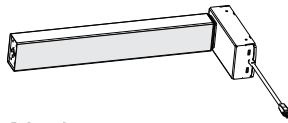


A(x2)




B(x2)




C(x2)



D(x2)




E(x2)




F(x2)




G(x2)




H(x1)



I(x1)



J(x1)




K(x1)



S-A x4(+1)
M6x10




S-B x16(+2)
M6x10



S-C x8(+1)
M6x16



S-D x18(+2)
ST4.8x14




S-E x3(+1)
ST3.5x13



S-F x2(+1)
ST4.2x12



S-G (x1)
4mm




S-H (x1)



S-I x12(+2)



S-J (x1)



S-K (x3)

Vorbereitung vor der Installation

Höhenverstellbereich:
27.9"-46.8" (71-119cm)



Stromeingang
100V-240V



Maximale Geschwindigkeit
25mm/s



Betriebsgeräusch
<50dB



Maximale Belastung
220lbs/100kg

Verwendbare Werkzeuge




Bohrschrauber




Kreuzschlitzschraubendreher

1. Befestigung der Querträger


- Verwenden Sie den Inbusschlüssel **S-G**, um 2 M6X10 Schrauben **S-B** festzuziehen.

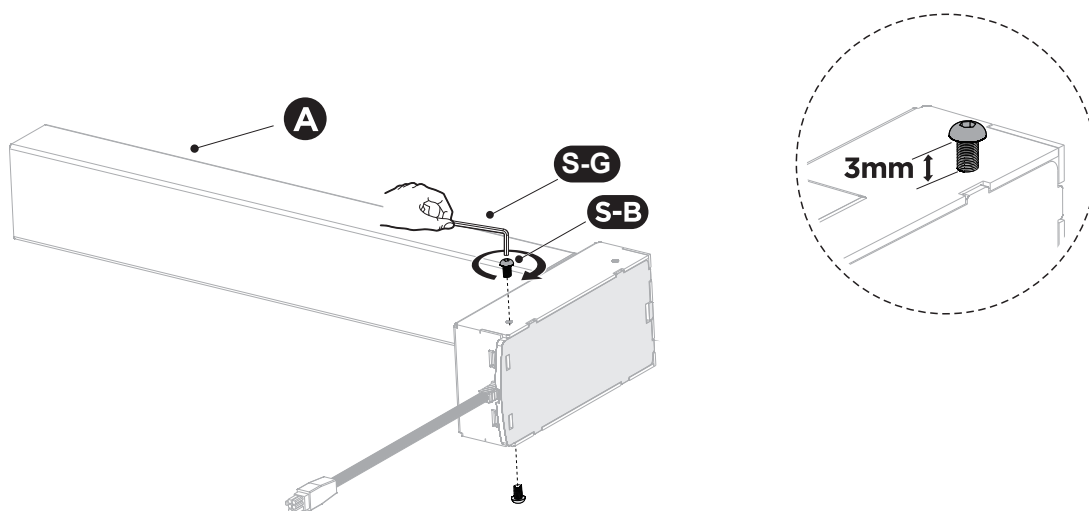

- Befestigen Sie die linke Querträger **B** und die rechte Querträger **C** an der Hebesäule wie unten gezeigt.

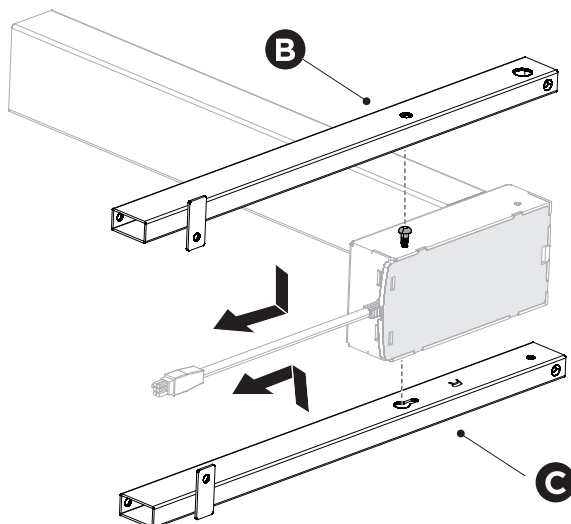


- Sichern Sie die Querträger mit 2 M6X10 Schrauben **S-B** und ziehen Sie alle Schrauben an der Querträger fest.
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die anderen beiden Querträger auf der anderen Seite zu befestigen.

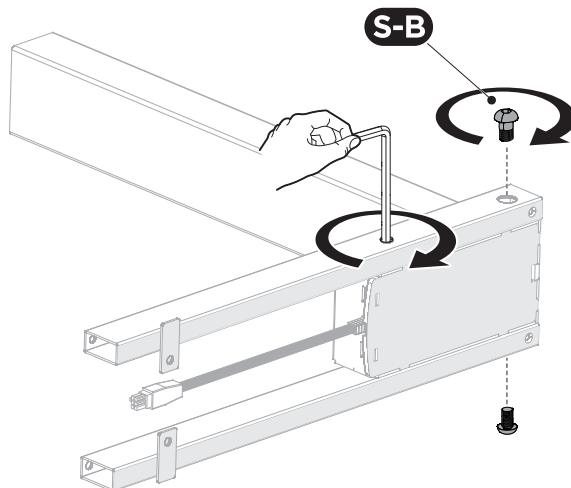


2. Befestigung der Seitenhalterungen

- Befestigen Sie die Seitenhalterung **D** an der Hebesäule mit M6x10 Schrauben **S-A**.
- Bringen Sie die Anti-Vibrations Pads **S-I** wie unten gezeigt an den Querträgern und der Seitenhalterung **D** an,
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die andere Seitenhalterung zu befestigen.

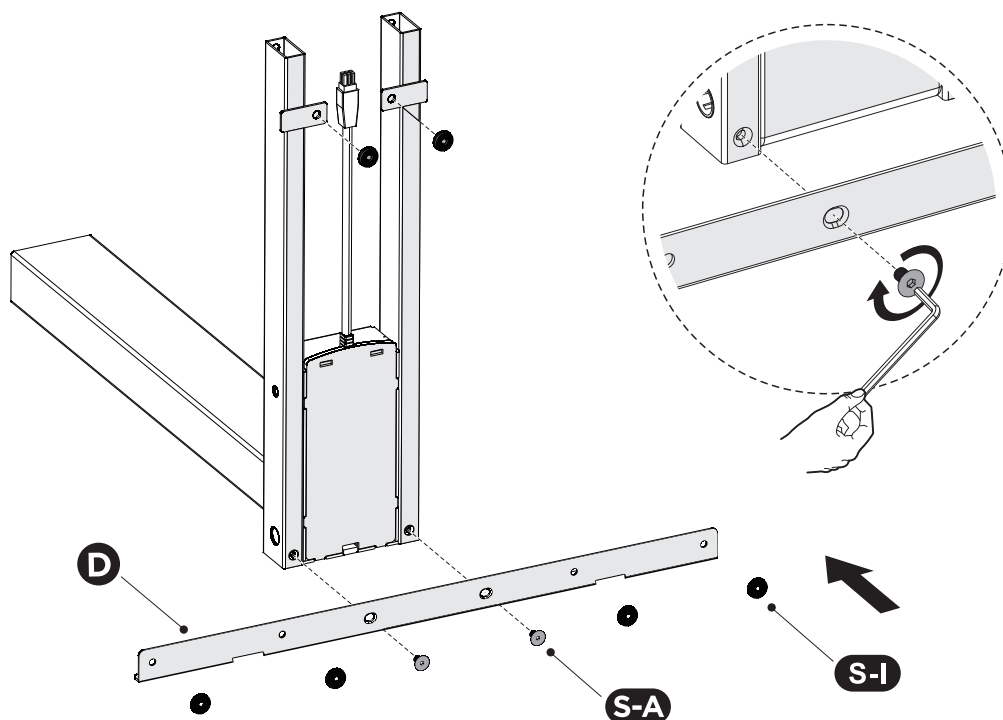


3. Befestigung des Netzadapters

- Stecken Sie den Netzadapter **I** in die Adapterhalterung **J**, dann hängen Sie die Halterung an die Querträger.

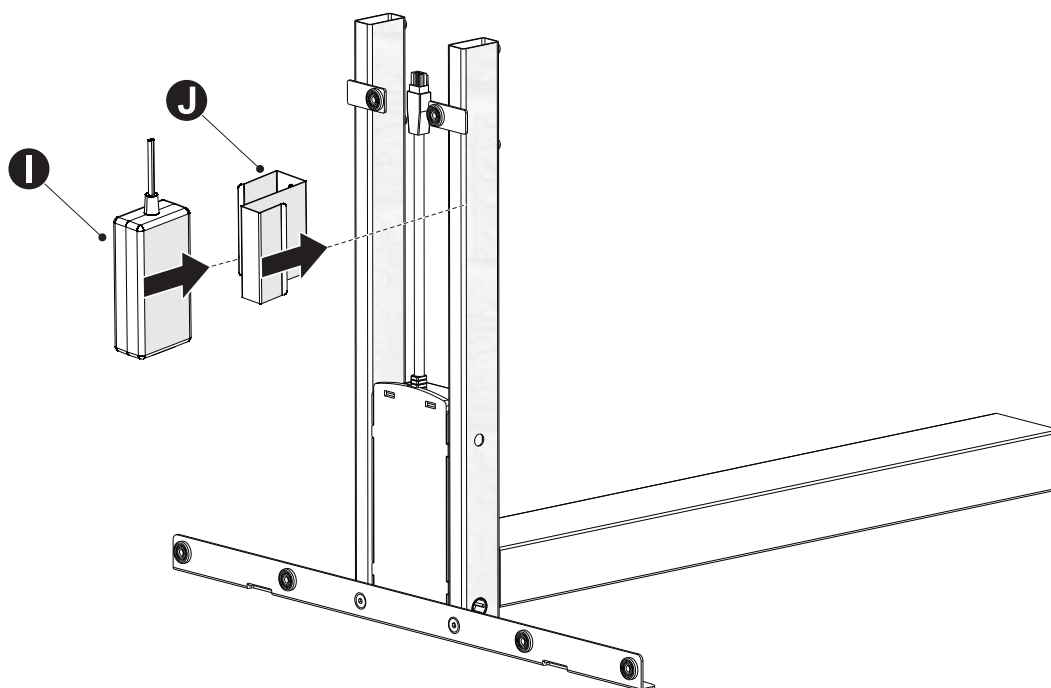


4. Befestigung der FüÙe

- Befestigen Sie den Fuß **F** an der Hebesäule mit M6x16 Schrauben **S-C**.
- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die andere Seitenhalterung zu befestigen.

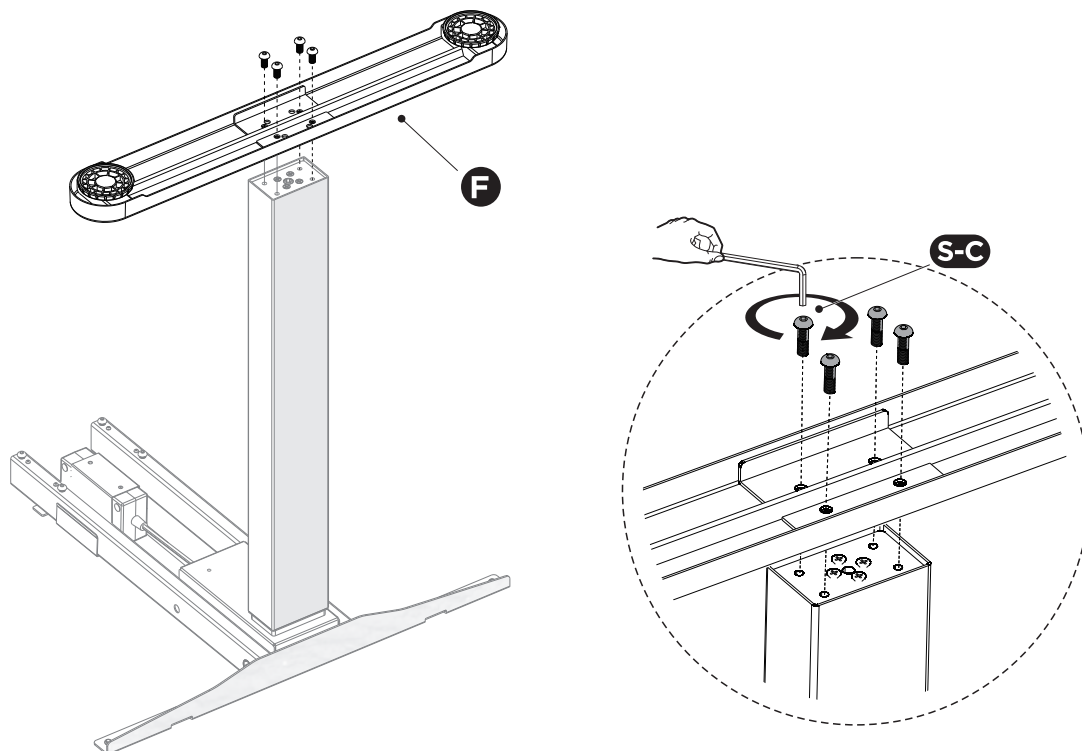


5. Einstellung des Rahmens und Befestigung der Querträger-Schiene

- Legen Sie die Tischplatte (nicht im Lieferumfang enthalten) vorsichtig auf eine Decke/Boden.
- Platzieren Sie die Beine jeweils auf jeder Seite der Tischplatte, wie unten gezeigt.
- Passen Sie die Querträger an die Größe der Tischplatte an. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen in der Mitte der Tischplatte platziert ist.
- Befestigen Sie die Querträger-Schienen **E** wie unten gezeigt.
- Sichern Sie den Rahmen mit M6x10 Schrauben **S-B**.
- Ziehen Sie die Schrauben an der Querträger fest.

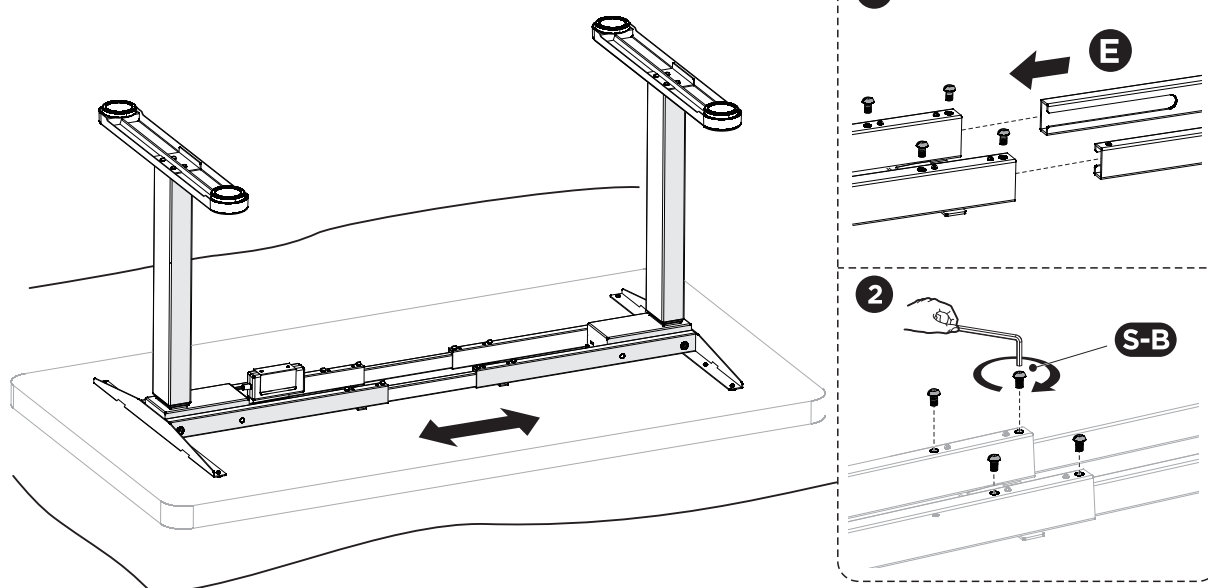


6. Bohren in die Tischplatte

- Befestigen Sie den zusammengebauten Schreibtischrahmen an der Tischplatte durch die Montagelöcher an den Seitenhalterungen und Querträgern, wie in der Abbildung gezeigt, mit 12 ST4.8x14 Schrauben **(S-D)**.

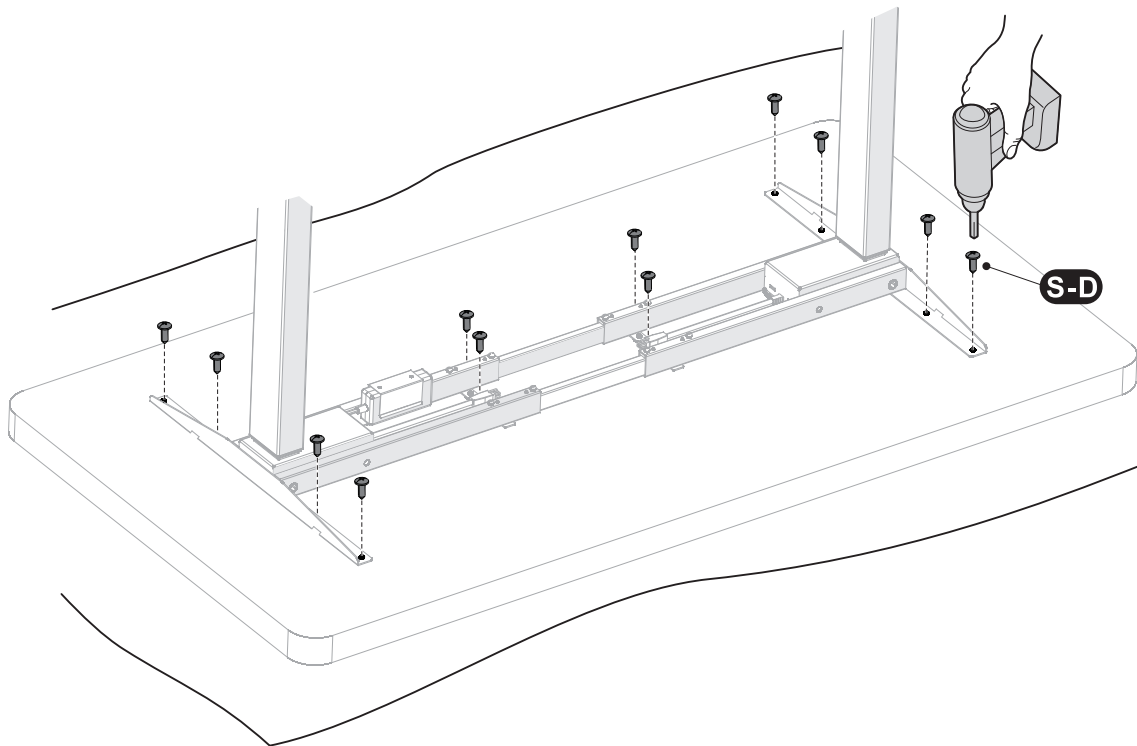

7. Befestigung des Kabelkanals und des Headset-Hakens

- Biegen Sie den Kabelkanal **(H)** manuell wie gezeigt.
- Befestigen Sie den Kabelkanal **(H)** und den Headset-Haken **(G)** an der Tischplatte mit 2 ST4.2x12 Schrauben **(S-F)** und 4 ST4.8x14 Schrauben **(S-D)**.

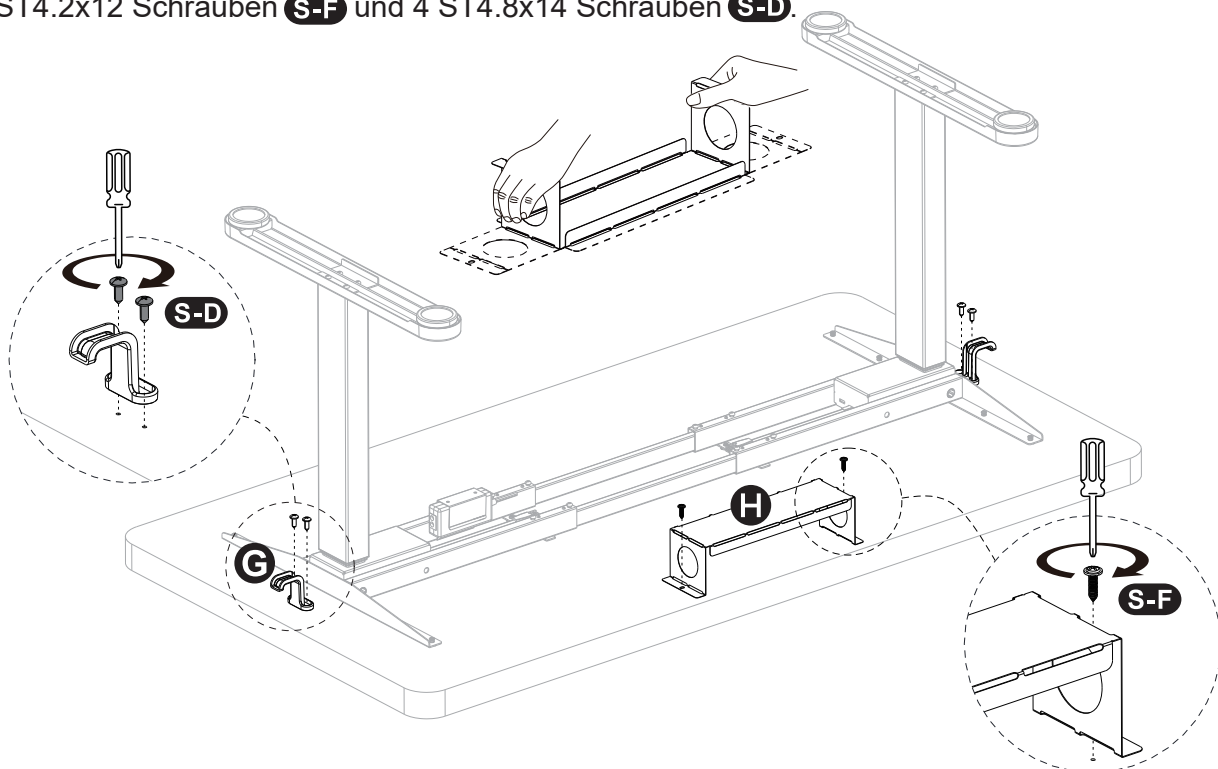


8. Anschluss der Kabel

- Verbinden Sie den Controller **K** mit dem Netzadapter wie gezeigt.
- Verbinden Sie den Controller mit den 2 Hebesäulen.
- Verwenden Sie das Netzkabel **S-H** für die Hebesäule auf der gegenüberliegenden Seite.
- Stecken Sie den Netzstecker **S-J** in den Netzadapter.


Hinweis:

- Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor der Schreibtisch vollständig montiert ist.

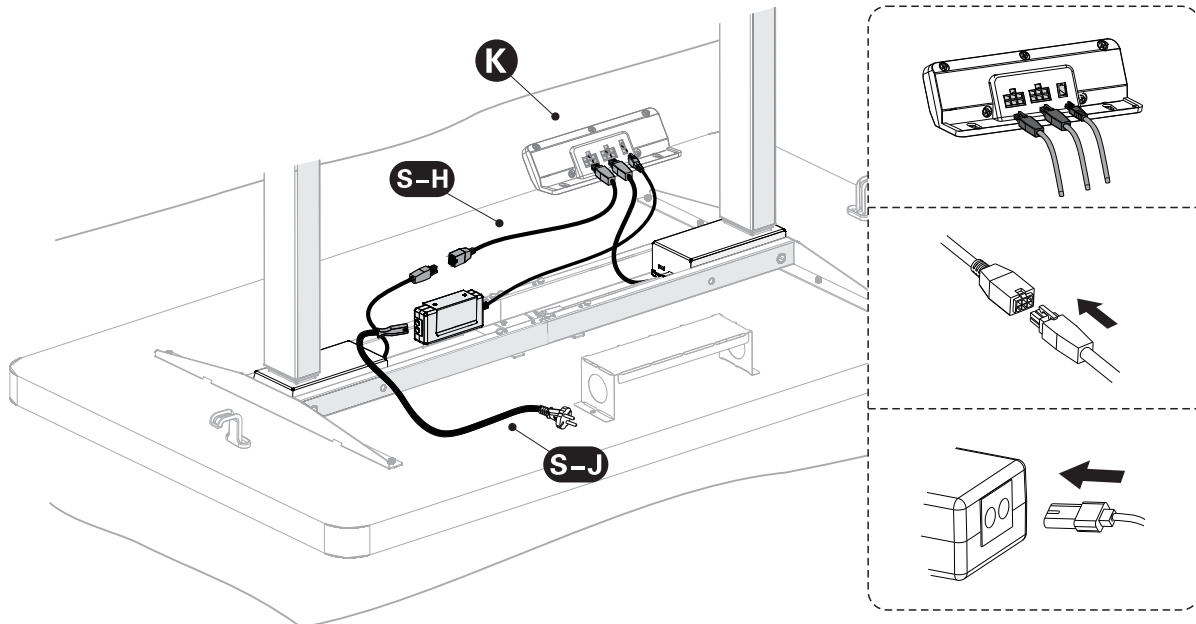



9. Befestigung des Controllers

- Befestigen Sie den Controller an der Tischplatte mit 2 ST4.8x14 Schrauben **S-D**.

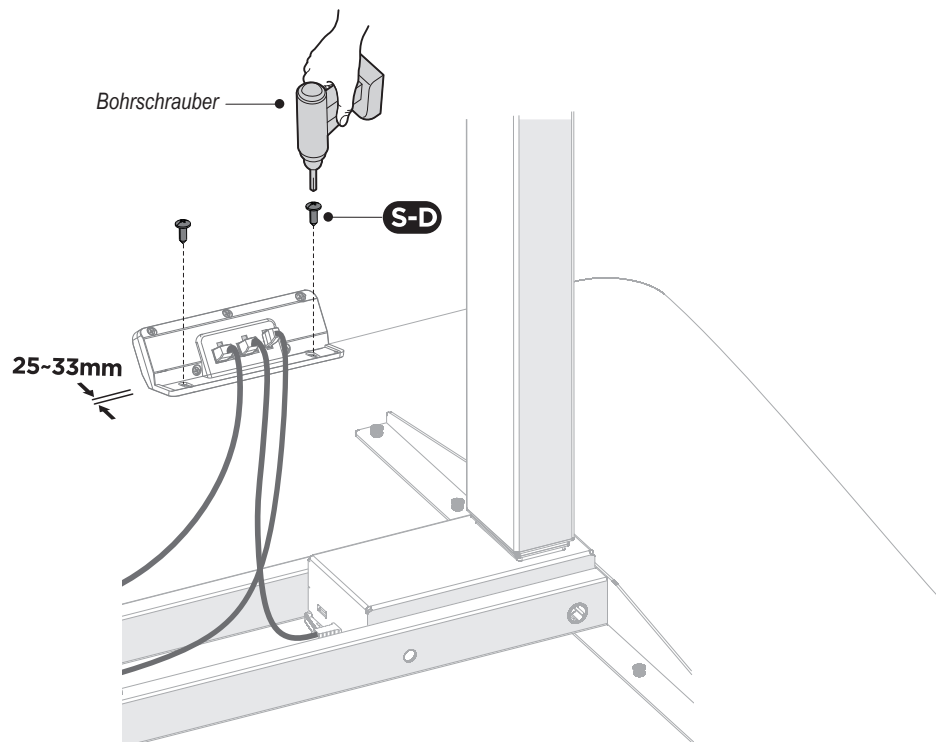


10. Kabelmanagement

- Führen Sie die Kabel durch die Kabelclips **S-K** und befestigen Sie die Kabelclips mit ST3.5x13 Schrauben **S-E** an der Tischplatte, um eine saubere und ordentliche Oberfläche zu gewährleisten.

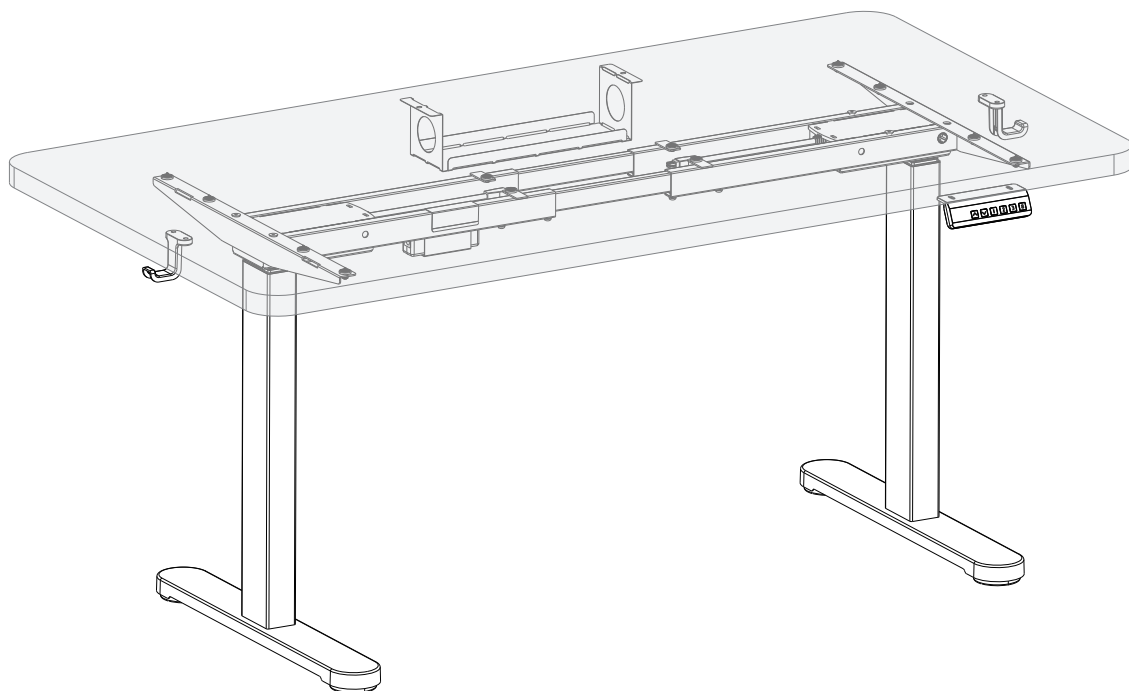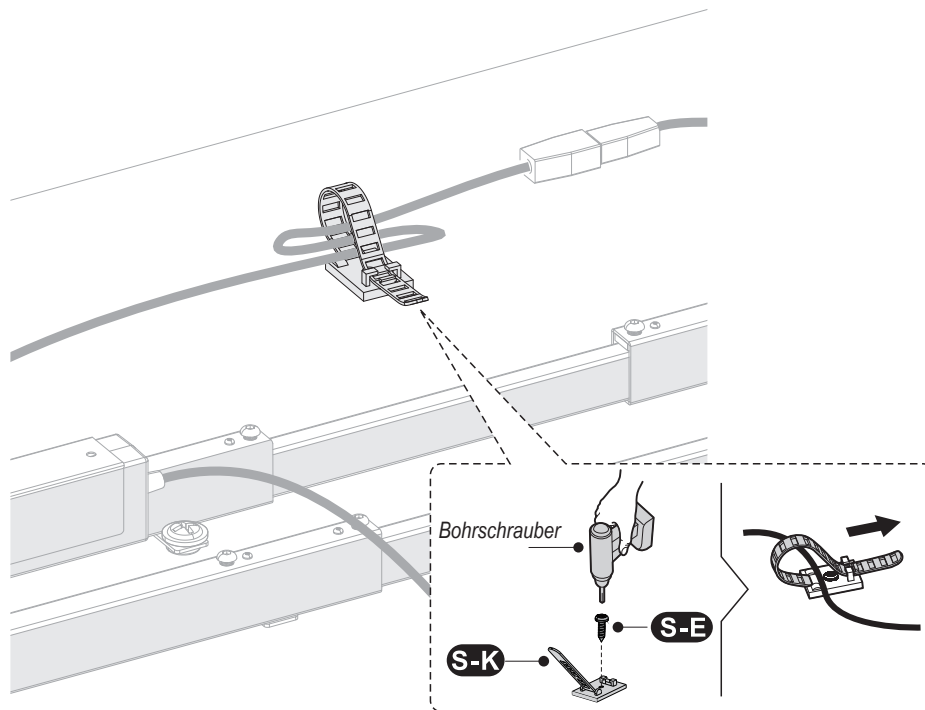

Funktion

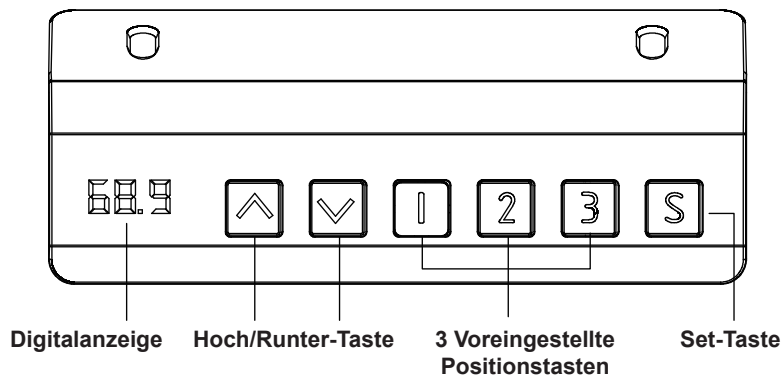

1. Hinweis bei der ersten Verwendung:

Beim ersten Einschalten des Produkts zeigt die Digitalanzeige die aktuelle Höhe (Abstand von der Tischplatte zum Boden) an. Wenn dies nicht der tatsächlichen Höhe entspricht, ist ein Reset erforderlich.

2. Rücksetzverfahren:

Halten Sie die "Runter"-Taste am Bedienfeld gedrückt, bis sich die Beine nach 5 Sekunden nicht mehr bewegen. Das Bedienfeld zeigt "RST" an, was darauf hinweist, dass der Reset gestartet wurde. Halten Sie die "Runter"-Taste gedrückt, bis die Beine ihre niedrigste Position erreichen. Lassen Sie die "Runter"-Taste los, sobald die Beine in der Basisposition aufhören zu wippen. Der Reset ist abgeschlossen.

3. Nach oben bewegen:

Drücken und halten Sie die "Hoch"-Taste am Bedienfeld. Der Schreibtisch beginnt zu steigen. Lassen Sie die Taste los, um anzuhalten.

4. Nach unten bewegen:

Drücken und halten Sie die "Runter"-Taste am Bedienfeld. Der Schreibtisch beginnt zu sinken. Lassen Sie die Taste los, um anzuhalten.

5. Um eine Speicherposition einzurichten:

Wenn der Schreibtisch angehalten ist, drücken Sie die "S"-Taste, gefolgt von "1", "2" oder "3". Die aktuelle Schreibtischhöhe wird auf die gedrückte Nummerntaste gespeichert. Das Bedienfeld kann 3 Höhenpositionen speichern, die auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten bleiben. Um eine Position abzurufen, drücken Sie einfach die zugeordnete Nummerntaste und der Schreibtisch bewegt sich zur gespeicherten Höhe. Drücken Sie während der Bewegung eine beliebige Taste, um den Schreibtisch anzuhalten.

6. Zum Verriegeln:

Drücken und halten Sie die Tasten "Hoch" und "Runter" zusammen für 5 Sekunden. Das Bedienfeld zeigt "LOC" an, was darauf hinweist, dass das System gesperrt ist.

Drücken und halten Sie die Tasten "Hoch" und "Runter" zusammen für 5 Sekunden, bis das Bedienfeld wieder Zahlen anzeigt.

7. Empfindlichkeitsanpassung bei Widerstand

Drücken Sie lange die "S"-Taste, um die Menüoptionen aufzurufen. Die Tasten "Hoch" und "Runter" wechseln zwischen den Menüoptionen. PC für die Empfindlichkeit beim Ansteigen, DC für die Empfindlichkeit beim Absenken, SS für die Einstellung der Kipp-Sensor-Empfindlichkeit. Die Empfindlichkeitseinstellung ist in 5 Stufen unterteilt, wobei 0 bedeutet, dass die Rückzugsfunktion deaktiviert ist (angezeigt als: PC0 & DC0 & SS0), und die Werte von 1-5. Je größer der Wert, desto höher die Empfindlichkeit.

Wenn der Tisch auf- oder absteigt, wird er sofort zurückprallen, wenn er auf ein Hindernis trifft, und eine Schutzfunktion erfüllen.

8. Menüoptionen

Um auf das Menü zuzugreifen, drücken und halten Sie die "S"-Taste 5 Sekunden lang. Der Menüinhalt wird blinken. Es gibt mehrere Menüoptionen: Einstellung der Tischhöhe, Erhöhung der Kollisions-Empfindlichkeit für das Ansteigen, Verringerung der Kollisions-Empfindlichkeit für das Absenken und Anzeigeeinheiten. Drücken Sie kurz auf "S", um durch die Menüseiten zu blättern. Verwenden Sie "Hoch" und "Runter" zur Wertänderung. Für eine schnelle Anpassung der minimalen und maximalen Höhe drücken und halten Sie "Hoch" oder "Runter".

Wenn Sie bereit zum Speichern sind, drücken und halten Sie "S", bis die Fortschrittsleiste auf der rechten Seite vollständig gefüllt ist. "SUS" wird bei erfolgreicher Speicherung angezeigt, oder "FAL" bei einem Fehler. Das Menü wird entweder nach dem Speichern oder nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch verlassen.

Menüoptionen	Anzeige	Hinweis
Mindesteinstellung der Höhe	Base Height	Einstellbereich: Basis-Höhe bis maximale Höhe in 1cm-Schritten. Der gleichzeitige Einstellwert sollte mindestens 10 cm kleiner sein als der höchste Höheneinstellwert.
Maximale Höhenverstellung	Maximum height	Einstellbereich: Basis-Höhe bis maximale Höhe in 1cm-Schritten. Der gleichzeitige Einstellwert sollte mindestens 10 cm größer sein als der niedrigste Höheneinstellwert.
Dicke der Tischplatte	0~30	- Mindesteinstellbereich der Höhe: 0 cm-30 cm - Mindesthöhen-Schritt: 0,1 cm
Erhöhung der Kollisionssensibilität für Aufwärtsbewegung	PC0~PC5	- Einstellbereich: 0-5 - 0: Deaktiviert - 1~5: Je höher die Zahl, desto höher die Empfindlichkeit
Erhöhung der Kollisionssensibilität für Abwärtsbewegung	DC0~DC5	- Einstellbereich: 0-5 - 0: Deaktiviert - 1~5: Je höher die Zahl, desto höher die Empfindlichkeit
Neigungssensor-Empfindlichkeitseinstellung	SS0 SS5	- Einstellbereich: 0-5 - 0: Deaktiviert - 1~5: Je höher die Zahl, desto höher die Empfindlichkeit
Anzeigeeinheiten	U-0	Metrische Einheiten (CM)
Anzeigeeinheiten	U-1	Imperiale Einheiten (ZOLL)

9. Energiesparmodus

Wenn eine Minute lang keine Taste gedrückt wird, wechselt der Controller in den Energiesparmodus. Das digitale Display schaltet sich aus und es wird in den Niedrigstrommodus gewechselt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Energiesparmodus zu beenden.

10. Fehler-Codeliste

Fehlercode	Beschreibung	Lösung
Sc0	Selbsttest fehlgeschlagen - Anormaler Standby-Strom	Verbinden Sie die Stromversorgung erneut, wenn der Alarm weiterhin besteht, ersetzen Sie die Steuerplatine.
Sc1	Selbsttest fehlgeschlagen - Stromversorgungsfehler	Verbinden Sie die Stromversorgung erneut, wenn der Alarm weiterhin besteht, ersetzen Sie die Stromversorgungsplatine.
Sc2	Selbsttest fehlgeschlagen - Sensorfehler	Verbinden Sie die Stromversorgung erneut, wenn der Alarm weiterhin besteht, ersetzen Sie die Steuerplatine.
HOT	Überhitzungsschutz	Das System wechselt automatisch in den Schutzmodus bei Überhitzung. Der Alarm wird nach 18 Minuten deaktiviert.
R-2	Tischneigungsalarm	Das System läuft 5 cm in die entgegengesetzte Richtung und stoppt. Die tatsächliche Höhe der Tischplatte wird angezeigt, wenn der Alarm aufgehoben ist.
R-5	Kommunikationsfehler	Alarm bei Kommunikationsfehler zwischen Tastatur und Treiber. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Tastatur und Treiber normal ist.
R-6	Spannungsanomalie	Wird automatisch wiederhergestellt. Wenn der Fehler häufig auftritt, ersetzen Sie die Hauptstromversorgung.
RST	Unvollständiger Reset	Setzen Sie den Vorgang fort.
Ex0	Kurzschluss im Antriebskreis	Verbinden Sie die Stromversorgung erneut, wenn der Alarm weiterhin besteht, ersetzen Sie die Steuerplatine.
Ex1	Überlastung	Reduzieren Sie die Last. Der Alarm wird automatisch nach 20 Sekunden deaktiviert.
Ex2	Phasenfehler des Motors	Überprüfen Sie, ob die Motorphasenleitungen ordnungsgemäß verbunden sind.
Ex3	Anormaler Laufrichtung	Überprüfen Sie, ob die Reihenfolge der Motor- und Hall-Sensorleitungen falsch ist.

Fehlercode	Beschreibung	Lösung
Ex4	Kollisionsschutzalarm ausgelöst	Fahren Sie 5 cm in die entgegengesetzte Richtung und stoppen Sie dann. Der Alarmcode wird automatisch gelöscht.
Ex5	Motorblockierungsalarm	Überprüfen Sie, ob der Hubbeintrieb blockiert ist.
Ex6	Motorleitungen getrennt	Überprüfen Sie, ob die Motorkabel mit dem Treiber verbunden sind.
Ex7	Mechanischer Fehler	Überprüfen Sie, ob die Hubbeinstruktur oder die Motorturbine beschädigt ist.

Sicherheits- und Warnhinweise:

- Jegliche Nichteinhaltung der Sicherheits- und Installationsanweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Körperverletzungen führen.
- Das Übersehen eines Teils der Anweisungen, Warnungen und zusätzlichen Informationen, die mit "Hinweis" und "Nota" gekennzeichnet sind, kann zu schweren Schäden am System oder seinen Komponenten führen.
- Kinder sollten niemals ohne direkte Aufsicht eines Erwachsenen das Produkt bedienen oder berühren dürfen. Benutzer sollten Kinder davon abhalten, sich während des Betriebs in der Nähe oder um den Schreibtisch aufzuhalten.
- Behinderten und/oder unerfahrenen und unkundigen Personen sollte die Nutzung des Produkts untersagt werden, es sei denn, sie werden während des Gebrauchs und Betriebs beaufsichtigt oder unterstützt.
- Setzen Sie sich niemals auf den Schreibtisch und überschreiten Sie nicht das zulässige Gewicht des Schreibtisches.



VORSICHT

Elektrische Sicherheitshinweise:

Das Produkt wird mit Strom betrieben. Um Verbrennungen, Brände und Stromschläge zu vermeiden, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch.



Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser, während es noch mit Strom versorgt wird.



Betreiben Sie das System niemals, wenn es sich in einer feuchten Umgebung befindet oder seine elektrischen Komponenten mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.



Zerlegen oder ersetzen Sie keine Komponenten, solange das Produkt noch mit Strom versorgt wird.



Betreiben Sie das System nicht, wenn die Steuerbox Geräusche macht oder einen Geruch abgibt.



Betreiben Sie das System niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenden Sie sich an Ihren Kaufort, um die beschädigten Teile zu ersetzen.

Veränderungen an der angegebenen Stromversorgungseinheit und Steuerbox sind nicht zulässig.



VORSICHT

Weitere Sicherheitsanweisungen:

- Entfernen Sie alle Hindernisse aus der Umgebung des Schreibtisches während der Montage und der weiteren Nutzung.
- Organisieren Sie alle Kabel und Leitungen, um mögliche Stolper- oder Unfallgefahren zu vermeiden.
- Versuchen Sie niemals, den Schreibtischrahmen oder die Komponenten, die den Schreibtisch bedienen, zu verändern oder zu modifizieren.
- Fügen Sie nichts zu den verstellbaren Verbindungen des Schreibtischrahmens hinzu.
- Der Schreibtisch ist nur für den Innenbereich vorgesehen.



Entsorgung: Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet und darf nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte den örtlichen Recyclingdienst oder wenden Sie sich an Ihren Kaufort, um das Produkt zurückzuziehen.

Advertencia de Seguridad

- Lea y siga las instrucciones de este manual y guárdelo en un lugar seguro.



Para evitar daños al producto o lesiones personales, siga las siguientes pautas básicas:

- No abra ni desarme ningún componente, especialmente las columnas de elevación y la caja de control, para evitar lesiones o descargas eléctricas;
- Cuando mueva, limpie la mesa elevadora o añada o quite accesorios, asegúrese de que la mesa esté apagada;
- Ajuste la elevación dentro del rango del adaptador de cable, no se siente ni se pare sobre la mesa para evitar lesiones;
- No permita que los componentes eléctricos entren en contacto con líquidos para evitar daños y fallos de funcionamiento;
- Este producto es solo para uso en interiores en un ambiente seco. No lo use al aire libre o en lugares húmedos para evitar accidentes como incendios y descargas eléctricas.

Descargos de responsabilidad:

Bajo ninguna circunstancia el fabricante será responsable de los daños o pérdidas causadas por un mal uso del producto, y el fabricante no asume ninguna responsabilidad de garantía o compensación.


Especificación Técnica

Rango de elevación	Dos secciones: 710-1190mm
Rango de montaje del escritorio	(1100-2000)mm x (600-1000)mm
Velocidad de elevación	Dos secciones: 28mm/s
Capacidad de carga	Dos secciones: 100kg
Voltaje de entrada	Caja de control 100V-240~50Hz/60Hz
Voltaje de salida	Sistema de elevación DC 29V
Nivel de ruido	<50dB

* Las especificaciones anteriores, diferentes lotes de diferentes series de productos, pueden tener errores menores, lo cual es normal, no se preocupe.

Lista de verificación e instalación

Antes de la instalación, verifique la lista de accesorios proporcionada y asegúrese de haber recibido todas las piezas. Si falta alguna pieza o está dañada, contáctenos.

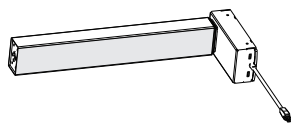


A(x2)




B(x2)




C(x2)



D(x2)




E(x2)




F(x2)




G(x2)




H(x1)



I(x1)



J(x1)




K(x1)



S-A x4(+1)
M6x10




S-B x16(+2)
M6x10



S-C x8(+1)
M6x16



S-D x18(+2)
ST4.8x14




S-E x3(+1)
ST3.5x13



S-F x2(+1)
ST4.2x12



S-G (x1)
4mm




S-H (x1)



S-I x12(+2)



S-J (x1)



S-K (x3)

Preparación antes de la instalación

Rango de ajuste de altura:
27.9"-46.8"(71-119cm)



Entrada de potencia
100V-240V



Velocidad máxima
25mm/s



Ruido de funcionamiento
<50dB



Carga máxima
220lbs/100kg

Herramientas que podrían usarse




Taladro eléctrico




Destornillador Phillips

1. Fijación de las barras transversales


- Use la llave Allen **S-G** para apretar 2 tornillos M6X10 **S-B**.

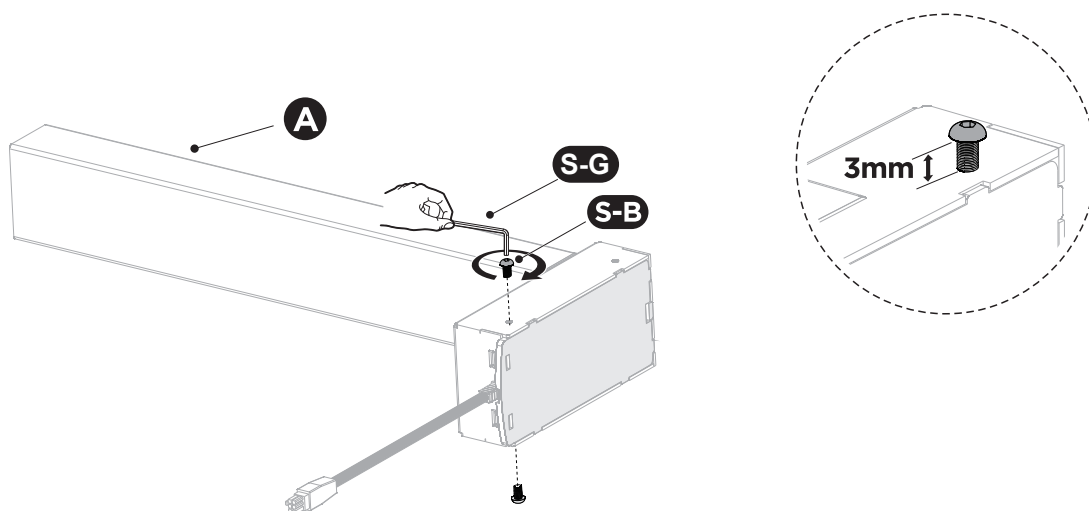

- Fije la barra transversal izquierda **B** y la barra transversal derecha **C** a la columna de elevación como se muestra a continuación.

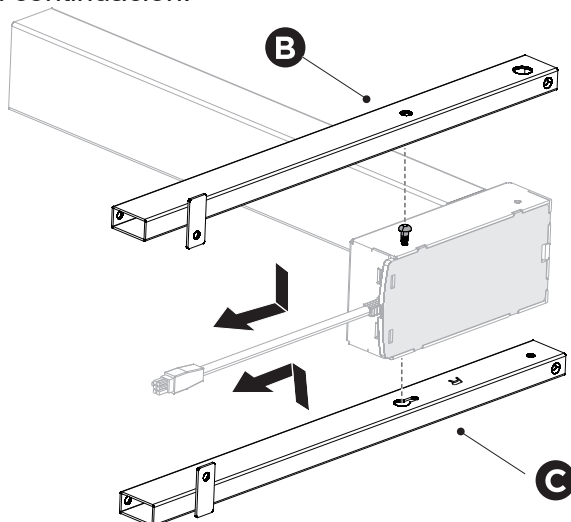


- Asegure la barra transversal usando 2 tornillos M6X10 **S-B** y apriete todos los tornillos en la barra transversal.
- Repita el mismo proceso para fijar las otras dos barras transversales en el otro lado.

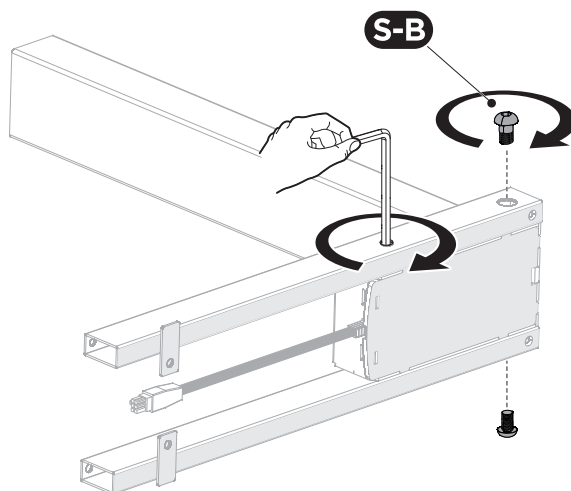


2. Fijación de los soportes laterales

- Fije el soporte lateral **D** a la columna de elevación usando tornillos M6x10 **S-A**.
- Coloque las almohadillas antivibración **S-I** en las barras transversales y el soporte lateral **D** como se muestra a continuación,
- Repita el mismo proceso para fijar el otro soporte lateral

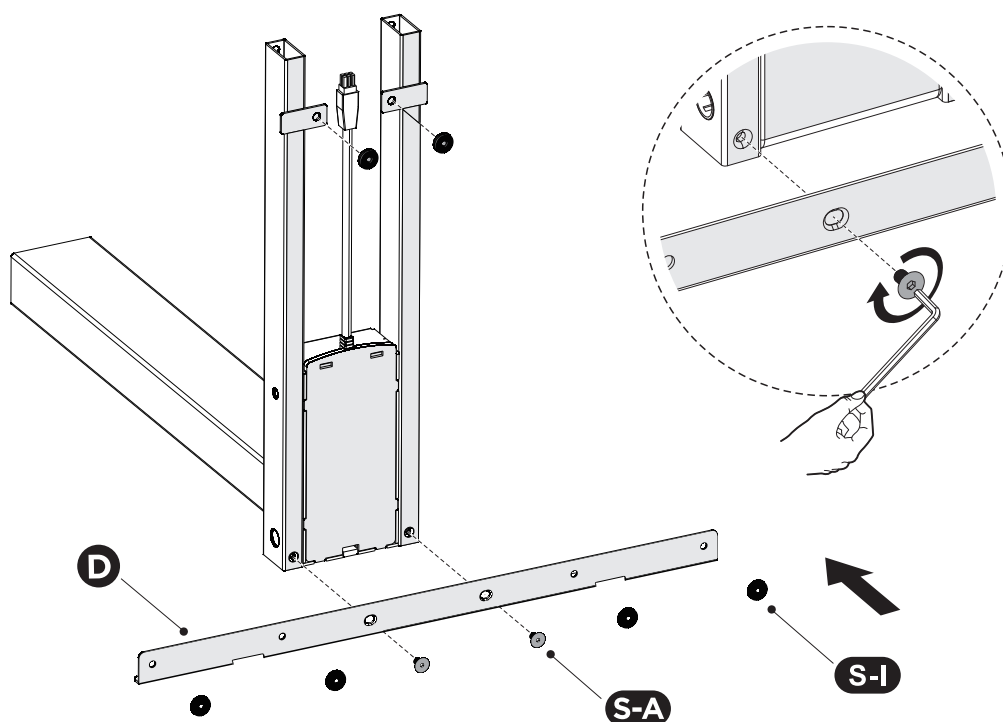


3. Fijación del adaptador de corriente

- Inserte el adaptador de corriente **I** en el soporte del adaptador **J**, luego cuelgue el soporte en la barra transversal.

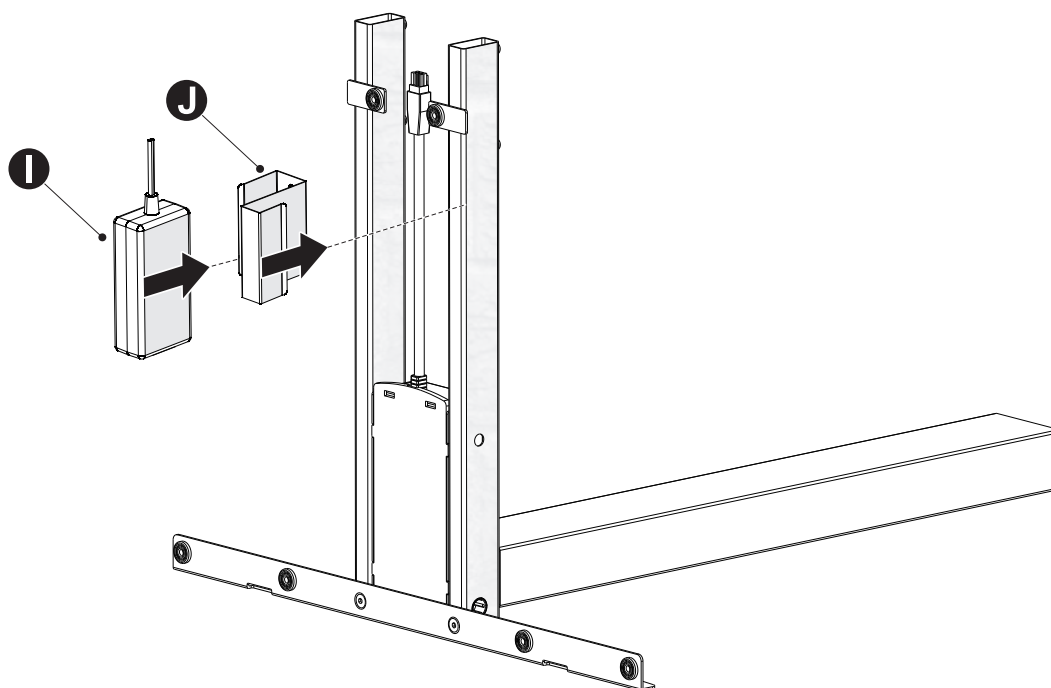


4. Fijación de los pies

- Fije el pie **F** a la columna de elevación usando tornillos M6x16 **S-C**.
- Repita el mismo proceso para fijar el otro soporte lateral.

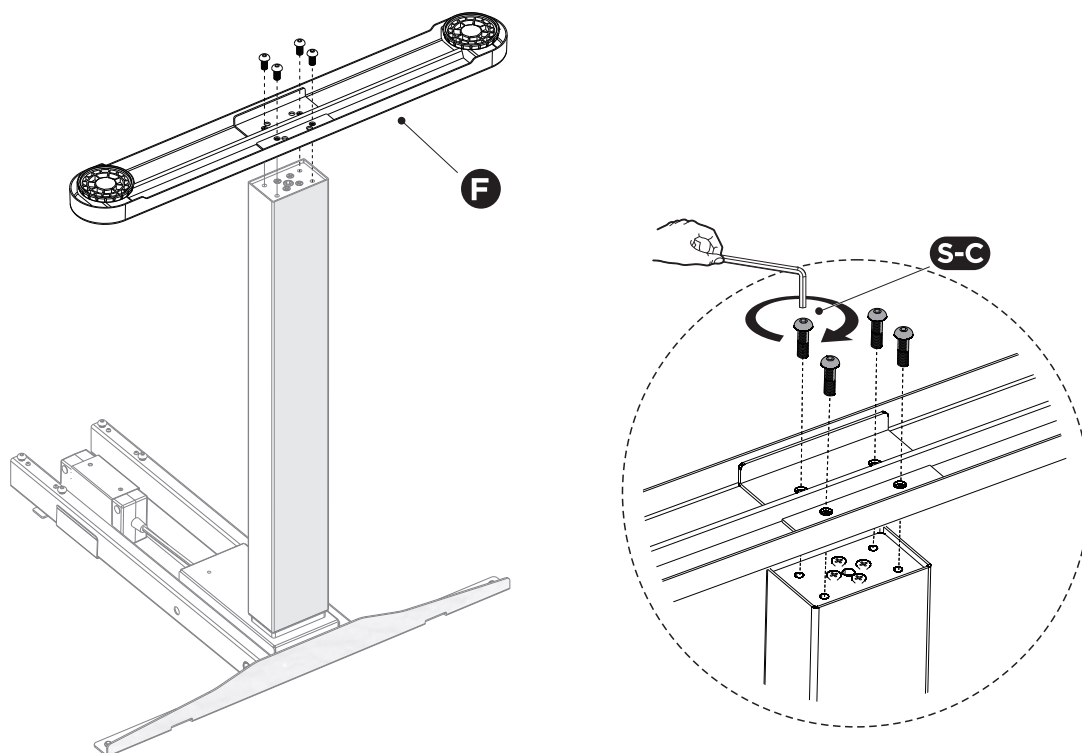


5. Ajuste del marco y fijación del riel de la barra transversal

- Coloque cuidadosamente el escritorio (no incluido) del revés sobre una manta/suelo.
- Coloque las piernas una a cada lado del escritorio como se muestra a continuación.
- Ajuste la barra transversal al tamaño del escritorio. Asegúrese de que el marco esté colocado en el centro del escritorio.
- Fije los rieles de la barra transversal **E** como se muestra a continuación.
- Asegure el marco usando tornillos M6x10 **S-B**.
- Apriete los tornillos en la barra transversal.

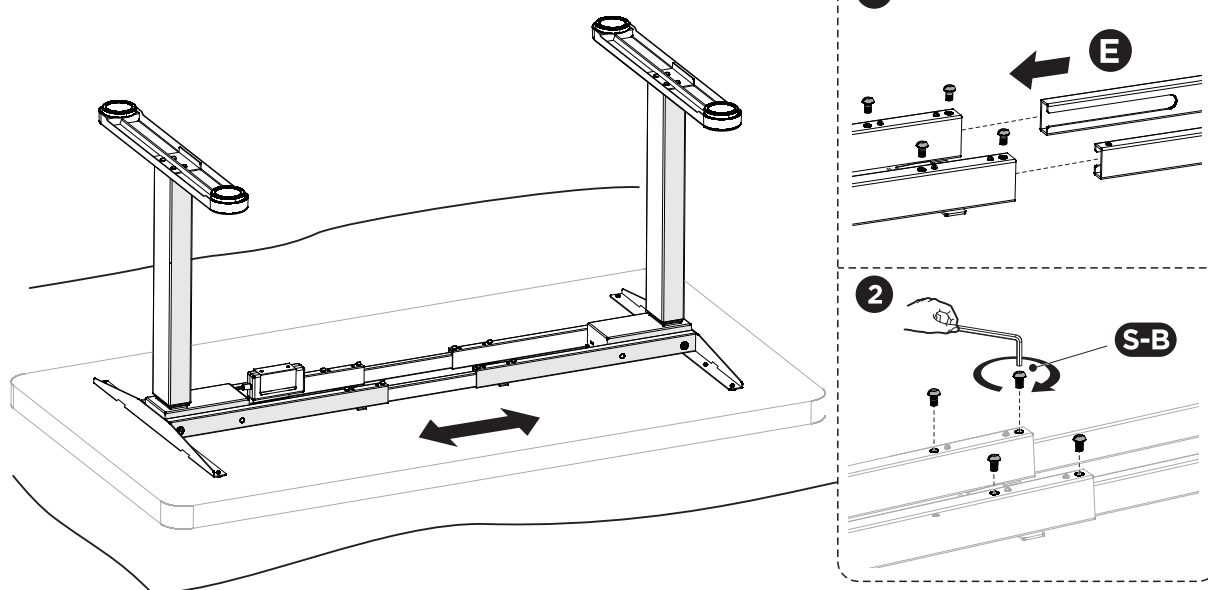


6. Perforación en el escritorio

- Fije el marco del escritorio ensamblado al escritorio a través de los agujeros de montaje encontrados en los soportes laterales y las barras transversales como se muestra en la ilustración usando 12 tornillos ST4.8x14 **S-D**.

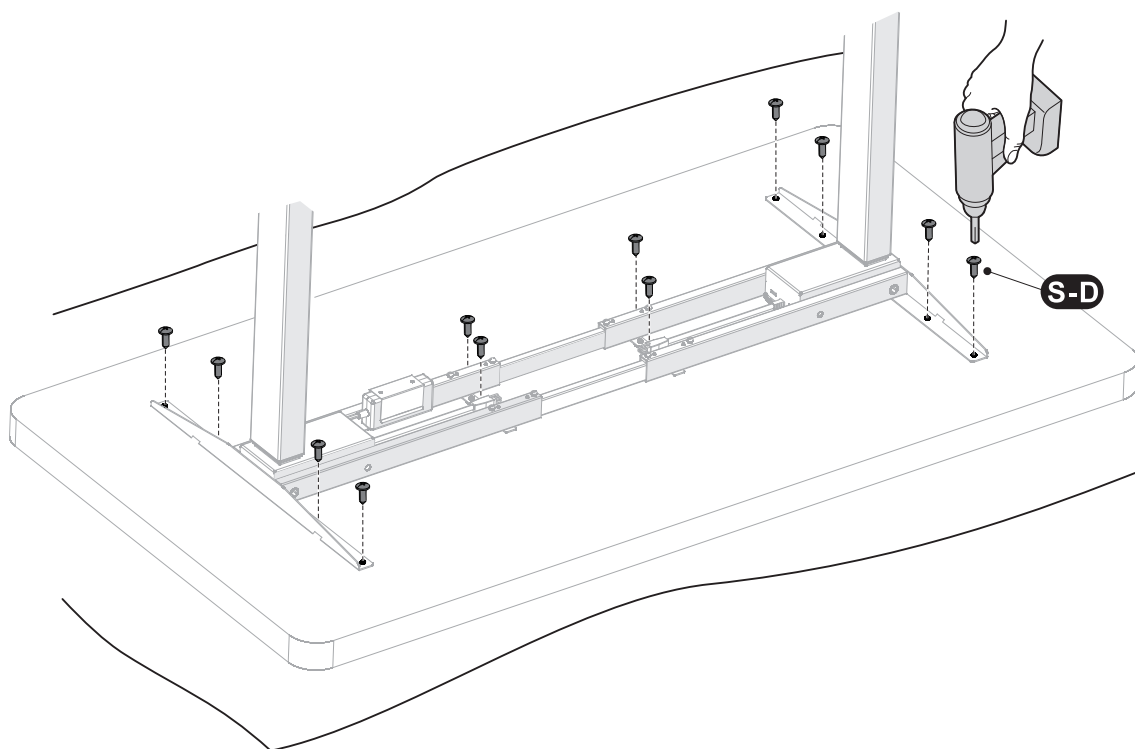

7. Fijación de la ranura para cables y el gancho para auriculares

- Doble manualmente la ranura para cables **H** como se muestra.
- Fije la ranura para cables **H** y el gancho para auriculares **G** al escritorio usando 2 tornillos ST4.2x12 **S-F** y 4 tornillos ST4.8x14 **S-D**.

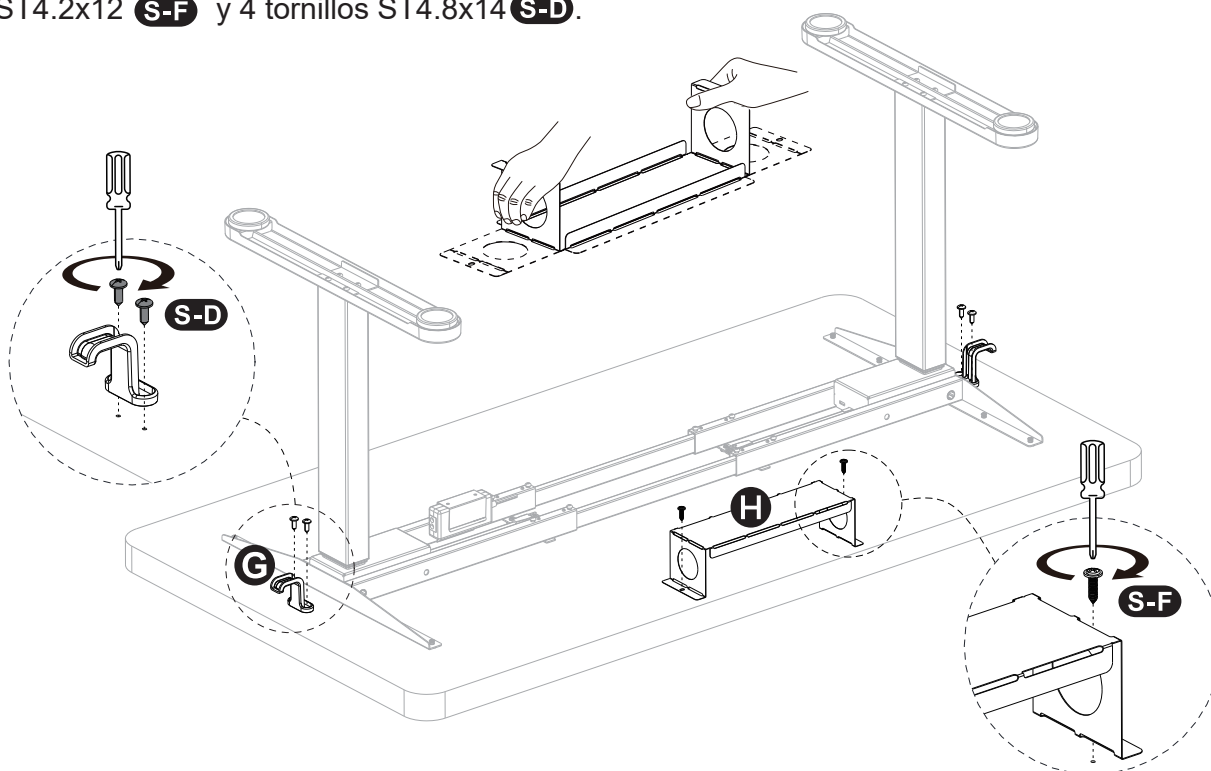


8. Conexión de cables

- Conecte el controlador **K** con el adaptador de corriente como se muestra.
- Conecte el controlador con 2 columnas de elevación.
- Use el cable de alimentación **S-H** para la columna de elevación en el lado más alejado.
- Inserte el enchufe de corriente **S-J** en el adaptador de corriente.


Nota:

- No conecte el cable de alimentación antes de que el escritorio esté completamente ensamblado.

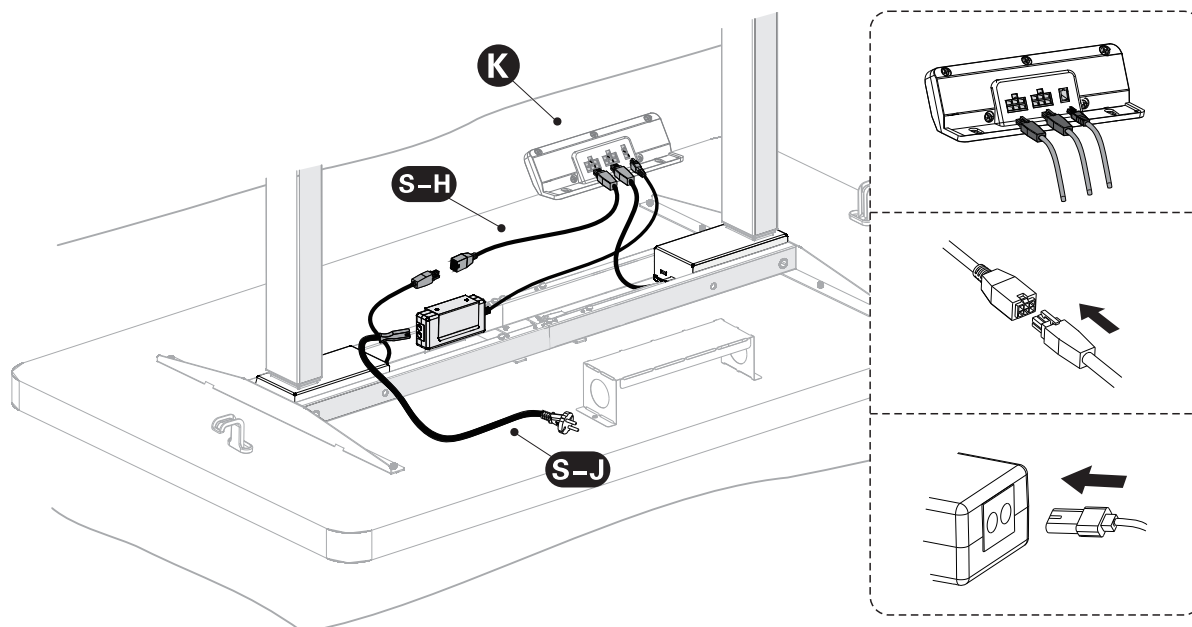



9. Fijación del controlador

- Fije el controlador al escritorio usando 2 tornillos ST4.8x14 **S-D**.

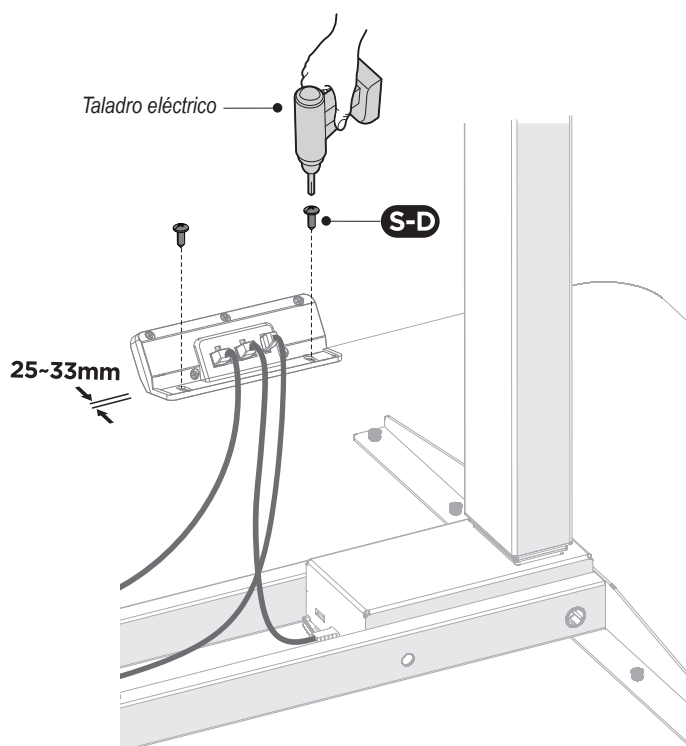


10. Gestión de cables

- Pase los cables a través de los clips de cables **S-K** y fije los clips de cables al escritorio con tornillos ST3.5x13 **S-E** para asegurar una superficie limpia y ordenada.

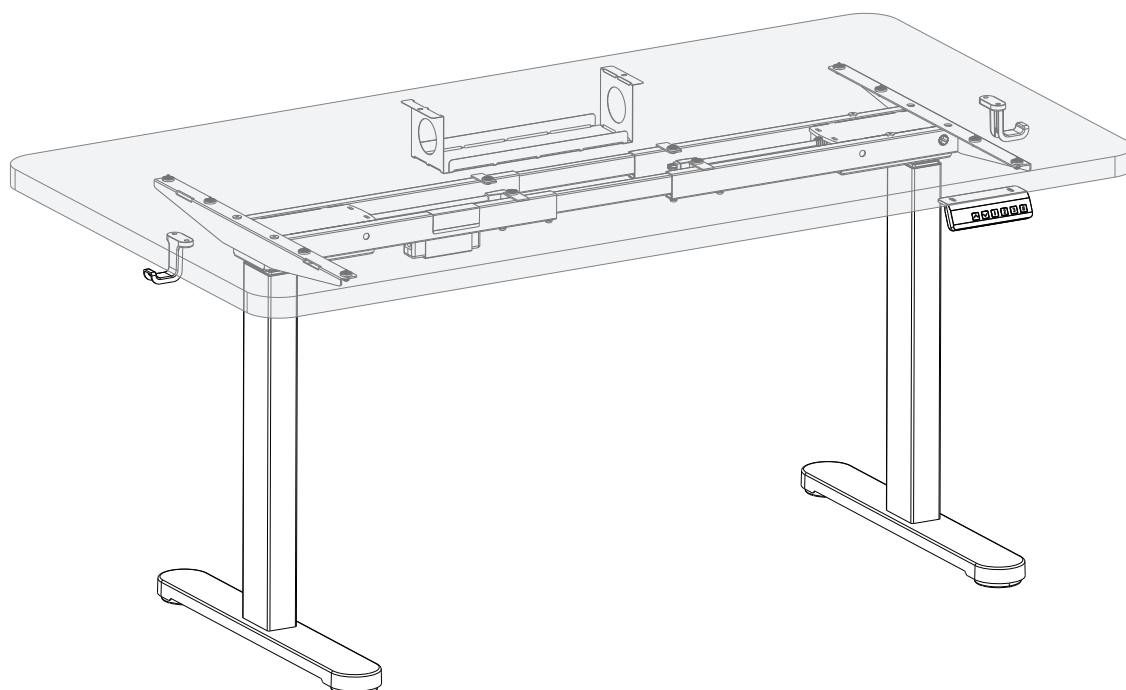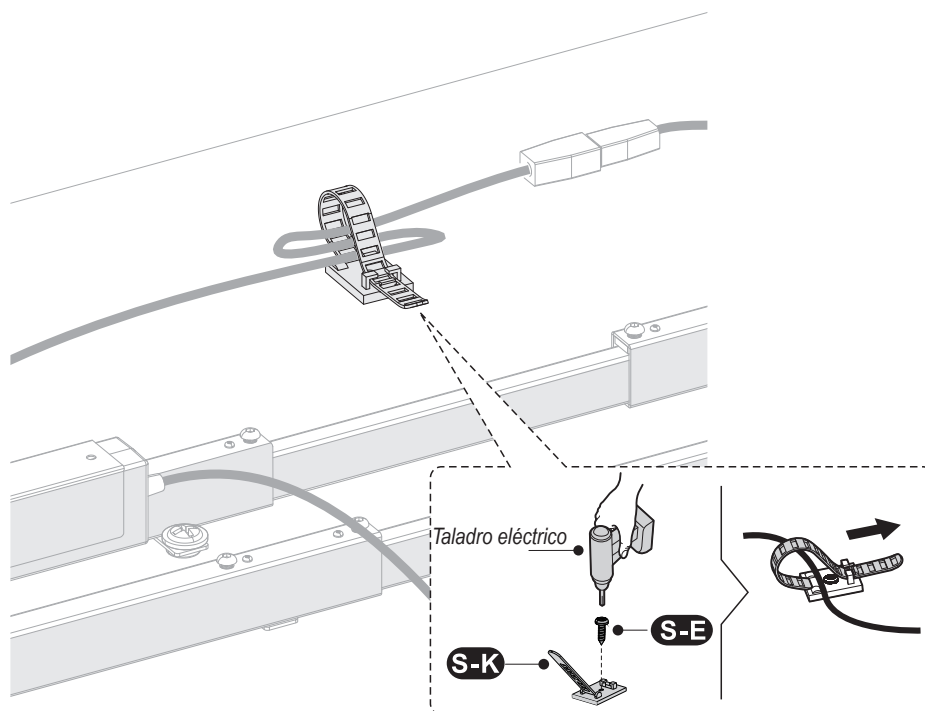

Función

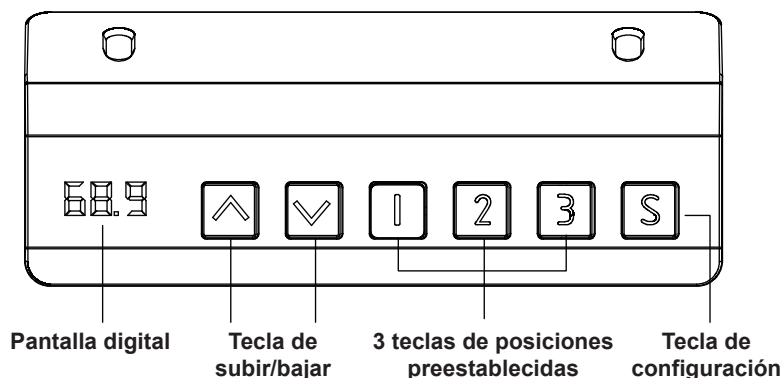

1. Nota para el primer uso:

Al encender el producto por primera vez, la pantalla digital muestra la altura actual (distancia desde la superficie del escritorio al suelo). Si no coincide con la real, se requiere un reinicio.

2. Procedimiento de reinicio:

Mantenga presionada la tecla "Bajar" en el mando hasta que las patas dejen de moverse después de 5 segundos. El mando mostrará "RST", indicando que el reinicio ha comenzado. Continúe manteniendo la tecla "Bajar" hasta que las patas alcancen su posición más baja. Suelte la tecla "Bajar" una vez que las patas dejen de rebotar en la altura base. El reinicio está completo.

3. Para subir:

Mantenga presionada la tecla "Subir" en el mando. El escritorio comenzará a subir. Suelte la tecla para detener.

4. Para bajar:

Mantenga presionada la tecla "Bajar" en el mando. El escritorio comenzará a bajar. Suelte la tecla para detener.

5. Para establecer una posición de memoria:

Con el escritorio detenido, presione la tecla "S" seguida de "1", "2" o "3". La altura actual del escritorio se guardará en la tecla de número presionada. El mando puede almacenar 3 posiciones de altura que se retienen si se apaga. Para recordar una posición, simplemente presione la tecla de número asignada y el escritorio se moverá a la altura guardada. Presionar cualquier tecla durante el movimiento detendrá el escritorio.

6. Para bloquear:

Mantenga presionadas las teclas "Subir" y "Bajar" juntas durante 5 segundos. El mando mostrará "LOC" indicando que el sistema está bloqueado.

Mantenga presionadas las teclas "Subir" y "Bajar" juntas durante 5 segundos hasta que el mando vuelva a mostrar cifras.

7. Ajuste de sensibilidad a la resistencia

Presione largamente la tecla "S" para entrar en las opciones del menú, las teclas "Subir" y "Bajar" cambian las opciones del menú. PC para la sensibilidad de subida, DC para la sensibilidad de bajada, SS para el ajuste de sensibilidad del sensor de inclinación. El ajuste de sensibilidad de retroceso se divide en 5 niveles, donde 0 significa que la función de retroceso está desactivada (mostrado como: PC0 & DC0 & SS0), y valores entre 1-5. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la sensibilidad.

Cuando la mesa sube o baja, retrocederá inmediatamente si encuentra obstáculos para desempeñar una función de protección.

8. Opciones del menú

Para acceder al menú, presione y mantenga la tecla "S" durante 5 segundos. El contenido del menú parpadeará. Hay varias opciones de menú: ajuste de la altura de la mesa, aumento de la sensibilidad de colisión para subir, disminución de la sensibilidad de colisión para bajar, y unidades de visualización. Presione brevemente "S" para navegar por las páginas del menú. Use "Subir" y "Bajar" para modificar los valores. Para ajustar rápidamente las alturas mínima y máxima, mantenga presionada "Subir" o "Bajar".

Cuando esté listo para guardar, presione y mantenga "S" hasta que la barra de progreso a la derecha se llene completamente. "SUS" se mostrará si se guarda con éxito, o "FAL" en caso de fallo. El menú saldrá automáticamente ya sea después de guardar o después de 10 segundos de inactividad.

Opciones del menú	Pantalla	Nota
Ajuste de altura mínima	Base Height	Rango de ajuste: altura base a altura máxima en pasos de 1 cm. El valor de ajuste simultáneo debe ser al menos 10 cm menor que el valor de ajuste de la altura más alta.
Ajuste de altura máxima	Maximum height	Rango de ajuste: altura base a altura máxima en pasos de 1 cm. El valor de ajuste simultáneo debe ser al menos 10 cm mayor que el valor de ajuste de la altura más baja.
Grosor del escritorio	0~30	- Rango de ajuste de altura mínima: 0 cm-30 cm - Paso de altura mínima: 0,1 cm
Aumento de la sensibilidad de colisión hacia arriba	PC0~PC5	- Rango de ajuste: 0-5 - 0: Deshabilitado - 1~5: Cuanto mayor sea el número, mayor será la sensibilidad
Aumento de la sensibilidad de colisión hacia abajo	DC0~DC5	- Rango de ajuste: 0-5 - 0: Deshabilitado - 1~5: Cuanto mayor sea el número, mayor será la sensibilidad
Ajuste de la sensibilidad del sensor de inclinación	SS0 SS5	- Rango de ajuste: 0-5 - 0: Deshabilitado - 1~5: Cuanto mayor sea el número, mayor será la sensibilidad
Unidades de visualización	U-0	Unidades métricas (CM)
Unidades de visualización	U-1	Unidades imperiales (PULGADAS)

9. Modo de ahorro de energía

Si no se presiona ninguna tecla durante 1 minuto, el controlador entrará en modo de ahorro de energía. La pantalla digital se apagará y entrará en modo de bajo consumo. Presione cualquier tecla para salir del modo de ahorro de energía.

10. Tabla de códigos de falla

Código de falla	Descripción	Solución
Sc0	Fallo de autoprueba - Corriente en espera anormal	Vuelva a conectar la fuente de alimentación, si la alarma persiste, reemplace la placa de control.
Sc1	Fallo de autoprueba - Anomalía en la alimentación principal	Vuelva a conectar la fuente de alimentación, si la alarma persiste, reemplace la placa de alimentación.
Sc2	Fallo de autoprueba - Anomalía del sensor	Vuelva a conectar la fuente de alimentación, si la alarma persiste, reemplace la placa de control.
HOT	Protección contra sobrecalentamiento	El sistema entrará automáticamente en modo de protección si se produce sobrecalentamiento. La alarma se desactivará después de 18 minutos.
R-2	Alarma de inclinación de la mesa	El sistema se desplaza 5 cm en la dirección inversa y se detiene. La altura real del escritorio se muestra cuando la alarma se apaga.
R-5	Fallo de comunicación	Alarma de fallo de comunicación entre el teclado y el controlador. Verifique si la conexión entre el teclado y el controlador es normal.
R-6	Anomalía de voltaje	Se recuperará automáticamente. Si el fallo ocurre con frecuencia, reemplace la fuente de alimentación principal.
RST	Reinicio incompleto	Continúe reiniciando.
Ex0	Cortocircuito en el circuito de control	Vuelva a conectar la fuente de alimentación, si la alarma persiste, reemplace la placa de control.
Ex1	Sobrecarga	Reduzca la carga. La alarma se apagará automáticamente después de 20 segundos.
Ex2	Falta de fase del motor	Verifique si las conexiones de los cables de fase del motor son correctas.
Ex3	Dirección de funcionamiento anormal	Verifique si el orden de los cables del motor y del sensor hall es incorrecto.

Código de falla	Descripción	Solución
Ex4	Alarma de protección contra colisiones activada	Funcione en la dirección opuesta durante 5 cm y luego deténgase. El código de alarma se borrará automáticamente.
Ex5	Alarma de bloqueo del motor	Verifique si el mecanismo de transmisión de la pata de elevación está atascado.
Ex6	Cables del motor desconectados	Verifique si los cables del motor están conectados al controlador.
Ex7	Fallo mecánico	Verifique si la estructura de la pata de elevación o la turbina del motor está dañada.

Instrucciones de seguridad y advertencias:

- Cualquier incumplimiento de las instrucciones de seguridad e instalación de este manual puede causar graves lesiones corporales.
- Pasar por alto cualquier parte de las instrucciones, advertencias e información adicional marcada con "Nota" puede resultar en daños graves al sistema o sus componentes.
- Nunca se debe permitir a los niños operar o tocar el producto sin la supervisión directa de un adulto. Los usuarios deben evitar que los niños estén cerca o alrededor del escritorio durante su funcionamiento.
- Las personas con discapacidades y/o falta de experiencia y conocimiento deben evitar usar el producto a menos que estén supervisadas o asistidas durante el uso y funcionamiento.
- Nunca se debe sentar en el escritorio o exceder el peso nominal del escritorio.



PRECAUCIÓN

Instrucciones de seguridad eléctrica:

El producto funciona con electricidad. Para evitar quemaduras, incendios y descargas eléctricas, lea las instrucciones cuidadosamente.



No limpie el producto con agua mientras la alimentación esté conectada.



Nunca opere el sistema si está en un ambiente húmedo o si sus componentes eléctricos tienen contacto con líquidos.



No desmonte ni reemplace los componentes mientras la alimentación esté conectada.



No opere el sistema si la caja de control hace ruido o emite olor.

No se permiten alteraciones de la unidad de alimentación y la caja de control dadas.



Nunca opere el sistema con un cable o enchufe dañado. Póngase en contacto con su punto de compra para reemplazar las partes dañadas.



PRECAUCIÓN

Otras instrucciones de seguridad:

- Retire cualquier obstáculo de la zona alrededor del escritorio durante el montaje y el uso posterior.
- Organice todos los cables y alambres para prevenir posibles tropiezos o accidentes.
- Nunca intente modificar o cambiar el marco del escritorio o los componentes que operan el escritorio.
- No agregue nada a las uniones ajustables del marco del escritorio.
- El escritorio está diseñado para uso en interiores solamente.



Eliminación: El producto con esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana mediante la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice el servicio de reciclaje local o póngase en contacto con su punto de compra para retirar el producto.

Avvertenze di Sicurezza

- Si prega di leggere e seguire le istruzioni di questo manuale e conservarle in un luogo sicuro.



Per evitare danni al prodotto o lesioni personali, seguire le seguenti linee guida di base:

- Non aprire né smontare nessun componente, in particolare le colonne di sollevamento e la scatola di controllo, per evitare lesioni o scosse elettriche;
- Quando si sposta, pulisce il tavolo di sollevamento o si aggiungono o rimuovono accessori, assicurarsi che il tavolo di sollevamento sia spento;
- Regolare il sollevamento entro il range dell'adattatore del cavo, non sedersi o stare in piedi sul tavolo per evitare lesioni;
- Non lasciare che i componenti elettrici entrino in contatto con liquidi per evitare danni hardware e malfunzionamenti;
- Questo prodotto è solo per uso interno in un ambiente asciutto. Non usarlo all'aperto o in luoghi umidi per evitare incidenti come incendi e scosse elettriche.

Esclusioni di responsabilità:

In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni o perdite causati da un uso improprio del prodotto da parte dell'utente, e il produttore non assume alcuna responsabilità di garanzia o risarcimento.


Specifiche tecniche

Intervallo di sollevamento	Due sezioni: 710-1190mm
Intervallo di montaggio del piano	(1100-2000)mm x (600-1000)mm
Velocità di sollevamento	Due sezioni: 28mm/s
Capacità di carico	Due sezioni: 100kg
Tensione di ingresso	Scatola di controllo 100V-240~50Hz/60Hz
Tensione di uscita	Sistema di sollevamento Dc 29V
Livello di rumore	<50dB

* Le specifiche sopra indicate, diversi lotti di diverse serie di prodotti possono avere leggeri errori, è un fenomeno normale, non preoccuparti.

Verifica e Installazione

Prima dell'installazione, verificare la lista degli accessori fornita e assicurarsi di aver ricevuto tutte le parti. Se mancano parti o sono danneggiate, contattaci.

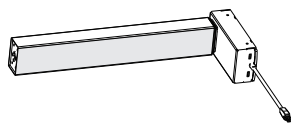


A(x2)




B(x2)




C(x2)



D(x2)




E(x2)




F(x2)




G(x2)




H(x1)



I(x1)



J(x1)




K(x1)



S-A x4(+1)
M6x10




S-B x16(+2)
M6x10



S-C x8(+1)
M6x16



S-D x18(+2)
ST4.8x14




S-E x3(+1)
ST3.5x13



S-F x2(+1)
ST4.2x12



S-G (x1)
4mm




S-H (x1)



S-I x12(+2)



S-J (x1)



S-K (x3)

Preparazione prima dell'installazione

Range di regolazione dell'altezza:
27.9"-46.8"(71-119cm)



Ingresso alimentazione
100V-240V



Velocità massima
25mm/s



Rumore operativo
<50dB



Carico massimo
220lbs/100kg

Strumenti che potrebbero essere usati




Trapano a pistola




Cacciavite a croce

1. Fissaggio delle barre trasversali


- Utilizzare la chiave a brugola **S-G** per stringere 2 viti M6X10 **S-B**.

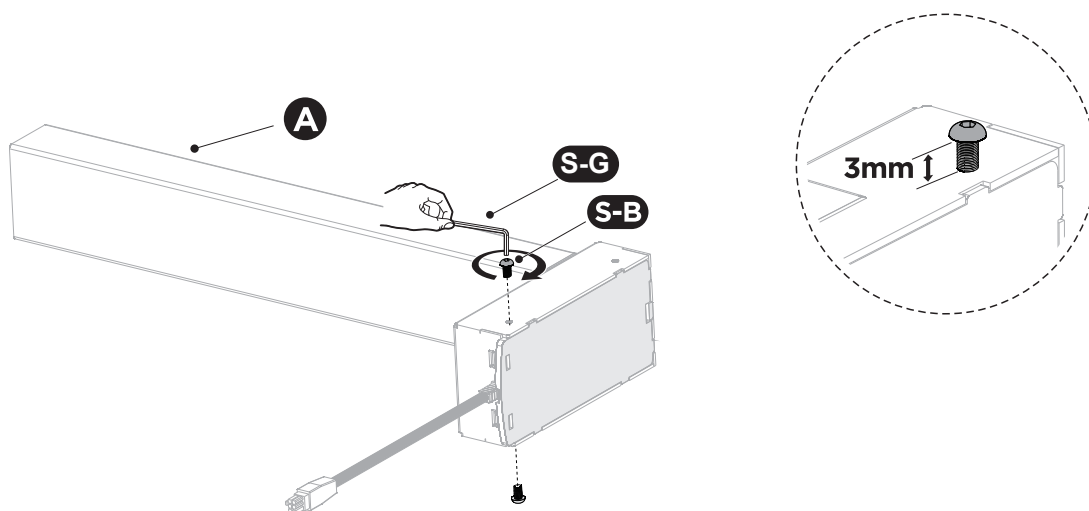

- Fissare la barra trasversale sinistra **B** e la barra trasversale destra **C** alla colonna di sollevamento come mostrato di seguito.

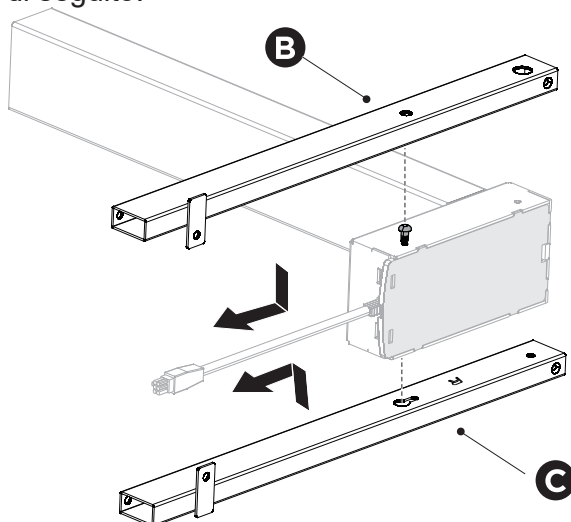


- Fissare la barra trasversale utilizzando 2 viti M6X10 **S-B** e stringere tutte le viti sulla barra trasversale.
- Ripetere lo stesso processo per fissare le altre due barre trasversali sull'altro lato.

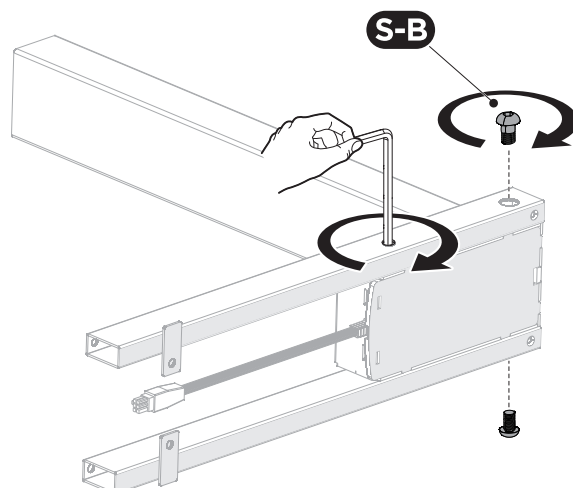


2. Fissaggio delle staffe laterali

- Fissare la staffa laterale **D** alla colonna di sollevamento utilizzando viti M6x10 **S-A**
- Attaccare i cuscinetti anti-vibrazione **S-I** alle barre trasversali e alla staffa laterale **D** come mostrato di seguito,
- Ripetere lo stesso processo per fissare l'altra staffa laterale.

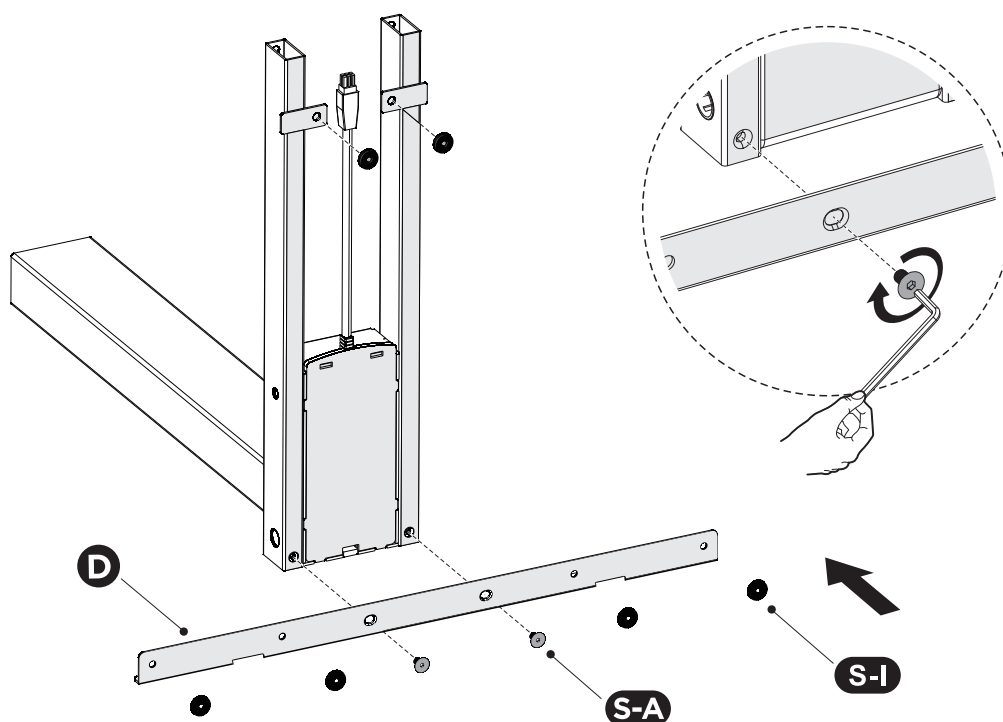


3. Fissaggio dell'adattatore AC

- Inserire l'adattatore AC **I** nel supporto per adattatore **J**, quindi appendere il supporto sulla barra trasversale.

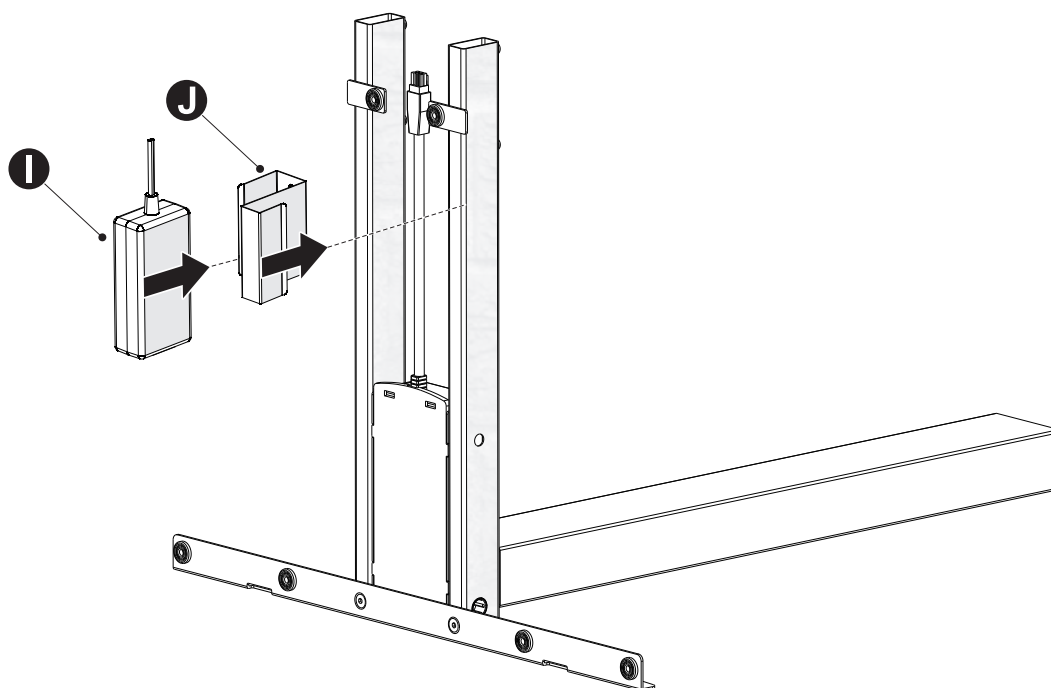


4. Fissaggio dei piedi

- Fissare il piede **F** alla colonna di sollevamento utilizzando viti M6x16 **S-C**.
- Ripetere lo stesso processo per fissare l'altra staffa laterale.

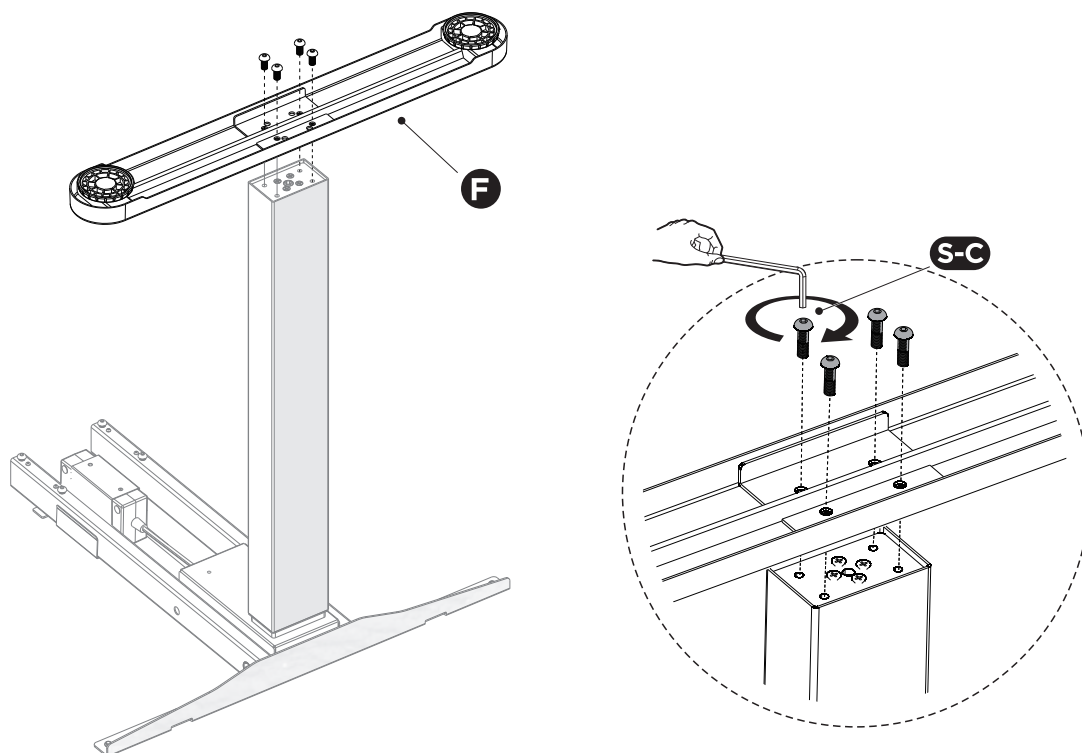


5. Regolazione del telaio e fissaggio della guida della barra trasversale

- Posizionare con cura il piano (non incluso) capovolto sulla coperta/pavimento.
- Posizionare le gambe su ciascun lato del piano come mostrato di seguito.
- Regolare la barra trasversale alla dimensione del piano. Assicurarsi che il telaio sia posizionato al centro del piano.
- Fissare le guide della barra trasversale **E** come mostrato di seguito.
- Fissare il telaio utilizzando viti M6x10 **S-B**.
- Stringere le viti sulla barra trasversale.

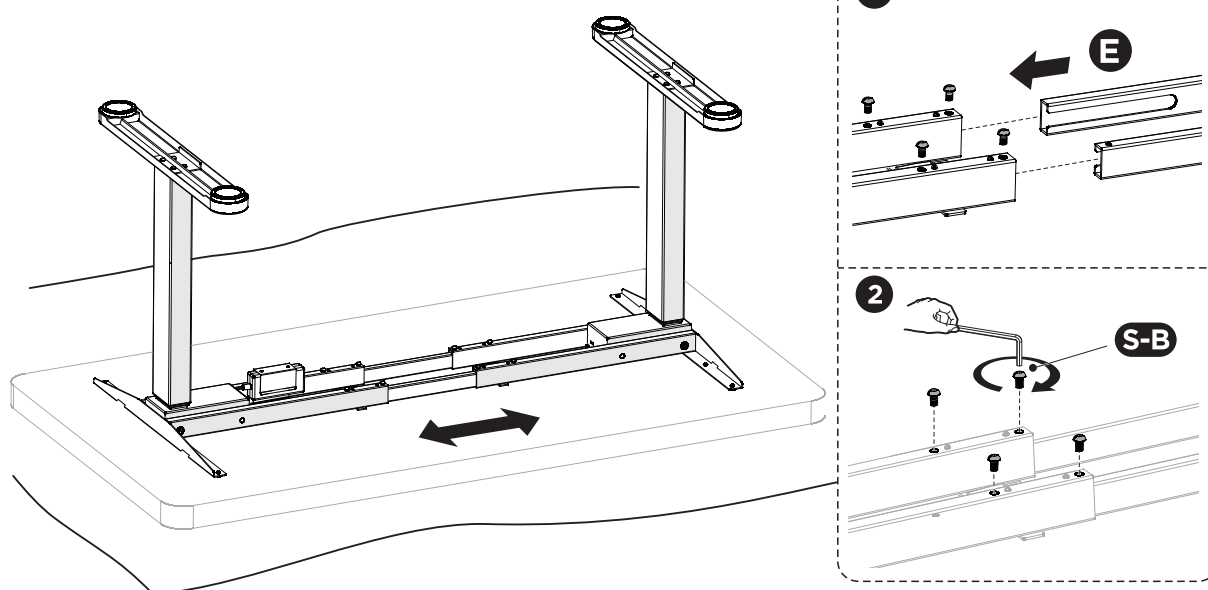


6. Foratura sul piano

- Fissare il telaio del tavolo assemblato al piano attraverso i fori di montaggio trovati sulle staffe laterali e sulle barre trasversali come mostrato nell'illustrazione utilizzando 12 viti ST4.8x14 **S-D**.

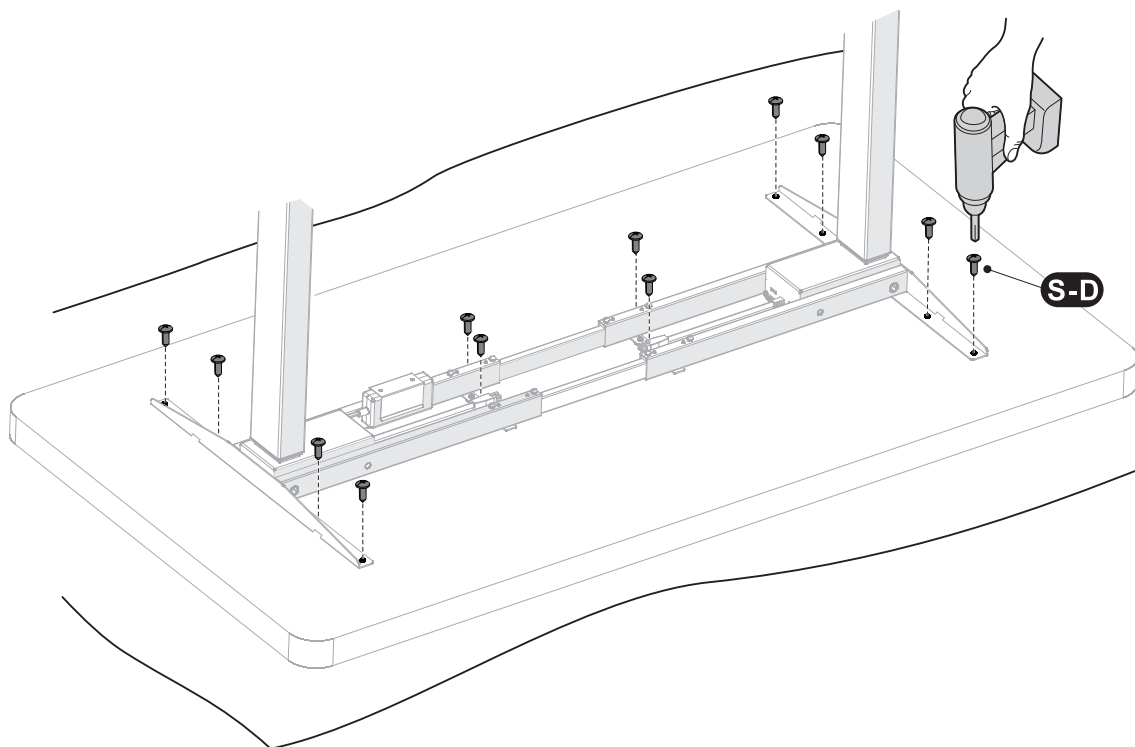

7. Fissaggio della fessura per i cavi e del gancio per le cuffie

- Piegarle manualmente la fessura per i cavi **H** come mostrato.
- Fissare la fessura per i cavi **H** e il gancio per le cuffie **G** al piano utilizzando 2 viti ST4.2x12 **S-F** e 4 viti ST4.8x14 **S-D**.

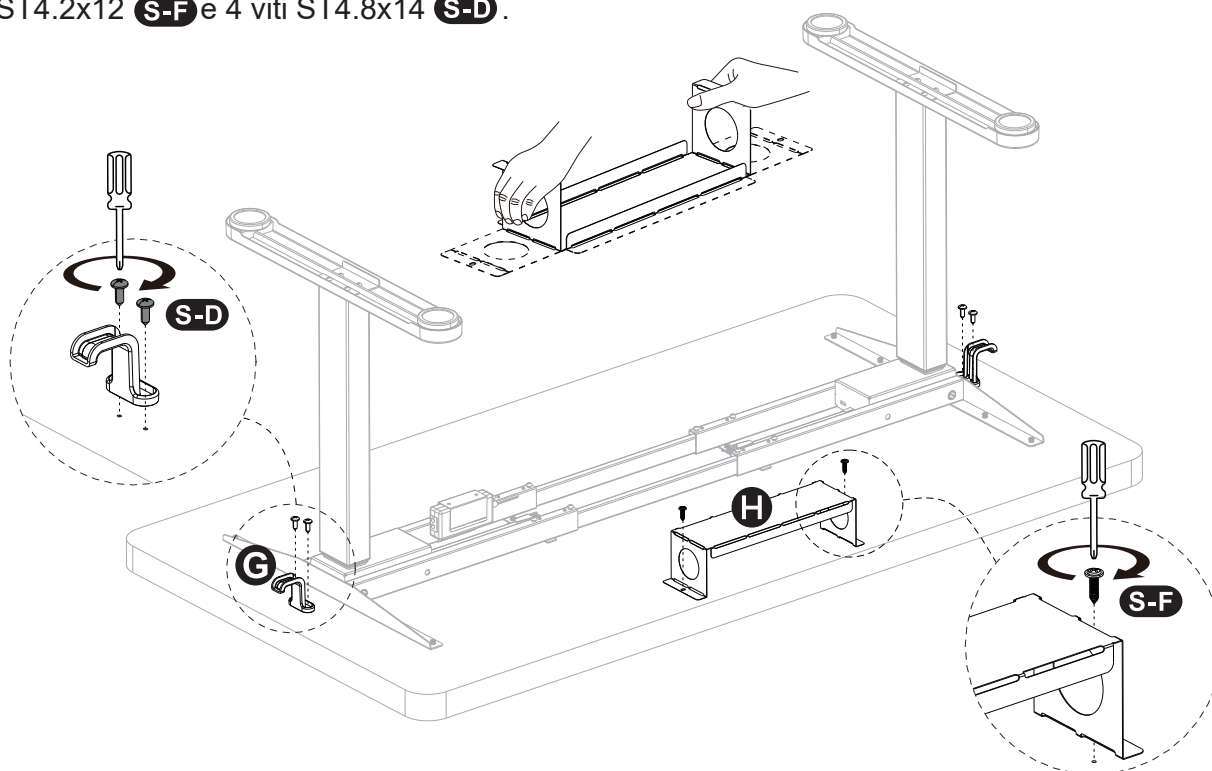


8. Collegamento dei cavi

- Collegare il Controller **K** con l'adattatore AC come mostrato.
- Collegare il Controller con 2 colonne di sollevamento.
- Utilizzare il cavo di alimentazione **S-H** per la colonna di sollevamento sul lato lontano.
- Inserire la spina di alimentazione **S-J** nell'adattatore AC.


Nota:

- Non collegare l'alimentazione prima che il tavolo sia completamente assemblato.

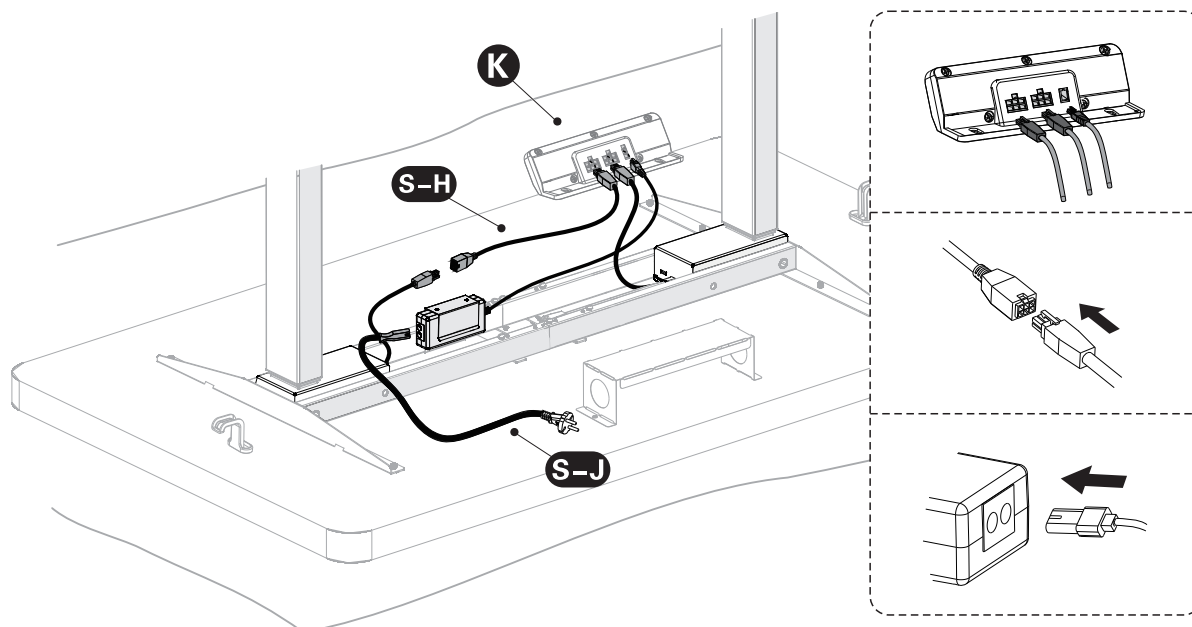



9. Fissaggio del Controller

- Fissare il Controller al piano utilizzando 2 viti ST4.8x14 **S-D**.

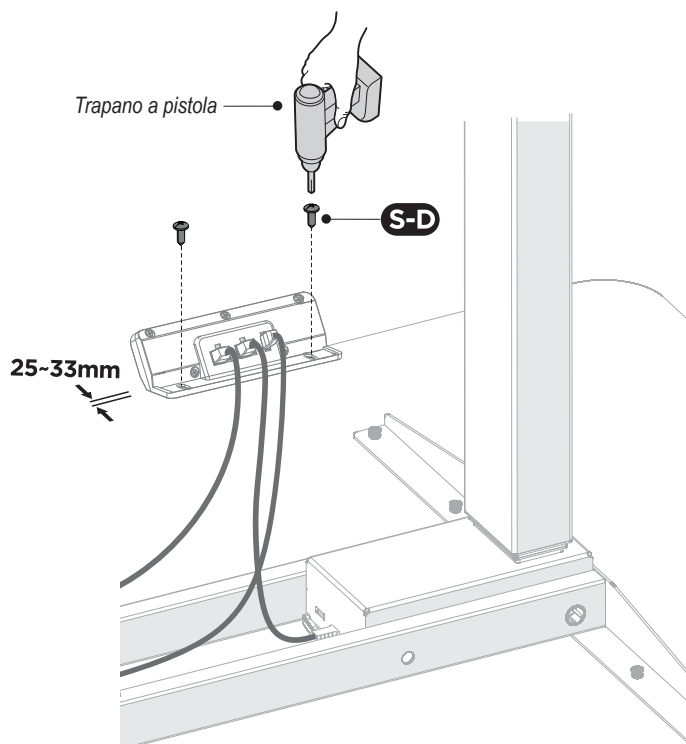

10. Gestione dei cavi

- Far passare i cavi attraverso i fermacavi **S-K** e fissare i fermacavi al piano con viti **ST3.5x13 S-E** per garantire una superficie pulita e ordinata.

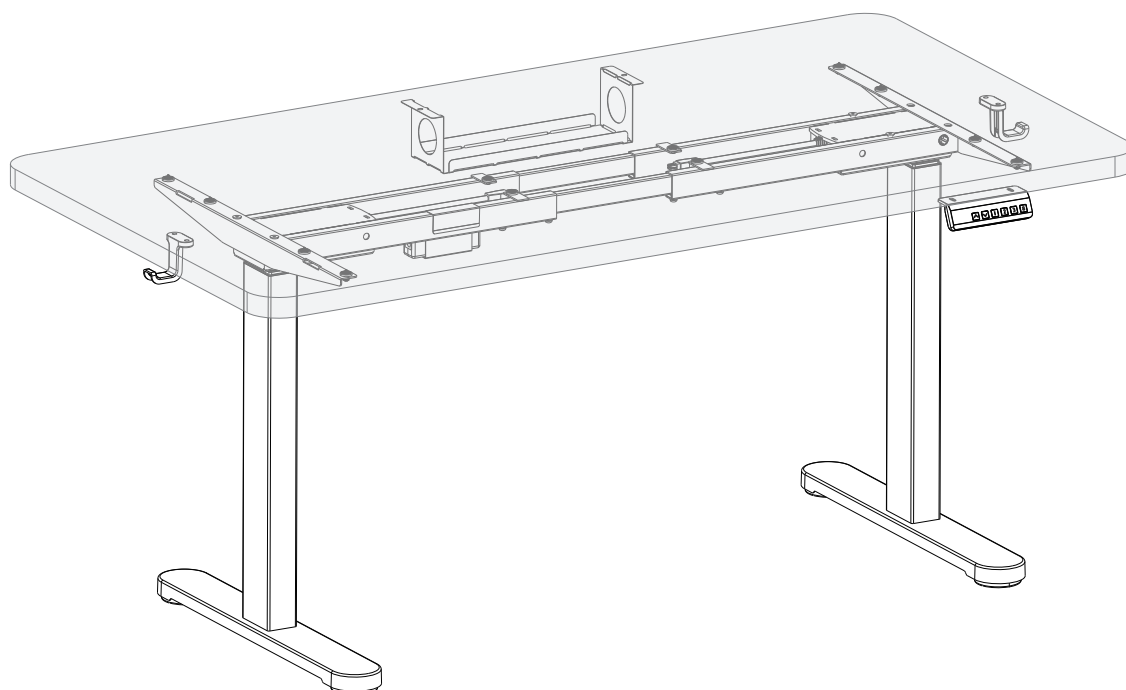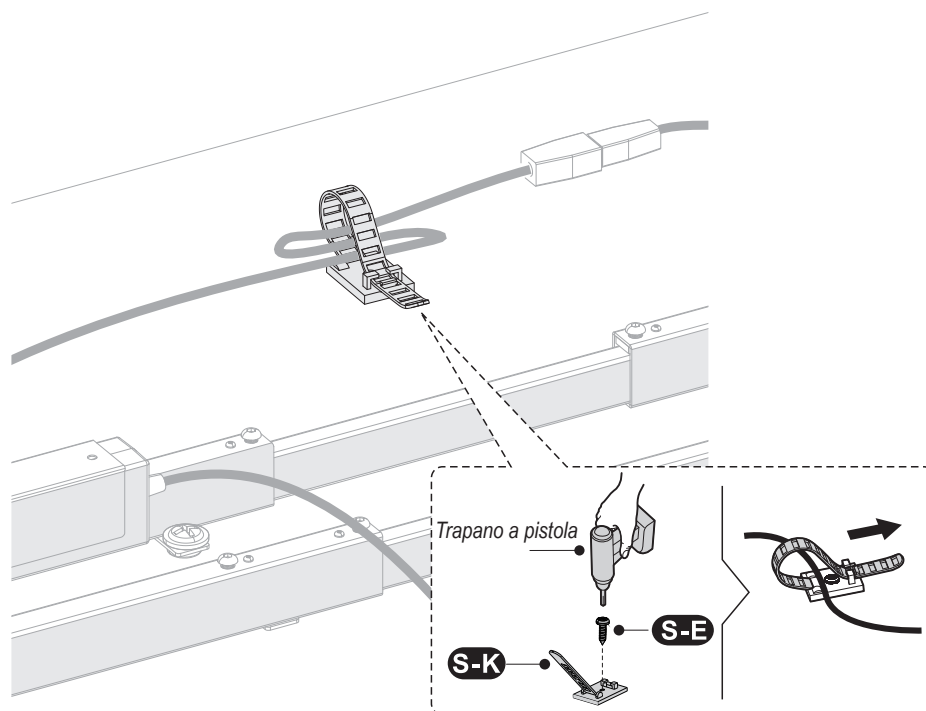

Funzione



1. Nota per il primo utilizzo:

Quando si accende il prodotto per la prima volta, il display digitale mostra l'altezza attuale (distanza dalla scrivania al suolo). Se non corrisponde all'altezza reale, è necessario un reset.

2. Procedura di reset:

Tenere premuto il tasto "Giù" sul telecomando finché le gambe si fermano dopo 5 secondi. Il telecomando visualizzerà "RST", indicando che il reset è iniziato. Continuare a tenere premuto il tasto "Giù" finché le gambe raggiungono la posizione più bassa. Rilasciare il tasto "Giù" una volta che le gambe smettono di rimbalzare all'altezza di base. Il reset è completo.

3. Per alzare:

Tenere premuto il tasto "Su" sul telecomando. La scrivania inizierà a salire. Rilasciare il tasto per fermarsi.

4. Per abbassare:

Tenere premuto il tasto "Giù" sul telecomando. La scrivania inizierà a scendere. Rilasciare il tasto per fermarsi.

5. Per impostare una posizione di memoria:

Con la scrivania ferma, premere il tasto "S" seguito da "1", "2" o "3". L'altezza attuale della scrivania verrà salvata sul tasto numerico premuto. Il telecomando può memorizzare 3 posizioni di altezza che vengono mantenute se si spegne. Per richiamare una posizione, è sufficiente premere il tasto numerico assegnato e la scrivania si sposterà all'altezza salvata. Premere qualsiasi tasto durante il movimento fermerà la scrivania.

6. Per bloccare:

Tenere premuti i tasti "Su" e "Giù" insieme per 5 secondi. Il telecomando visualizzerà "LOC" indicando che il sistema è bloccato.

Tenere premuti i tasti "Su" e "Giù" insieme per 5 secondi finché il telecomando visualizza di nuovo i numeri.

7. Regolazione della sensibilità alla resistenza

Premere a lungo il tasto "S" per entrare nelle opzioni del menu, i tasti "Su" e "Giù" cambiano le opzioni del menu. PC per la sensibilità di salita, DC per la sensibilità di discesa, SS per la regolazione della sensibilità del sensore di inclinazione. La regolazione della sensibilità è divisa in 5 livelli, dove 0 significa che la funzione di risalita è disabilitata (mostrato come: PC0 & DC0 & SS0), e i valori vanno da 1 a 5. Maggiore è il valore, maggiore è la sensibilità.

Quando il tavolo sale o scende, rimbalzerà immediatamente quando incontra ostacoli per svolgere una funzione di protezione.

8. Opzioni di menu

Per accedere al menu, premere e tenere premuto il tasto "S" per 5 secondi. Il contenuto del menu lampeggerà. Ci sono diverse voci di menu: impostazione dell'altezza del tavolo, aumento della sensibilità alla collisione per la salita, diminuzione della sensibilità alla collisione per la discesa e unità di visualizzazione. Premere brevemente "S" per scorrere le pagine del menu. Utilizzare "Su" e "Giù" per modificare i valori. Per regolare rapidamente le altezze minima e massima, tenere premuto "Su" o "Giù".

Quando sei pronto per salvare, premi e tieni premuto "S" fino a quando la barra di progresso a destra si riempie completamente. "SUS" verrà visualizzato se la memorizzazione avviene con successo, oppure "FAL" in caso di errore. Il menu si chiuderà automaticamente dopo aver salvato o dopo 10 secondi di inattività.

Opzioni del menu	Display	Nota
Impostazione altezza minima	Base Height	Intervallo di regolazione: altezza base fino all'altezza massima in incrementi di 1 cm. Il valore di regolazione simultanea deve essere almeno 10 cm inferiore al valore di impostazione dell'altezza massima.
Impostazione altezza massima	Maximum height	Intervallo di regolazione: altezza base fino all'altezza massima in incrementi di 1 cm. Il valore di regolazione simultanea deve essere almeno 10 cm superiore al valore di impostazione dell'altezza minima.
Spessore del piano di lavoro	0~30	- Intervallo di impostazione dell'altezza minima: 0 cm-30 cm - Passo minimo di altezza: 0,1 cm
Aumento della sensibilità di collisione verso l'alto	PC0~PC5	- Intervallo di impostazione: 0-5 - 0: Disabilitato - 1~5: Maggiore è il numero, maggiore è la sensibilità
Aumento della sensibilità di collisione verso il basso	DC0~DC5	- Intervallo di impostazione: 0-5 - 0: Disabilitato - 1~5: Maggiore è il numero, maggiore è la sensibilità
Impostazione sensibilità sensore di inclinazione	SS0 SS5	- Intervallo di impostazione: 0-5 - 0: Disabilitato - 1~5: Maggiore è il numero, maggiore è la sensibilità
Unità di misura del display	U-0	Unità metriche (CM)
Unità di misura del display	U-1	Unità imperiali (POLLICI)

9. Modalità risparmio energetico

Se non si preme alcun tasto per 1 minuto, il controller entrerà in modalità risparmio energetico. Il display digitale si spegnerà e entrerà in modalità a basso consumo. Premi qualsiasi tasto per uscire dalla modalità risparmio energetico.

10. Tabella dei codici di errore

Codice di errore	Descrizione	Soluzione
Sc0	Errore di autotest - Corrente di standby anomala	Ricollega l'alimentazione, se l'allarme persiste, sostituisci la scheda di controllo.
Sc1	Errore di autotest - Anomalia dell'alimentazione principale	Ricollega l'alimentazione, se l'allarme persiste, sostituisci la scheda di alimentazione.
Sc2	Errore di autotest - Anomalia del sensore	Ricollega l'alimentazione, se l'allarme persiste, sostituisci la scheda di controllo.
HOT	Protezione contro il surriscaldamento	Il sistema entrerà automaticamente in modalità protetta in caso di surriscaldamento. L'allarme verrà disattivato dopo 18 minuti.
R-2	Allarme di inclinazione del tavolo	Il sistema si muove di 5 cm nella direzione opposta e si ferma. L'altezza effettiva del piano di lavoro viene visualizzata quando l'allarme viene disattivato.
R-5	Errore di comunicazione	Allarme di errore di comunicazione tra il tastierino e il controller. Verifica se la connessione tra il tastierino e il controller è normale.
R-6	Anomalia di tensione	Si ripristinerà automaticamente. Se l'errore si verifica frequentemente, sostituire l'alimentazione principale.
RST	Reset incompleto	Continua a resettare.
Ex0	Cortocircuito nel circuito di controllo	Ricollega l'alimentazione, se l'allarme persiste, sostituisci la scheda di controllo.
Ex1	Sovraccarico	Riduci il carico. L'allarme si disattiva automaticamente dopo 20 secondi.
Ex2	Fase del motore mancante	Verifica se i cavi di fase del motore sono collegati correttamente.
Ex3	Direzione di funzionamento anomala	Verifica se l'ordine dei cavi del motore e del sensore hall è errato.

Codice di errore	Descrizione	Soluzione
Ex4	Allarme di protezione contro le collisioni attivato	Muoversi nella direzione opposta per 5 cm e poi fermarsi. Il codice di allarme verrà cancellato automaticamente.
Ex5	Allarme di blocco del motore	Verificare se il meccanismo di trasmissione della gamba di sollevamento è bloccato.
Ex6	Cavi del motore scollegati	Verificare se i cavi del motore sono collegati al driver.
Ex7	Guasto meccanico	Verificare se la struttura della gamba di sollevamento o la turbina del motore è danneggiata.

Istruzioni di sicurezza e avvertenze:

- Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e di installazione contenute in questo manuale può causare gravi lesioni personali.
- Ignorare qualsiasi parte delle istruzioni, avvertenze e informazioni aggiuntive contrassegnate con "Nota" può provocare gravi danni al sistema o ai suoi componenti.
- I bambini non devono mai essere autorizzati a utilizzare o toccare il prodotto senza la supervisione diretta di un adulto. Gli utenti devono impedire ai bambini di avvicinarsi o stare attorno alla scrivania durante il funzionamento.
- Le persone con disabilità e/o senza esperienza e conoscenza non devono utilizzare il prodotto, a meno che non siano supervisionate o assistite durante l'uso e il funzionamento.
- Non sedersi mai sulla scrivania e non superare il peso nominale del tavolo.



ATTENZIONE

Istruzioni di sicurezza elettrica:

Il prodotto è alimentato elettricamente. Per evitare ustioni, incendi ed elettroshock, leggere attentamente le istruzioni.



Non pulire il prodotto con acqua mentre è ancora collegato alla corrente.



Non utilizzare mai il sistema se si trova in un ambiente umido o se i suoi componenti elettrici sono a contatto con liquidi.



Non smontare o sostituire i componenti mentre il prodotto è ancora collegato alla corrente.



Non utilizzare il sistema se la scatola di controllo emette rumore o odore. Non sono ammesse alterazioni dell'unità di alimentazione e della scatola di controllo fornite.



Non utilizzare mai il sistema con un cavo o spina danneggiati. Contattare il punto vendita per sostituire le parti danneggiate.



ATTENZIONE

Altre istruzioni di sicurezza:

- Rimuovere tutti gli ostacoli dall'area intorno alla scrivania durante il montaggio e l'uso successivo.
- Organizzare tutti i cavi e fili per prevenire possibili inciampi o incidenti.
- Non tentare mai di modificare o cambiare il telaio della scrivania o i componenti che operano la scrivania.
- Non aggiungere nulla alle giunzioni regolabili del telaio della scrivania.
- La scrivania è progettata solo per uso interno.



Smaltimento: Il prodotto con questo simbolo indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dal mancato controllo dello smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare il servizio di riciclaggio locale o contattare il punto vendita per ritirare il prodotto.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP: MH FRANCE 2 Rue Maurice Hartmann 92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-88307530

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH Wendenstraße 309 D-20537
Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP: AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

PT

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP: SPANISH
AOSOM, S.L C.ROC GROS N.15, 08550. ELS
HOSTALET DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr