

24240069/01 24240069/02

29V 4A


XXXLutz KG

Roemerstrasse 39

AT - 4600 Wels

Austria




E-mail : Info@xxxlutz.at

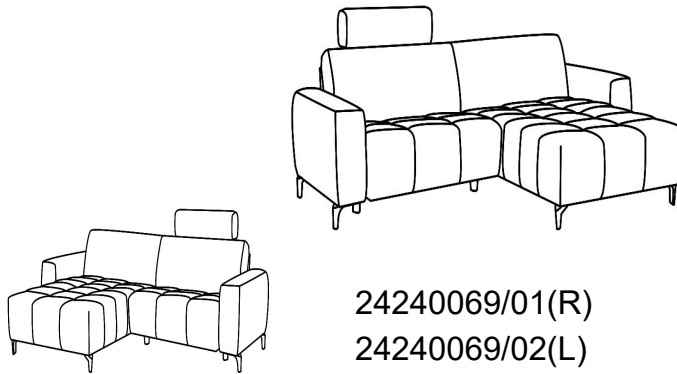


24240069/01(R)

24240069/02(L)


A		118°50°130mm	X5
B		Φ45/57°100mm	X2
C		Φ45/60°130mm	X1
D		Φ38°130mm	X2
E		M6°30mm	X20
F		M6mm	X20
G		M6°16mm	X20
H		M4°23°61mm	X2

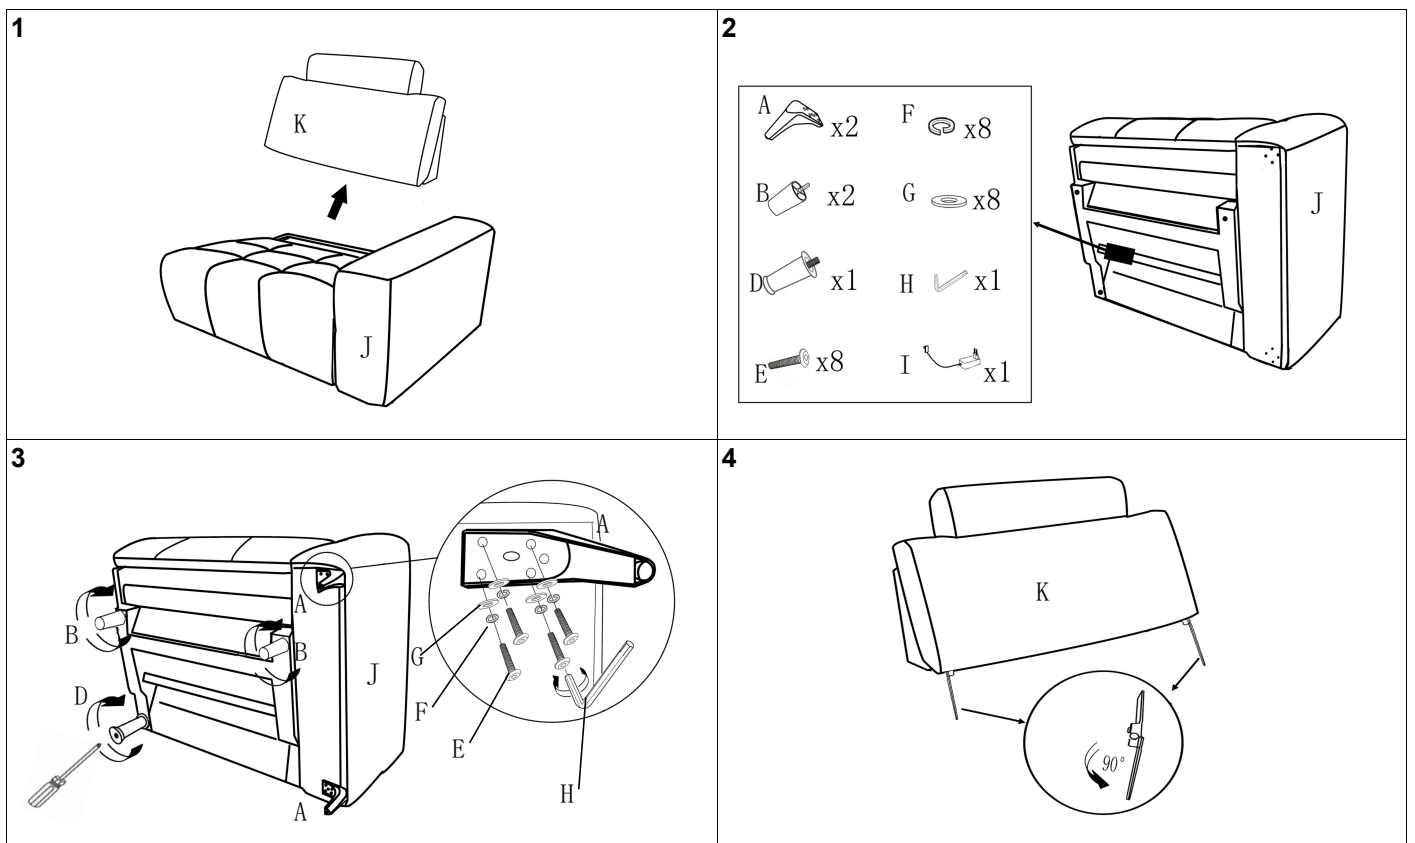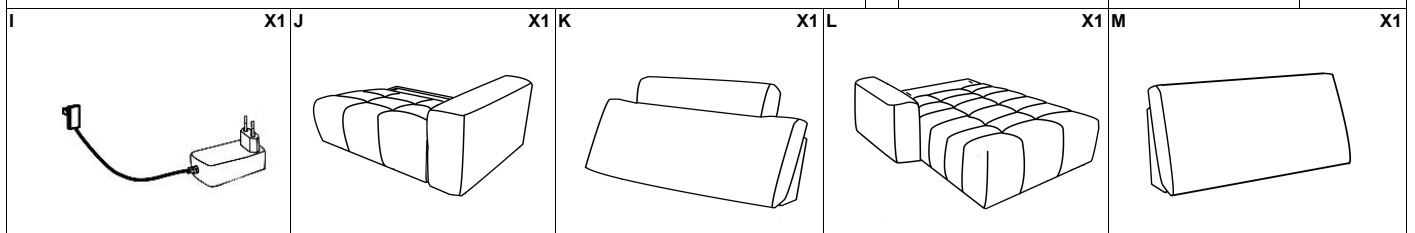


5

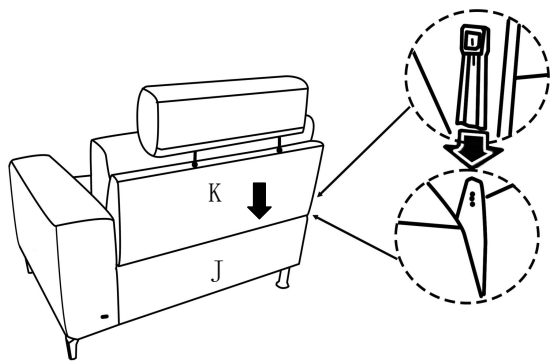


6

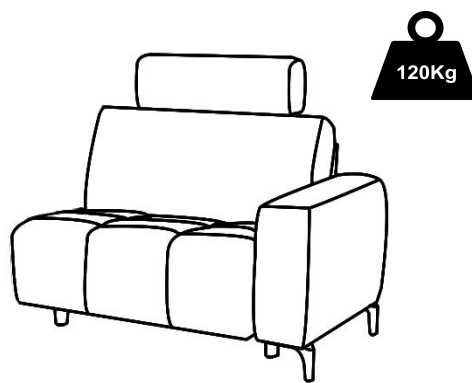


7

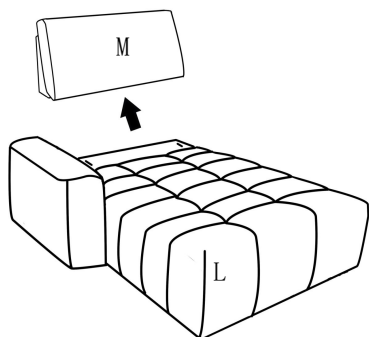


8

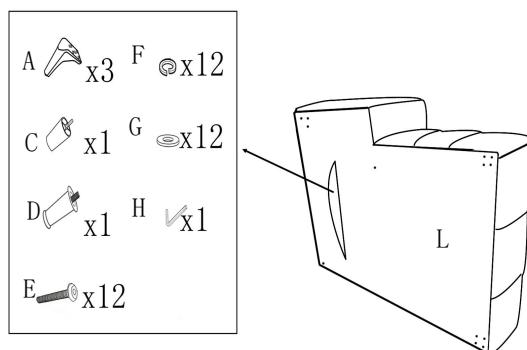


9

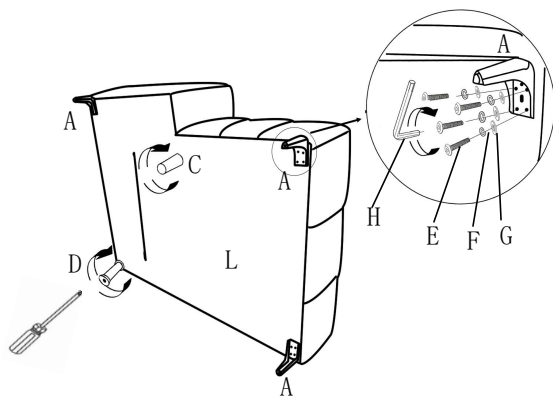


10

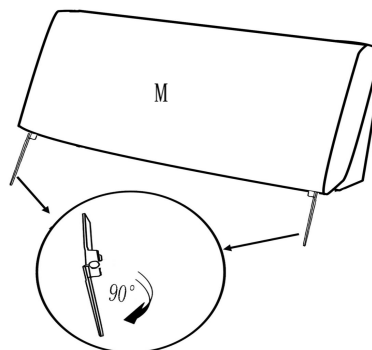


11

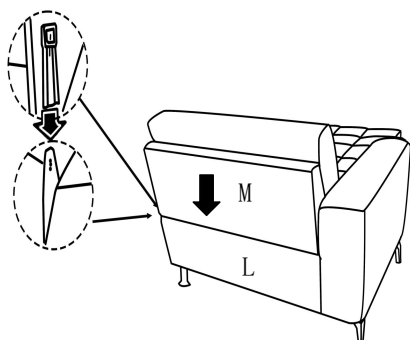


12

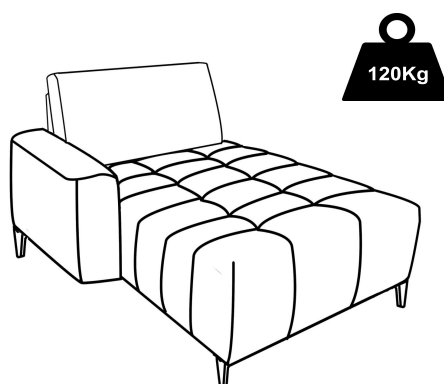


13

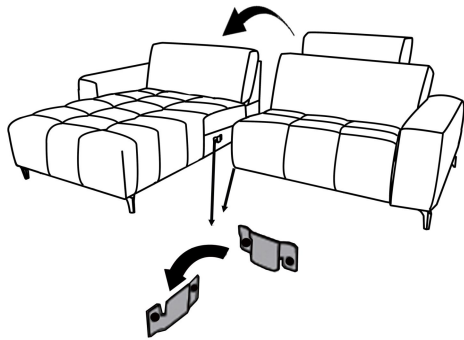


14

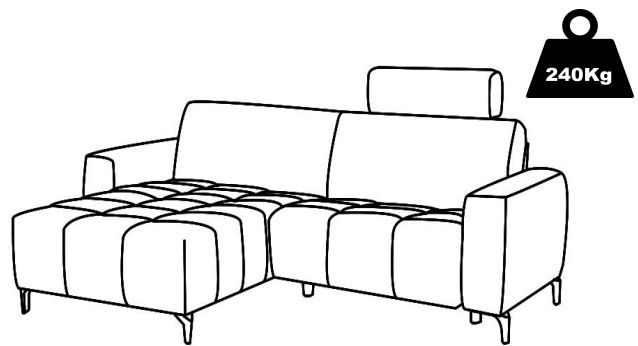


15

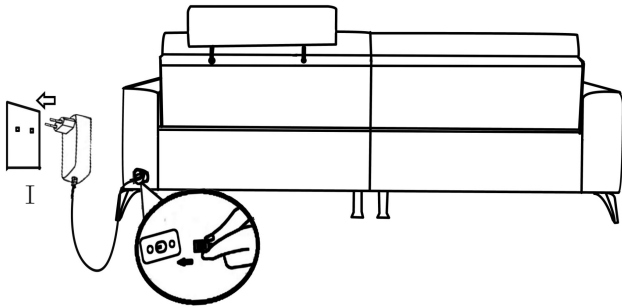


16

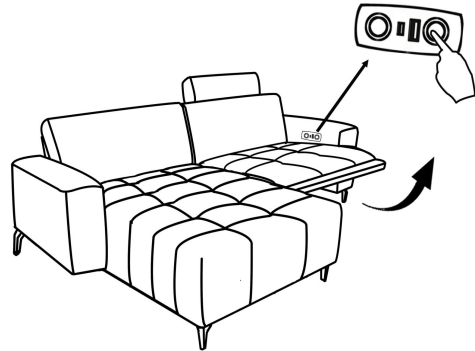

17

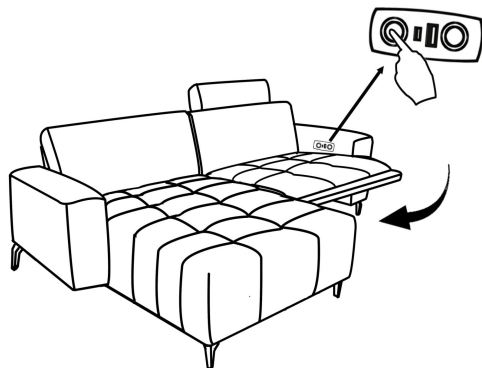

18

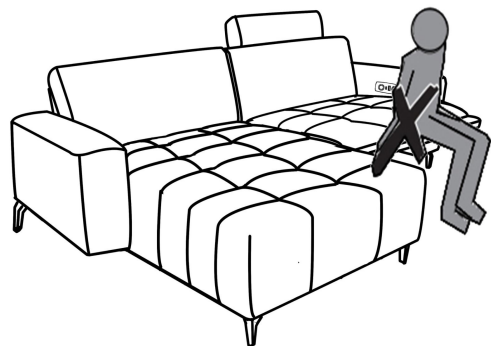

## Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die

Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Produkte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

- disconnect the supply when carrying out maintenance and cleaning;
- examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused or does not work, contact the supplier for further information;
- do not allow children to play with fixed controls;
- when operating a switch that initiates and maintains the movement of the furniture or terminates the movement of the furniture or causes a change of the direction of the movement of the furniture, make sure that other persons are kept away.
- placement of furniture to avoid creating entrapment hazards with other furniture;
- details on how to use a manual release, if any;
- an explanation of different ways of controlling the movement;
- information relating to cleaning and user maintenance including use of chemical cleaning agents.
- If symbol IEC 60417-5957 (2004-12) is used, its meaning shall be explained.



[symbol IEC 60417-5957  
(2004-12)]

for indoor use only

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- the appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.