




D Montageanleitung	GB Assembly instructions
FR Notice de montage	IT Istruzioni di montaggio
NL Handleiding voor de montage	PL Instrukcja montażu
CZ Montážní návod	SK Návod na montáž
HU Szerelési útmutató	RO Instrucțiuni de montaj
TR Montaj talimati	RU Инструкция по монтажу

8849.77 Merida

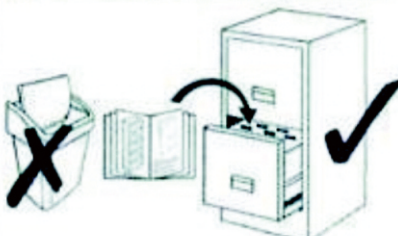

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam Nazwa • Jméno • Názov • Név Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Тип • Típus • Tipo Тип	



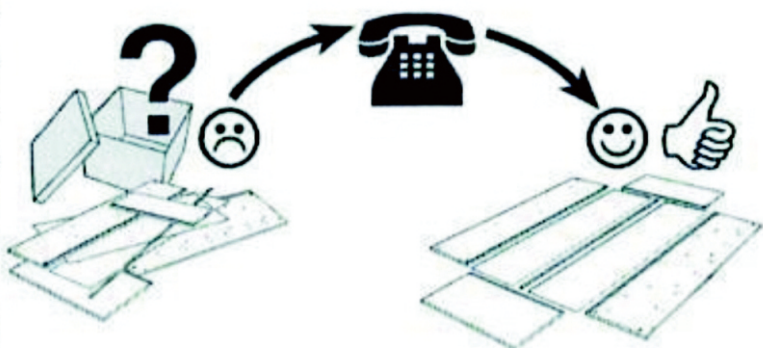


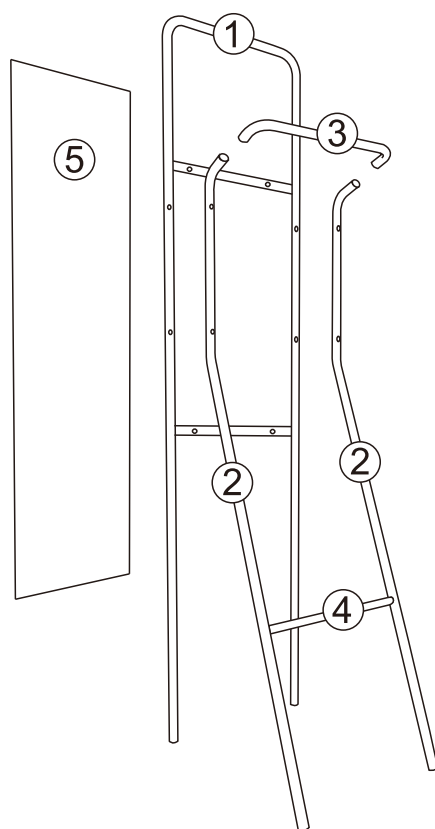



Ax6 	Bx4 	Cx4 	Dx1 	Ex2 
--	--	--	--	--

- ① x1
- ② x2
- ③ x1
- ④ x1




A

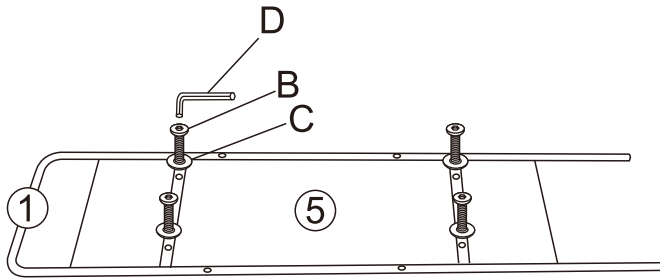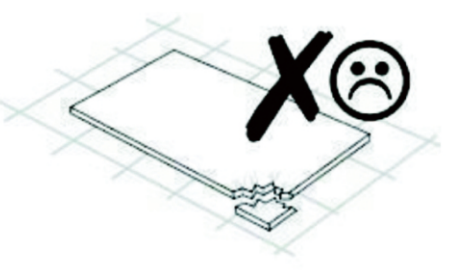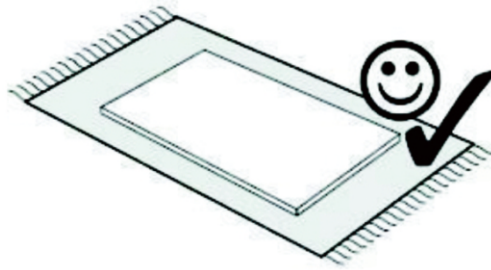


Achtung :
Bitte Schraube B vorsichtig von Hand eindrehen.
Bitte keinen Akkuschrauber benutzen.
Please screw in part B by hand.
Please do not us a cordless drill.






B

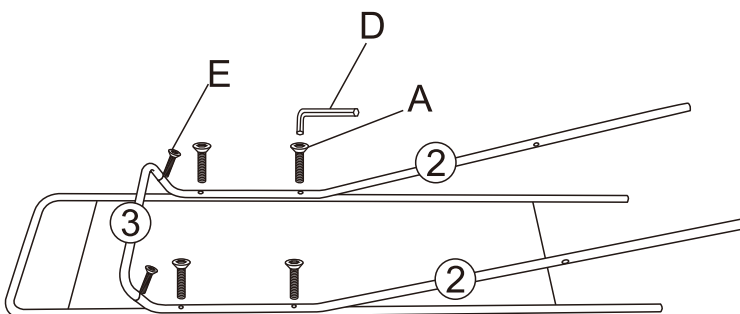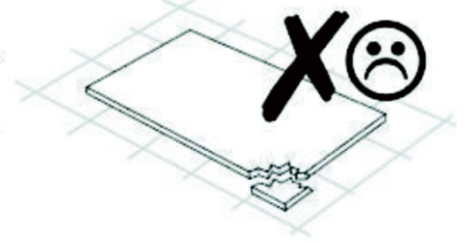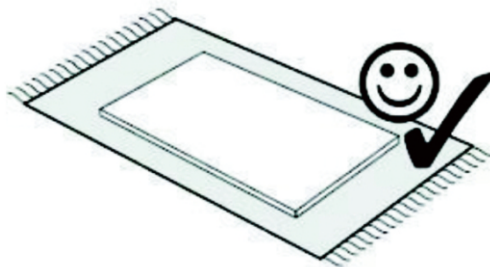

Achtung :
Bitte Schraube A/E vorsichtig von Hand eindrehen.
Bitte keinen Akkuschrauber benutzen.
Please screw in part A/E by hand.
Please do not us a cordless drill.



C

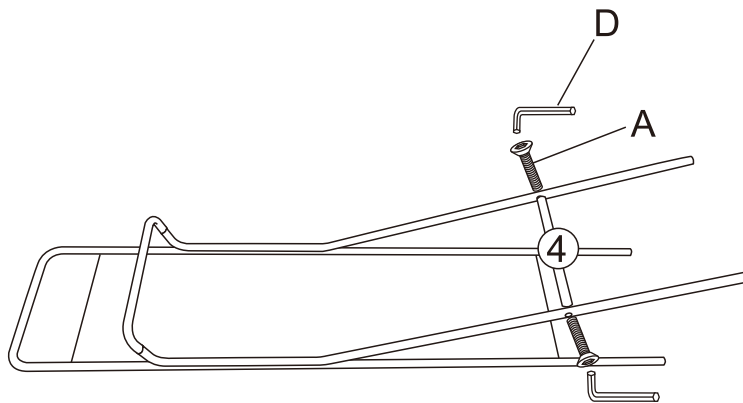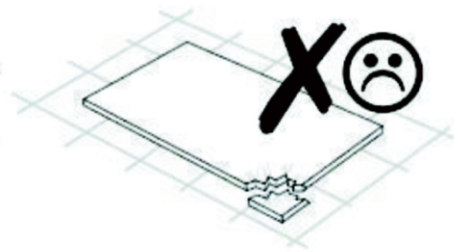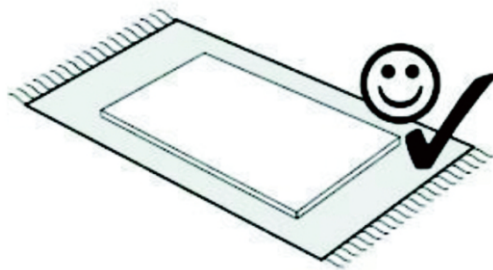

Achtung:
Bitte Schraube A vorsichtig von Hand eindrehen.
Bitte keinen Akkuschauber benutzen.
Please screw in part A by hand.
Please do not use a cordless drill.



D

