


Micki 80x160

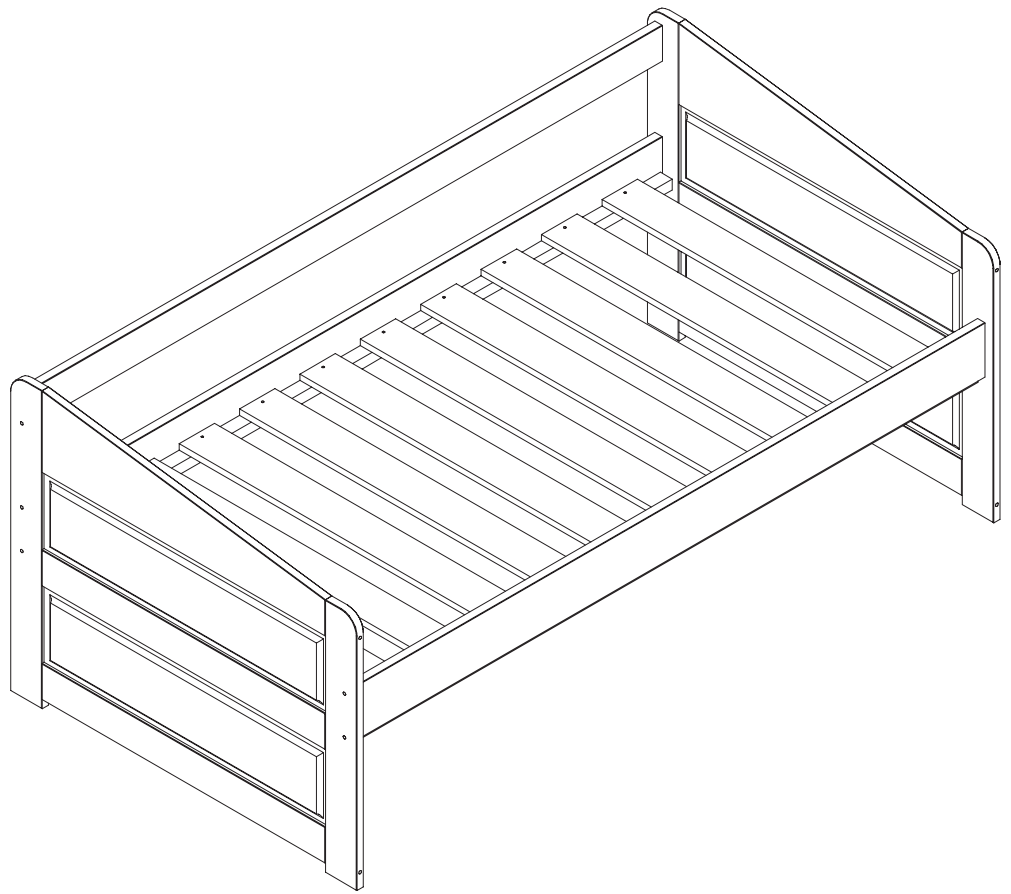

(D) Gebrauchsanweisung

(NL) Gebruiksrichtlijnen

(IT) Istruzioni per l'uso

(CZ) Pokyny k použití

(HU) Használati útmutató

(PT) Instruções de utilização

(SK) Pokyny k použitiu

(GB) Instructions for use

(FR) Instructions d'utilisation

(PL) Instrukcja obsługi


(ES) Instrucciones de empleo

(RO) Instrucțiuni de folosire

(RU) Инструкция по монтажу

(TR) Kullanım talimatları



MICKI 80x160
ID: H1000011986

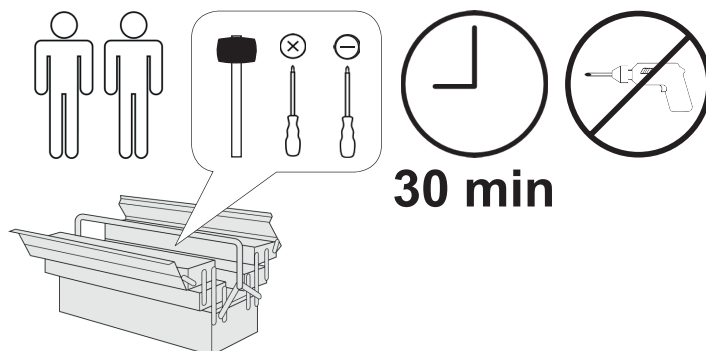

30 min







MVH GmbH & Co. KG
August-Thyssen-Str.8-10
32278 Kirch Lengern
Tel.: +49(0) 5223 - 65335 0
Mail: info@ticaa.de

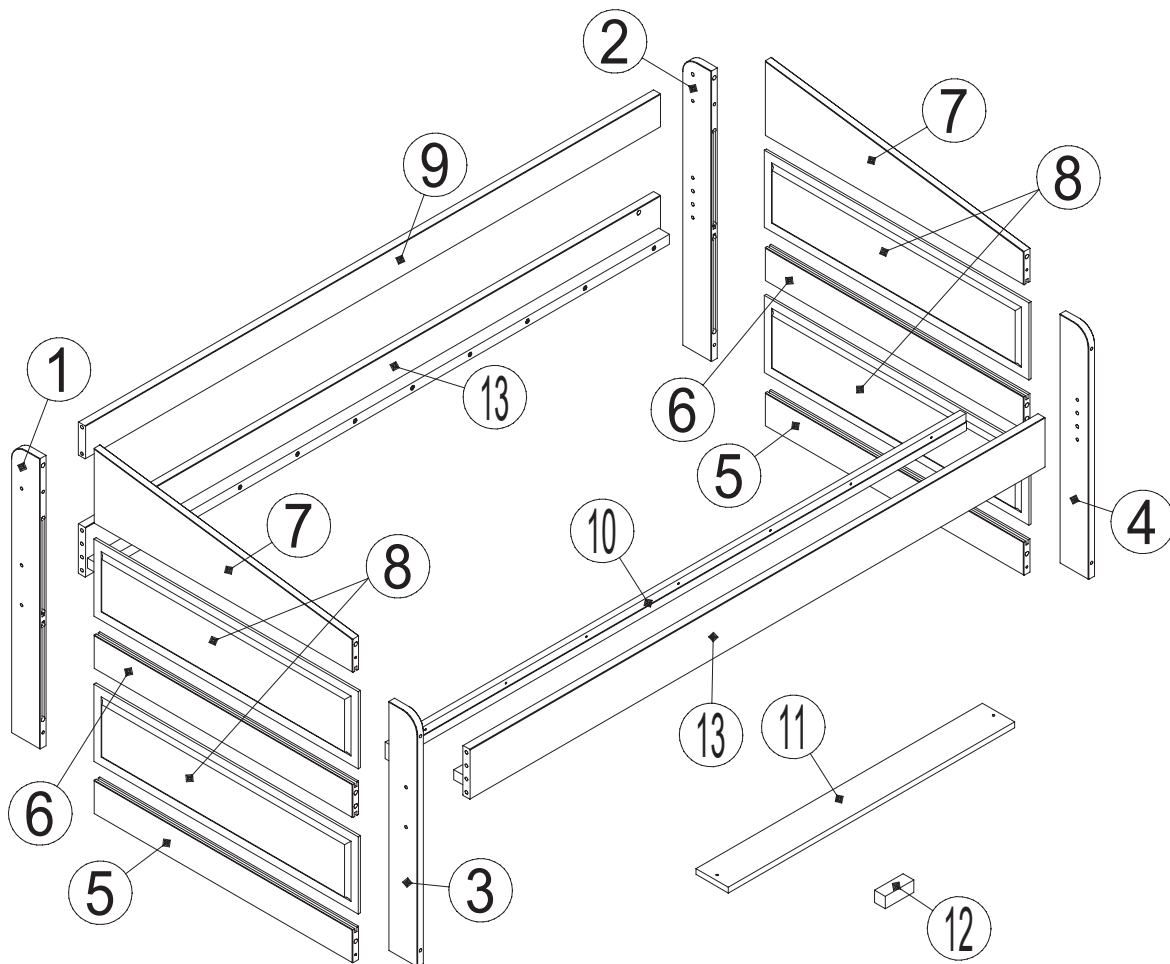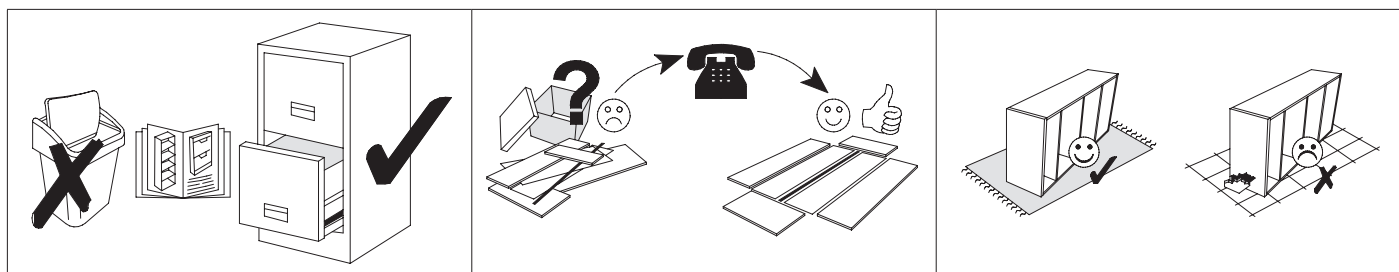

No.	L	B	Pcs.	Colli
1	700	80	1x	1
2	700	80	1x	1
3	600	80	1x	1
4	600	80	1x	1
5	720	80	2x	1
6	720	80	2x	1
7	720	180	2x	1

No.	L	B	Pcs.	Colli
8	736	186	4x	1
9	1600	80	1x	1
10	1600	40	1x	1
11	797	90	10x	1
12	63,5	24	1x	1
13	1600	49	2x	1

A1 Ø 8x30 mm 10x	A5 Ø 10x40 mm 18x	J48 SW4 1x	P50 Ø 6,3x70 mm 2x
P214 M6x90 mm 8x	P255 Ø 6,3x115 mm 8x	R5 M6x10x14 mm 8x	D43 Ø 3,5x30 mm 27x
Y6 1x			

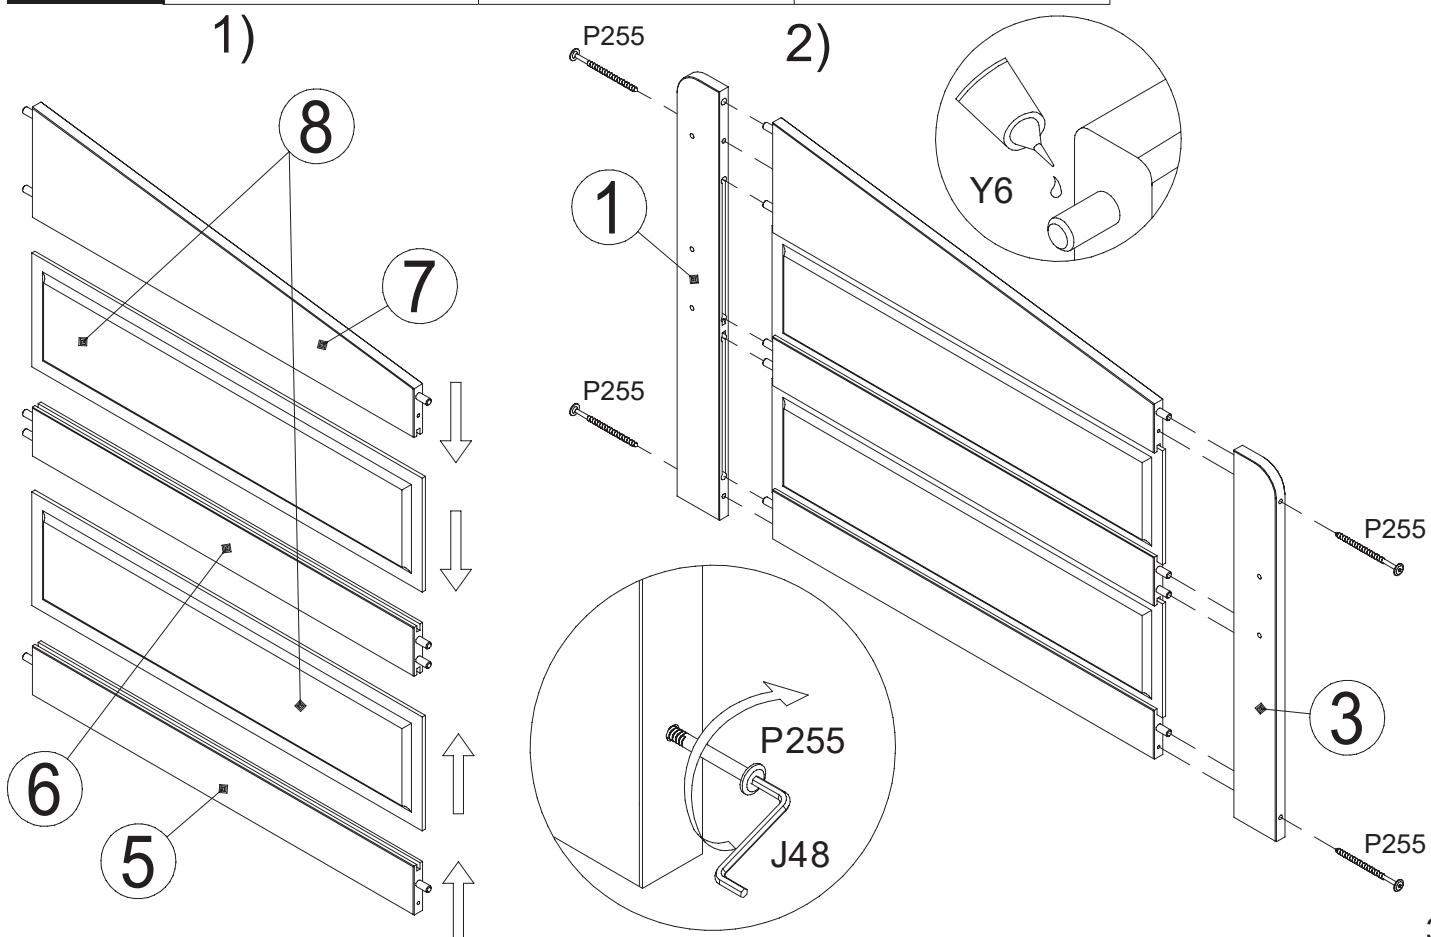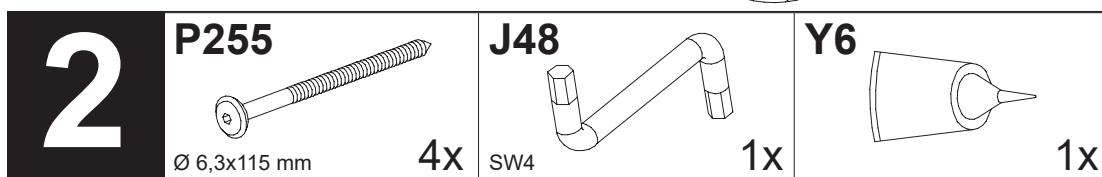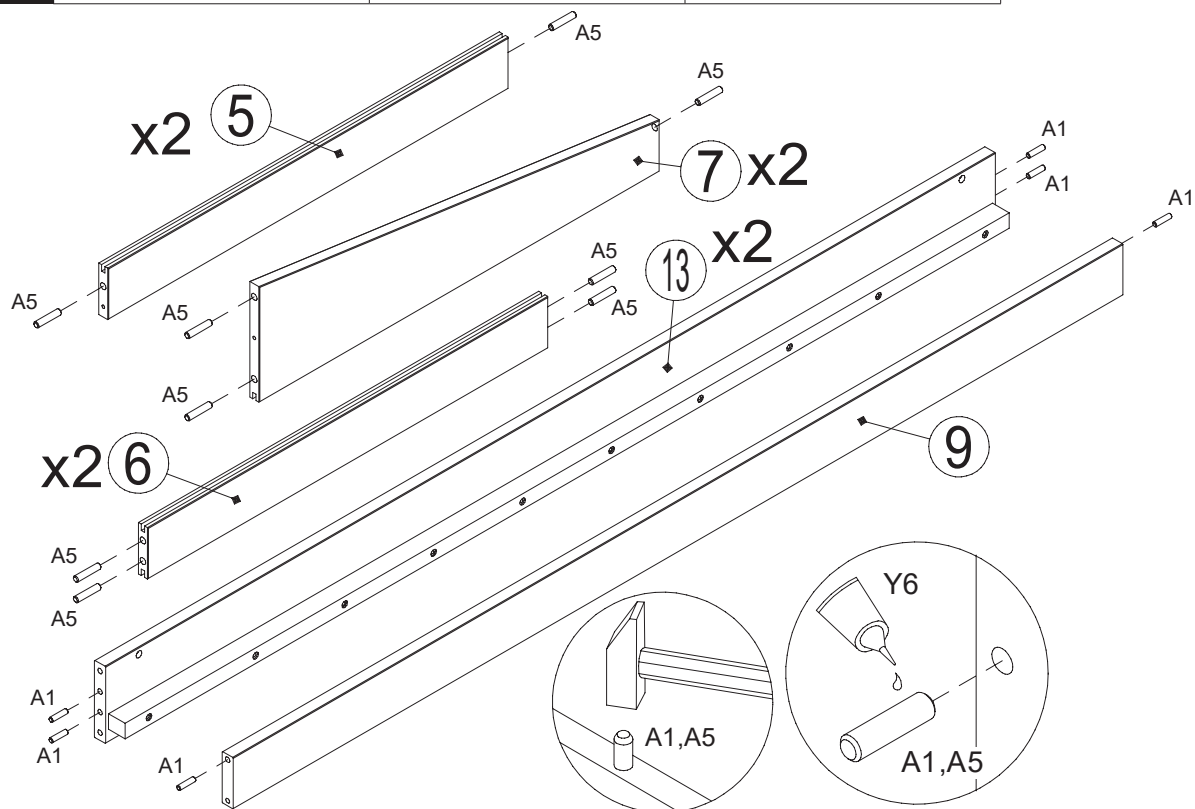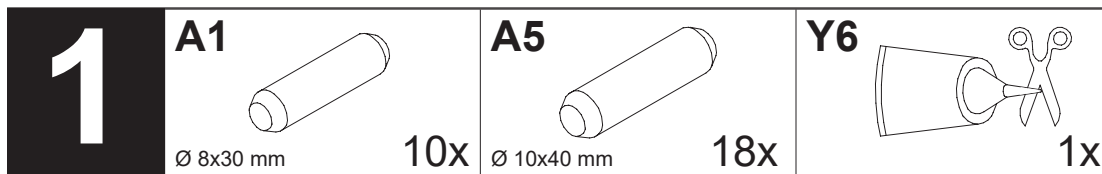


3

P255


Ø 6,3x115 mm

4x



Y6



1x



J48

SW4

1x

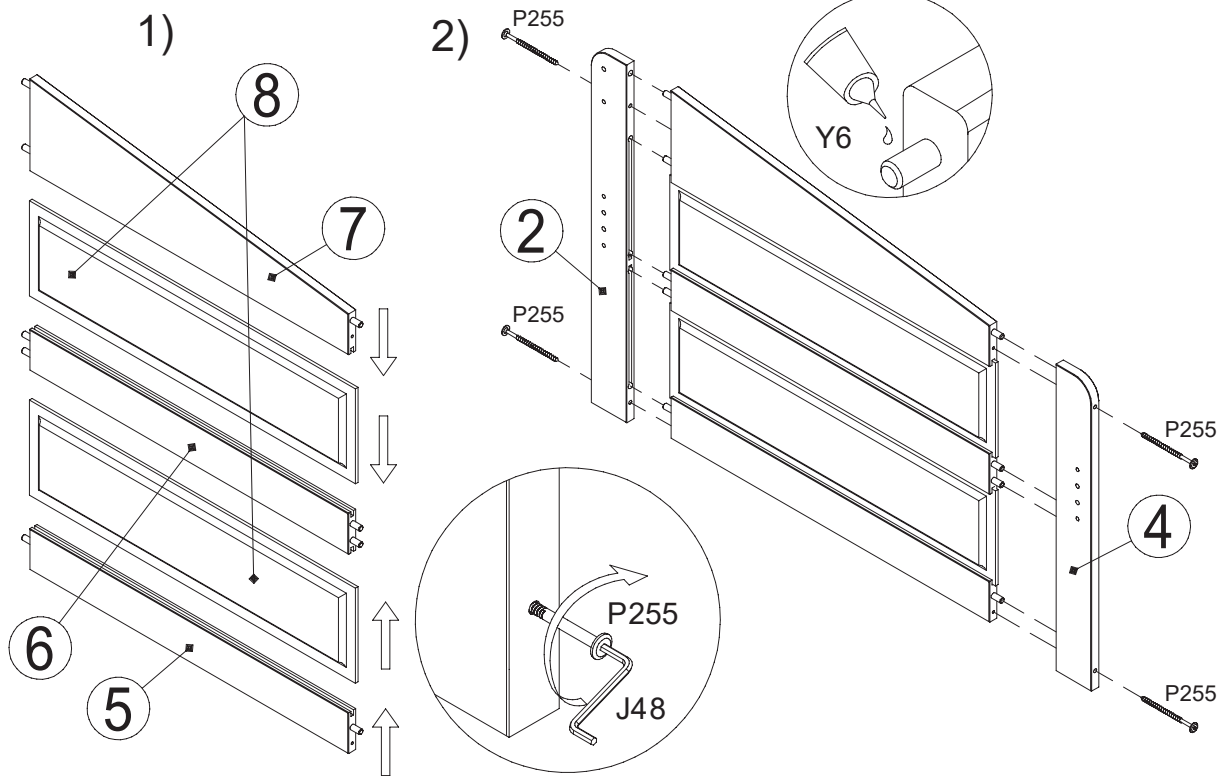


4

R5

M6x10x14 mm


8x



P214

M6x90 mm


8x



J48

SW4



1x



P50

Ø 6,3x70 mm

2x

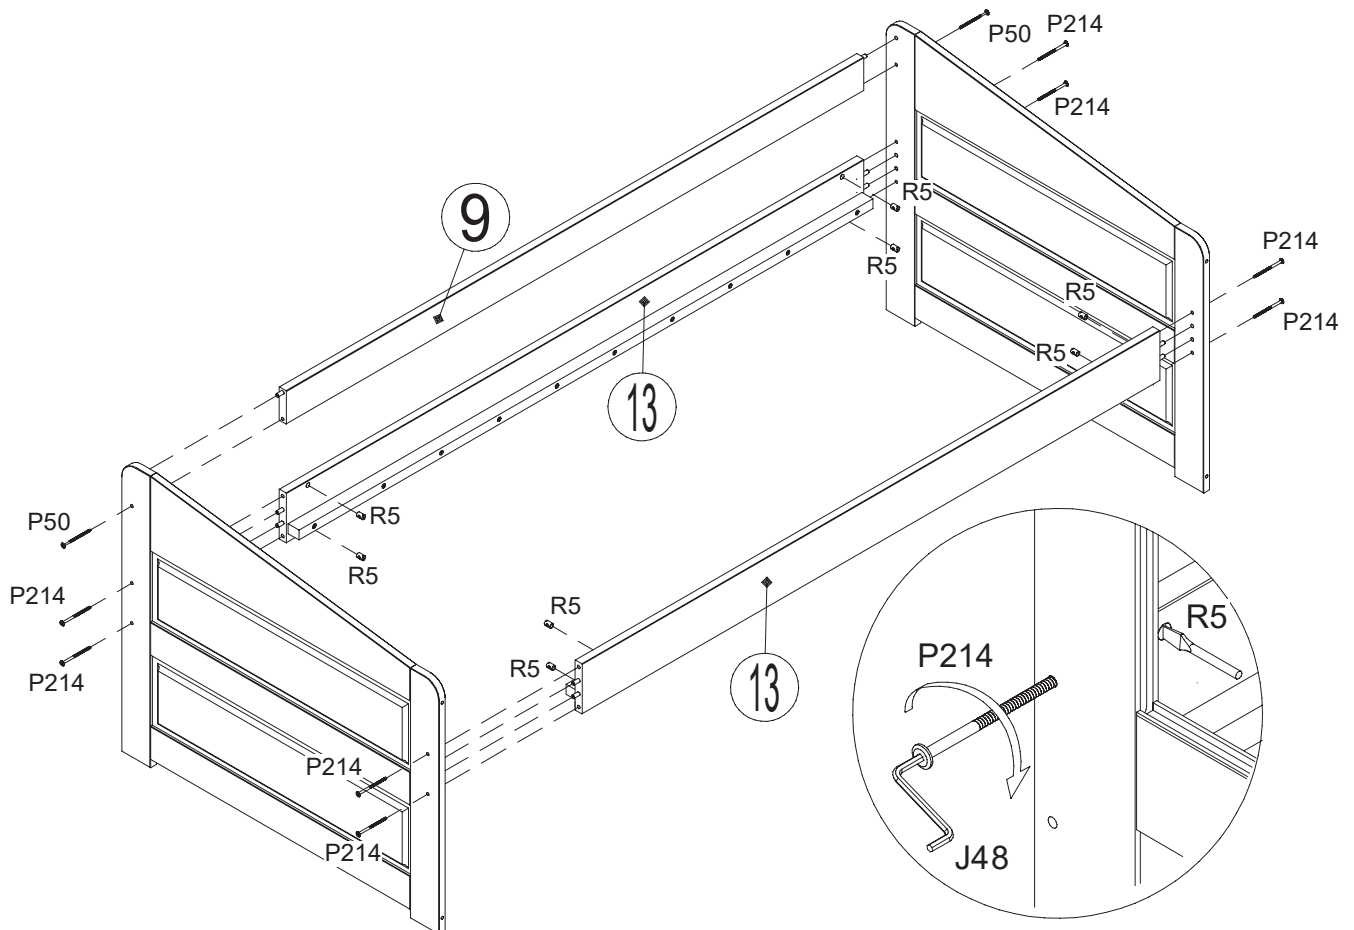


5

D43




Ø 3,5x30 mm

7x

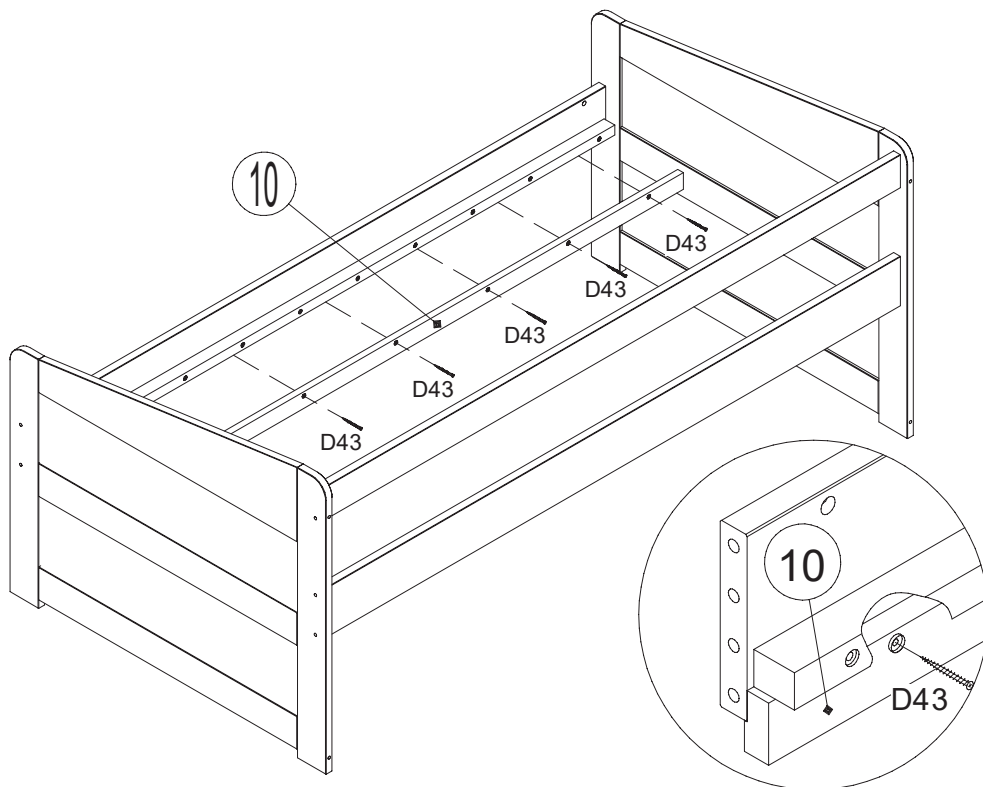


6

D43



Ø 3,5x30 mm

20x

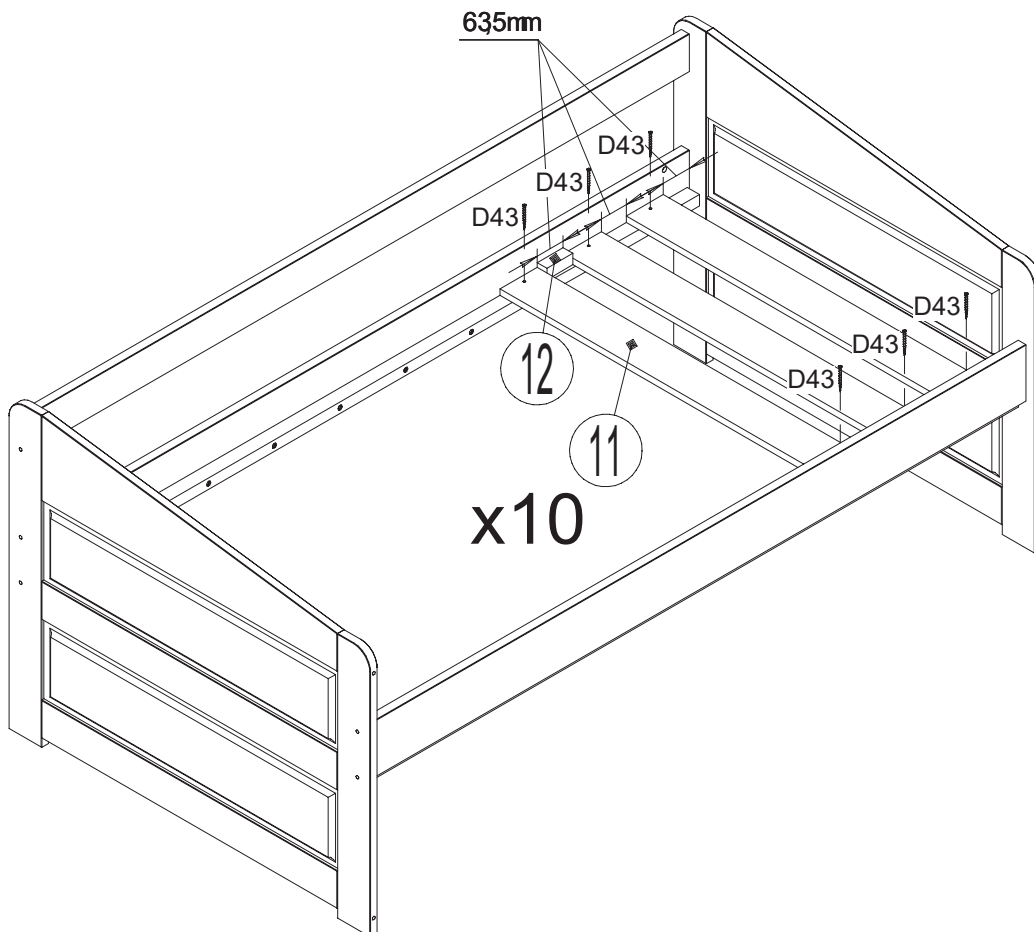

- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
- SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
- HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószer.
- RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.