


Bergen TV-Lowboard




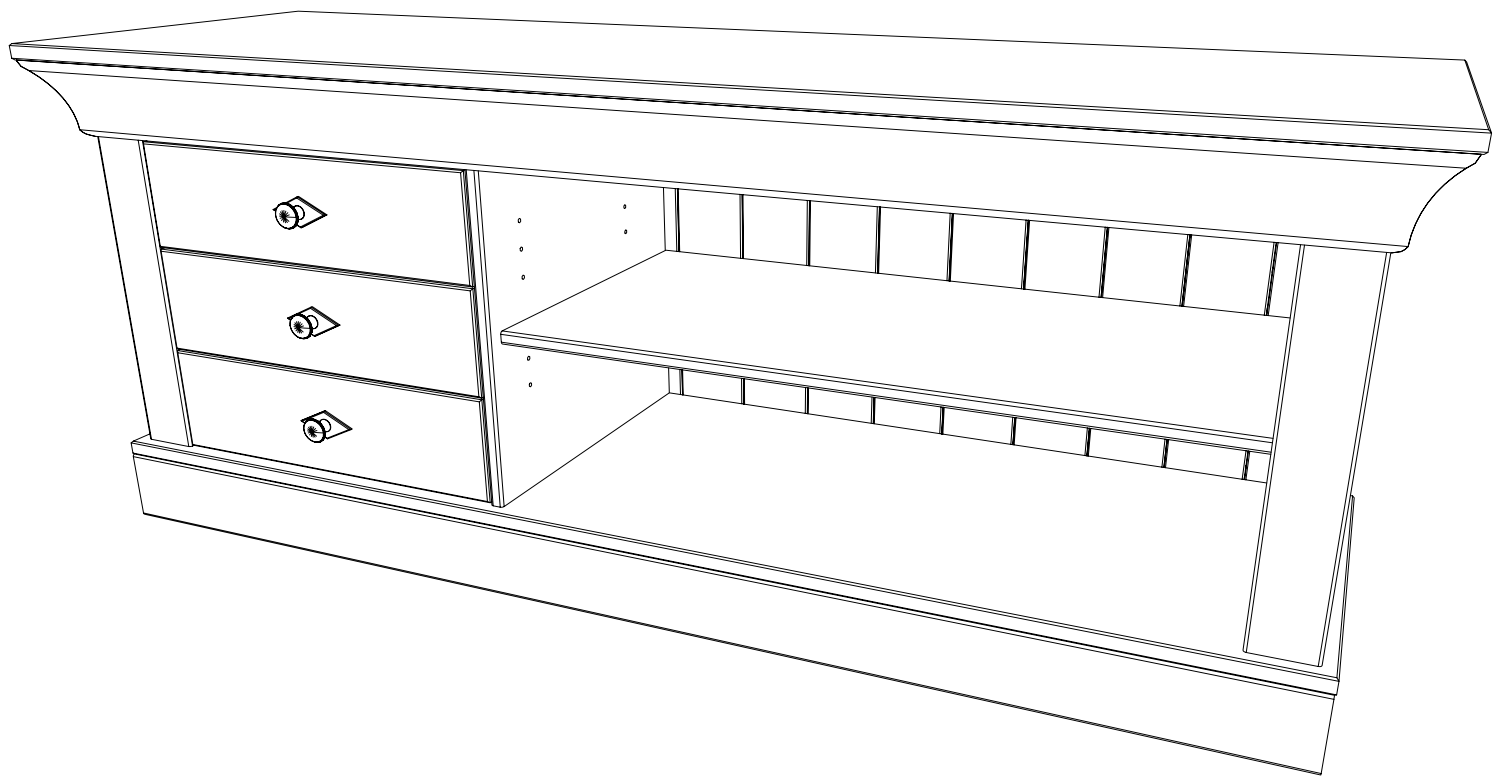


Montageanleitung

Liebe Kundin, Lieber Kunde,



Sollte trotz eingehender Endkontrolle einmal ein Zubehörteil fehlen oder auf dem Transport ein Teil beschädigt worden sein, senden Sie uns den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach einen Ersatz für beschädigte oder fehlende Teil über unser Kunden-Center an.

Wir werden dafür Sorge tragen, dass Ihnen das angeforderte Teil schnellstens zugeschickt wird.

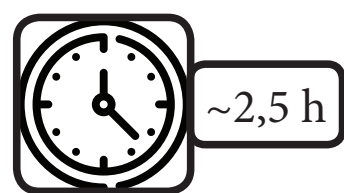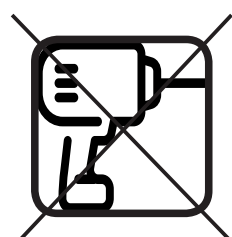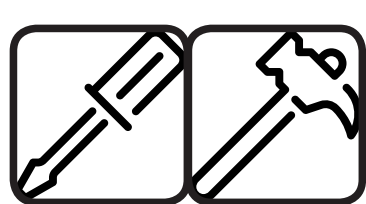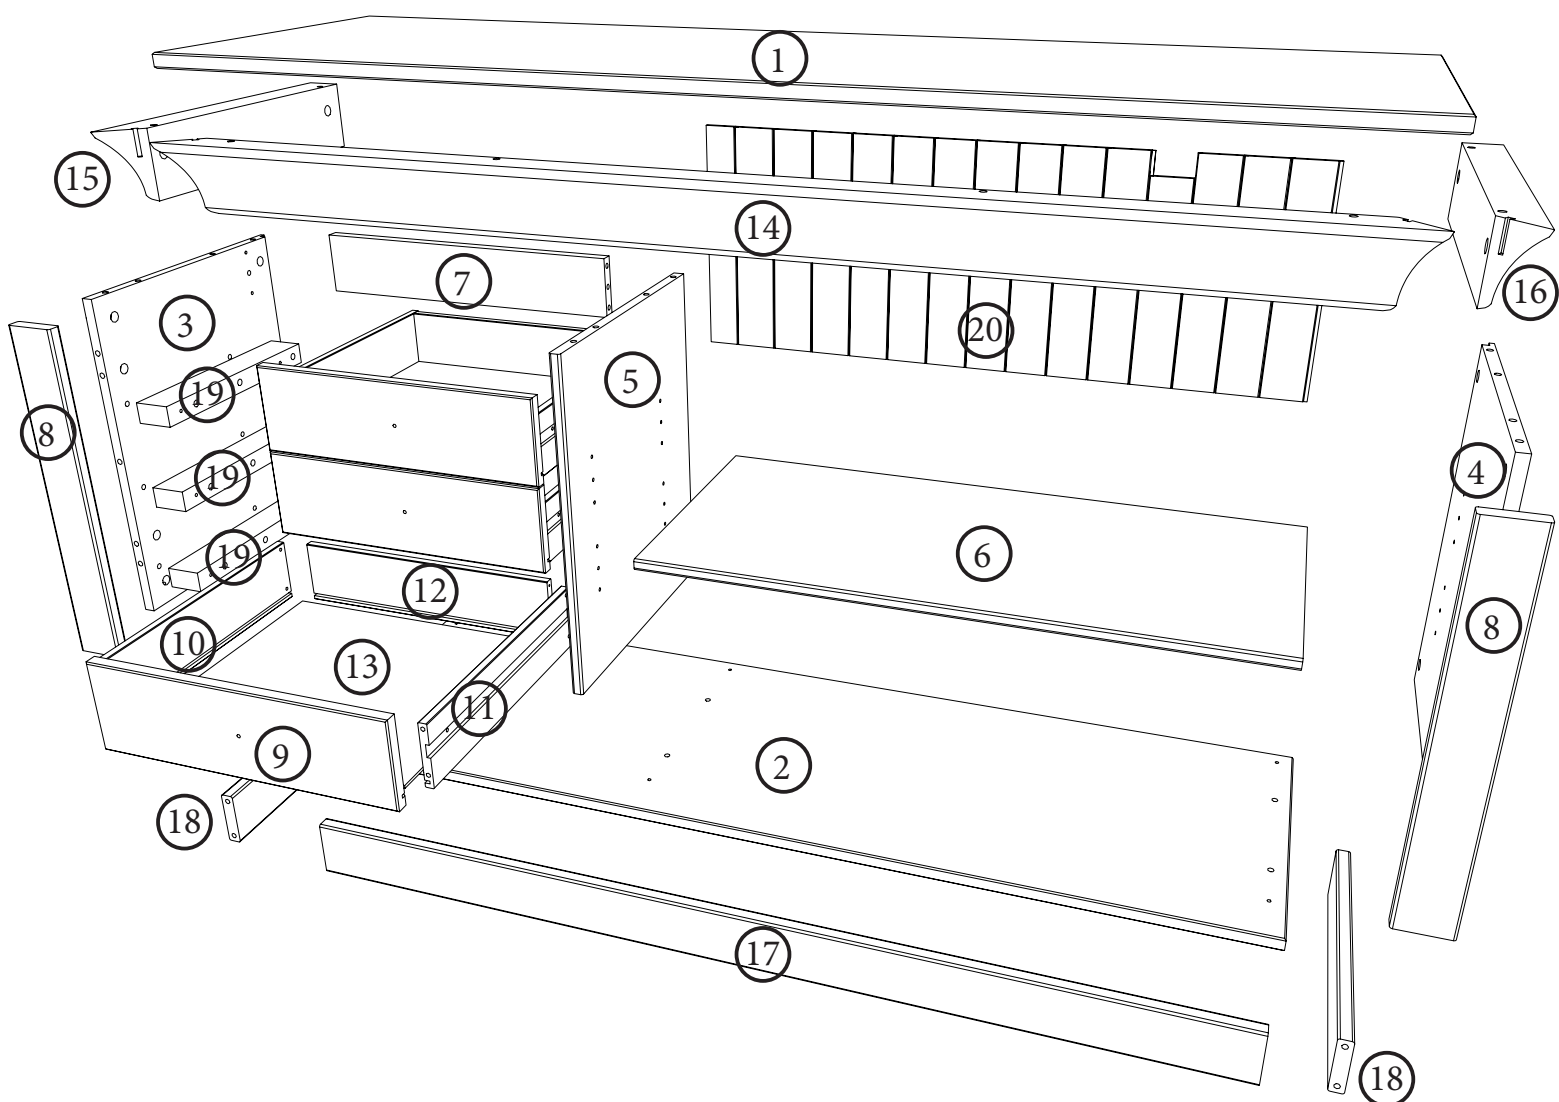


A	8x35	B	6X35	C	3,5x15	D	3,5x35	E	Ø7x45	F	Ø15X11	G	17X310	H	Ø5,8X8	I	M4X25
	x30		x12		x16		x21		x28		x28		x6		x12		x3
J	501 Zn	K	10x8x32	L	Ø5x16	M	Ø30x21	N	85x35	O	M4x10	P	1,2x20	R			
	x8		x2		x4		x3		x3		x6		x50		x1		


1	Abdeckplatte	1431x451x18	1
2	Unterboden	1361x418x18	1
3	Aussenseite links	473x385x15	1
4	Aussenseite rechts	473x385x15	1
5	Mittelseite	473x393x15	1
6	Einlegeboden	811x374x15	1
7	Mittelstück	474x90x18	1
8	Zierleiste	473x65x18	2
9	Schubkastenblende	420x125x18	1
10	Schubkastenseite links	370x92x12	3
11	Schubkastenseite rechts	370x92x12	3
12	Schubkastenrückwand	390x92x12	3
13	Schubkastenboden	398x365x4	3
14	Kranzstück vorn	1423x90x45	1
15	Kranzstück links	449x90x45	1
16	Kranzstück rechts	449x90x45	1
17	Vordersockel	1360x85x20	1
18	Seitensockel	397x85x20	2
19	Schubkastenträger	300x50x30	3
20	Brett für Rückwand	489x95x9	15

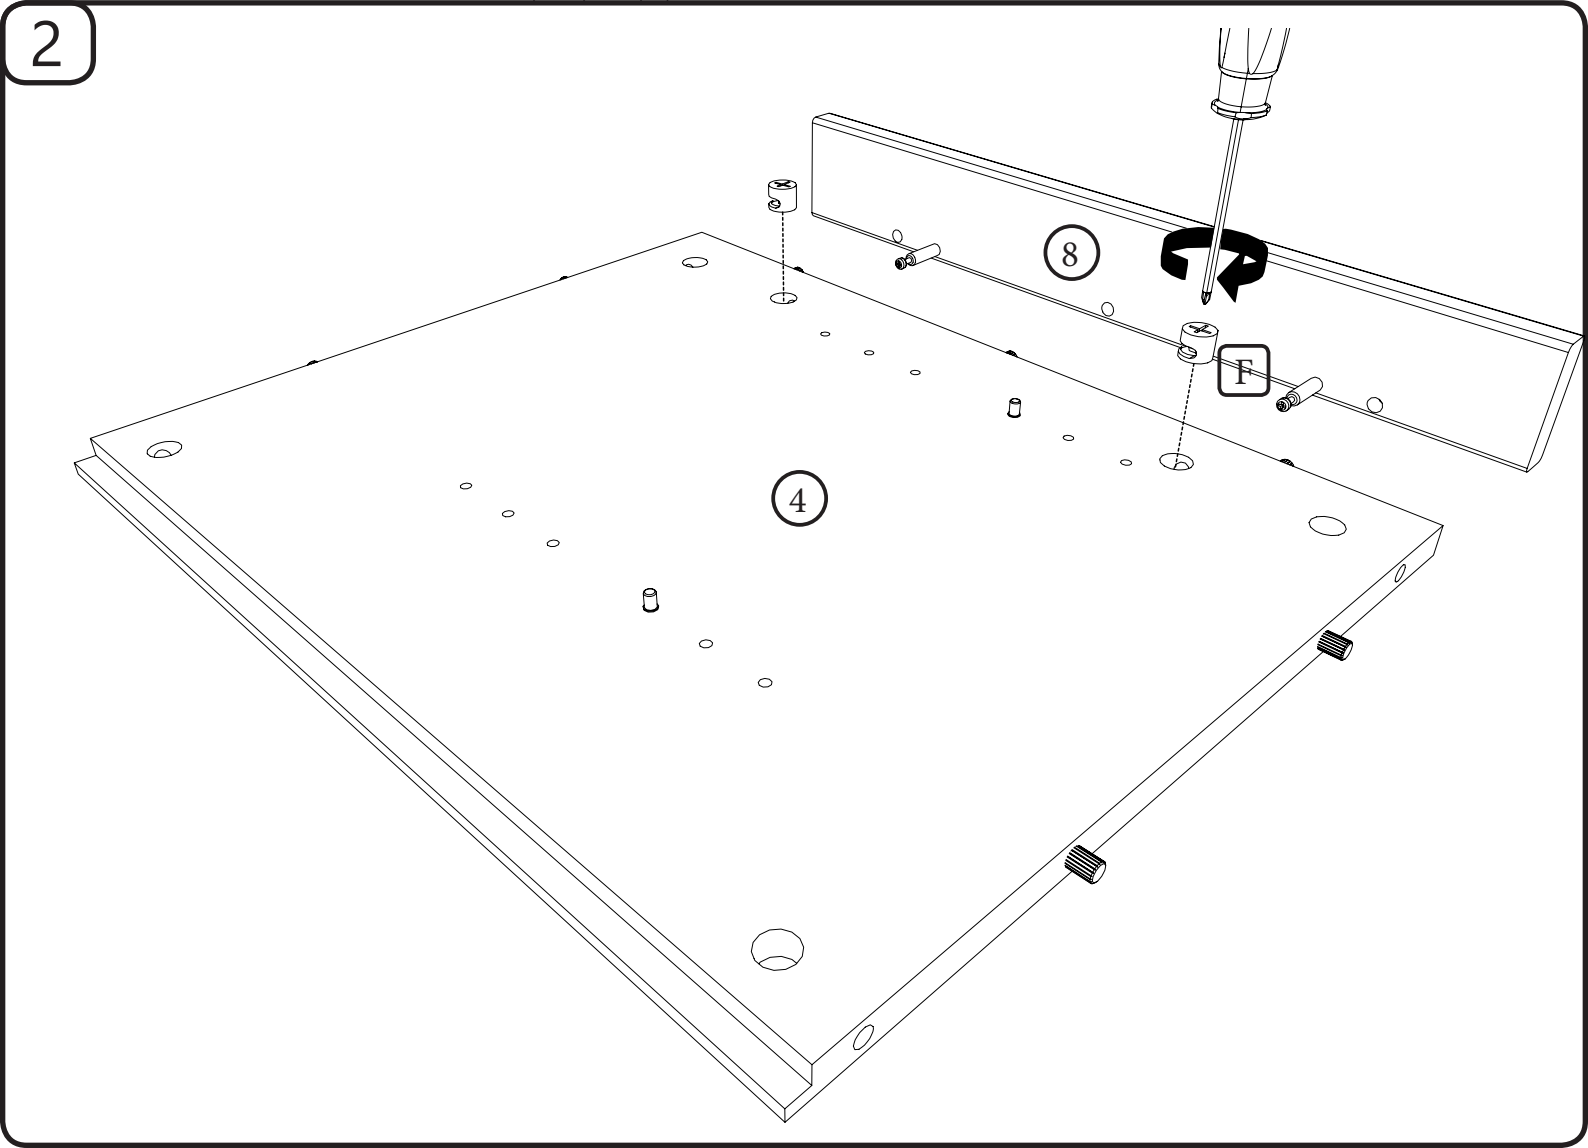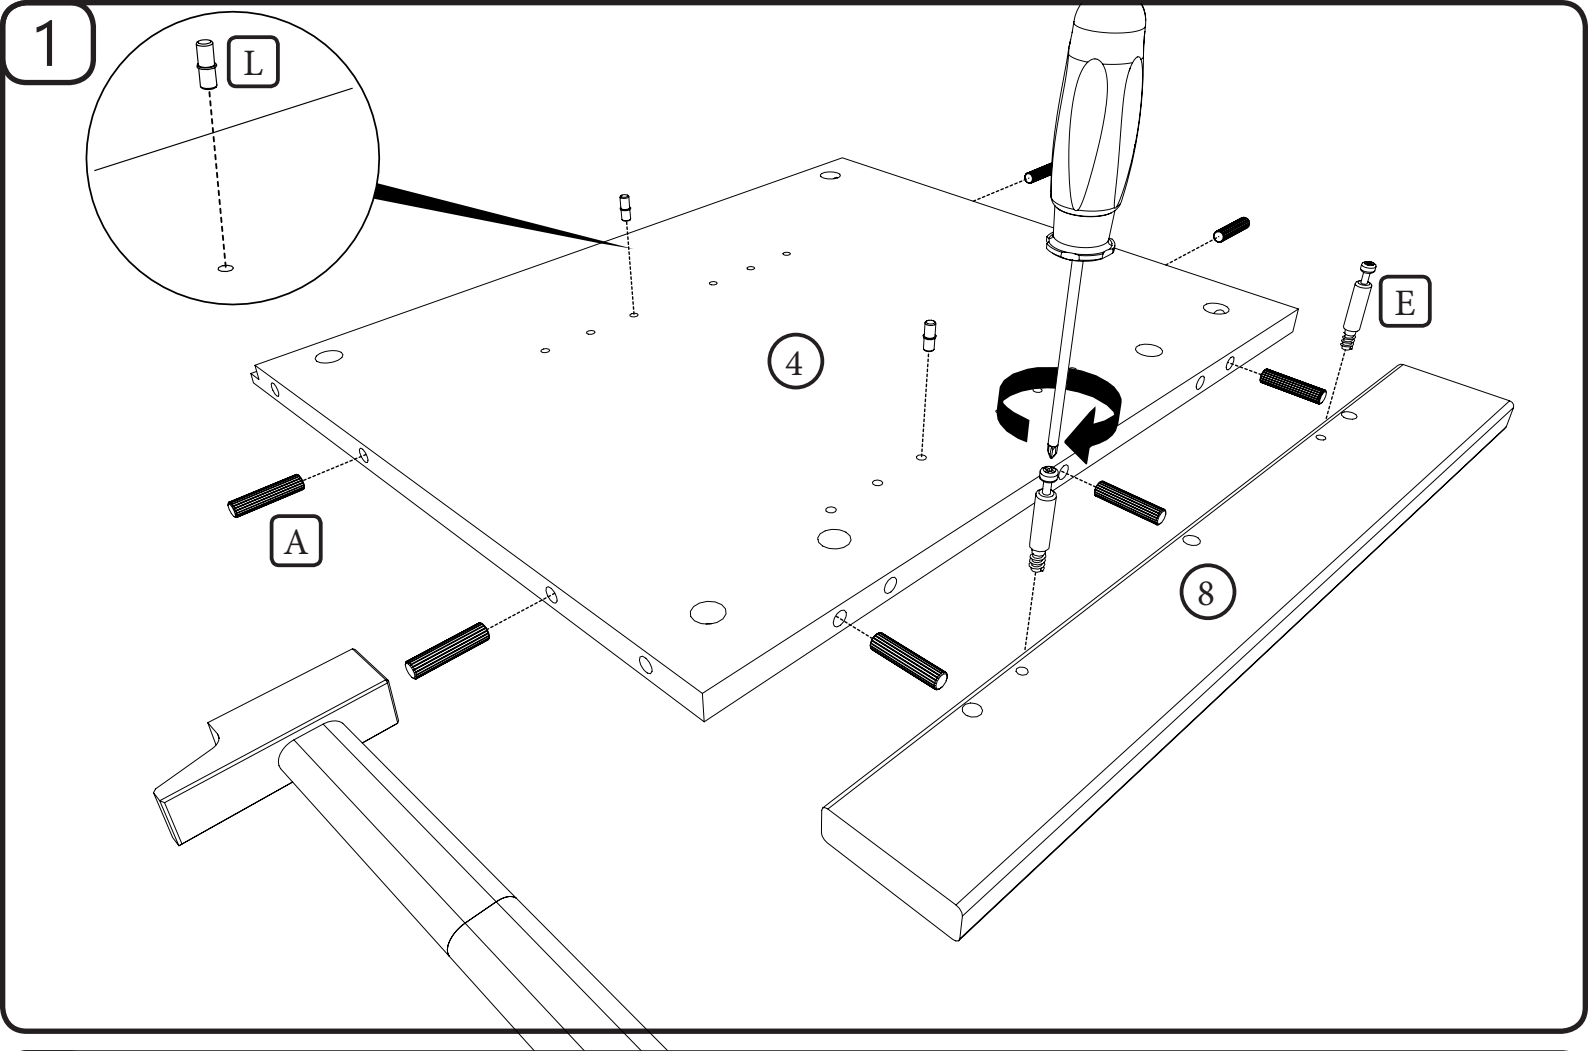


3

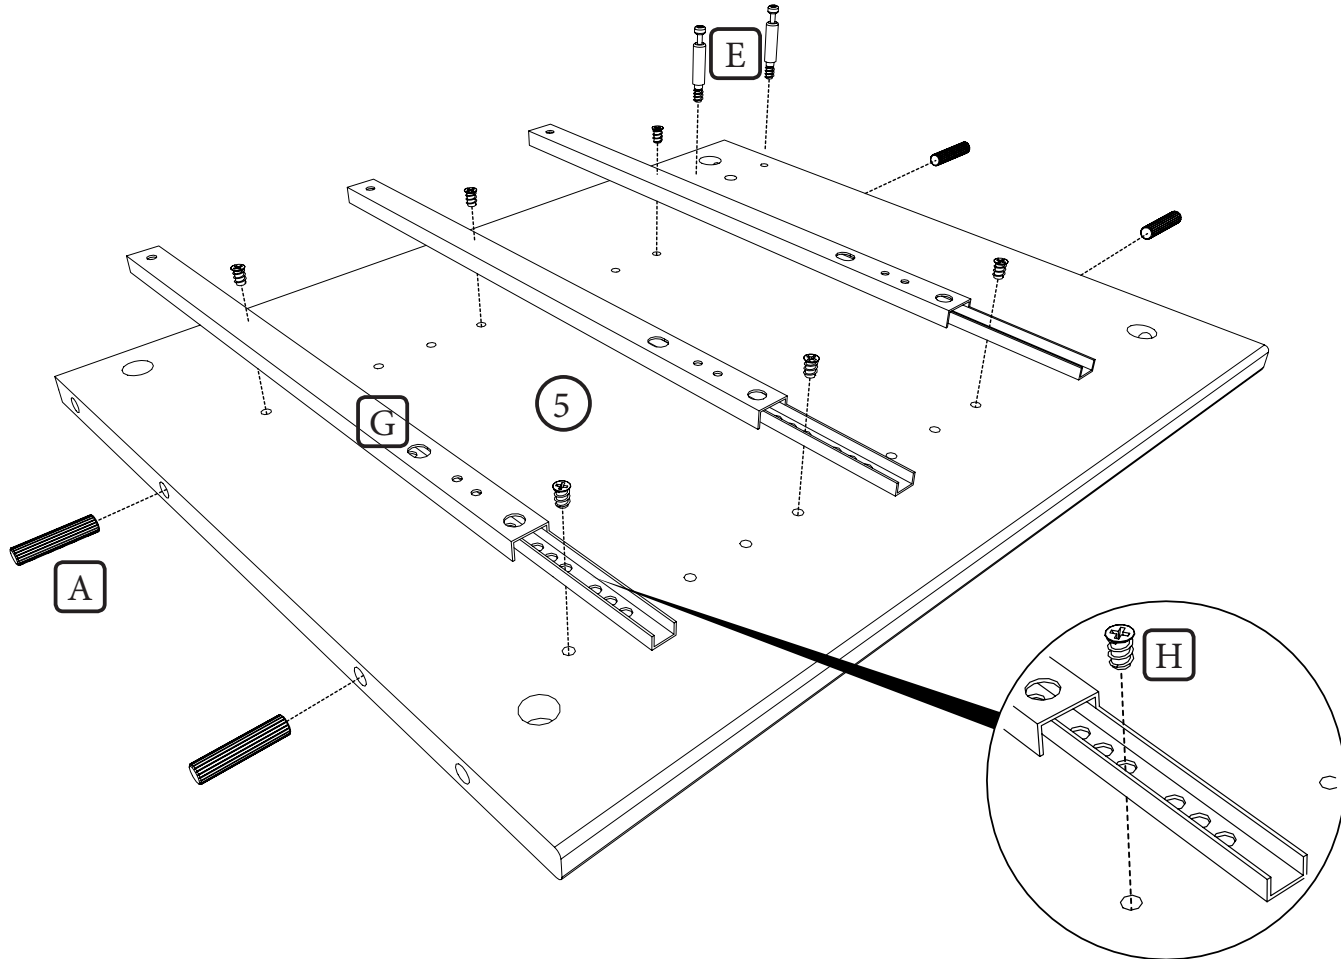


4

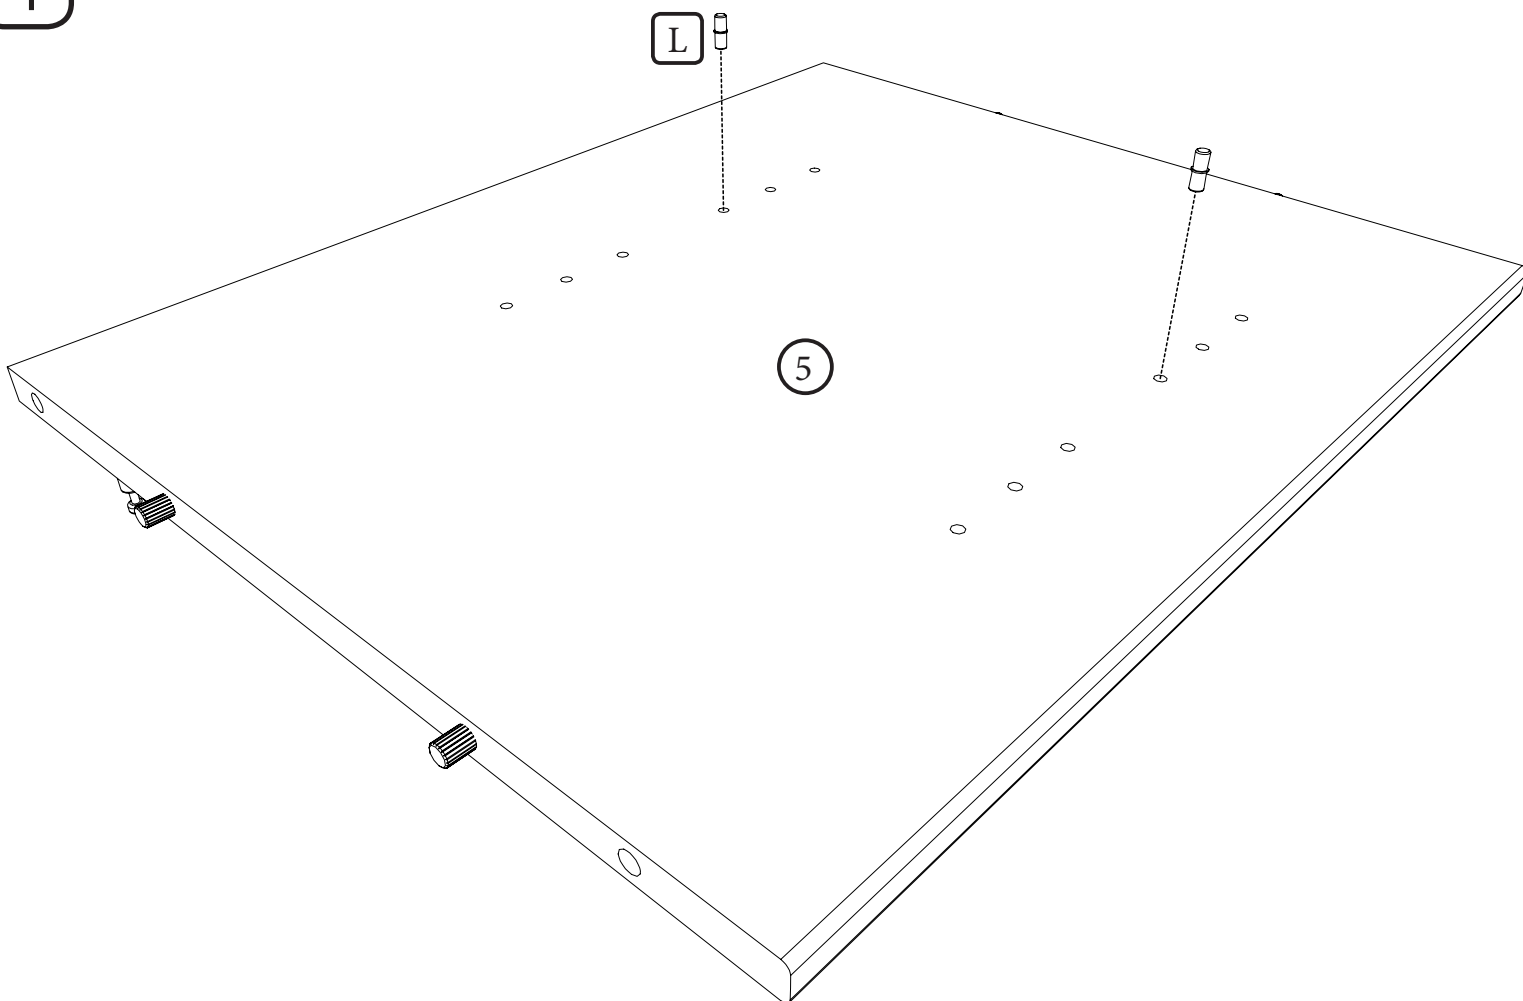


5

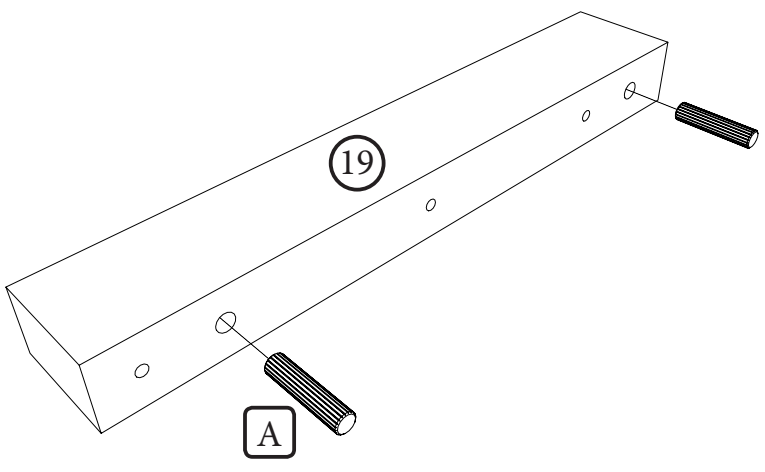


6

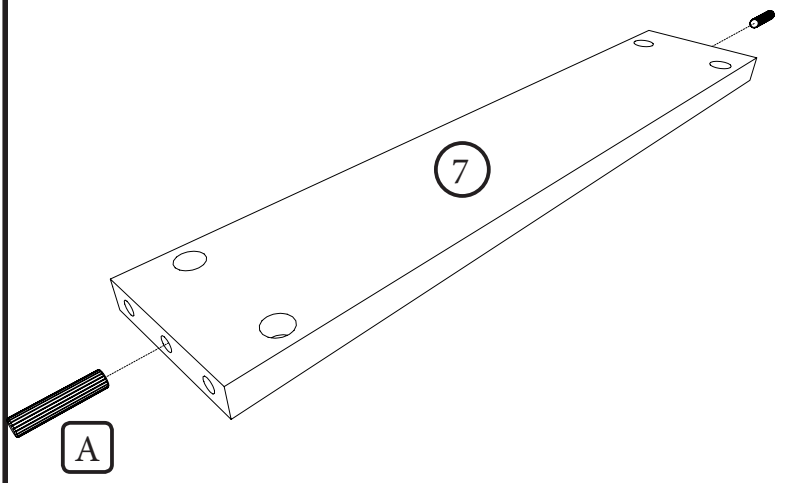


7

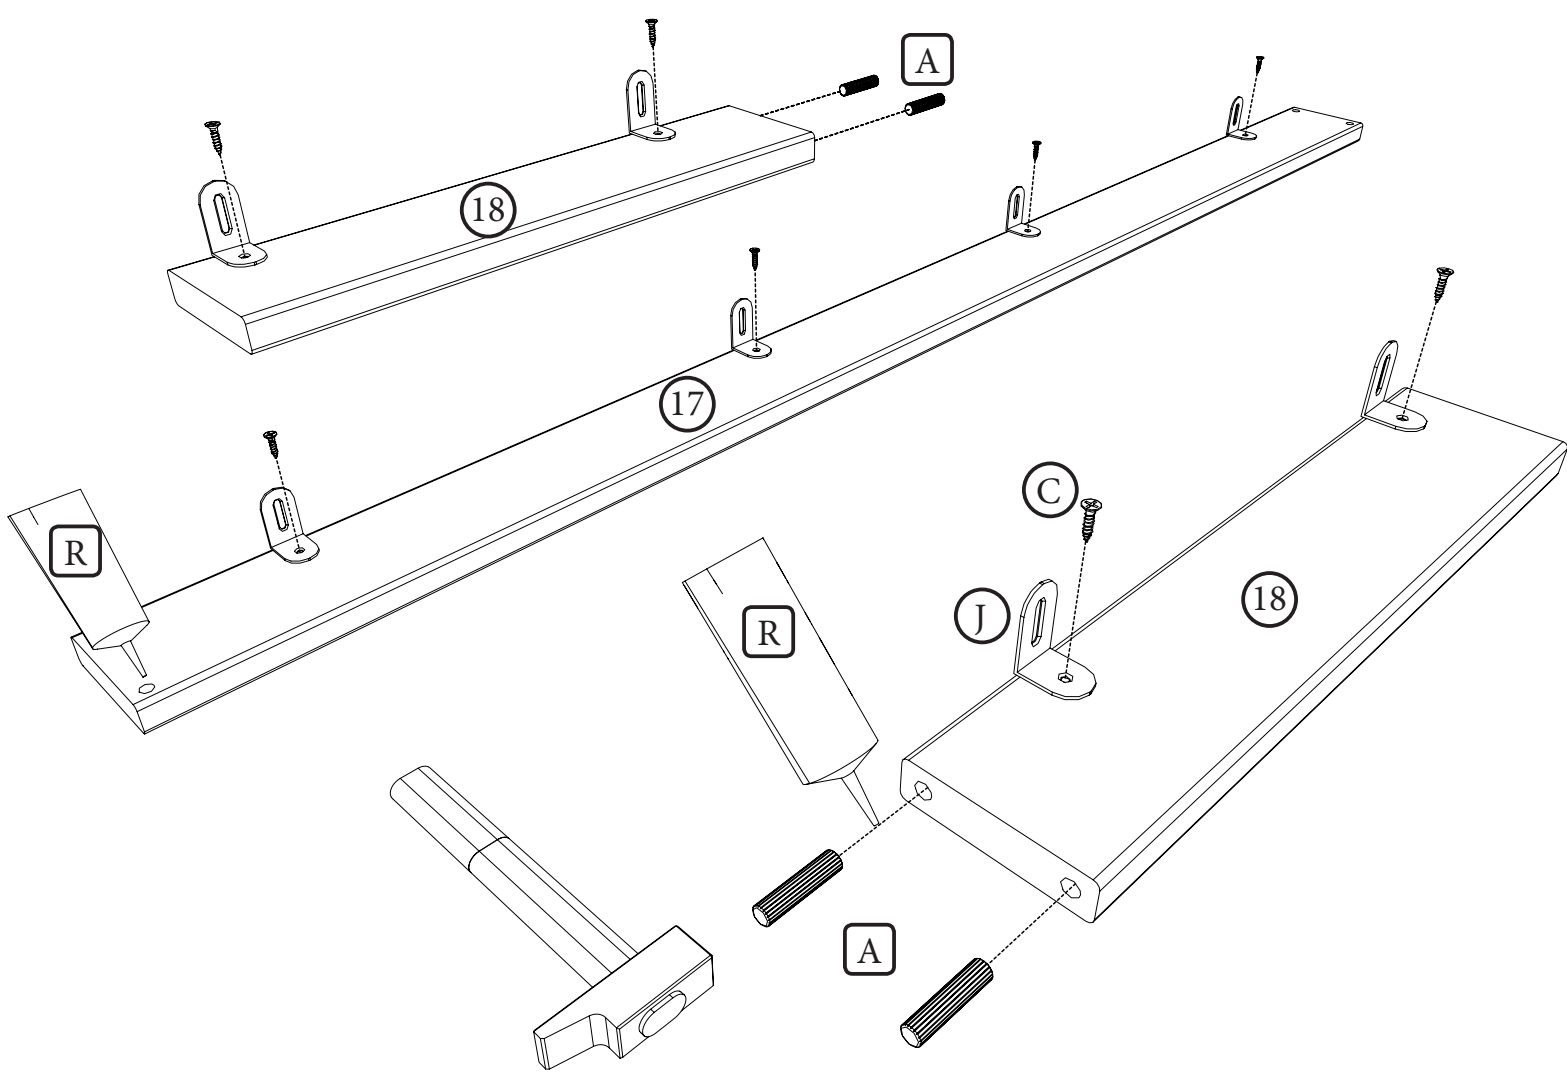


8

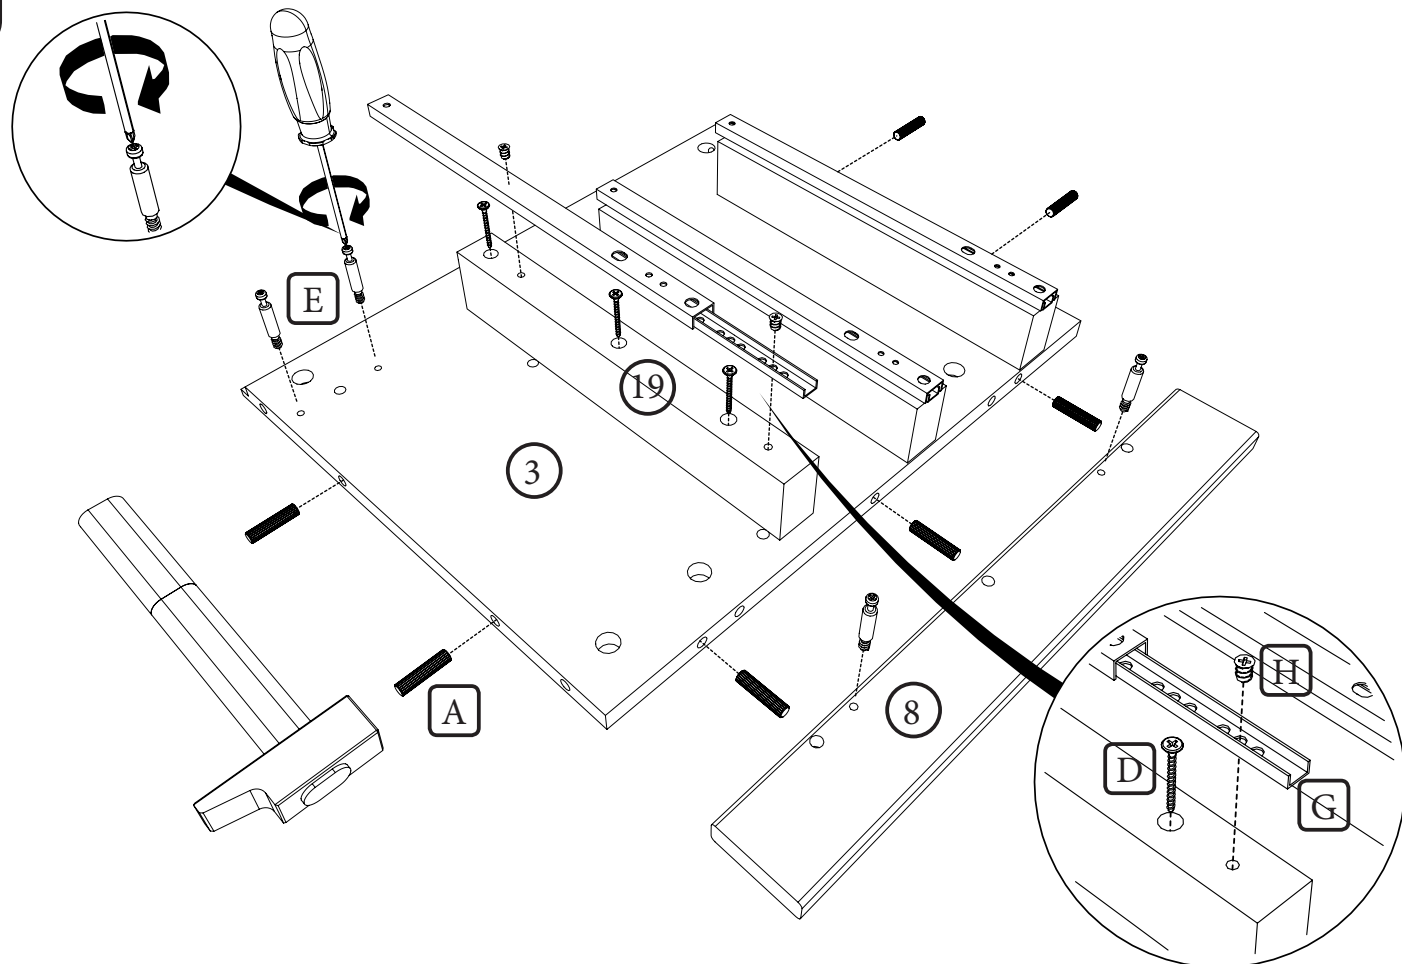


9


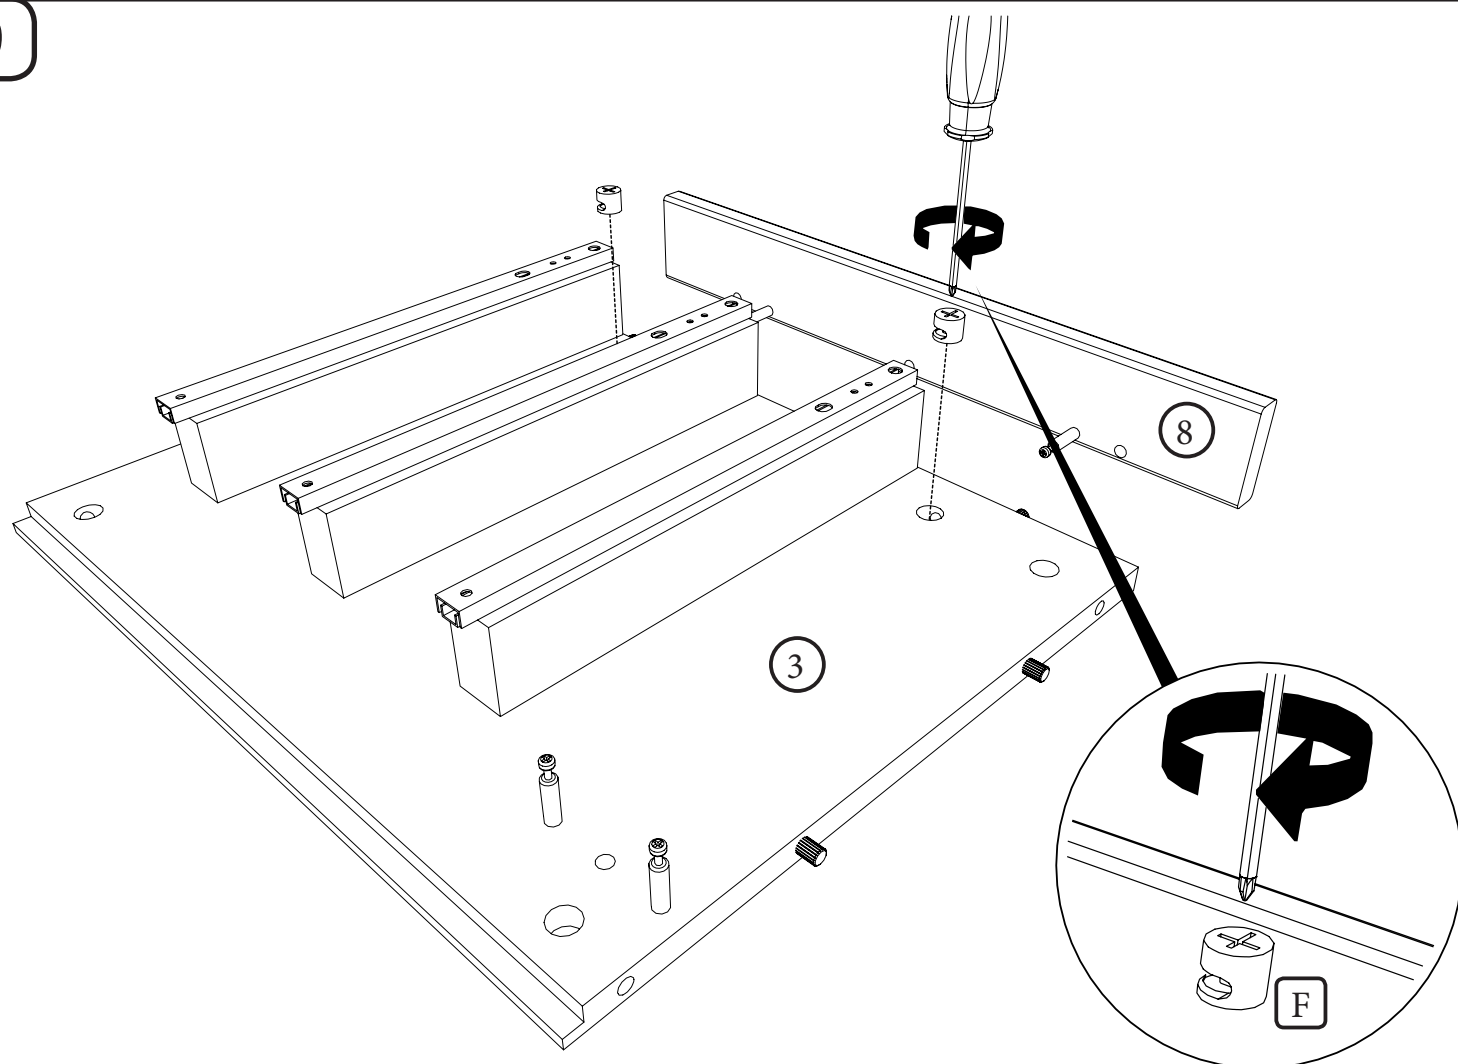


10

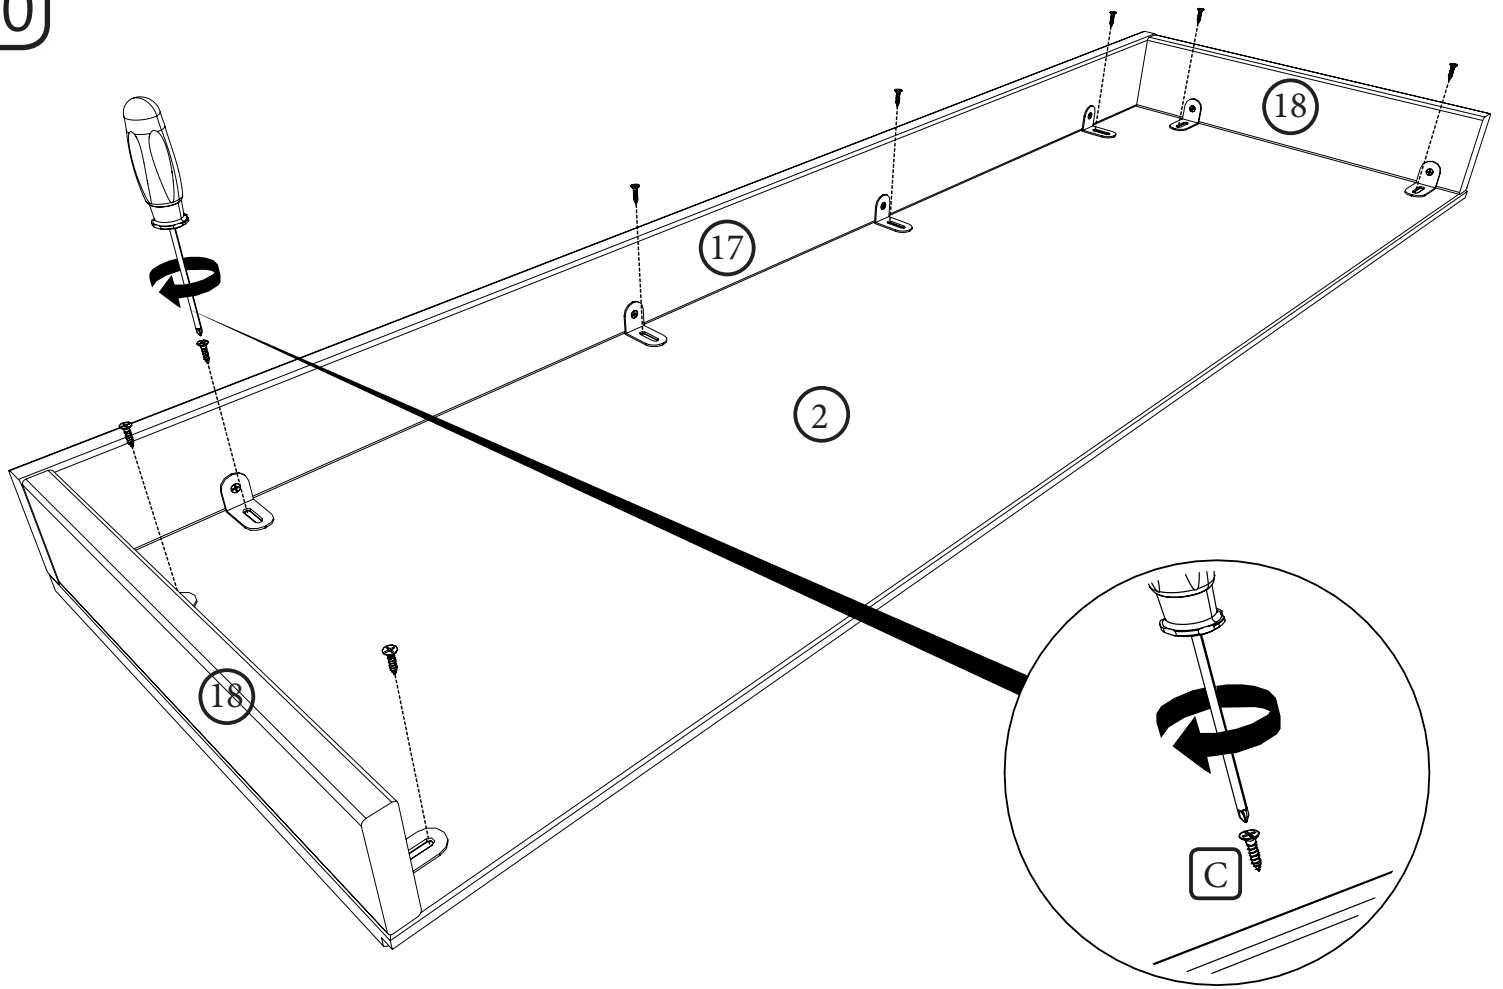


11

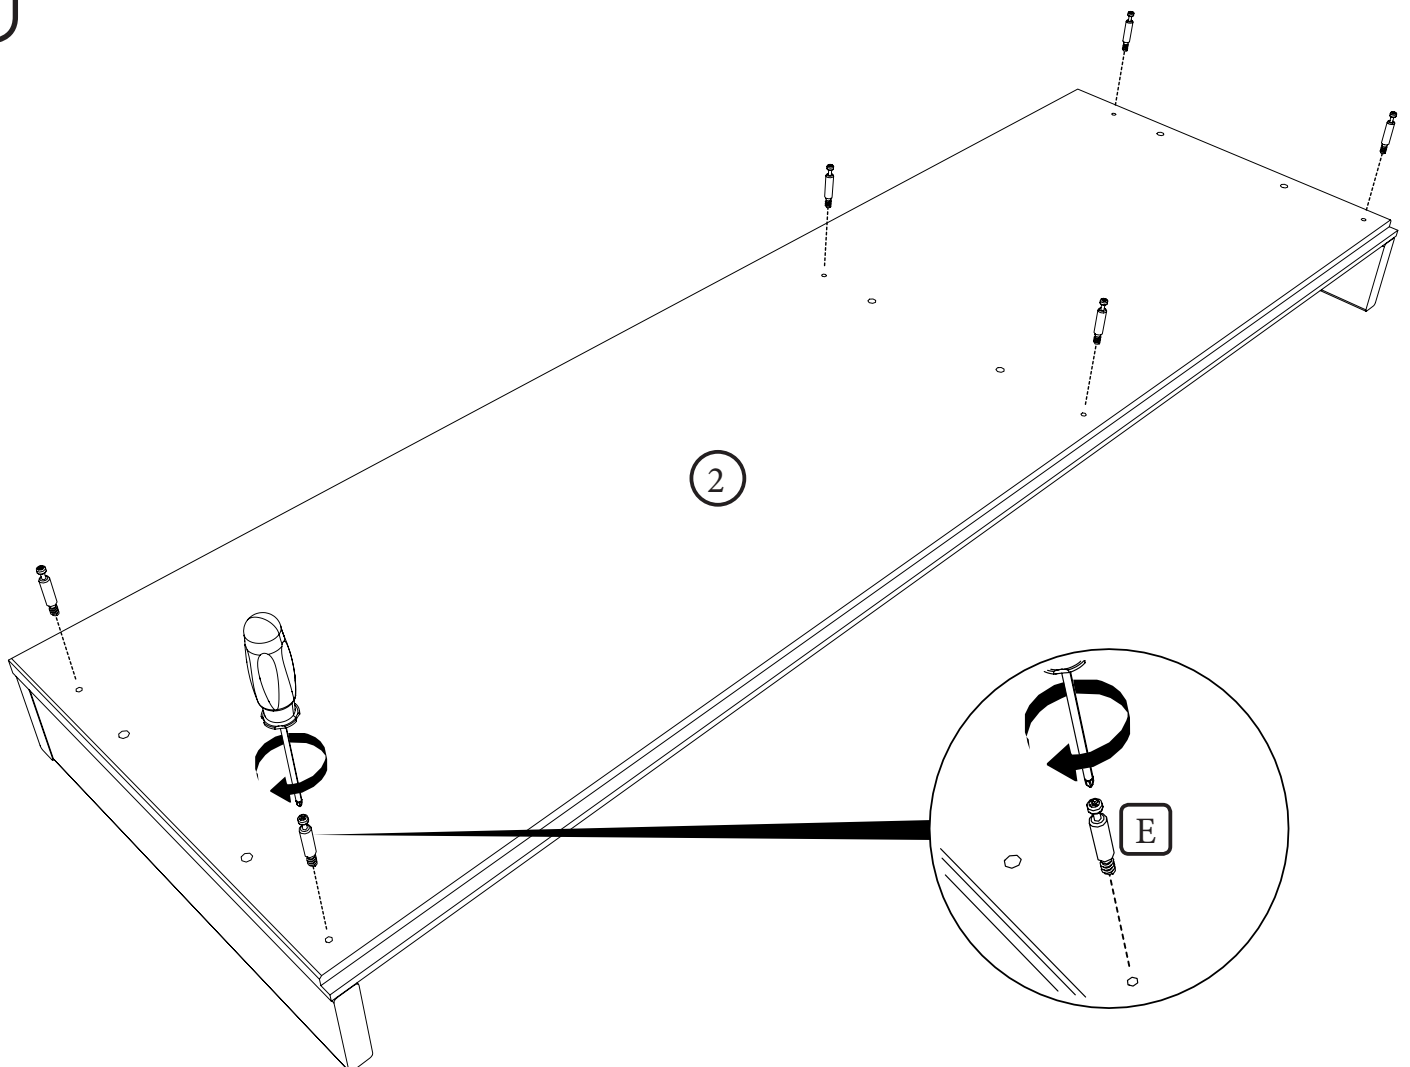


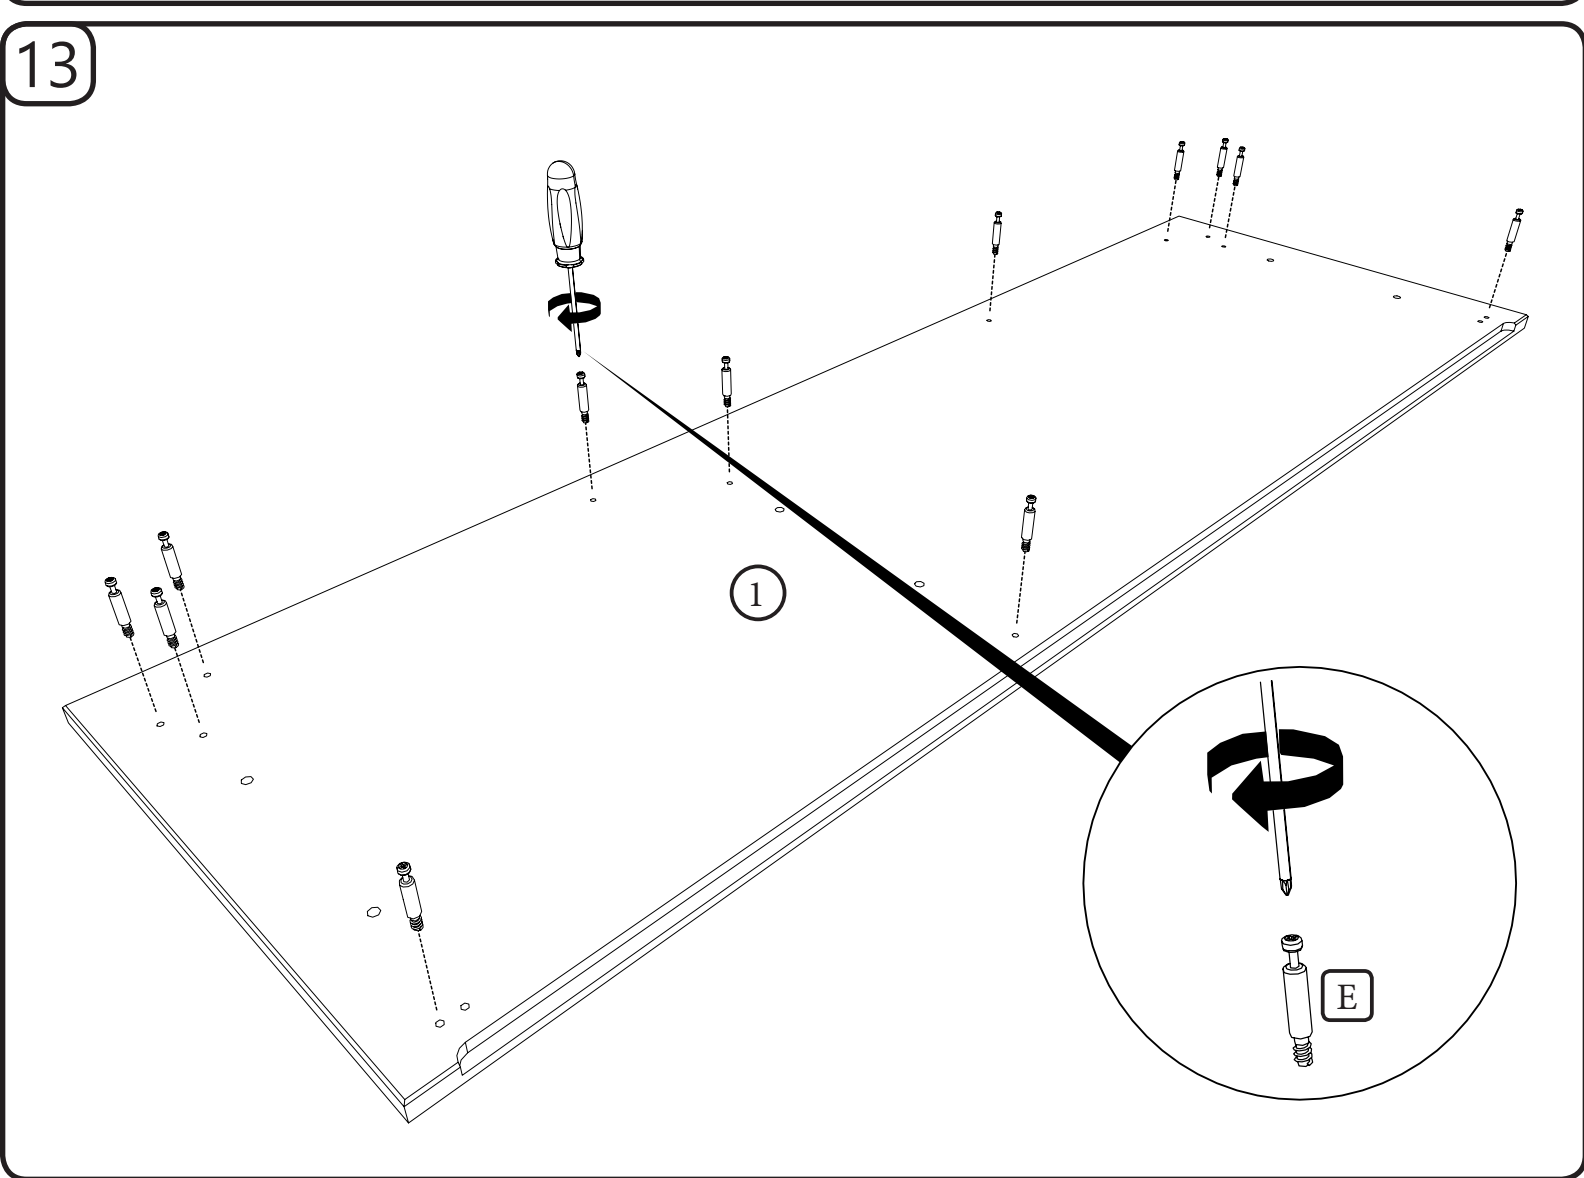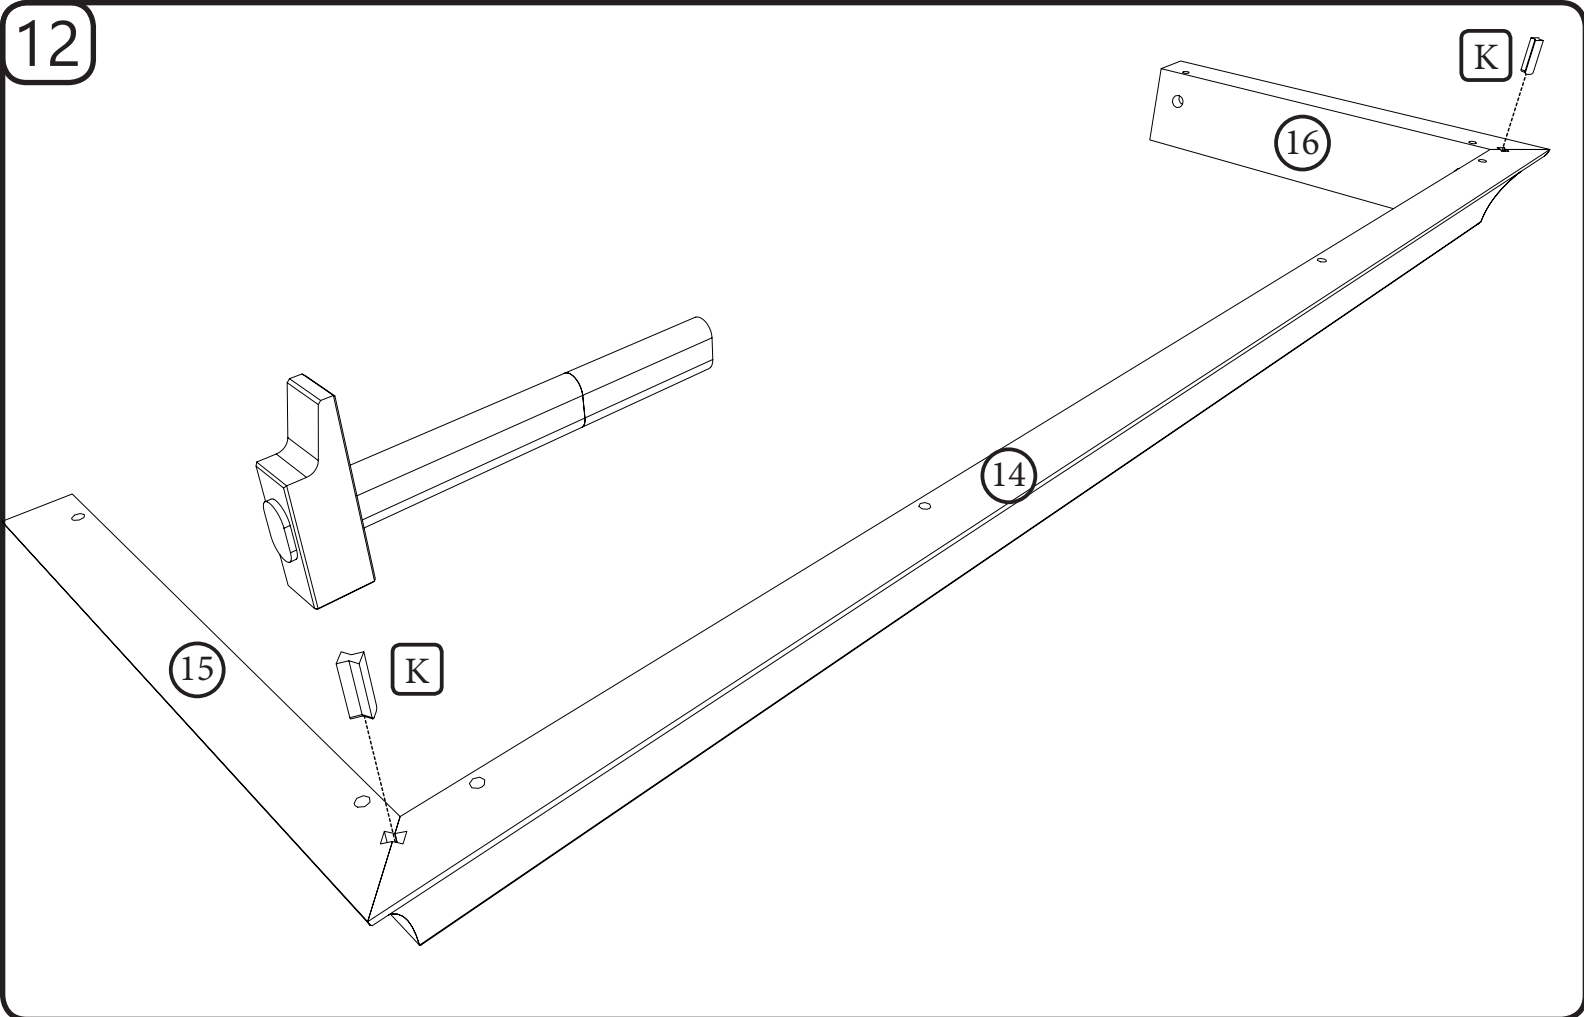


14

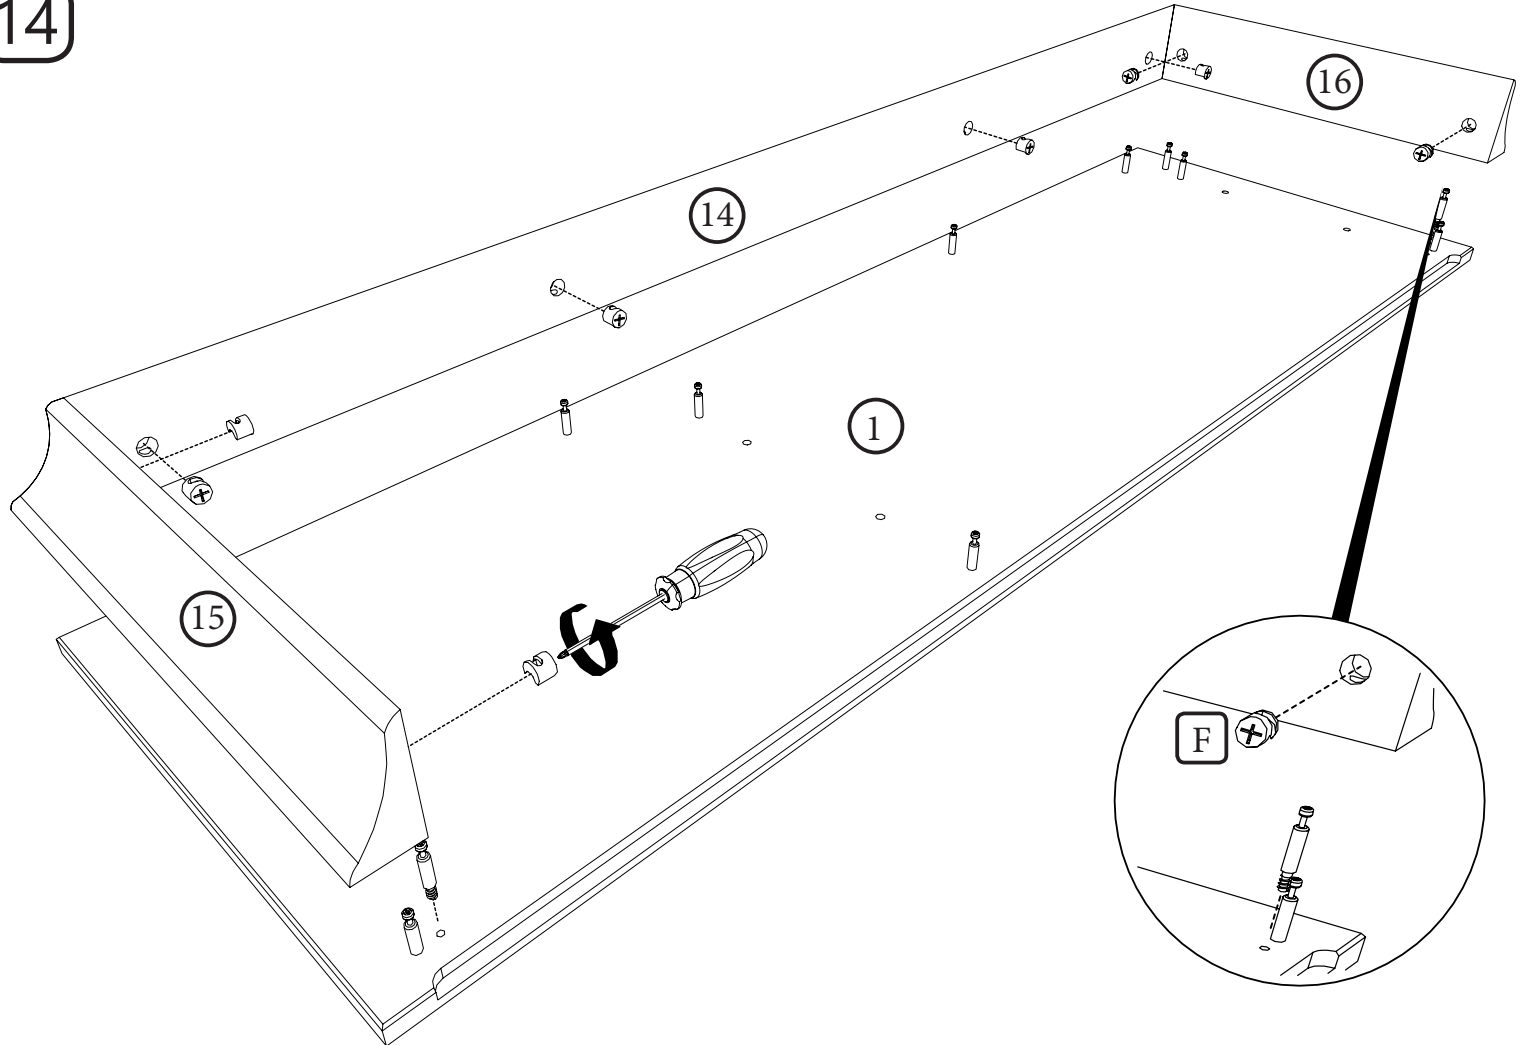


15

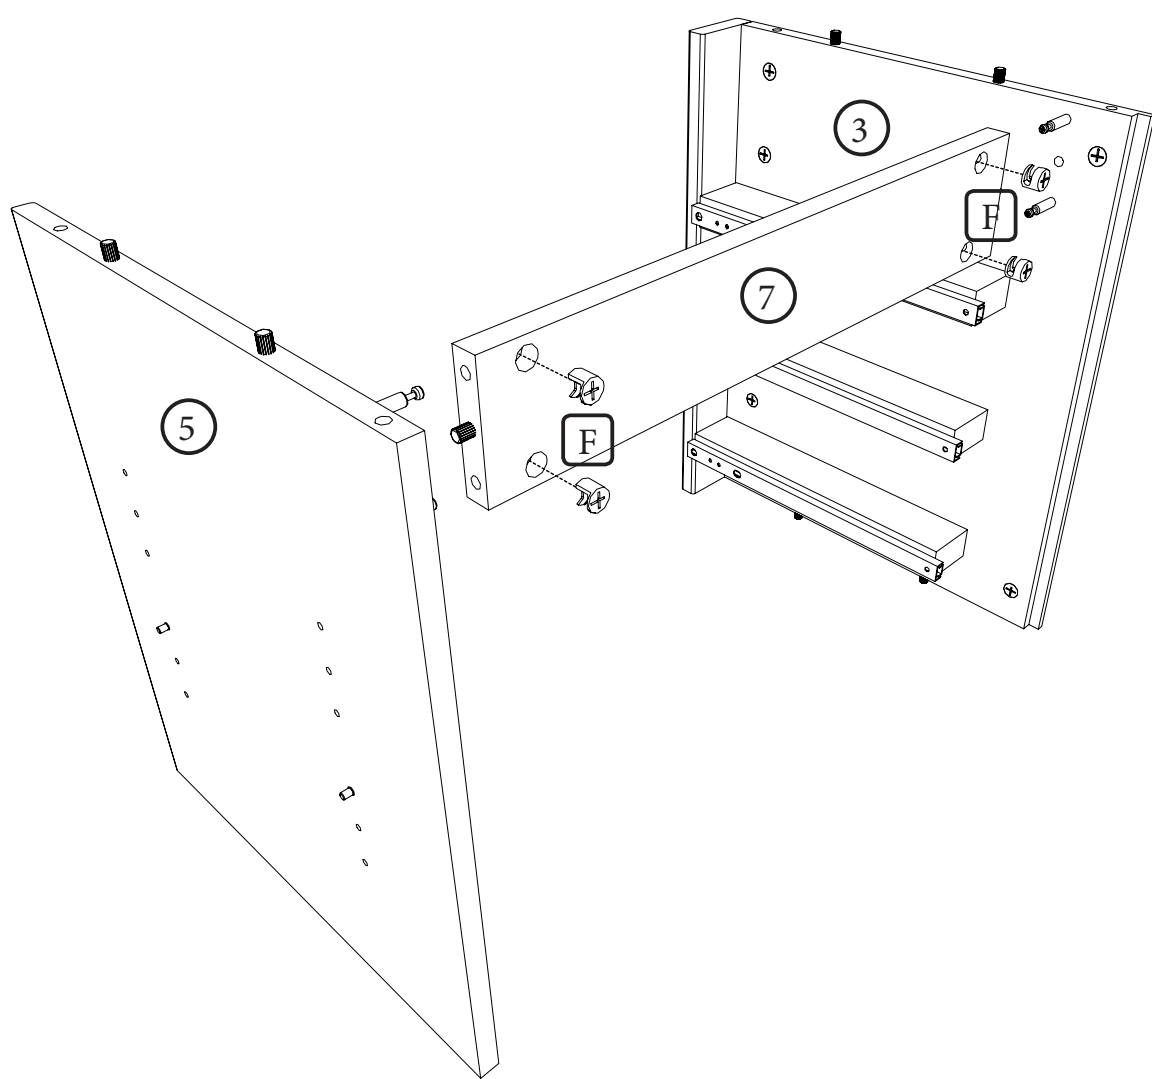


16

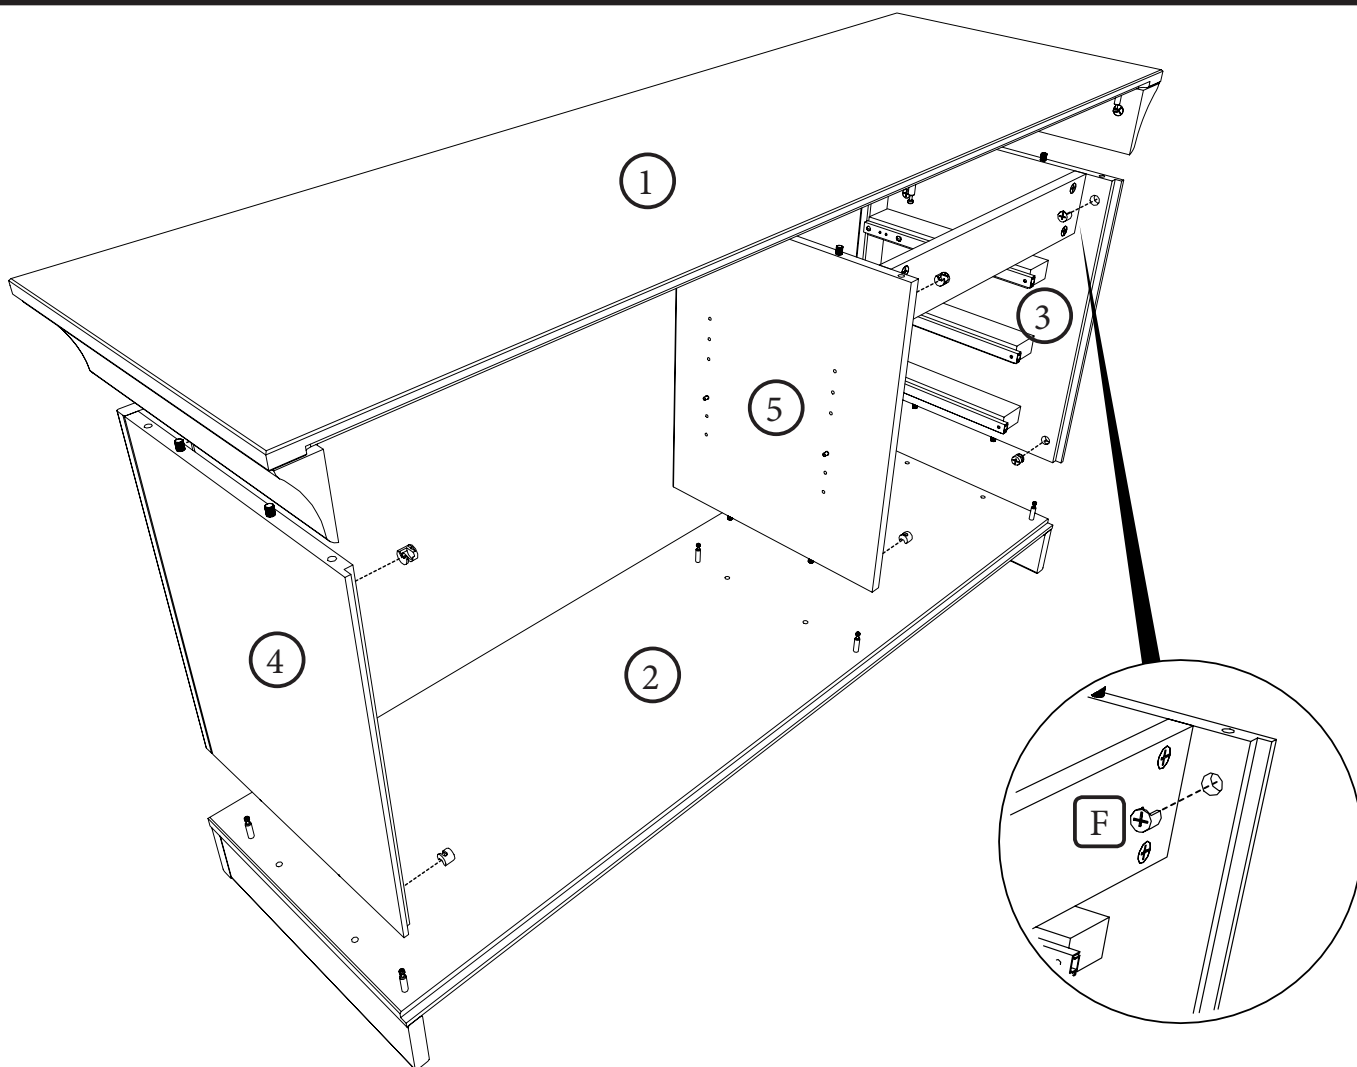


17

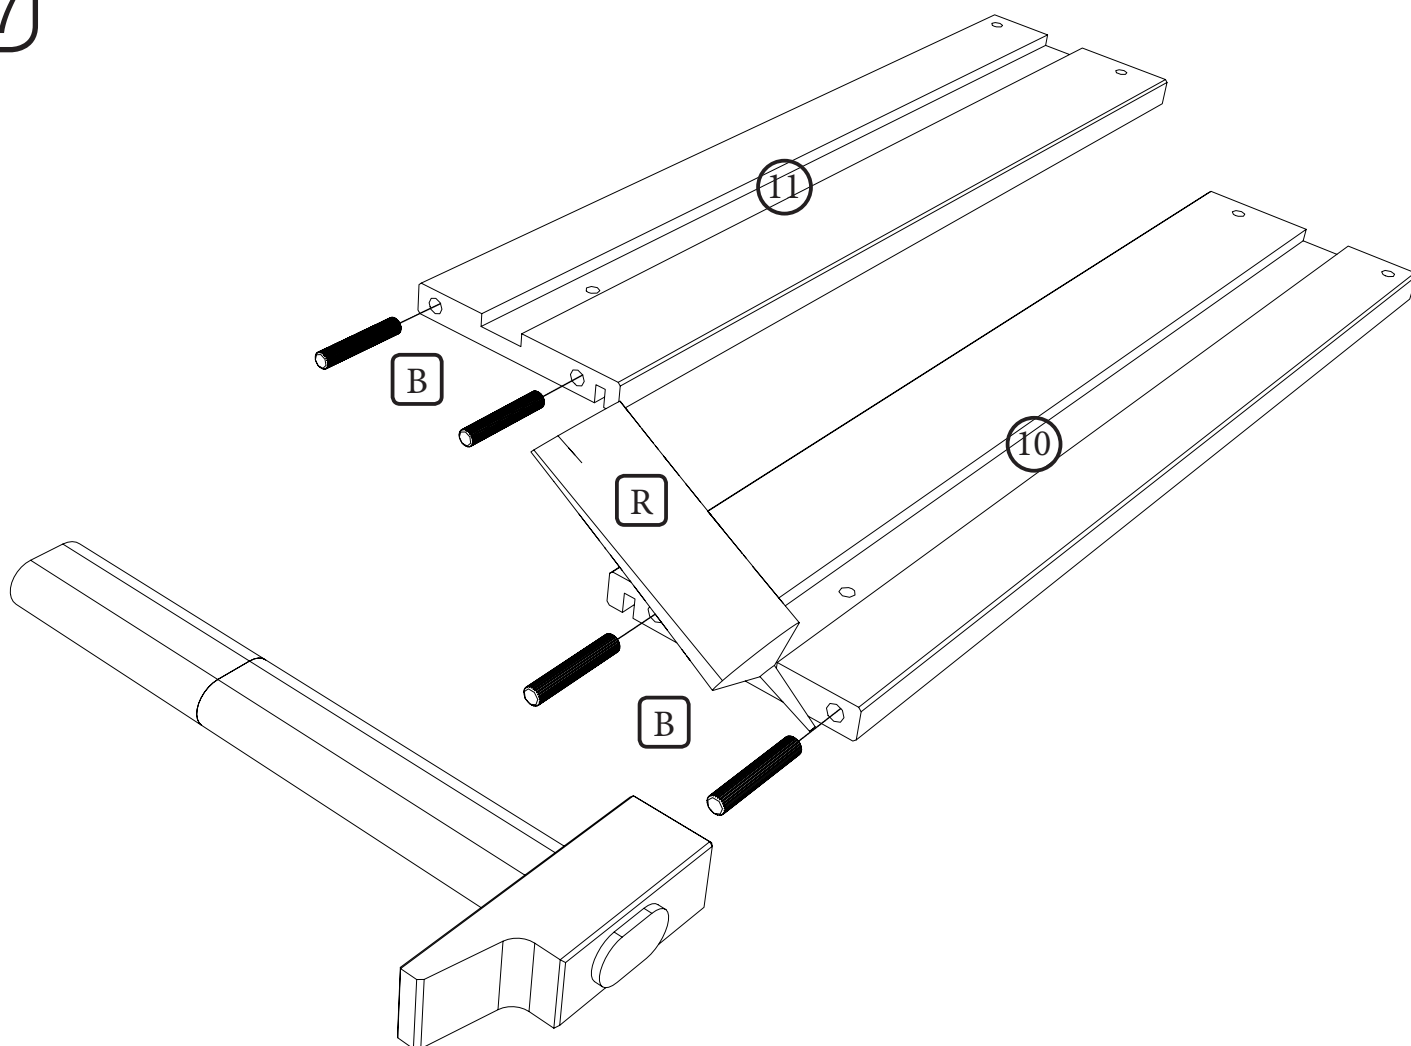


18

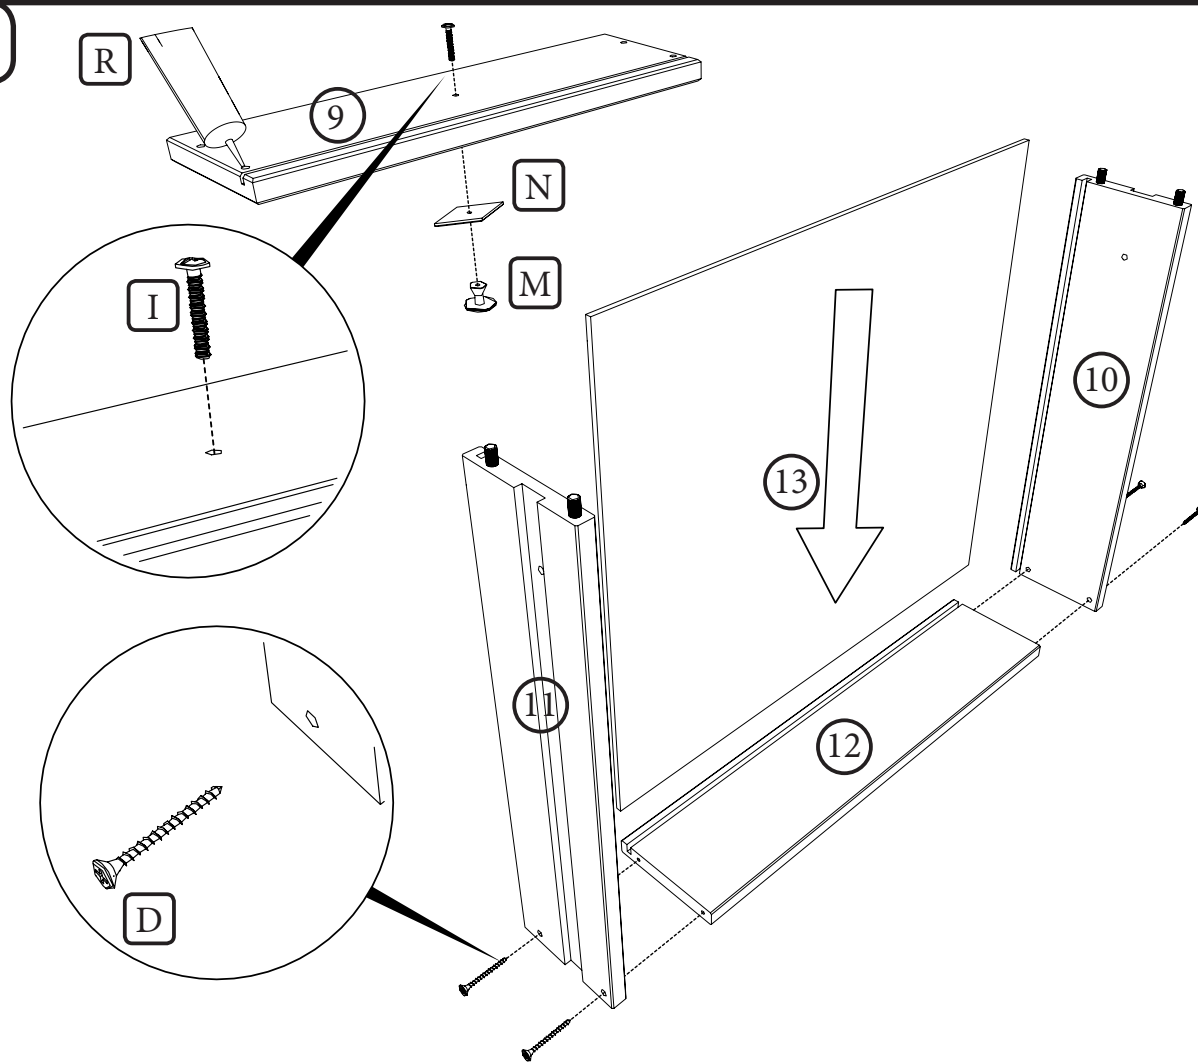

19

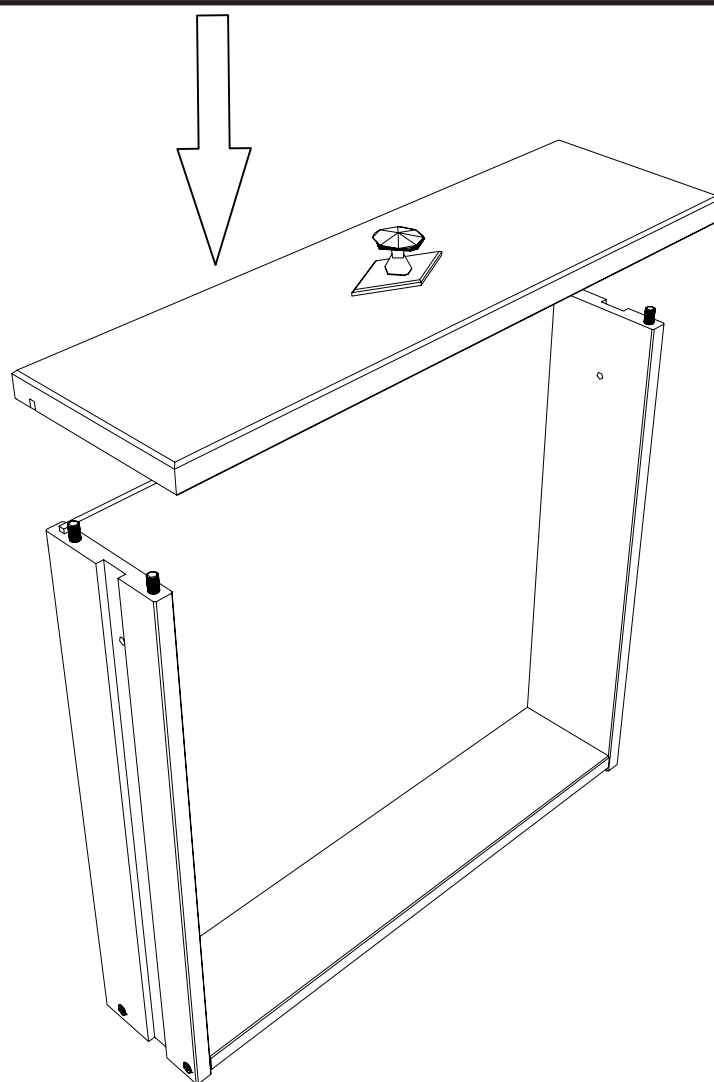

20

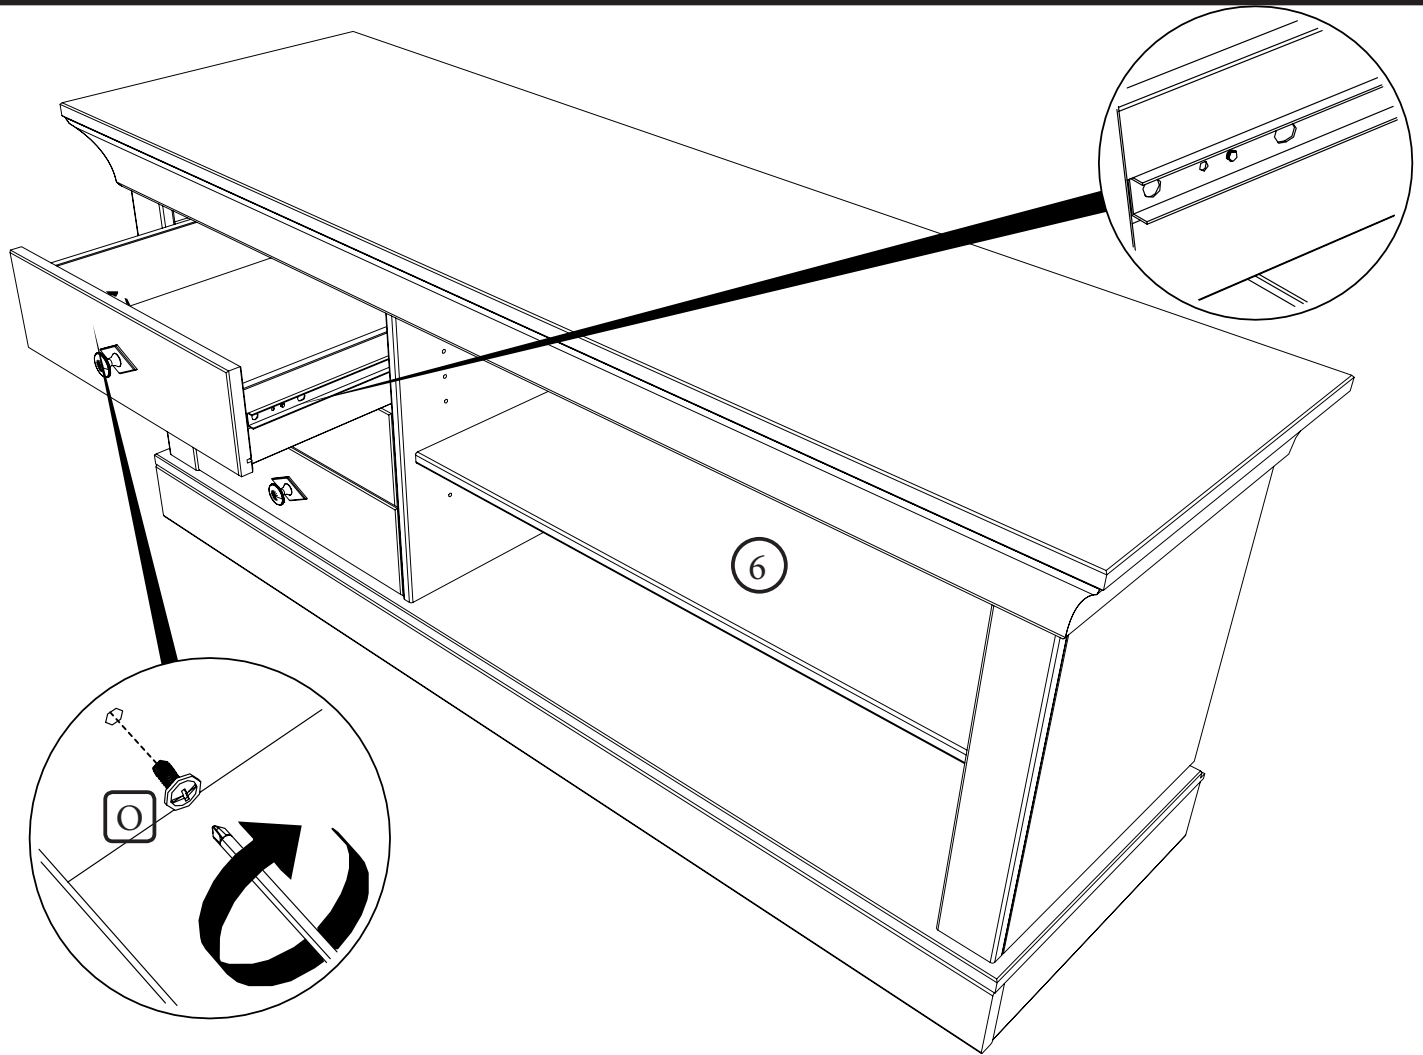

21

Die letzten 3 Bretter zuerst anpassen
bevor sie angenagelt werden.

