

Contura Light




(2Z)80109

1	2	3
7934012	4SL0826910	4SL0801090
1 x	5 x	1x

80100
80110

LINO Seite 12 - 15

a

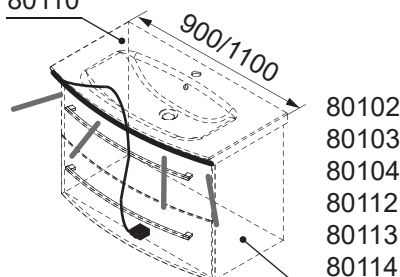

80102
80103
80104
80112
80113
80114


(2Z)80119

1	2	4
7934012	4SL0826910	4SL0801190
1 x	5 x	1x

(3B)84200
(3B)84210

MILANO LARA Seite 12 - 15

b

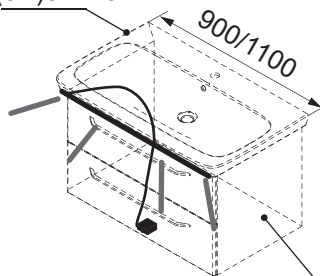

84202 77002
84203 77003
84205 77004
84212 77006
84213 77007
84215 77008


(2Z)82398

1	2	5
7934012	4SL0826910	4SL7006412
1 x	5 x	1x

(3B)82396

MILANO LARA Mini WTU
Seite 16 - 18

c

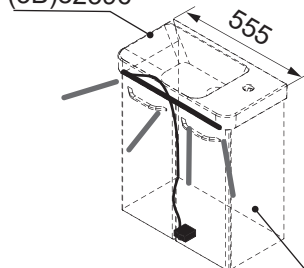

84332 77010
84333 77011
84335 77012


(2Z)80109

1	2	3
7934012	4SL0826910	4SL0801090
1 x	5 x	1x

79800
79806
79807
79808

LUXOR Seite 19 - 21

d

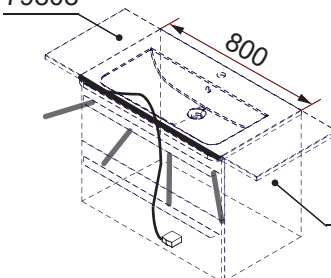

79801
79803

Alle Maße sind in mm angegeben und können geringfügig abweichen.
All measurements are stated in mm and may vary slightly.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.de



5MAN801090 S1 46/20

a1 b1

Schubladen aushängen/
remove drawers

i Youtube-Video




Ausbau der Schublade
Removal of the drawer

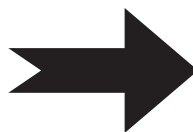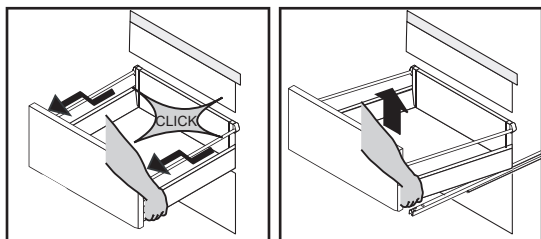

a2 b2

2.1

2.2

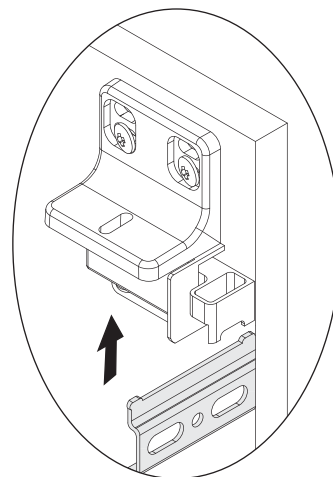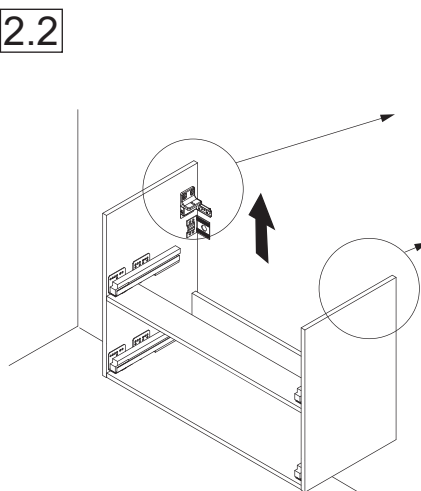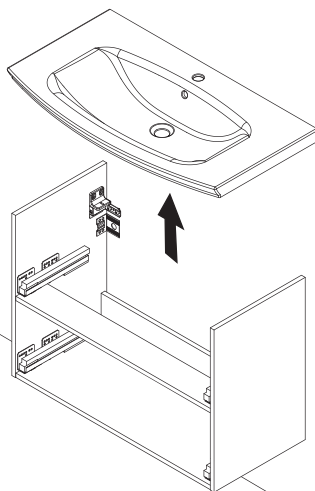



a3 b3

3.1




	Art-Nr.	X (mm)	Y (mm)
a3	80102/3/4	391	45
	80112/3/4	495	45
b3	84202/3/5 77002/3/4	364	90
	84212/3/5 77006/7/8	464	90

3.2

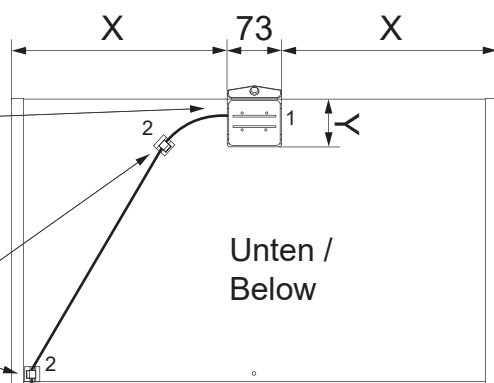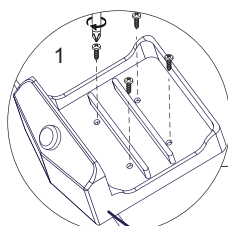


3.3

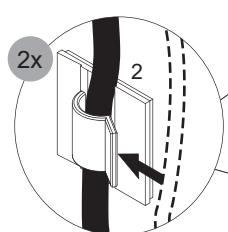

Unten /
Below

3.4

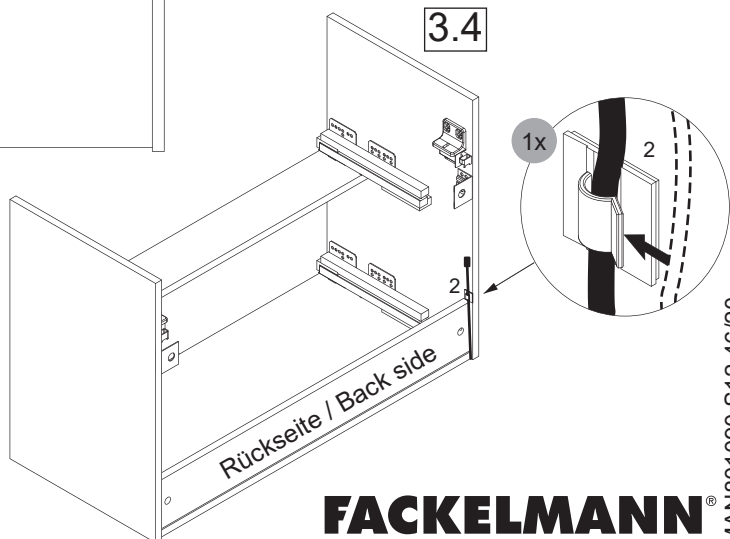

1	2
7934012	4SL0826910
1 x	3 x

FACKELMANN®


5MAN801090 S12 46/20

a4

Schritt 4.2.1 und 4.2.2 **abwechselnd** durchführen
LED-Band mit Heißkleber/ Silikon fixieren

Carry on with step 4.2.1 and 4.2.2 **alternately**
Fix LED-Stripe with glue/ silicone

4.1 Folie abziehen/ remove foil

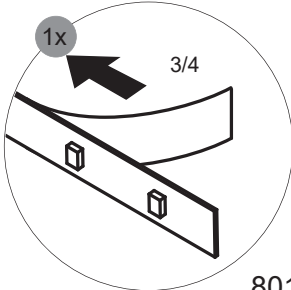

80109 10 mm
80119 20 mm

4.2.1

4.2.2


80109 10 mm
80119 20 mm

Kabelanschluss links/
Cable connection left.

3	4
4SL0801090	4SL0801190
1x	1x

**b4**

4.1 LED-Band kürzen / Cut LED strip

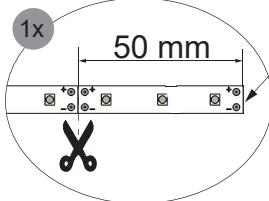


Ende LED-Band /
End LED strip

Schritt 4.2.1 und 4.2.2 **abwechselnd** durchführen
LED-Band mit Heißkleber/ Silikon fixieren

Carry on with step 4.2.1 and 4.2.2 **alternately**
Fix LED-Stripe with glue/ silicone

4.2 Folie abziehen/ remove foil

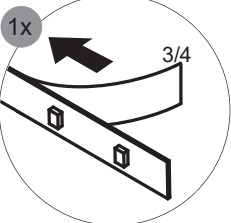


4.2.1

4.2.2

80109 20 mm
80119 20 mm

Kabelanschluss links/
Cable connection left.

3	4
4SL0801090	4SL0801190
1x	1x

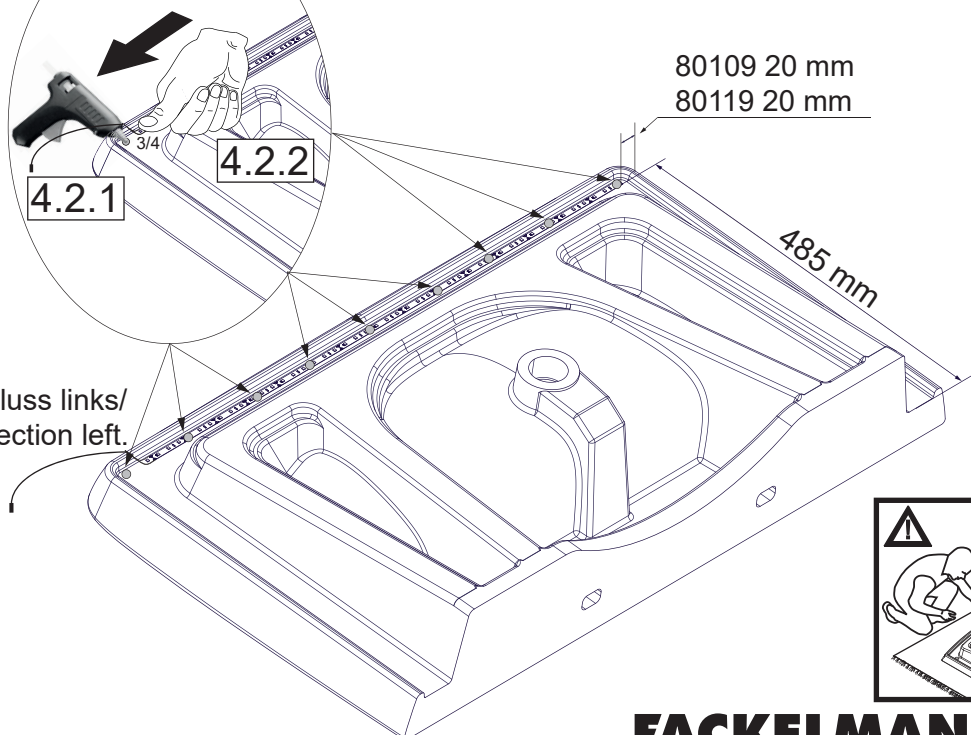



FACKELMANN®

5MAN801090 S13 46/20

a5 b5

5.1

5.2

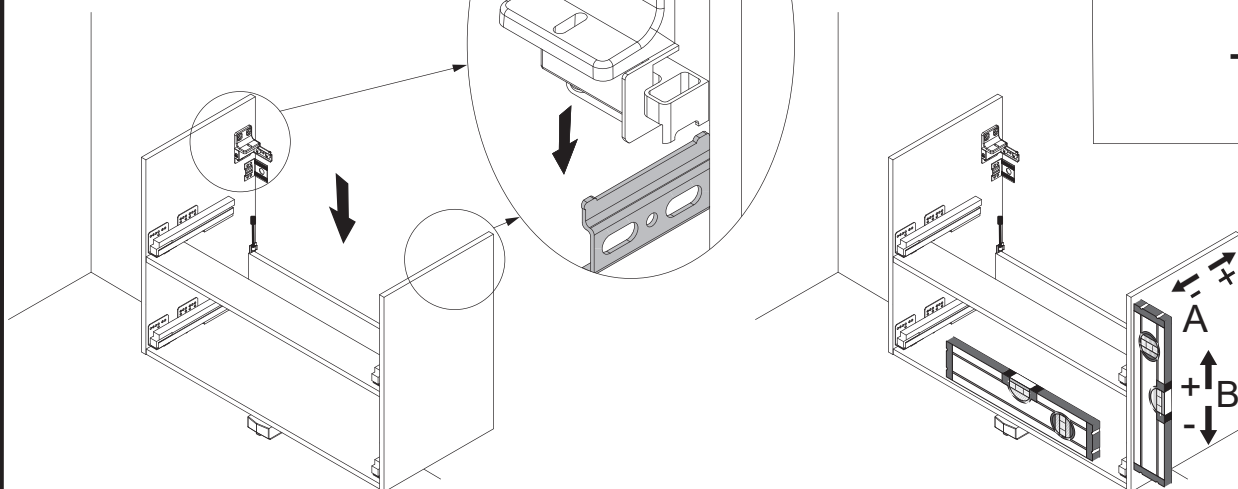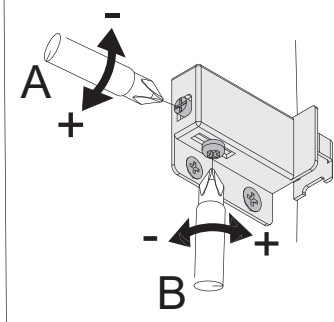

a6 b6

2



4SL0826910

2 x

! Silikon nicht inklusive
Silicone not included




6.1

6.2

6.3

6.4

2x

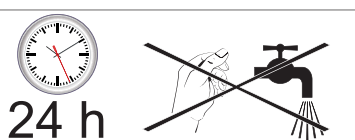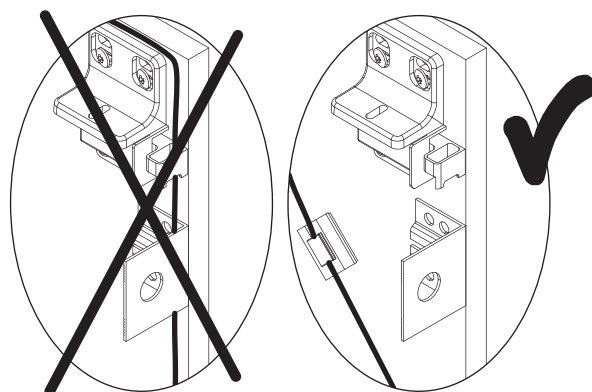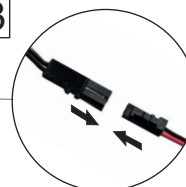


FACKELMANN®

5MAN801090 S14 46/20


a7

Schubladen einhängen/
Hang in drawers

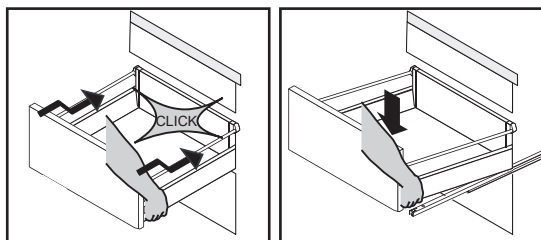


i Youtube-Video


Ausbau der Schublade
Removal of the drawer

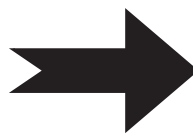

b7

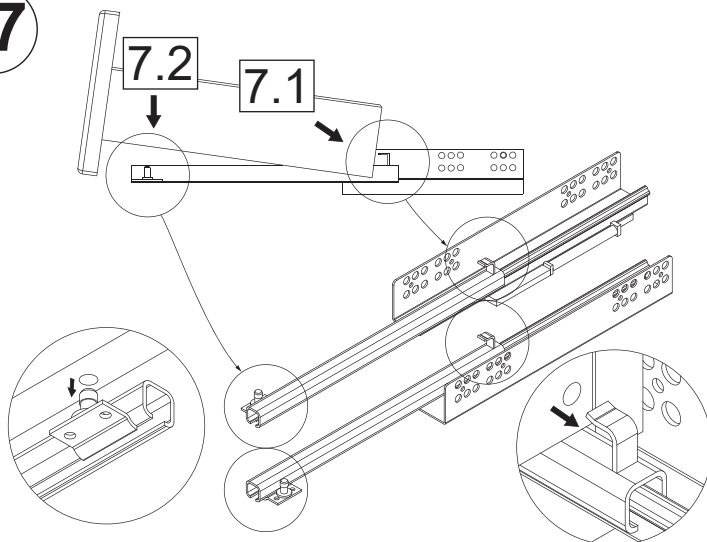

7.3


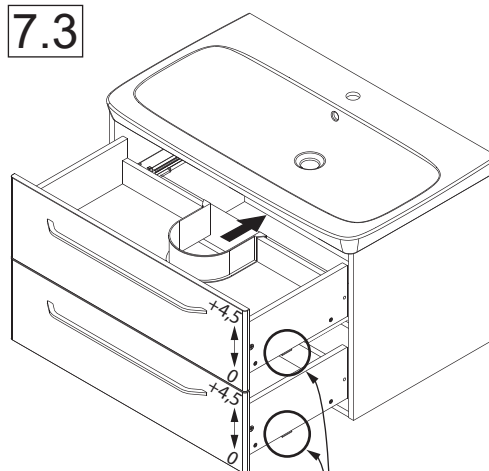


7.4

4x

Ø2x13mm

22

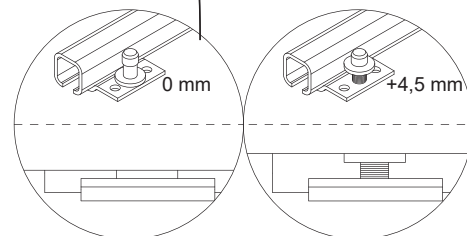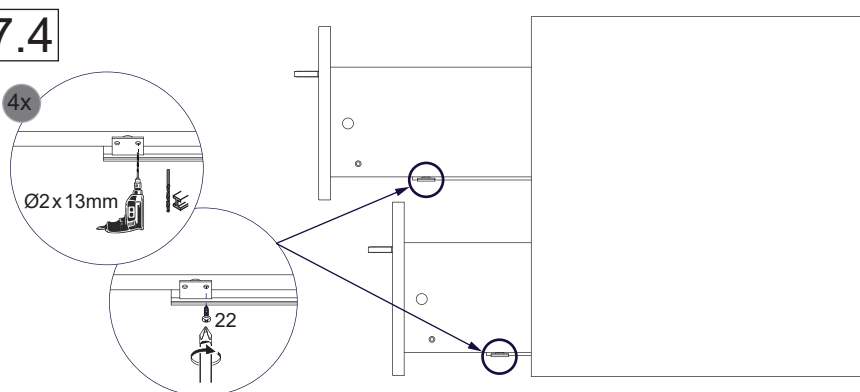



FACKELMANN®

5MAN801090 S15 46/20


c1

Lösen der Scharniere Release of the hinges



Drücken / Push

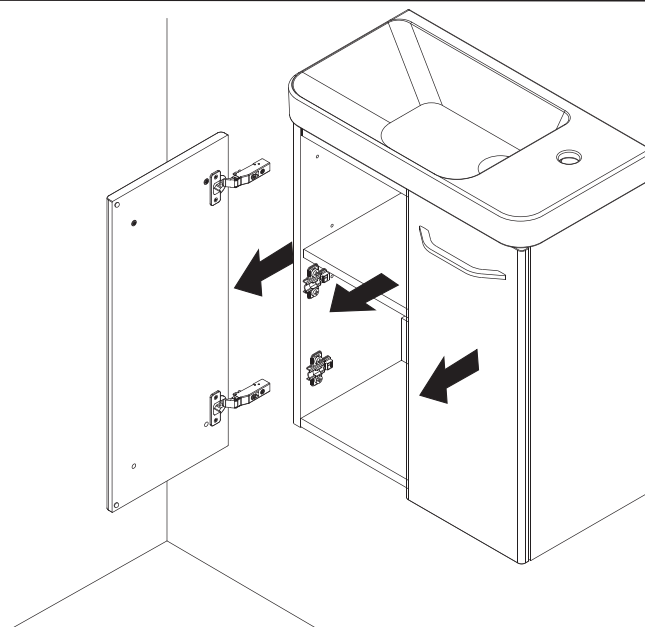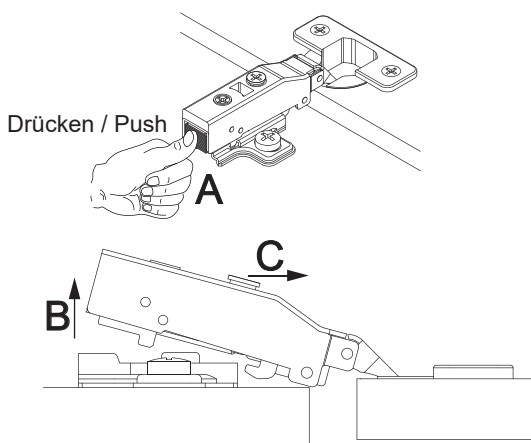**c2**

2.1

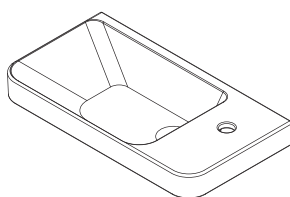


2.2

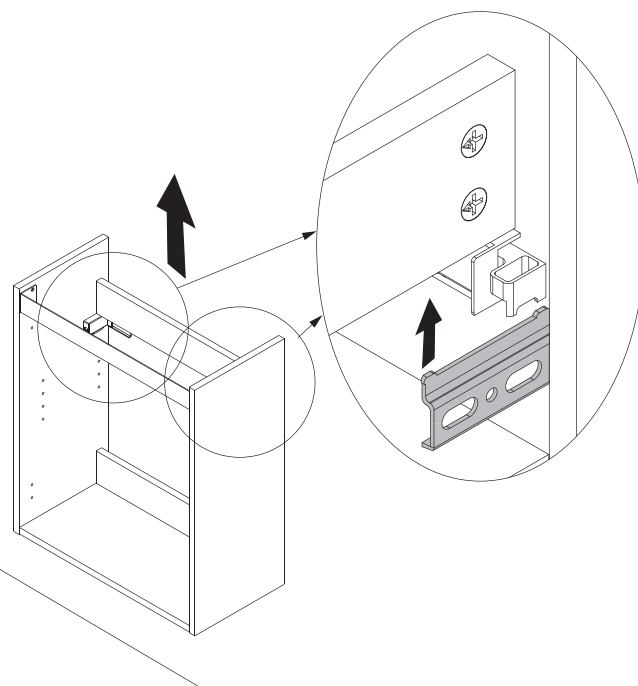
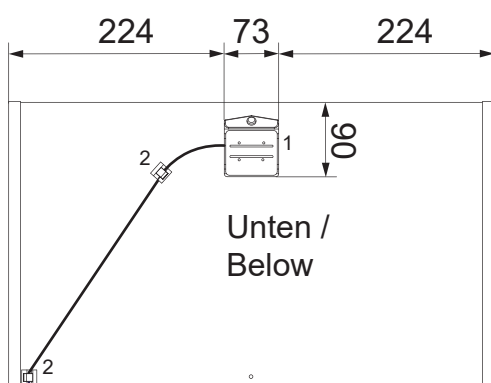
**c3**Unten /
Below

Rückseite / Back side

3.1

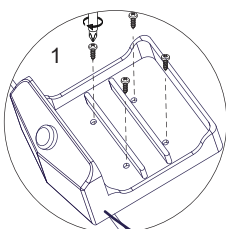


3.2

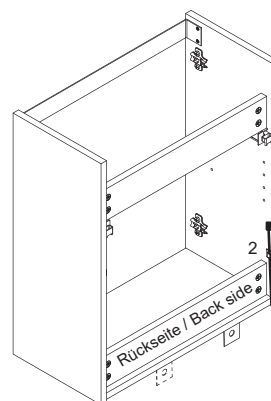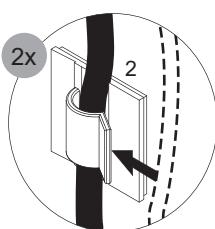

1	2
7934012	4SL0826910
1 x	3 x


3.3

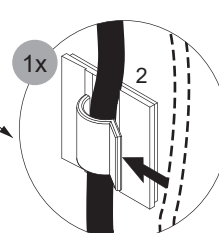**FACKELMANN®**


5MAN801090 S16 46/20

c4**4.1** LED-Band kürzen /
Cut LED strip

1x

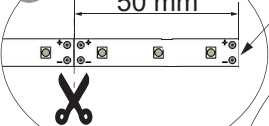Ende LED-Band /
End LED stripSchritt 4.2.1 und 4.2.2 **abwechselnd** durchführen
LED-Band mit Heißkleber/ Silikon fixierenCarry on with step 4.2.1 and 4.2.2 **alternately**
Fix LED-Stripe with glue/ silicone**4.2** Folie abziehen/
remove foil

1x

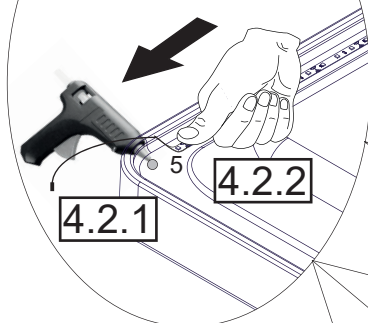**4.2.1****4.2.2**

82398 20 mm

270 mm




Kabelanschluss links/
Cable connection left.

5



4SL7006412

1x

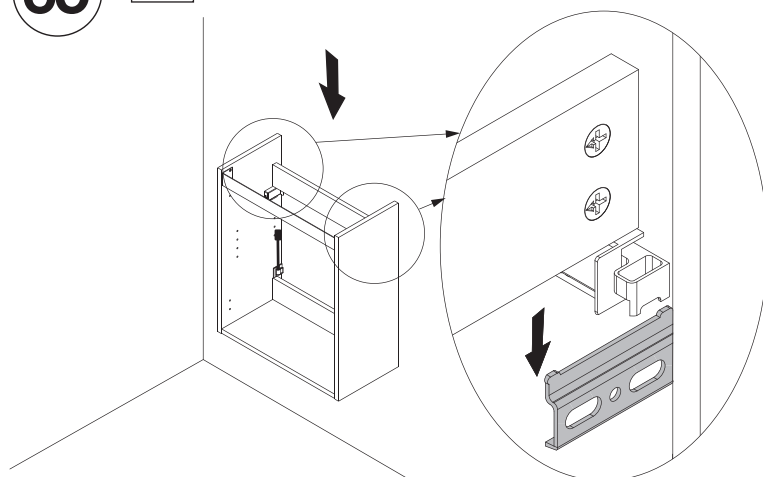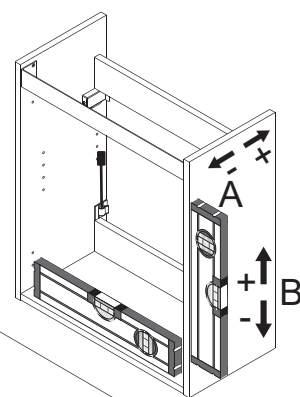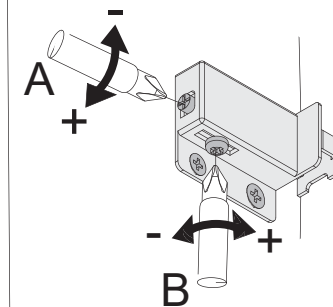c5**5.1****5.1****FACKELMANN®**

5MAN801090 S17 46/20

c6

! Silikon nicht inklusive
Silicone not included

6.4

2x

6.1



6.2

6.3

2

4SL0826910



2 x

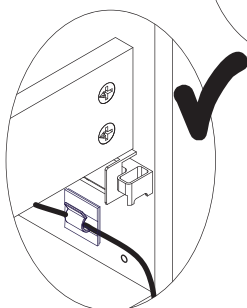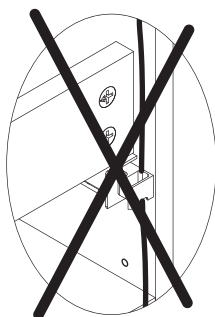



24 h



c7

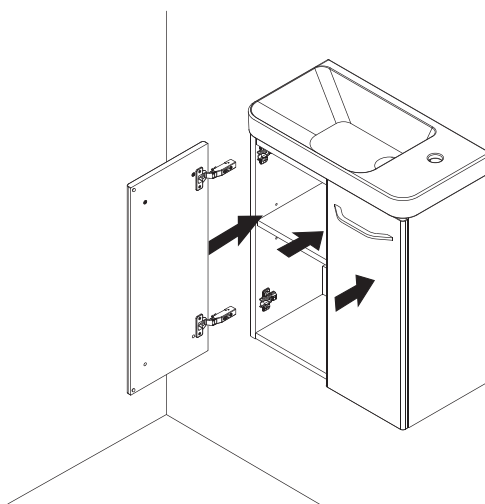
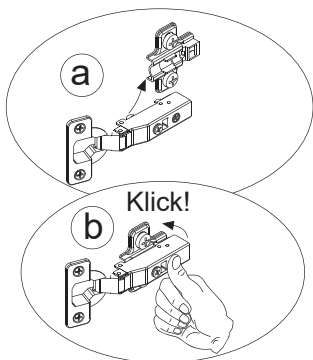


Scharniereinstellung
Hinge adjustment

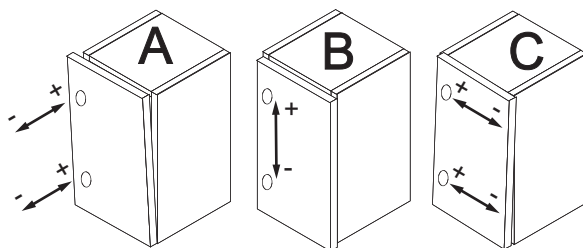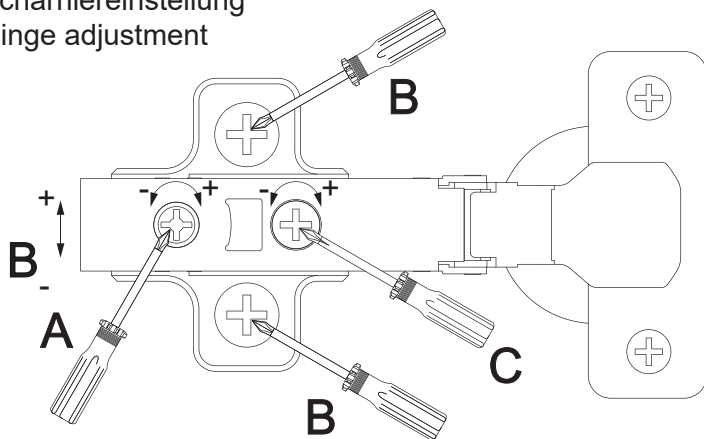

Lösen der Scharniere
Release of the hinges

Drücken / Push

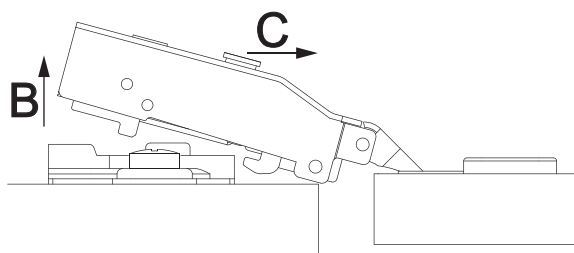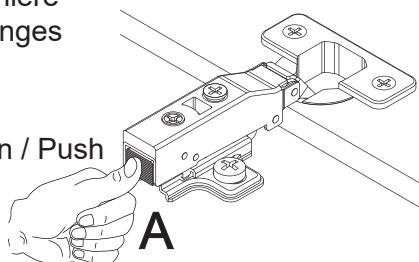

FACKELMANN®



5MAN801090 S18 46/20

d1

Schubladen aushängen/
remove drawers



i Youtube-Video

Ausbau der Schublade
Removal of the drawer

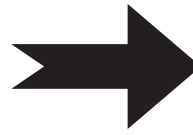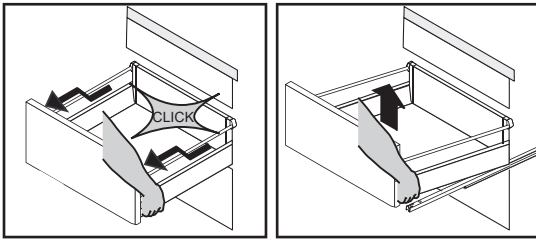
**d2**

2.1



2.2

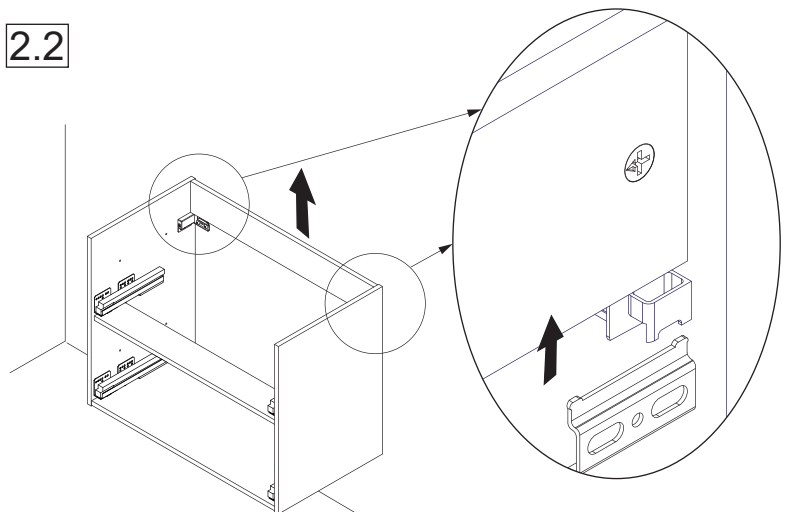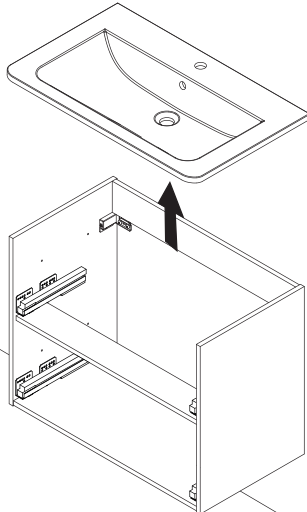**d3**


3.1

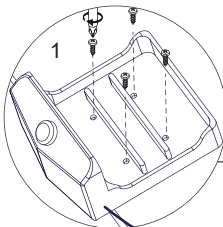

3.2

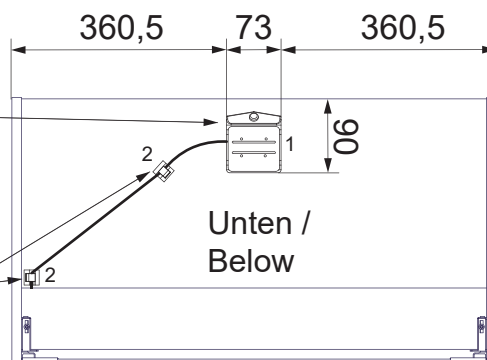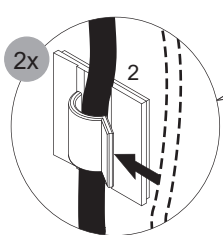


3.3

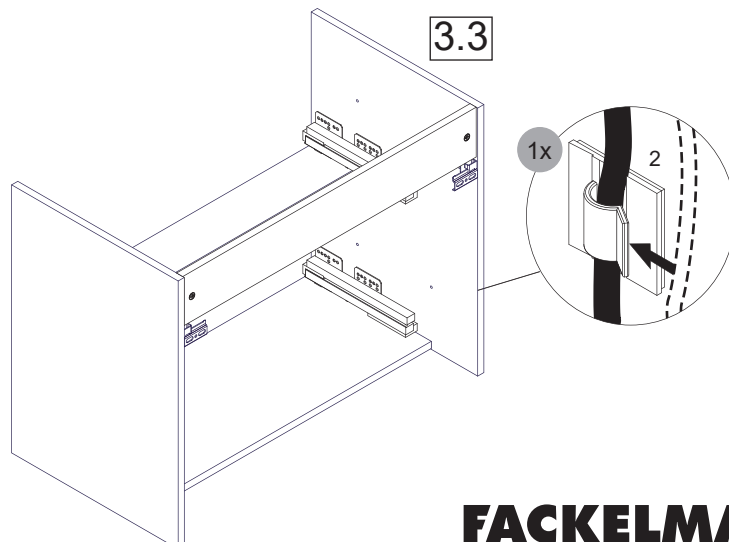

1	2
7934012	4SL0826910
1 x	3 x



FACKELMANN®

5MAN801090 S19 46/20

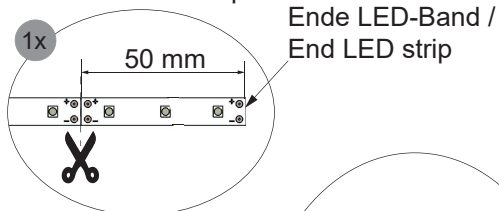d4**4.1** LED-Band kürzen /
Cut LED strip

Schritt 4.2.1 und 4.2.2 **abwechselnd** durchführen
LED-Band mit Heißkleber/ Silikon fixieren

Carry on with step 4.2.1 and 4.2.2 **alternately**
Fix LED-Stripe with glue/ silicone

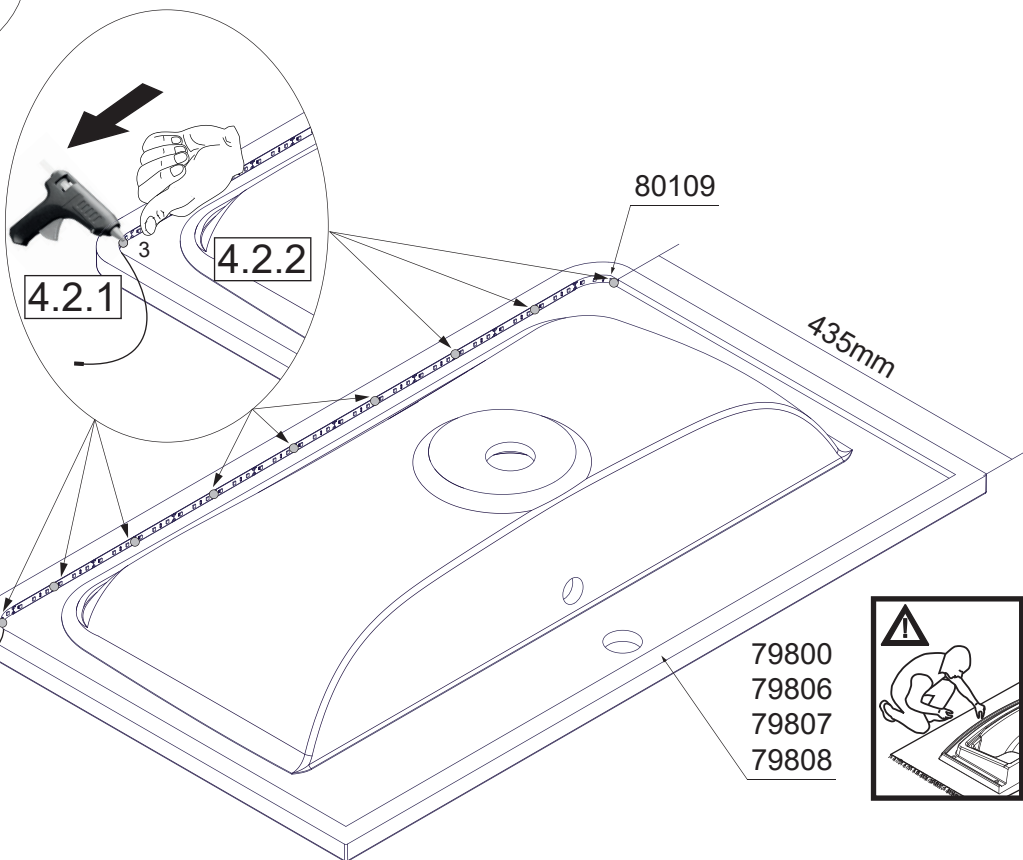
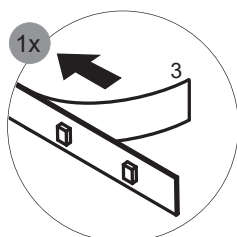
4.2 Folie abziehen/
remove foil

3



4SL0801090

1x

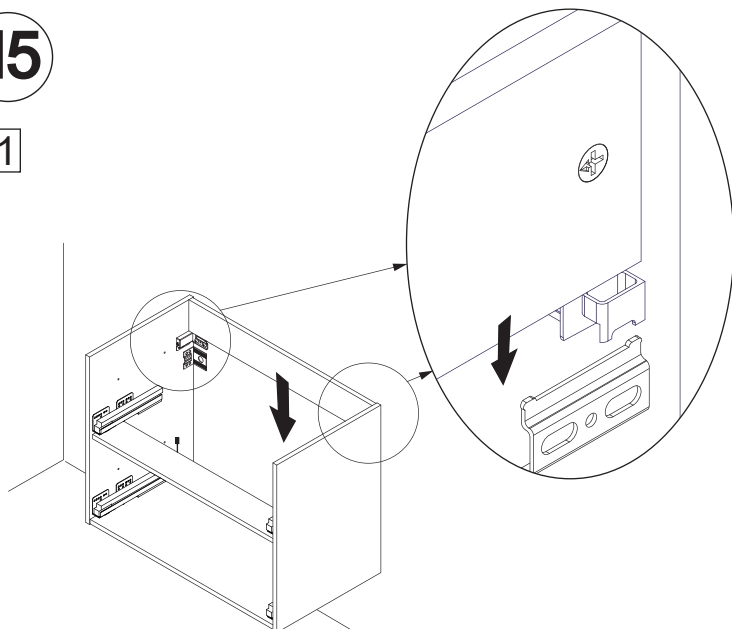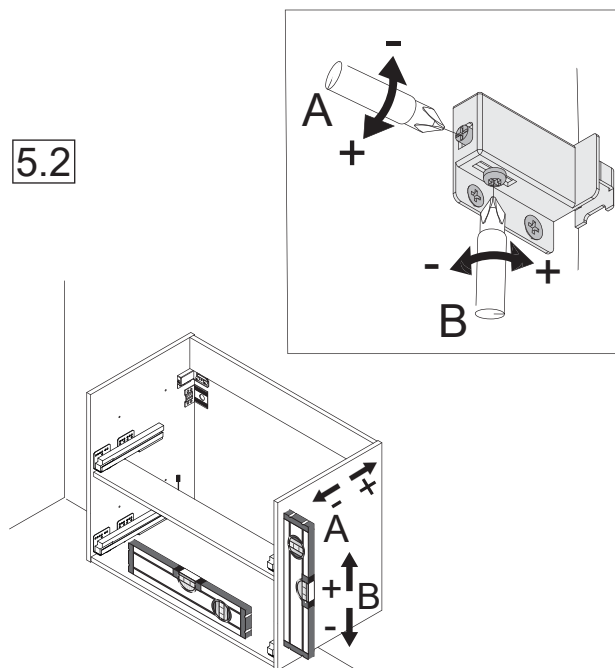d5**5.1****5.2****FACKELMANN®**

5MAN801090 S20 46/20

d6

2



4SL0826910

2 x

i Silikon inklusive
Silicone included

6.1



6.2

6.3

6.4

2x

2

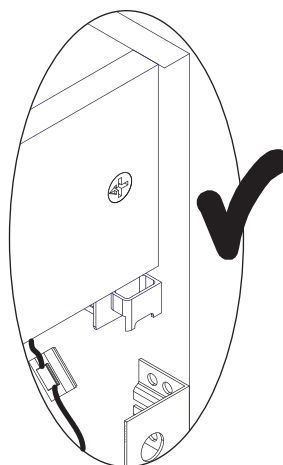
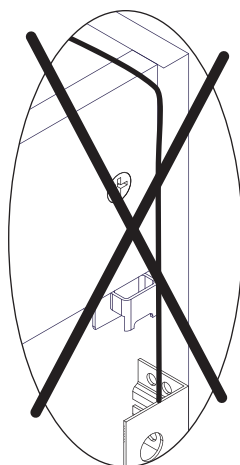


24 h




d7

Schubladen einhängen/
Hang in drawers

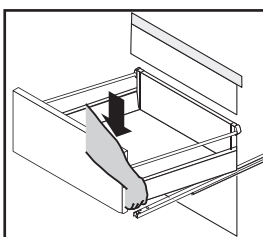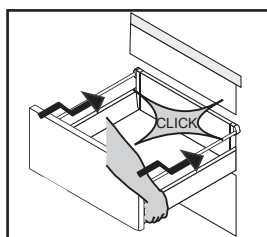

i Youtube-Video

Ausbau der Schublade
Removal of the drawer

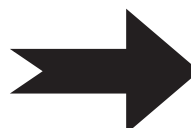

FACKELMANN®

5MAN801090 S21 46/20

Sie möchten keine Batterien verwenden?

Für dauerhafte Stromzufuhr über Netzanschluss:

1. Batterien aus Box (1) entfernen!
2. Netzteil an Box (1) anschließen
3. Netzteil an Steckdose anschließen


Netzteil 12V mit Hohlstecker 5,5mm x 2,1mm
(Außen-Ø x Innen-Ø)

Input: 100-240V~ 50/60Hz max. 0,4A

Output: 12V=1000mA

ta:40°C tc:70°C

nicht inklusive

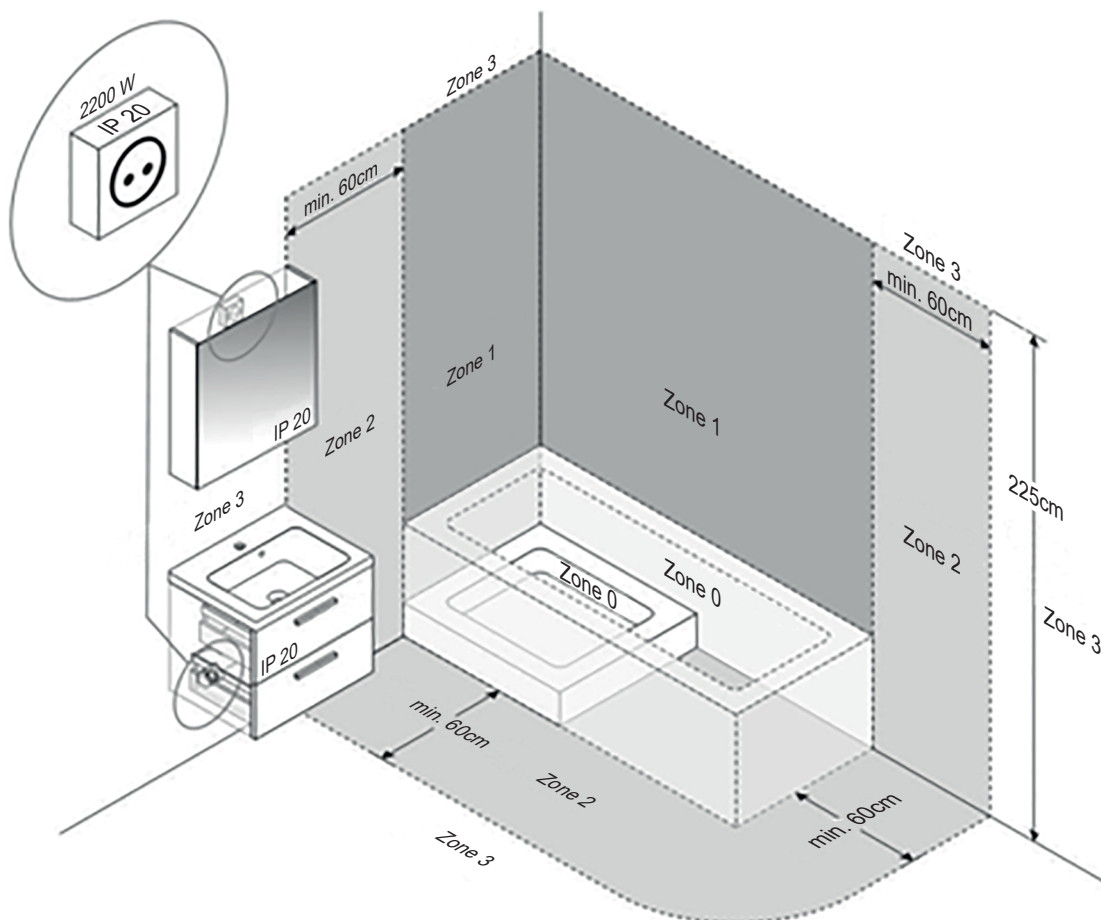

Der Netzanschluss über eine 230V-Steckdose (IP 20) darf nur in Zone 3 erfolgen.