




spare part list		
code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01

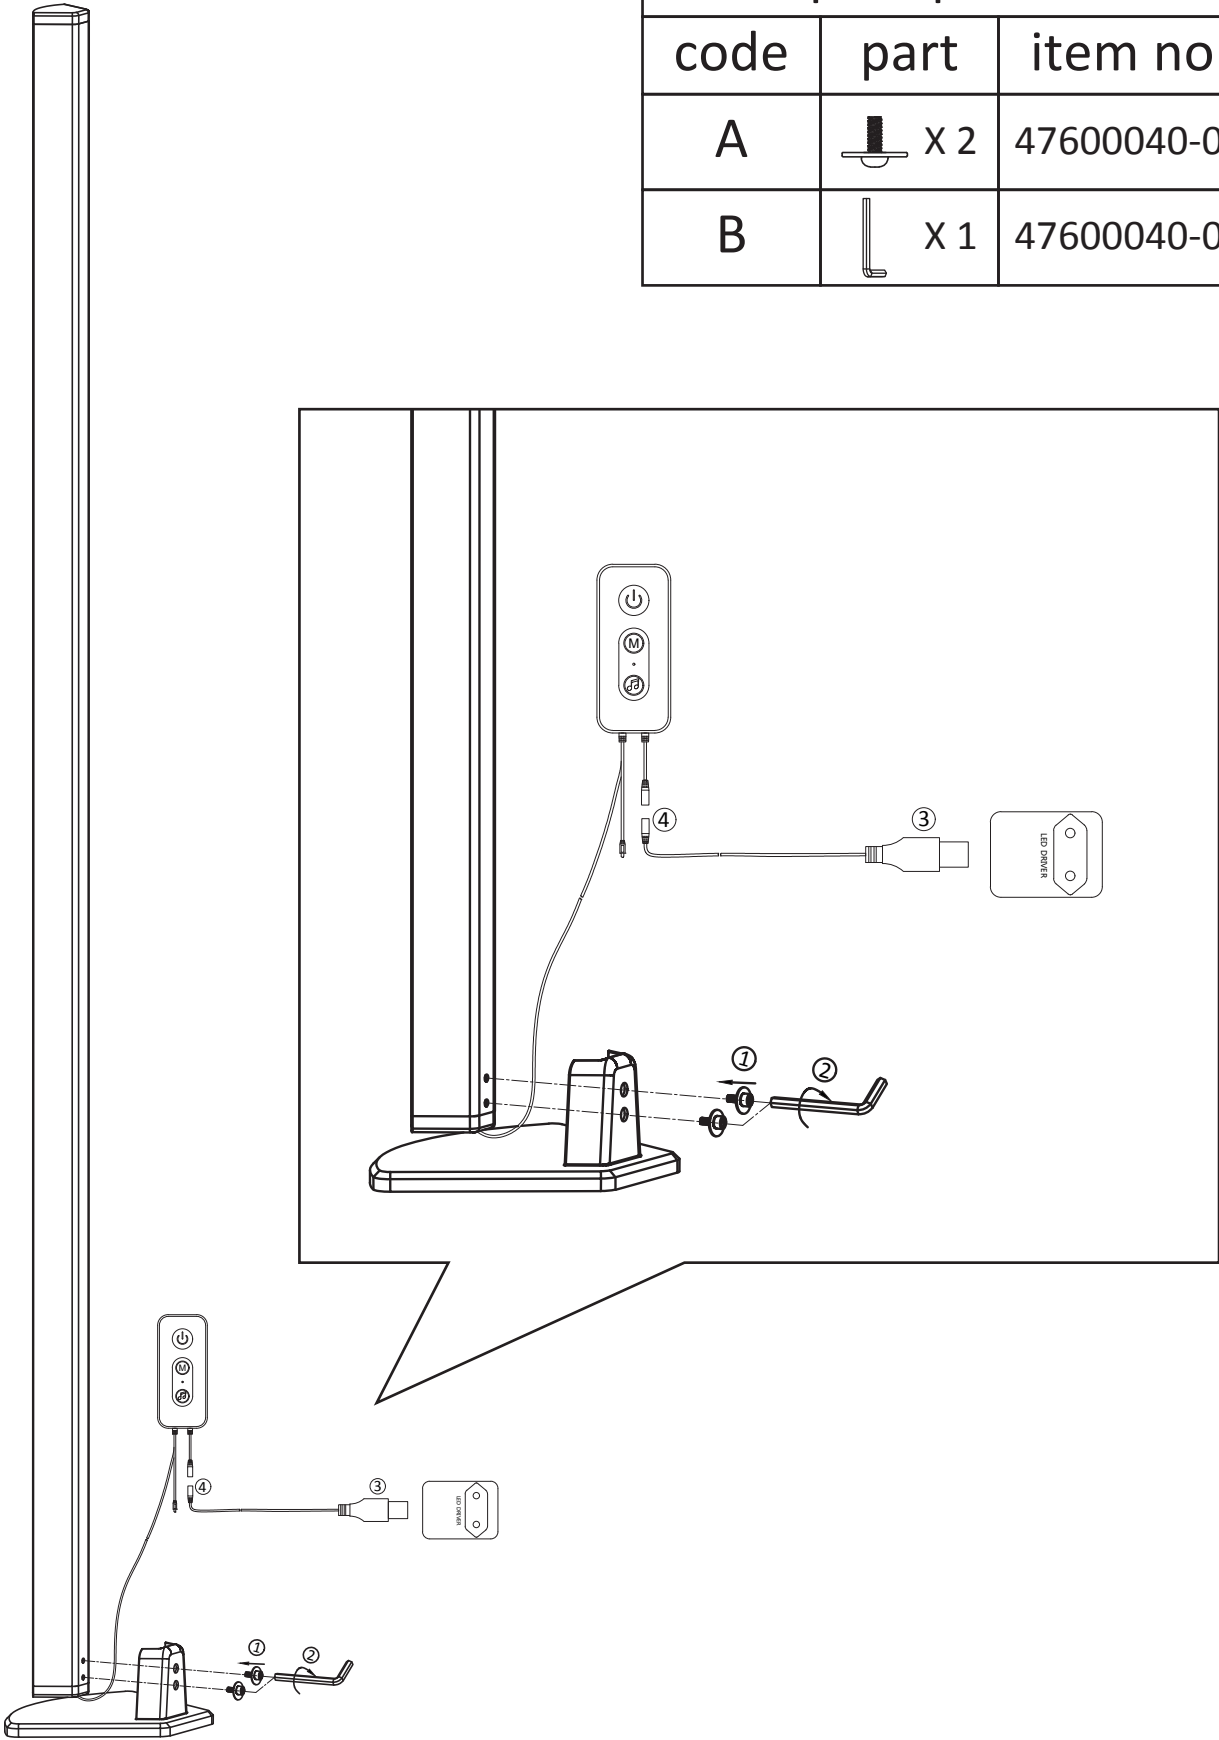


	Ein/Aus
	Pause/Abspielen
	Automatischer Farbwechsel
	Wechsel in den nächsten Lichtmodus (insgesamt 18 Lichtmodi nacheinander)
	Automatischer sanfter und stufenloser Farbwechsel
	Langsamerer Wechsel des Lichtmodus (6 Geschwindigkeitsstufen)
	Automatischer Modus (insgesamt 18 Lichtmodi nacheinander)
	Schnellerer Wechsel des Lichtmodus (6 Geschwindigkeitsstufen)
	Automatischer Farbwechsel mit Stroboskop-Effekt
	Wechsel in den vorherigen Lichtmodus (insgesamt 18 Lichtmodi nacheinander)
	Musikmodus (die Leuchte muss mit der Tuya App verbunden sein, damit Sie diese Funktion nutzen können)
	Heller (6 Helligkeitsstufen) Dunkler (6 Helligkeitsstufen)
	Wechsel zur nächsten Lichtfarbe (insgesamt 16 Lichtfarben nacheinander) Wechsel zur vorherigen Lichtfarbe (insgesamt 16 Lichtfarben nacheinander)
	Weißes Licht (einzelne Farbe)
	Rotes Licht (einzelne Farbe)
	Grünes Licht (einzelne Farbe)
	Blaues Licht (einzelne Farbe)

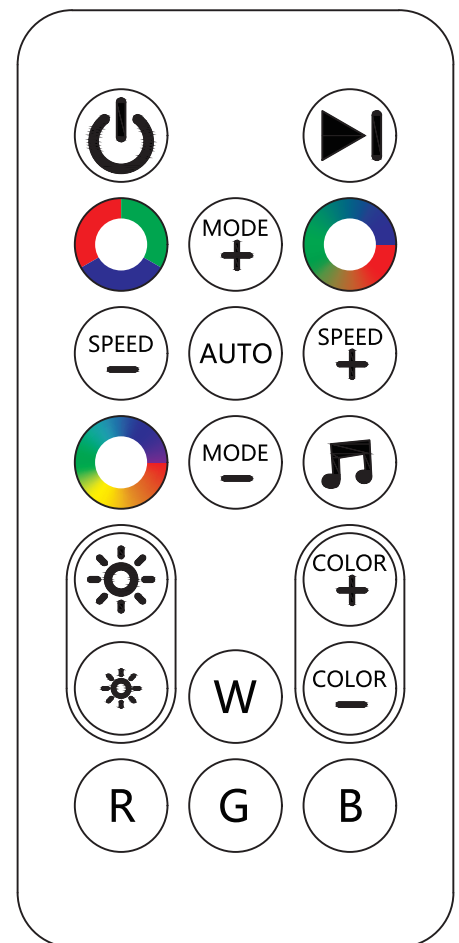


	Ein/Aus
	Wechsel in den nächsten Lichtmodus (insgesamt 18 Lichtmodi nacheinander)
	Musikmodus (die Leuchte muss mit der Tuya App verbunden sein, damit Sie diese Funktion nutzen können)

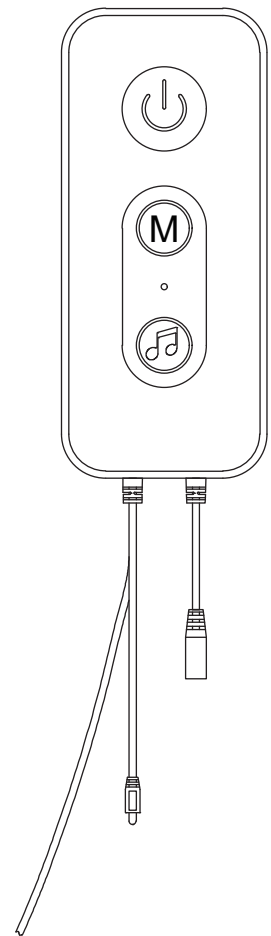


spare part list		
code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01

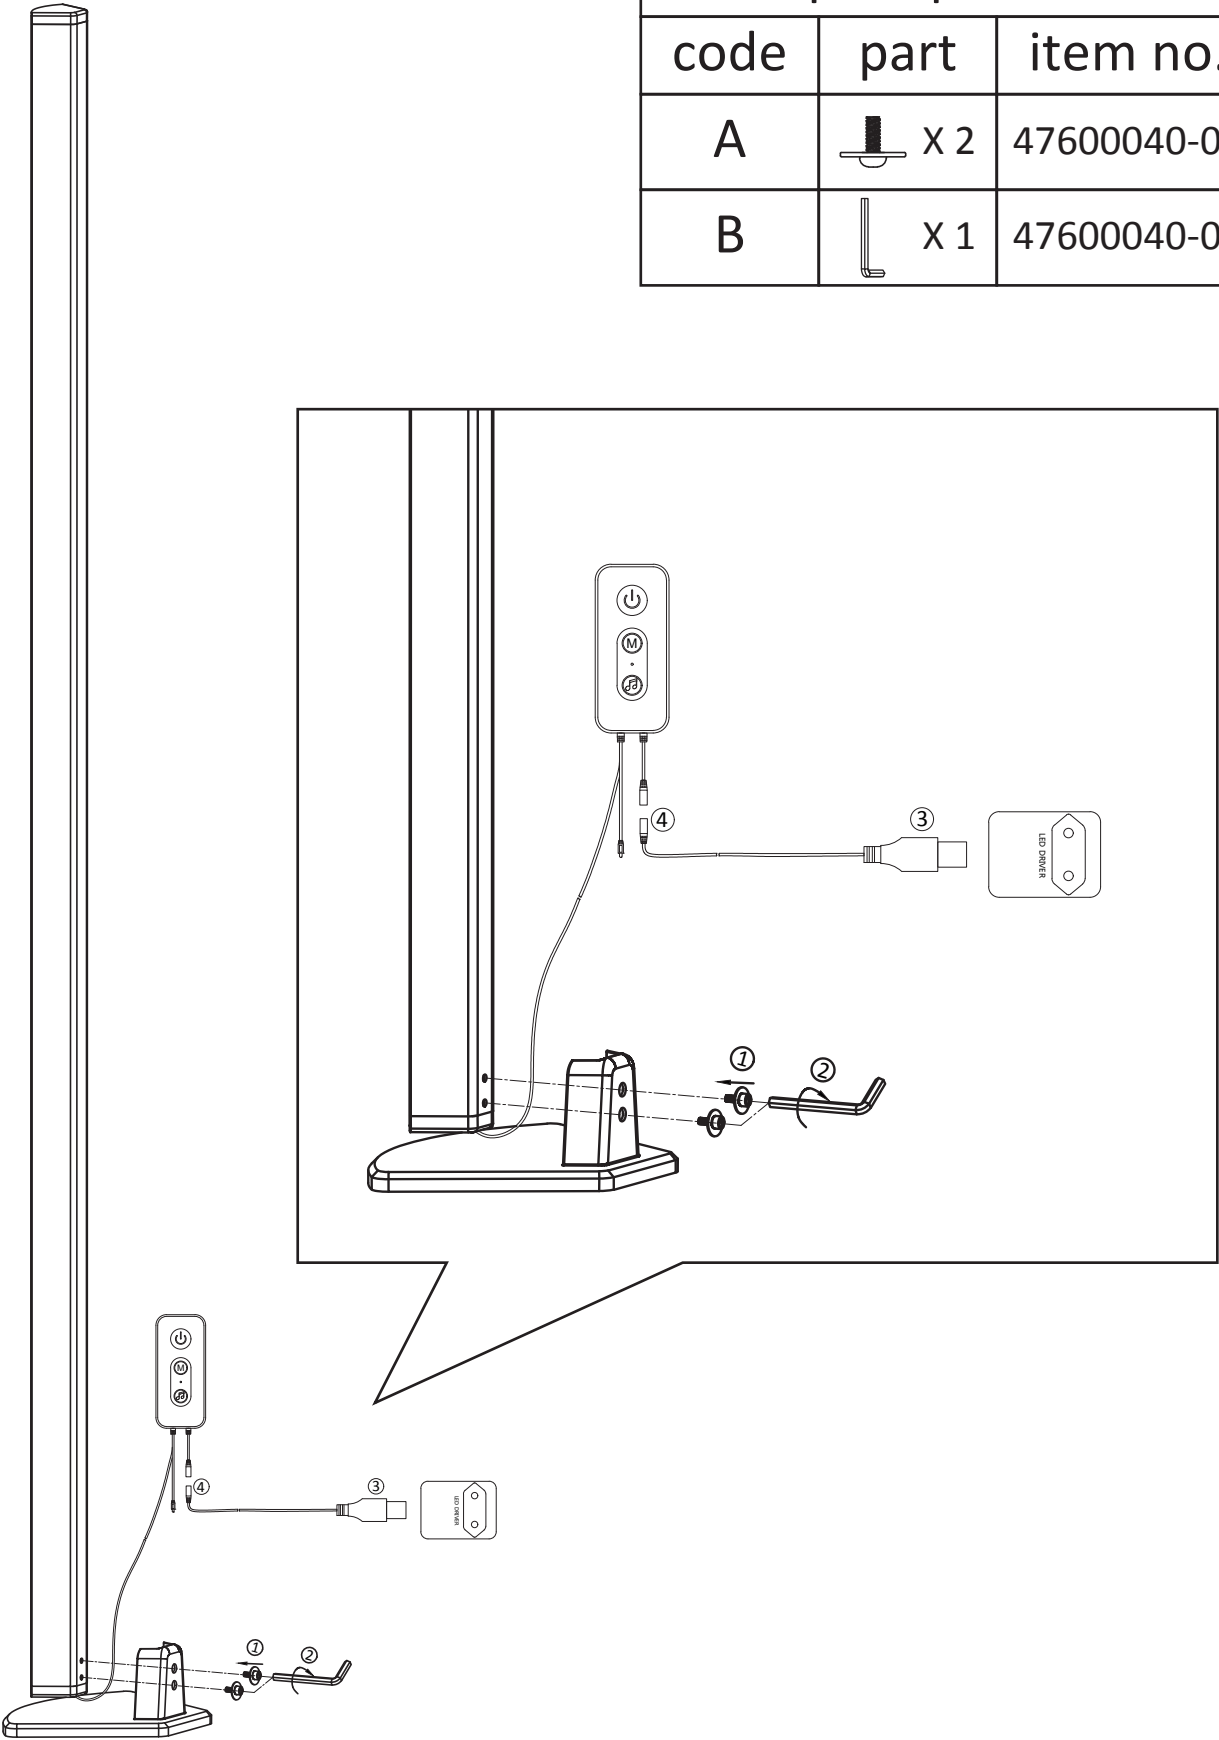


	zapnout/vypnout
	pozastavit/přehrát
	automatická změna barvy
	přepnout na další světelný režim (celkem 18 po sobě jdoucích světelných režimů)
	automatická mírná a plynulá změna barvy
	pomalejší změna světelného režimu (6 rychlostních stupňů)
	automatický režim (celkem 18 po sobě jdoucích světelných režimů)
	rychlejší změna světelného režimu (6 rychlostních stupňů)
	automatická změna barvy se stroboskopickým efektem
	přepnout na předchozí světelný režim (celkem 18 po sobě jdoucích světelných režimů)
	hudební režim (k využití této funkce musí být svítidlo spárované s aplikací Tuya App)
	vyšší jas (6 stupňů jasu) nižší jas (6 stupňů jasu)
	přepnout na další barvu světla (celkem 16 po sobě jdoucích barev světla) přepnout na předchozí barvu světla (celkem 16 po sobě jdoucích barev světla)
	bílé světlo (jednobarevné)
	červené světlo (jednobarevné)
	zelené světlo (jednobarevné)
	modré světlo (jednobarevné)

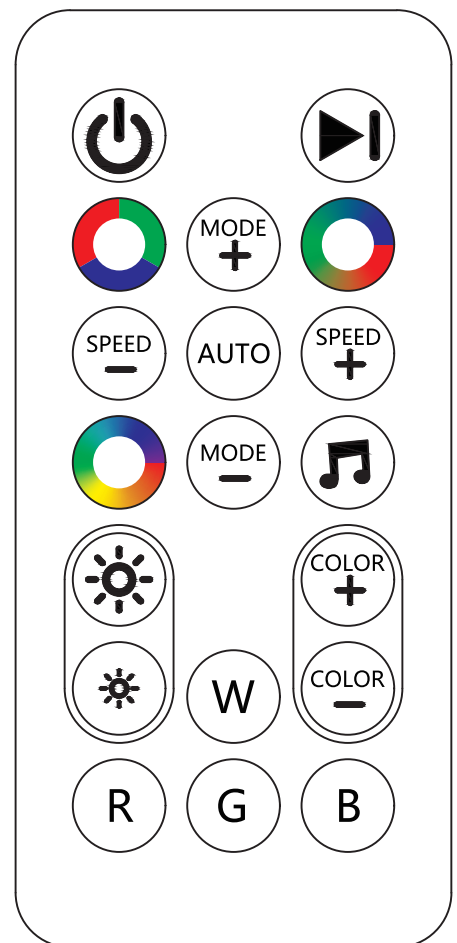


	zapnout/vypnout
	přepnout na další světelný režim (celkem 18 po sobě jdoucích světelných režimů)
	hudební režim (k využití této funkce musí být svítidlo spárované s aplikací Tuya App)

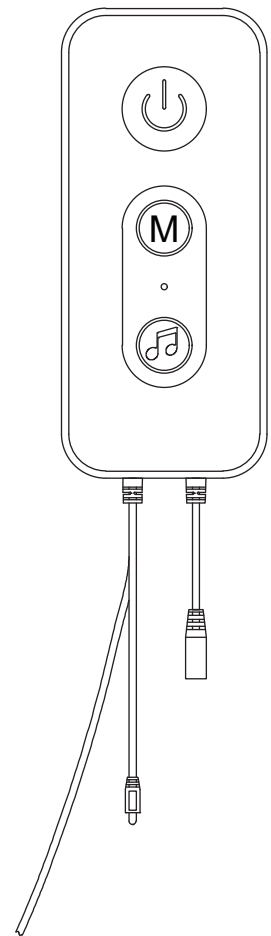


spare part list		
code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01

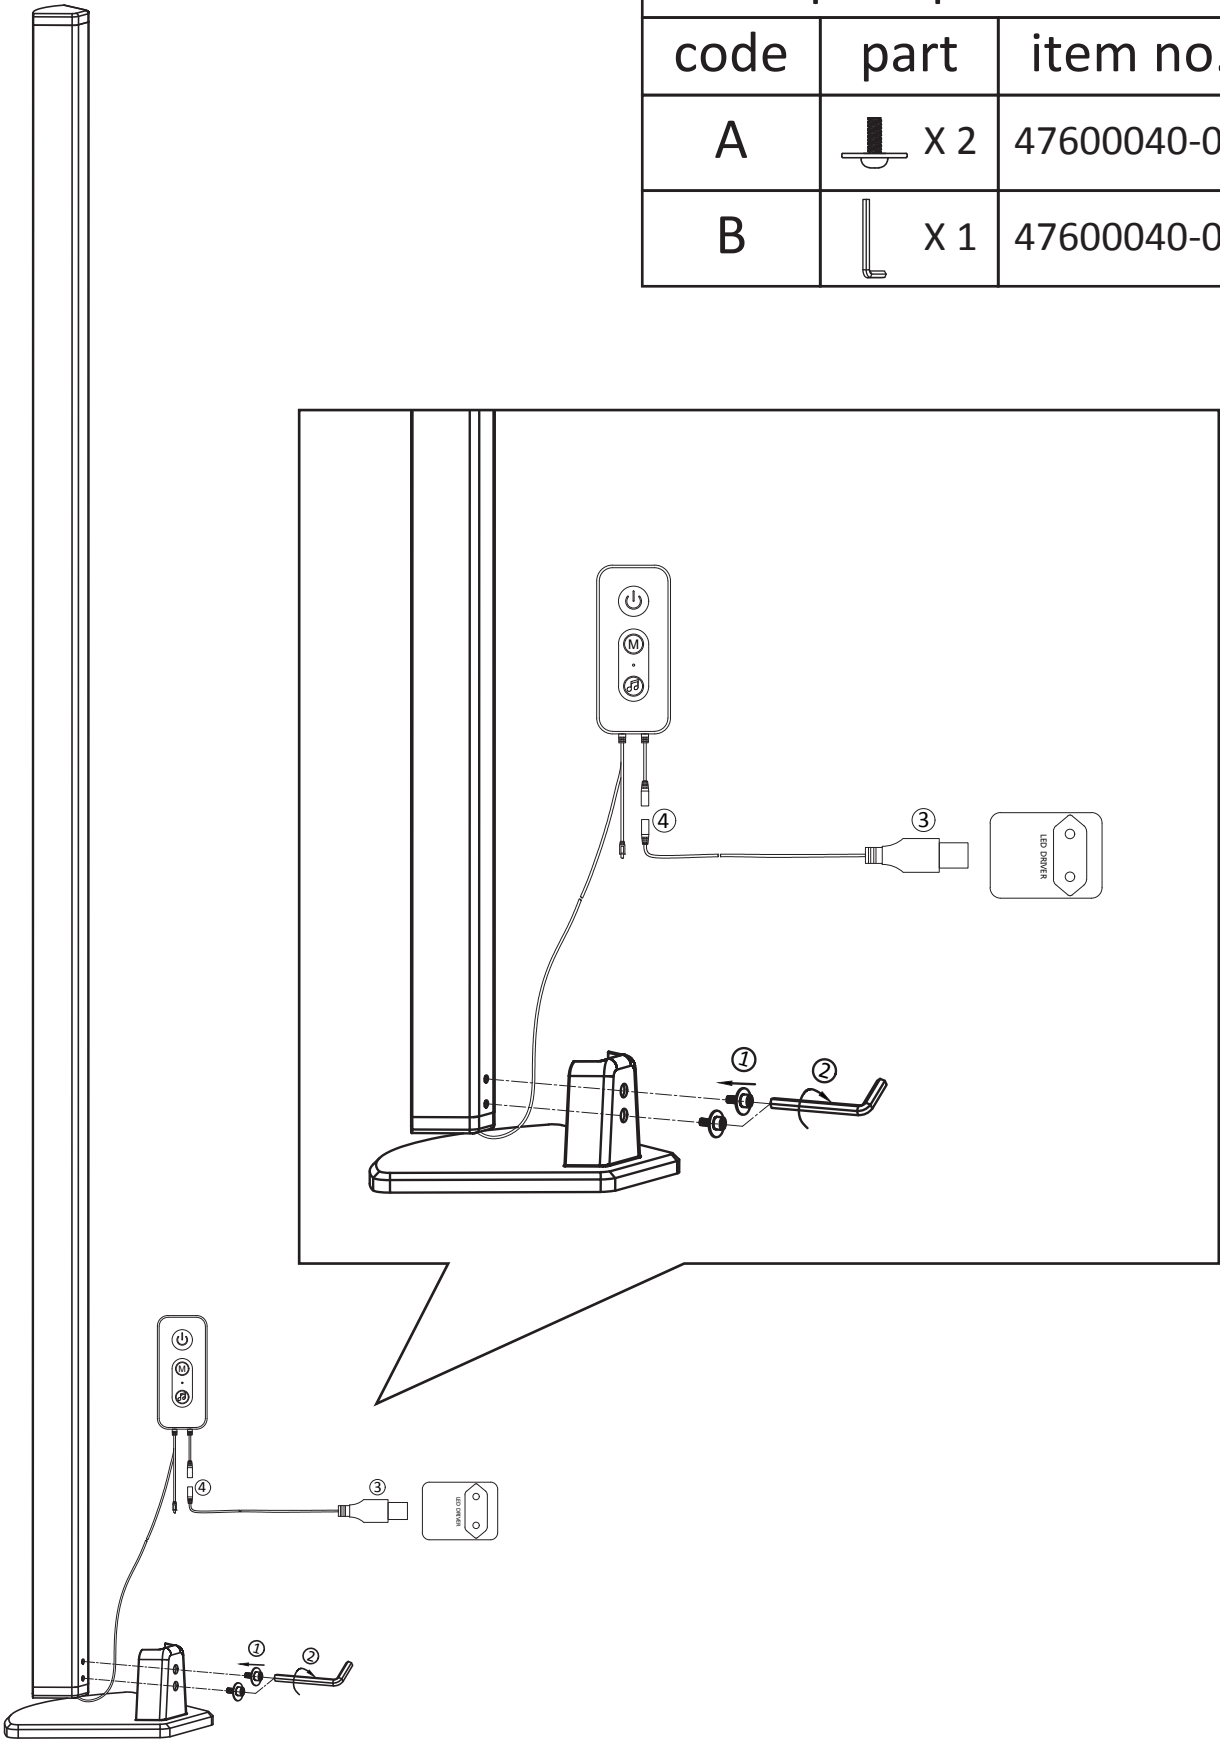


	PÅ-/AV
	Pausa/spela upp
	Automatisk färgväxel
	Övergå till nästa ljusläge (totalt 18 ljuslägen efter varandra).
	Automatisk mjuk och steglös färgväxel
	Långsammare övergång av ljusläget (6 hastigheter)
	Automatiskt läge (totalt 18 ljuslägen efter varandra)
	Snabbare övergång av ljusläget (6 hastigheter)
	Automatisk färgväxel med stroboskopisk effekt
	Övergå till föregående ljusläge (totalt 18 ljuslägen efter varandra).
	Musikläge (lampan måste vara ansluten till Tuya appen för att du ska kunna använda denna funktion).
	Ljusare (6 ljuslägen) Mörkare (6 ljuslägen)
	Övergå till nästa ljusfärg (totalt 16 ljusfärger efter varandra). Övergå till förra ljusfärg (totalt 16 ljusfärger efter varandra).
	Vitt ljus (enfärgad)
	Rött (enfärgad)
	Grönt ljus (enfärgad)
	Blått ljus (enfärgad)

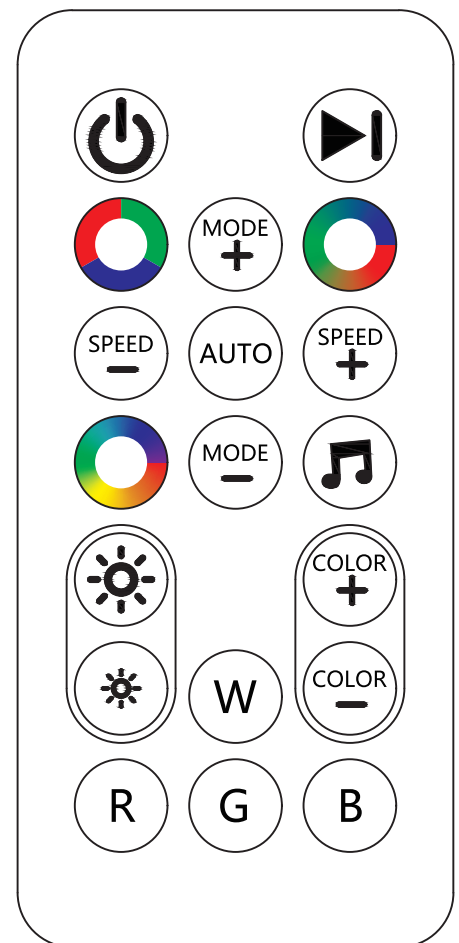


	PÅ-/AV
	Övergå till nästa ljusläge (totalt 18 ljuslägen efter varandra).
	Musikläge (lampan måste vara ansluten till Tuya appen för att du ska kunna använda denna funktion).

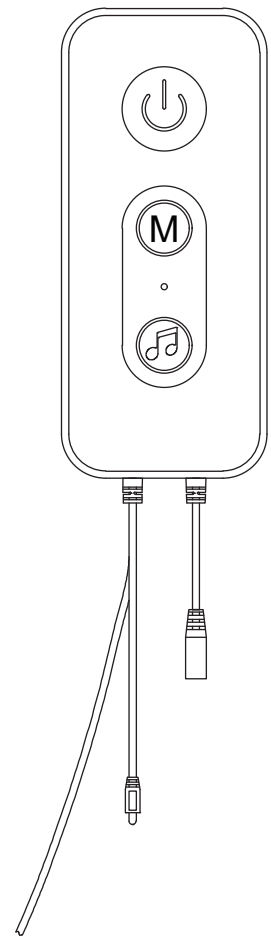


spare part list		
code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01

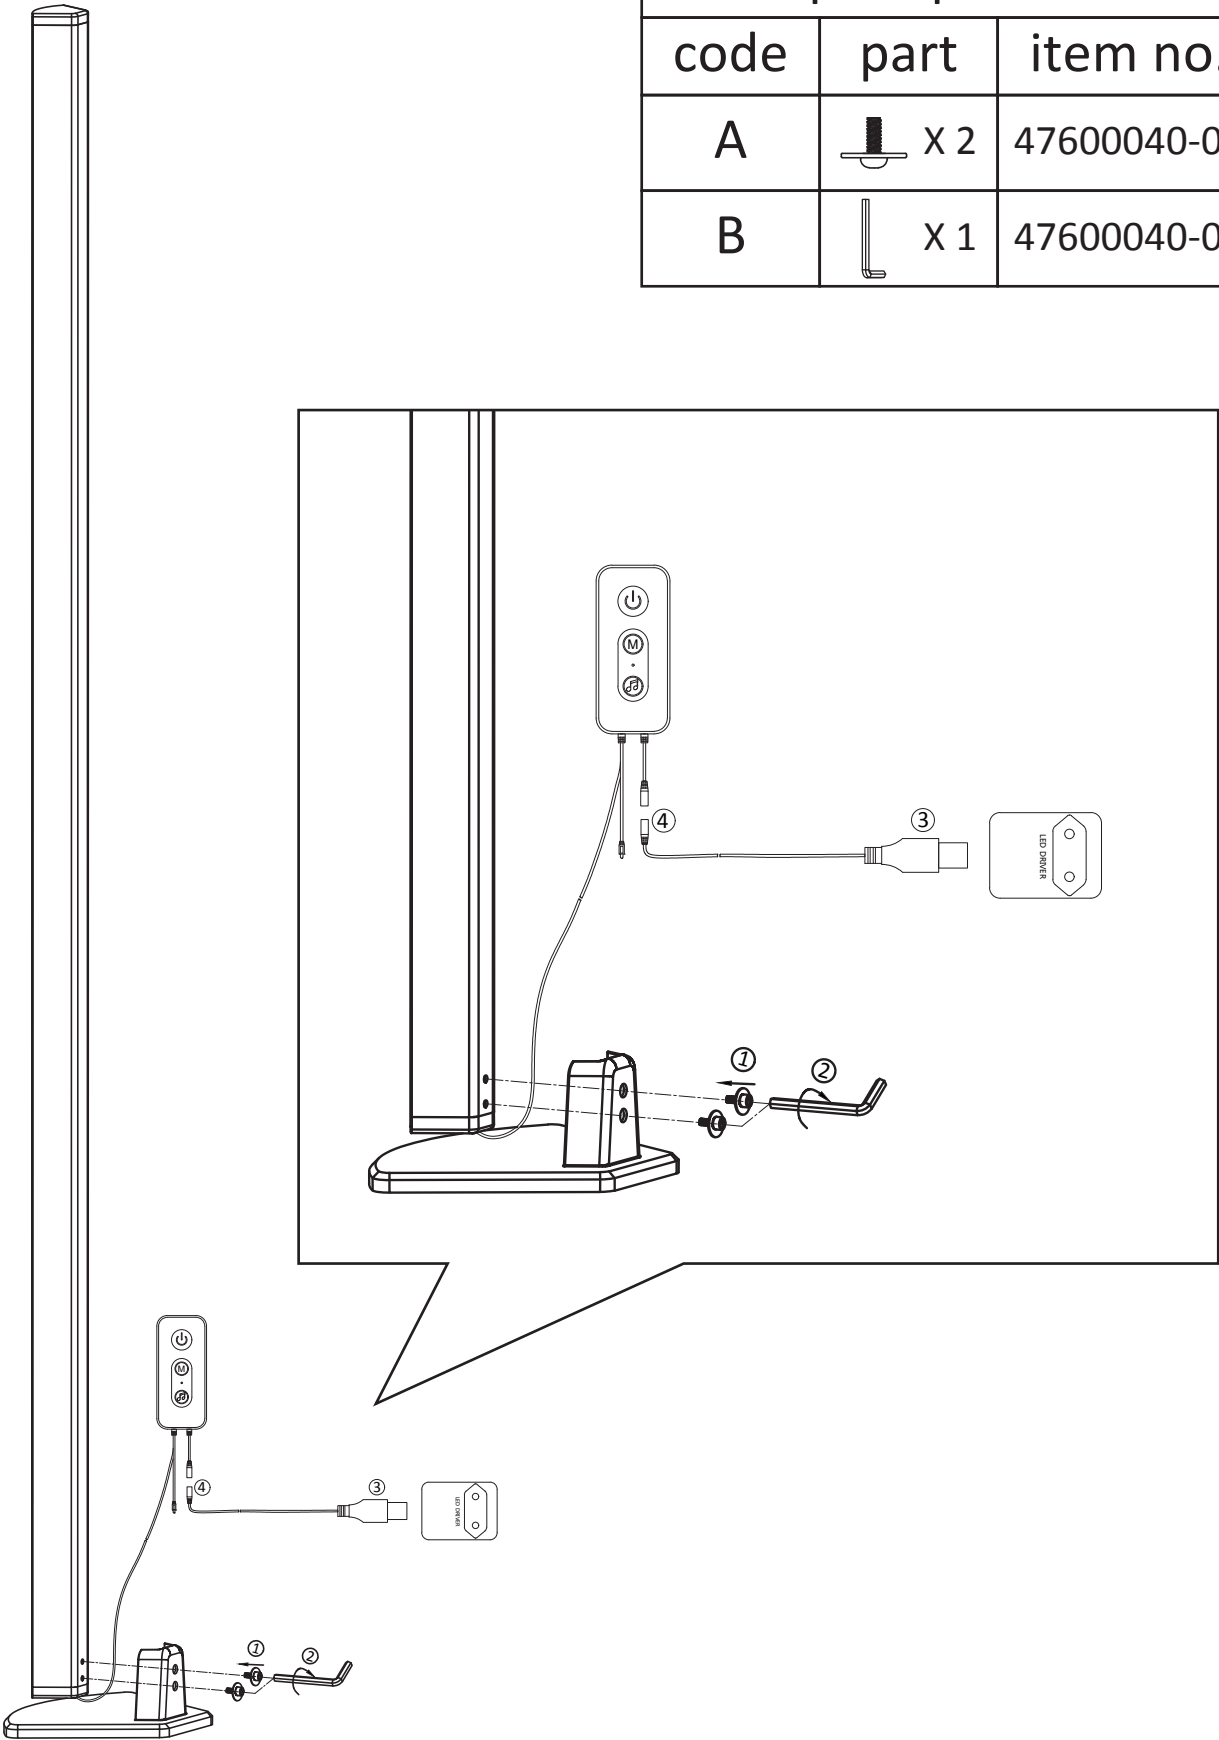


	Zapnúť/vypnúť
	Pozastaviť/prehrať
	Automatická zmena farby
	Prepnúť na ďalší svetelný režim (celkovo 18 po sebe idúcich svetelných režimov)
	Automatická pomalá a plynulá zmena farieb
	Pomalšia zmena svetelného režimu (6 stupňov rýchlosti)
	Automatický režim (celkovo 18 po sebe idúcich svetelných režimov)
	Rýchlejšia zmena svetelného režimu (6 stupňov rýchlosti)
	Automatická zmena farieb so stroboskopickým efektom
	Prepnúť na predchádzajúci svetelný režim (celkovo 18 po sebe idúcich svetelných režimov)
	Režim prehrávania hudby (na spustenie tejto funkcie musí byť svetidlo spárované s aplikáciou Tuya)
	Vyšší jas (6 stupňov jasu) Nižší jas (6 stupňov jasu)
	Prepnúť na ďalšiu farbu svetla (celkovo 16 po sebe idúcich farieb svetla) Prepnúť na predchádzajúcu farbu svetla (celkovo 16 po sebe idúcich farieb svetla)
	Biele svetlo (jednofarebné)
	Červené svetlo (jednofarebné)
	Zelené svetlo (jednofarebné)
	Modré svetlo (jednofarebné)

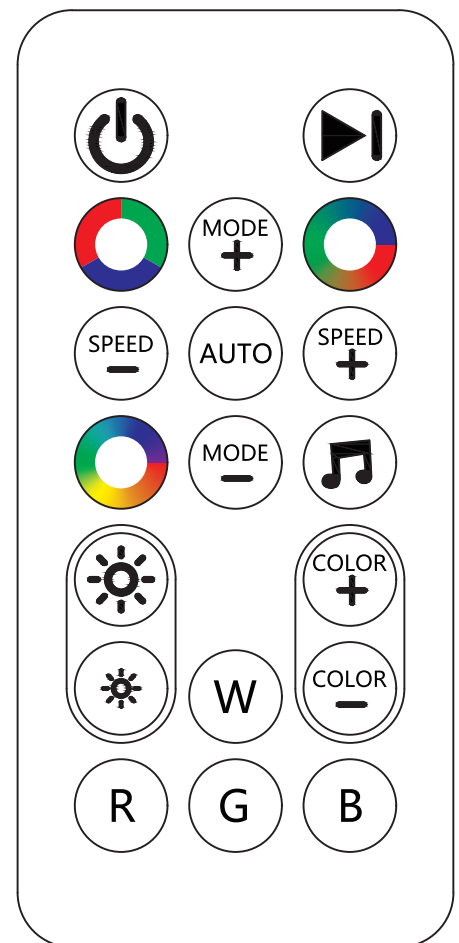


	Zapnúť/vypnúť
	Prepnúť na ďalší svetelný režim (celkovo 18 po sebe idúcich svetelných režimov)
	Režim prehrávania hudby (na spustenie tejto funkcie musí byť svietidlo spárované s aplikáciou Tuya)

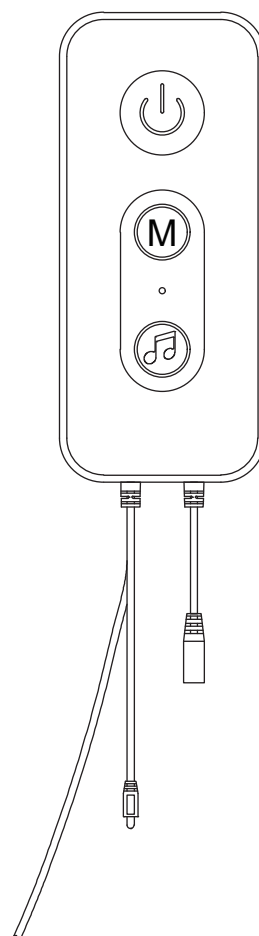


spare part list		
code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01

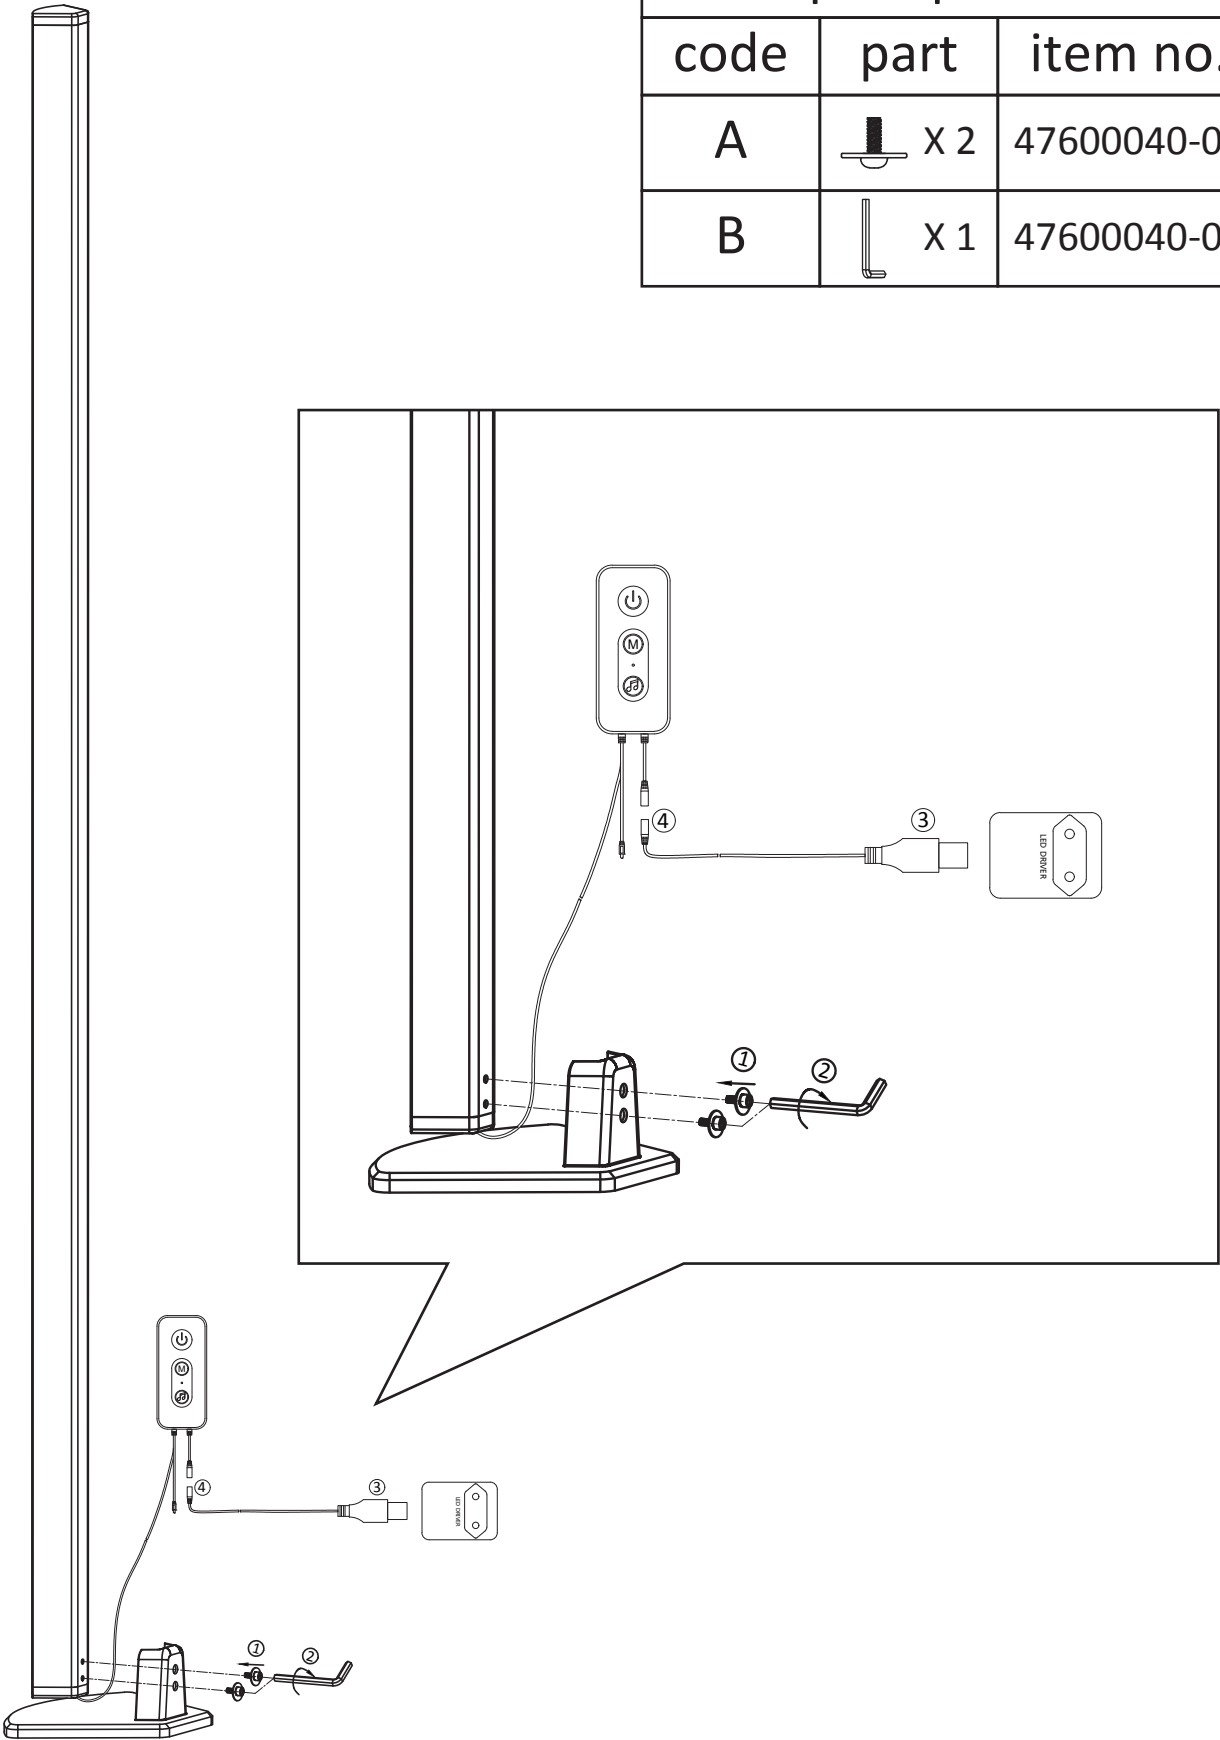


	Vklop/izklop
	Premor/predvajanje
	Avtomatska menjava barv
	Preklop na naslednji način svetenja (skupaj 18 načinov svetenja zaporedoma)
	Samodejna mehka in brezstopenjska sprememba barve
	Počasnejša sprememba načina svetenja (6 stopenj hitrosti)
	Samodejni način (skupaj 18 načinov svetenja zapored)
	Hitrejše preklapljanje načina svetenja (6 stopenj hitrosti)
	Samodejna sprememba barve s stroboskopskim učinkom
	Preklop na prejšnji način svetenja (skupaj 18 načinov svetenja zaporedoma)
	Glasbeni način (za uporabo te funkcije mora biti svetilka povezana z aplikacijo Tuya)
	Svetlejšje (6 stopenj svetlosti) Temneje (6 stopenj svetlosti)
	Preklopite na naslednjo barvo svetlobe (skupaj 16 barv svetlobe zaporedoma) Preklop na prejšnjo barvo svetlobe (skupaj 16 barv svetlobe zaporedoma)
	Bela svetloba (enobarvna)
	Rdeča luč (enobarvna)
	Zelena luč (enobarvna)
	Modra luč (enobarvna)

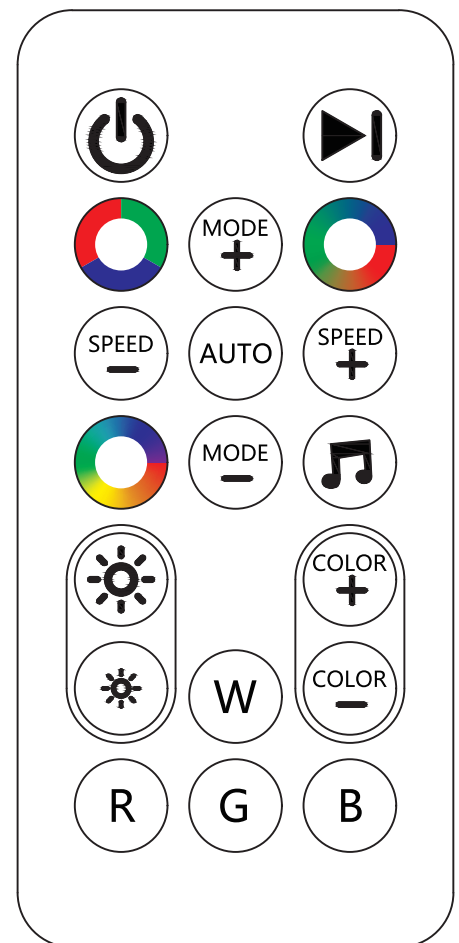


	Vklop/izklop
	Preklop na naslednji način svetenja (skupaj 18 načinov svetenja zaporedoma)
	Glasbeni način (za uporabo te funkcije mora biti svetilka povezana z aplikacijo Tuya)

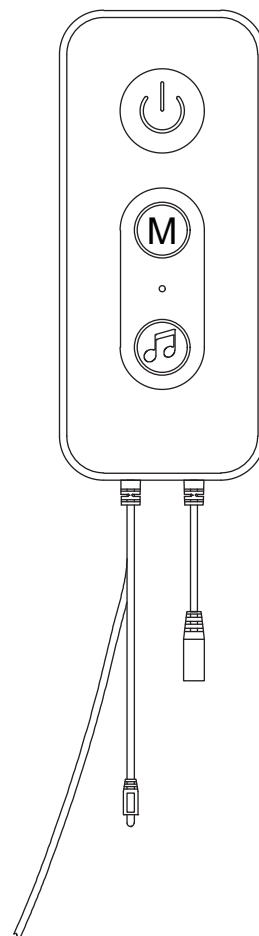


spare part list		
code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01

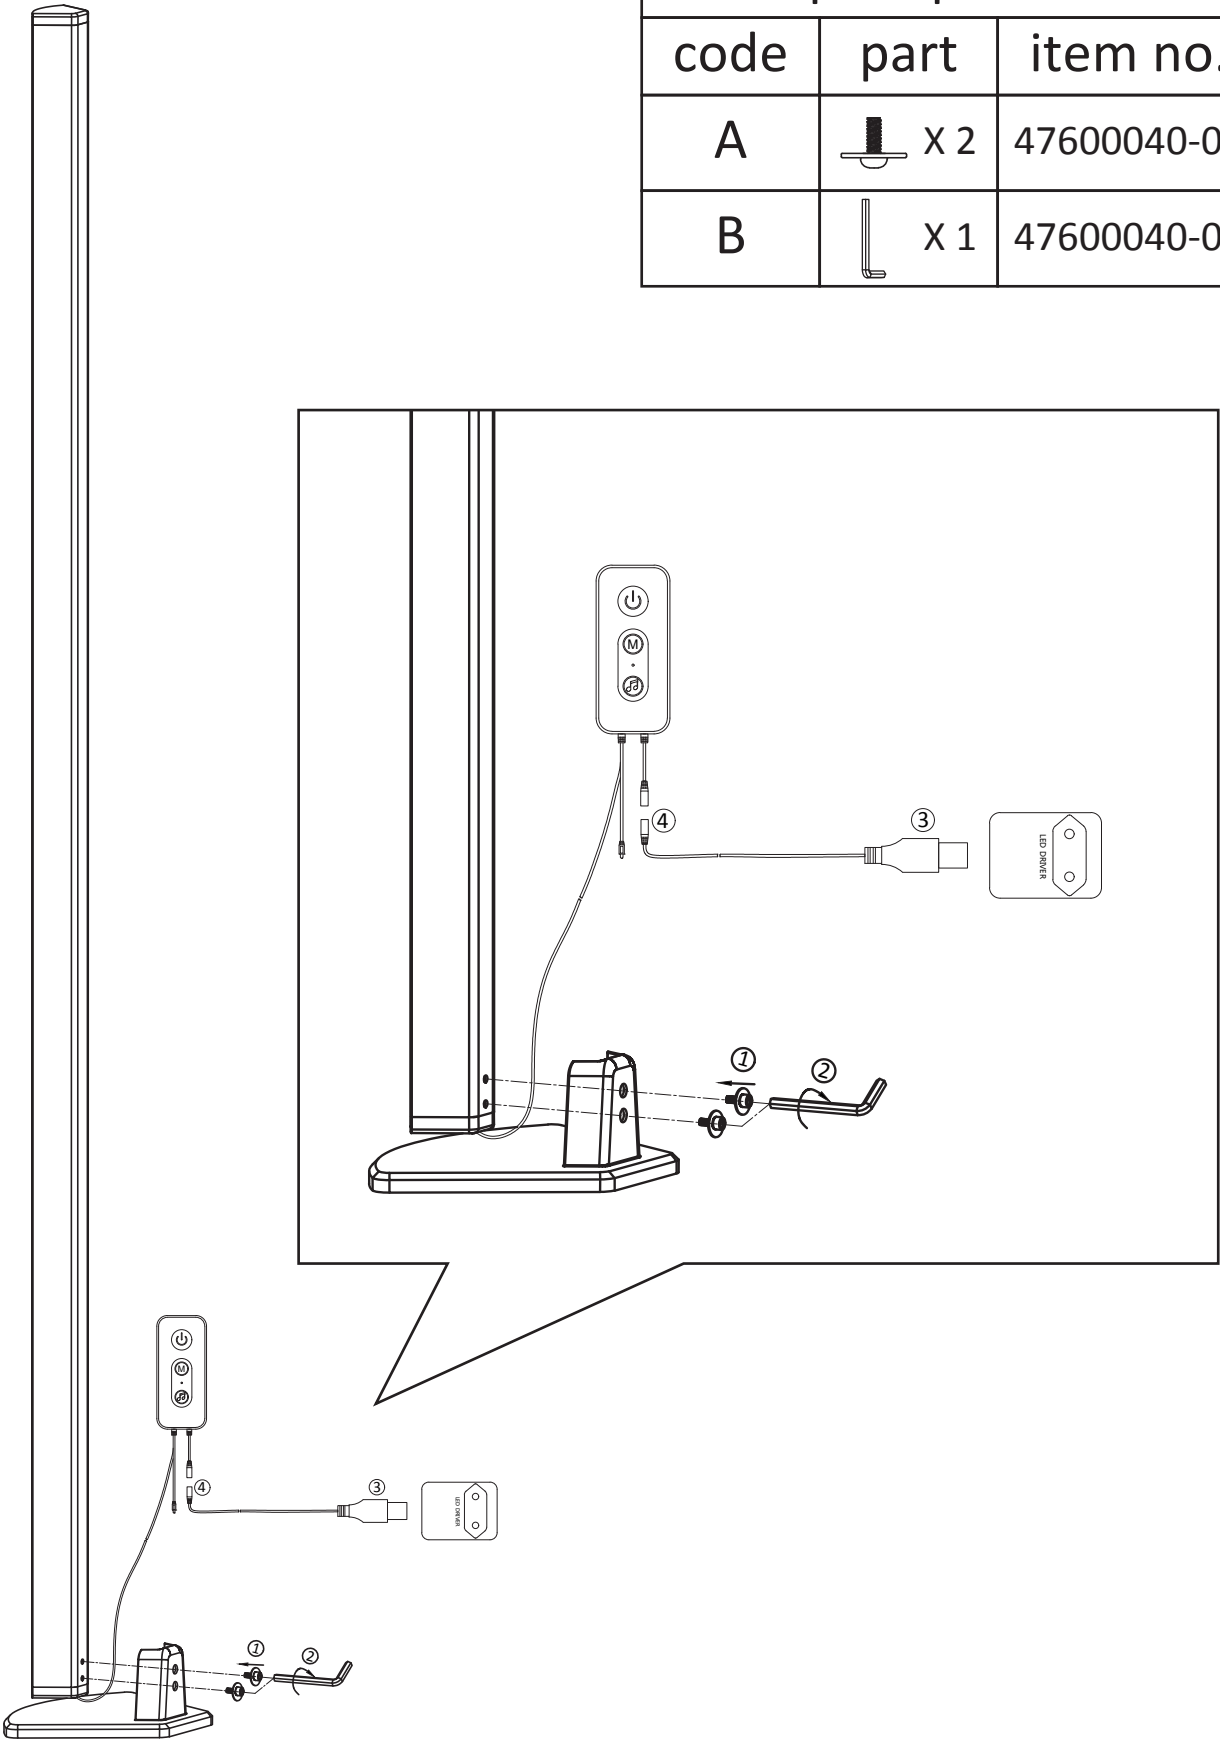


	Be/ki
	Szünet/lejátszás
	Automatikus színváltás
	Váltás a következő fényüzemmódra (összesen 18 fényüzemmód egymás után)
	Automatikus lágy és fokozatmentes színváltás
	Lassabb fényüzemmód váltás (6 sebességfokozat)
	Automatikus üzemmmód (összesen 18 fényüzemmmód egymás után)
	Gyorsabb fényüzemmmód váltás (6 sebességfokozat)
	Automatikus színváltás stroboszkóp hatással
	Váltás az előző fényüzemmmódra (összesen 18 fényüzemmmód egymás után)
	Zene üzemmmód (a lámpának kapcsolódnia kell a Tuya alkalmazáshoz, hogy használhassa ezt a funkciót)
	Világosabb (6 fényerő fokozat) Sötétebb (6 fényerő fokozat)
	Váltás a következő fényszínre (összesen 16 fényszín egymás után) Váltás az előző fényszínre (összesen 16 fényszín egymás után)
	Fehér fény (egyszínű)
	Piros fény (egyszínű)
	Zöld fény (egyszínű)
	Kék fény (egyszínű)

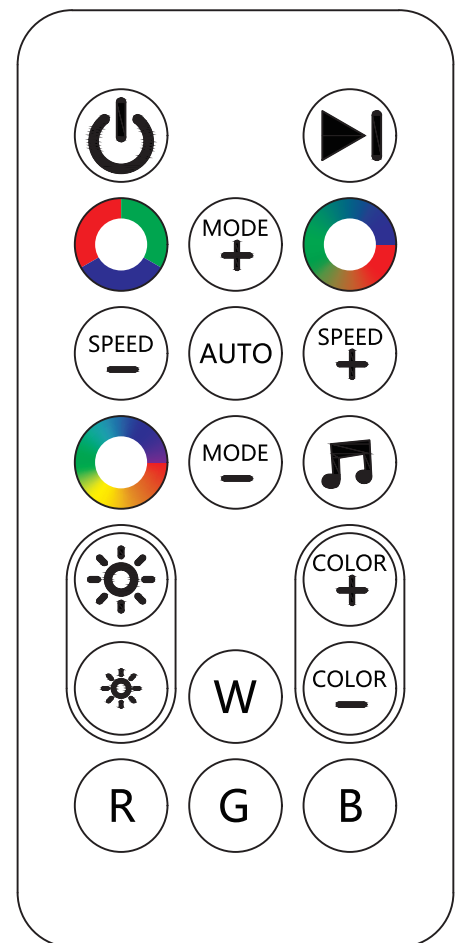


	Be/ki
	Váltás a következő fényüzemmódra (összesen 18 fényüzemmód egymás után)
	Zene üzemmód (a lámpának kapcsolódnia kell a Tuya alkalmazáshoz, hogy használhassa ezt a funkciót)

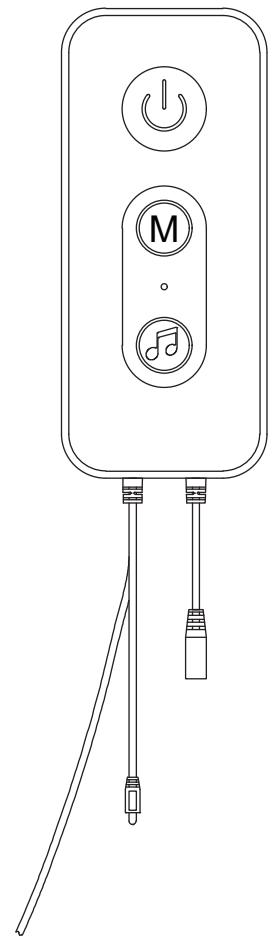


spare part list		
code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01

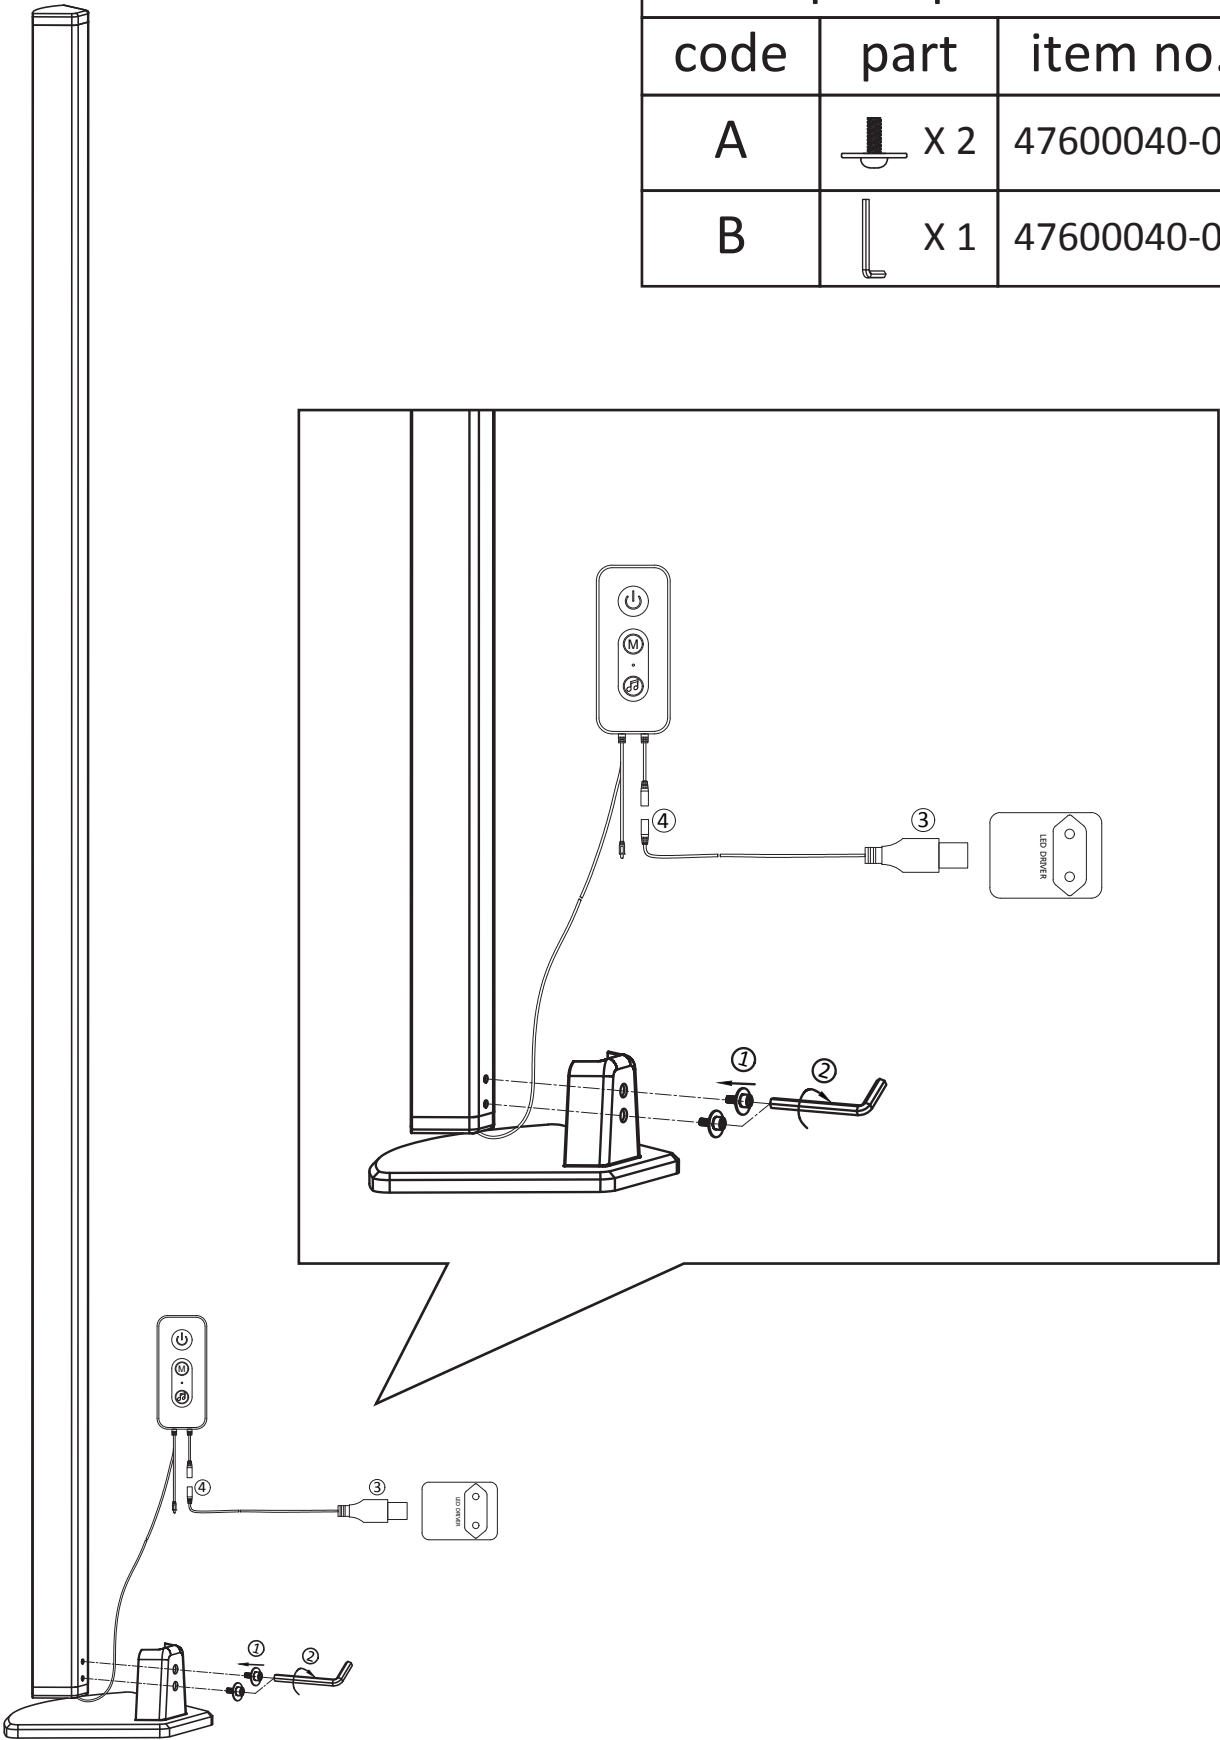


	Uklj./isklj.
	Pauza/reprodukcija
	Automatska izmjena boja
	Prelazak na sljedeći svjetlosni mod (ukupno 18 svjetlosnih modova uzastopno)
	Automatska blaga i nestupnjevita izmjena boja
	Spora promjena svjetlosnog moda (6 stupnjeva brzine)
	Automatski mod (ukupno 18 svjetlosnih modova uzastopno)
	Brza promjena svjetlosnog moda (6 stupnjeva brzine)
	Automatska izmjena boja sa stroboskopskim efektom
	Prelazak na prethodni svjetlosni mod (ukupno 18 svjetlosnih modova uzastopno)
	Mod reprodukcije glazbe (svjetiljka mora biti spojena s aplikacijom Tuya kako biste mogli koristiti ovu funkciju)
	Svjetlije (6 stupnjeva svjetline) Tamnije (6 stupnjeva svjetline)
	Prelazak na sljedeću boju svjetla (ukupno 16 boja svjetla uzastopno) Prelazak na prethodnu boju svjetla (ukupno 16 boja svjetla uzastopno)
	Bijelo svjetlo (pojedinačna boja)
	Crveno svjetlo (pojedinačna boja)
	Zeleno svjetlo (pojedinačna boja)
	Plavo svjetlo (pojedinačna boja)

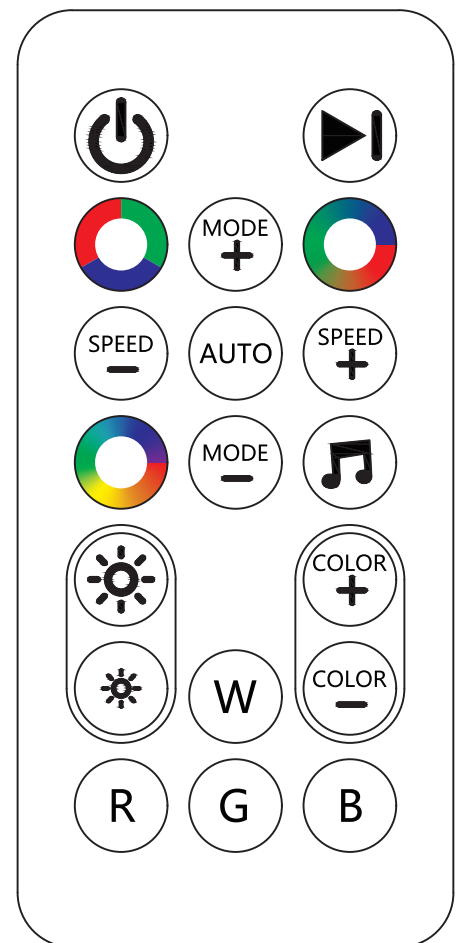


	Uklj./isklj.
	Prelazak na sljedeći svjetlosni mod (ukupno18 svjetlosnih modova uzastopno)
	Mod reprodukcije glazbe (svjetiljka mora biti spojena s aplikacijom Tuya kako biste mogli koristiti ovu funkciju)

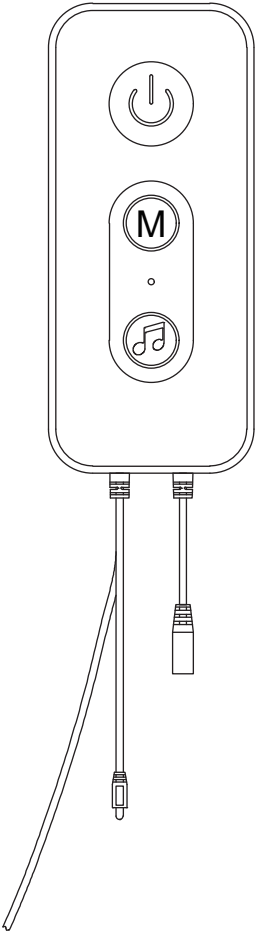


spare part list		
code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01

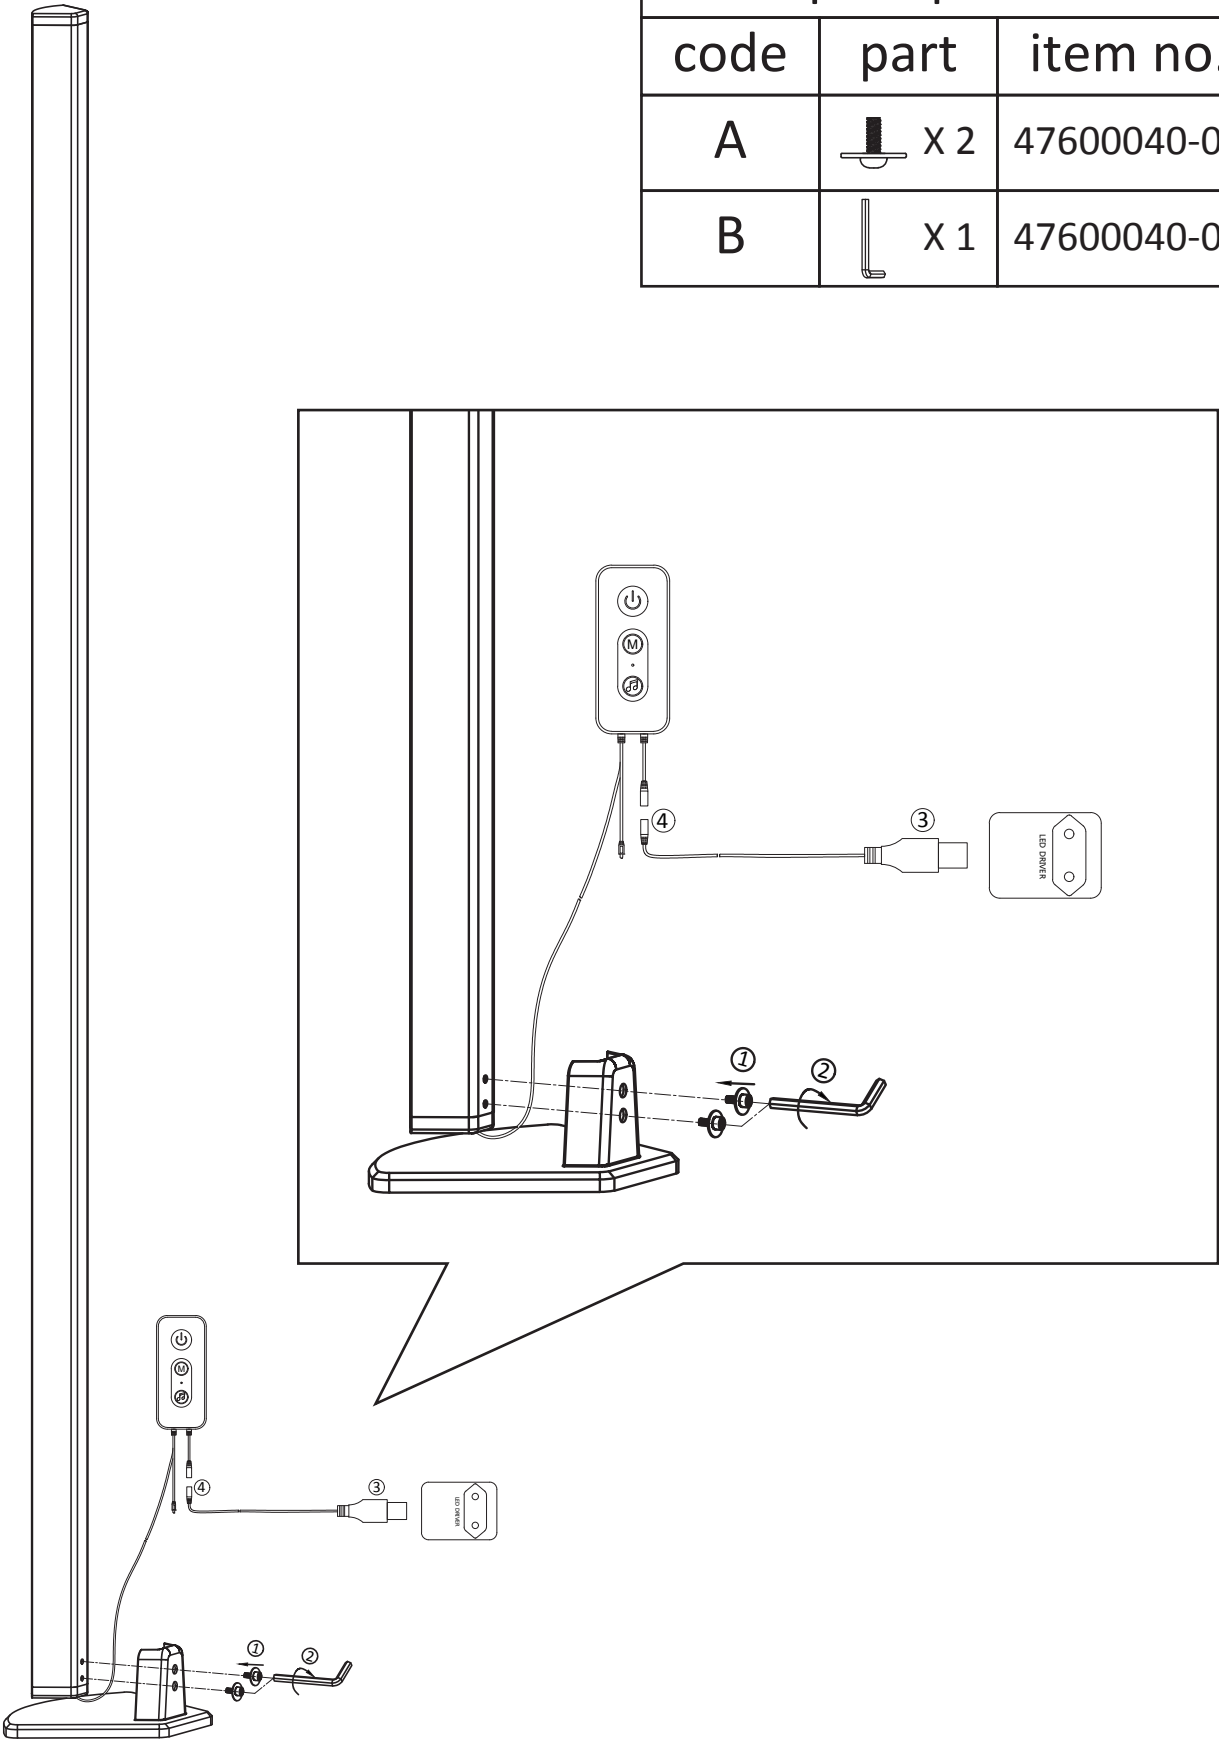


	Вкл./Изкл.
	Пауза/Възпроизвеждане
	Автоматична смяна на цвета
	Преминаване към следващия светлинен режим (общо 18 светлинни режима един след друг)
	Автоматична плавна и безстепенна смяна на цвета
	По-бавна смяна на светлинния режим (6 нива на скорост)
	Автоматичен режим (общо 18 светлинни режима един след друг)
	По-бърза смяна на светлинния режим (6 нива на скорост)
	Автоматична смяна на цвета със стробоскопичен ефект
	Преминаване към предишния светлинен режим (общо 18 светлинни режима един след друг)
	Музикален режим (за да използвате тази функция, лампата трябва да е свързана с приложението TuYa)
	По-светло (6 нива на яркост) По-тъмно (6 нива на яркост)
	Преминаване към следващия цвят на светлината (общо 16 цвята на светлината един след друг) Преминаване към предишния цвят на светлината (общо 16 цвята на светлината един след друг)
	Бяла светлина (единичен цвят)
	Червена светлина (единичен цвят)
	Зелена светлина (единичен цвят)
	Синя светлина (единичен цвят)

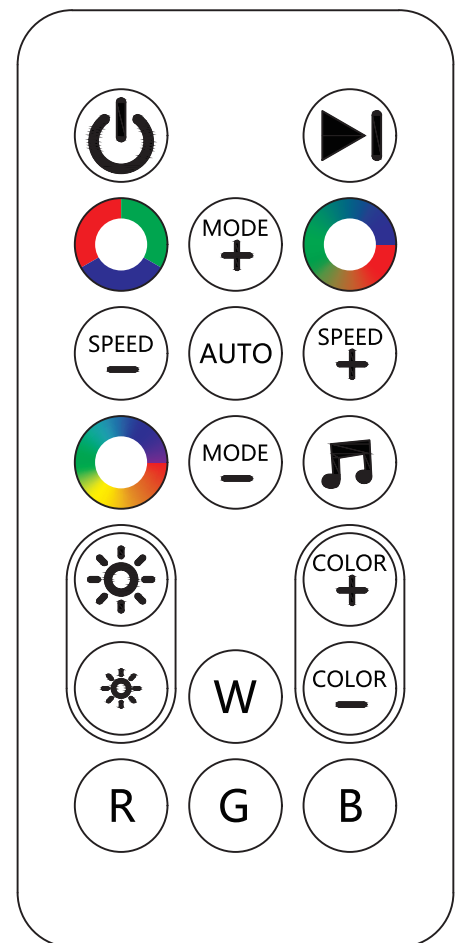


	Вкл./Изкл.
	Преминаване към следващия светлинен режим (общо 18 светлинни режима един след друг)
	Музикален режим (за да използвате тази функция, лампата трябва да е свързана с приложението TuYa)

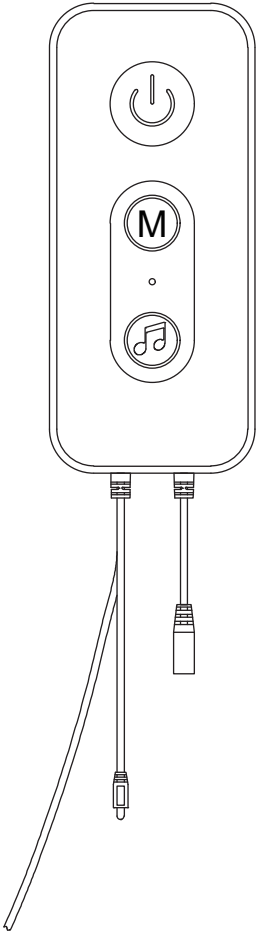


spare part list		
code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01

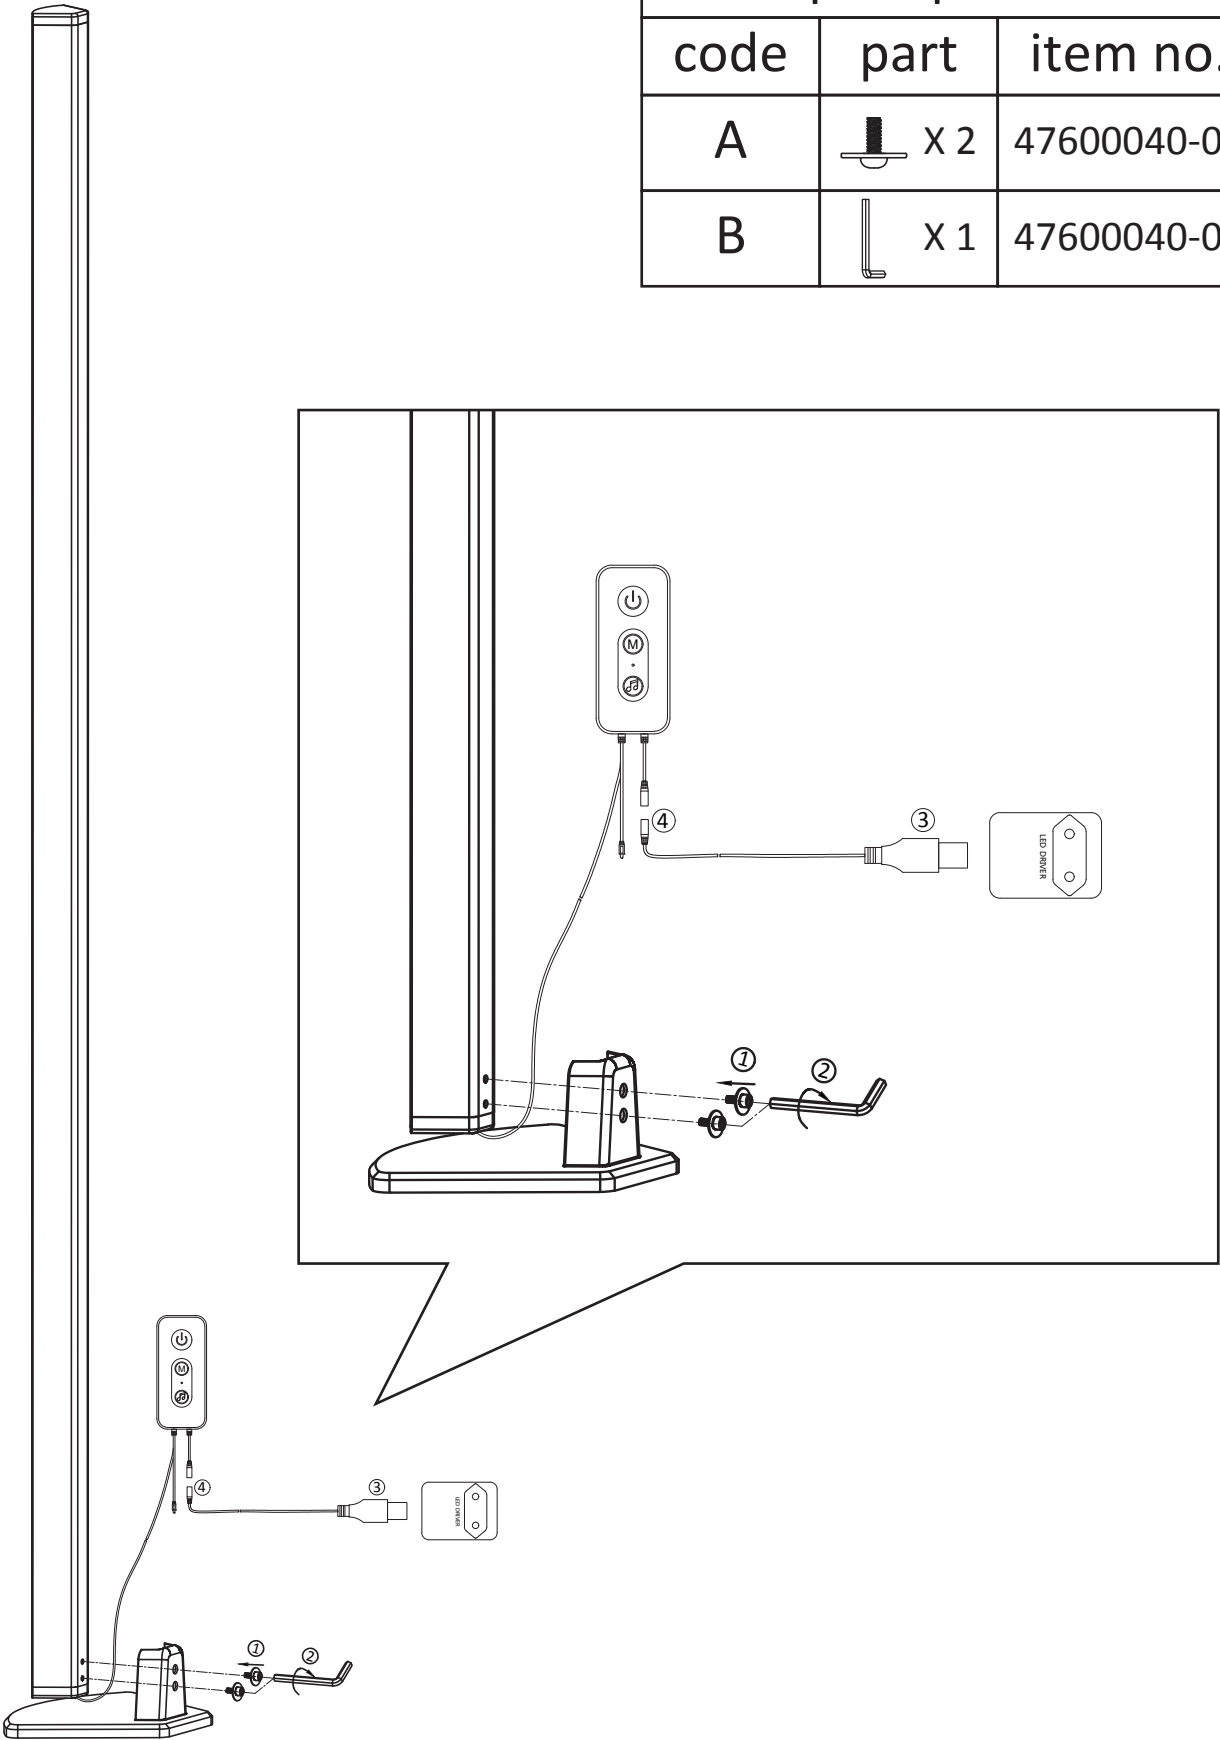


	Pornire/Oprire
	Pauză/Redare
	Schimbare automată a culorii
	trecere la următorul mod de iluminare (un total de 18 moduri de iluminare succesive)
	schimbare automată lină și continuă a culorii
	schimbare lentă a modului de iluminare (6 trepte de viteză)
	mod automat (un total de 18 moduri de iluminare succesive)
	schimbare rapidă a modului de iluminare (6 trepte de viteză)
	schimbare automată a culorii cu efect stroboscopic
	trecere la modul de iluminare anterior (un total de 18 moduri de iluminare succesive)
	modul muzică (pentru a utiliza această funcție, corpul de iluminat trebuie să fie conectat la aplicația Tuya)
	luminozitate ridicată (6 niveluri de luminozitate) luminozitate scăzută (6 niveluri de luminozitate)
	treceți la următoarea culoare a luminii (un total de 16 culori succesive) trecere la culoarea anterioară a luminii (un total de 16 culori succesive)
	lumină albă (culoare unică)
	lumină roșie (culoare unică)
	lumină verde (culoare unică)
	lumină albastră (culoare unică)

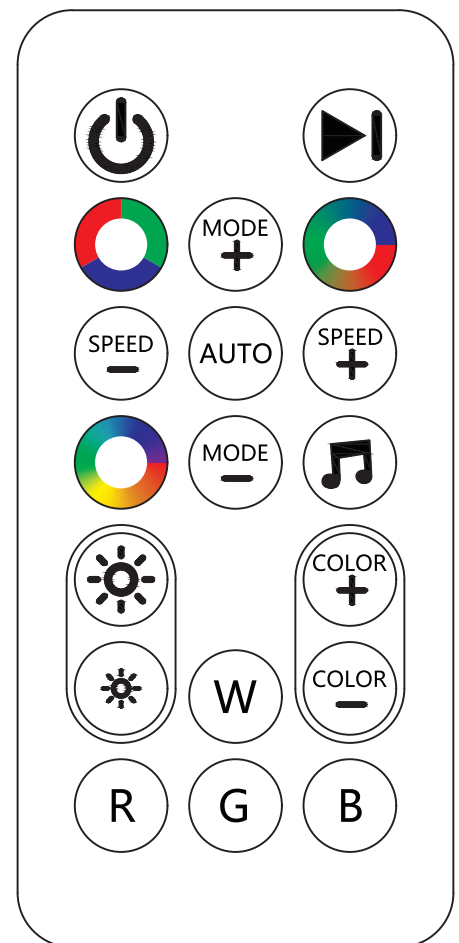


	Pornire/Oprire
	trecere la următorul mod de iluminare (un total de 18 moduri de iluminare succesive)
	modul muzică (pentru a utiliza această funcție, corpul de iluminat trebuie să fie conectat la aplicația Tuya)

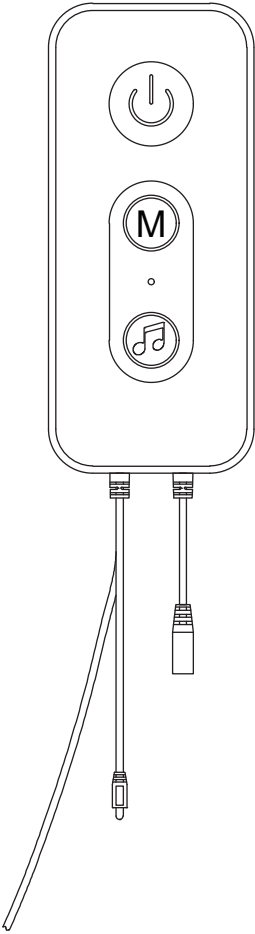


spare part list		
code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01

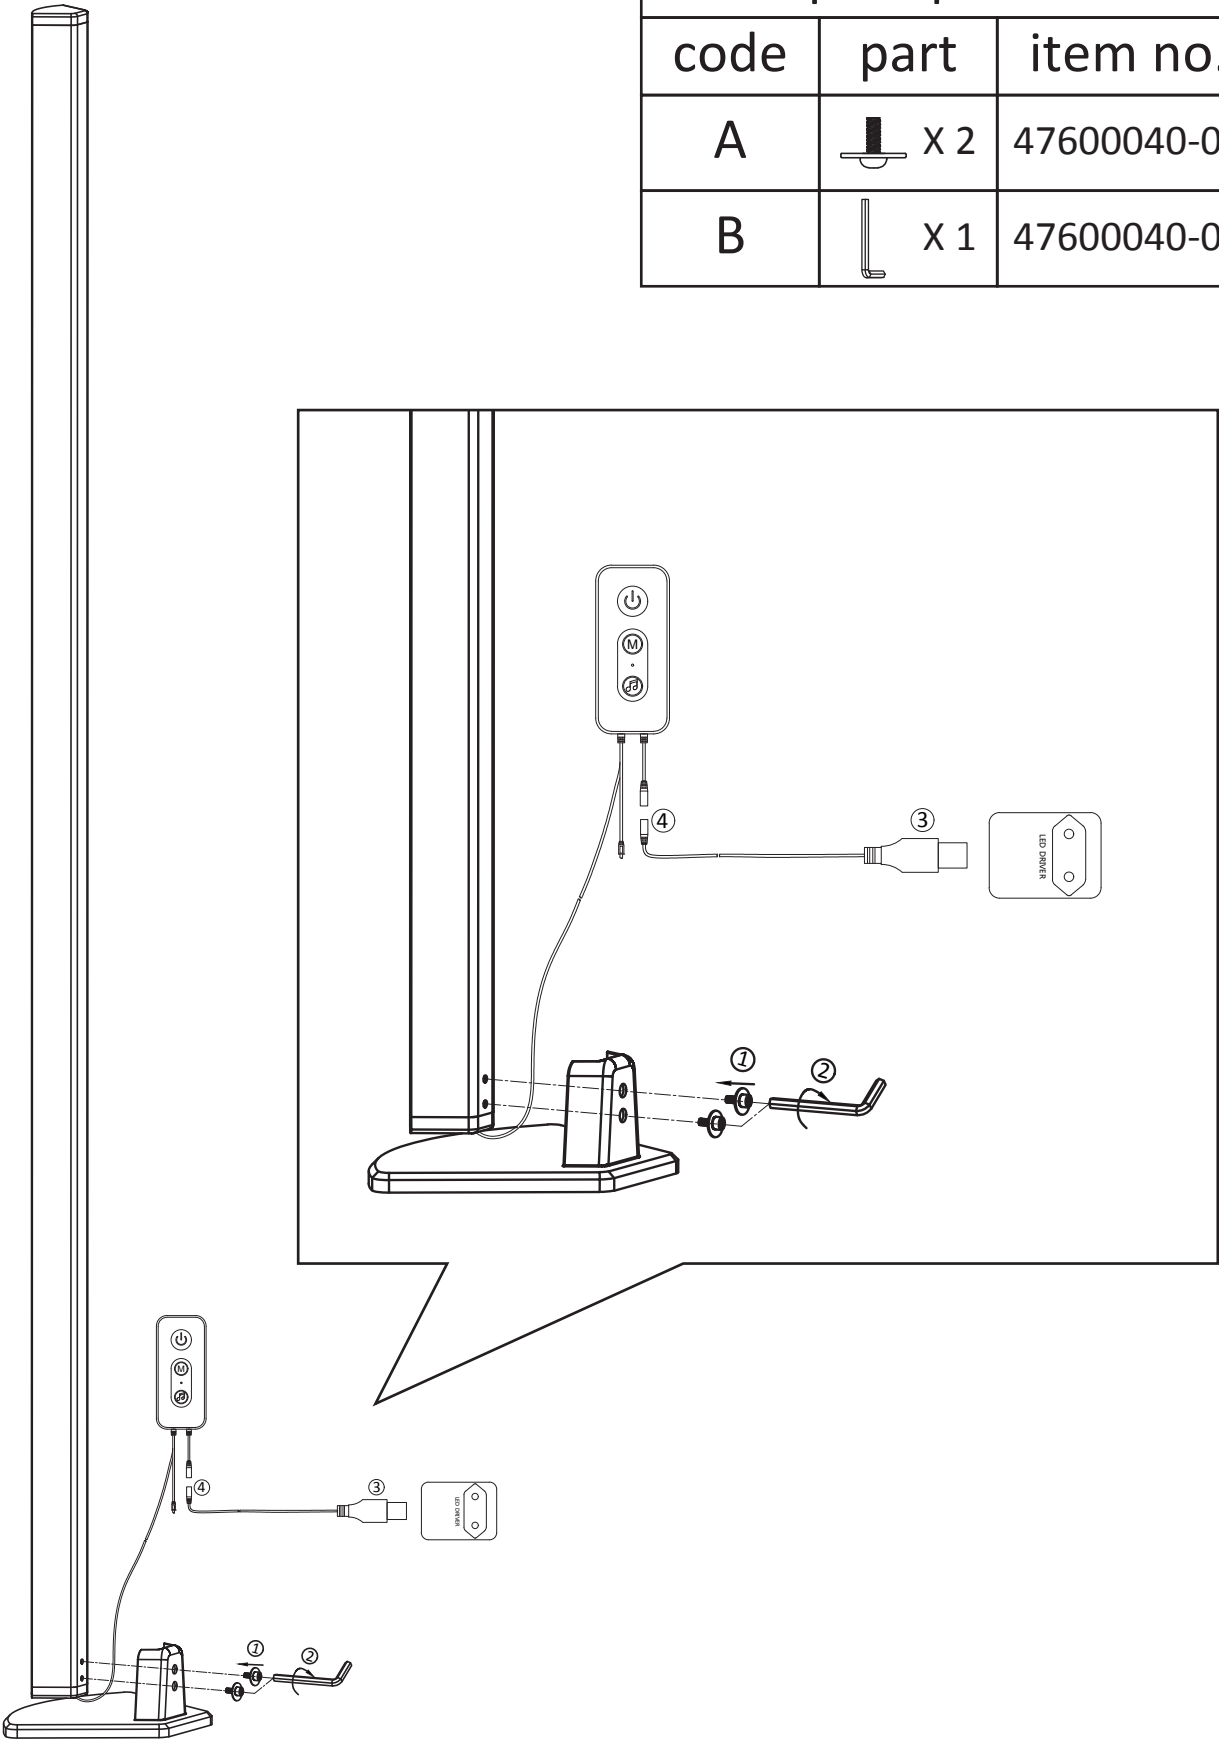


	uklj./isklj.
	pauza/reprodukcija
	automatsko menjanje boje
	prebacivanje na sledeći svetlosni režim (ukupno 18 svetlosnih režima zaredom)
	automatsko blago i bestepeno menjanje boje
	polako menjane svetlosnog režima (6 stepeni brzine)
	automatski režim (ukupno 18 svetlosnih režima zaredom)
	brzo menjane svetlosnog režima (6 stepeni brzine)
	automatsko menjanje boje sa stroboskopskim efektom
	prebacivanje na prethodni svetlosni režim (ukupno 18 svetlosnih režima zaredom)
	muzički režim (lampa mora da bude povezana sa Tuya aplikacijom kako biste mogli da koristite ovu funkciju)
	svetlije (6 stepeni jačine svetlosti) tamnije (6 stepeni jačine svetlosti)
	prebacivanje na sledeću boju svetlosti (ukupno 16 boja svetlosti zaredom) prebacivanje na prethodnu boju svetlosti (ukupno 16 boja svetlosti zaredom)
	belo svetlo (pojedinačna boja)
	crveno svetlo (pojedinačna boja)
	zeleno svetlo (pojedinačna boja)
	plavo svetlo (pojedinačna boja)

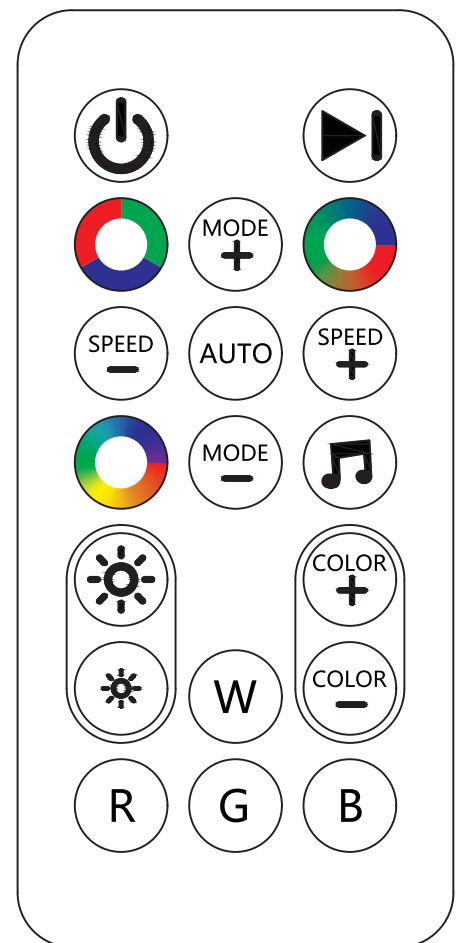


	uklj./isklj.
	prebacivanje na sledeći svetlosni režim (ukupno 18 svetlosnih režima zaredom)
	muzički režim (lampa mora da bude povezana sa Tuya aplikacijom kako biste mogli da koristite ovu funkciju)

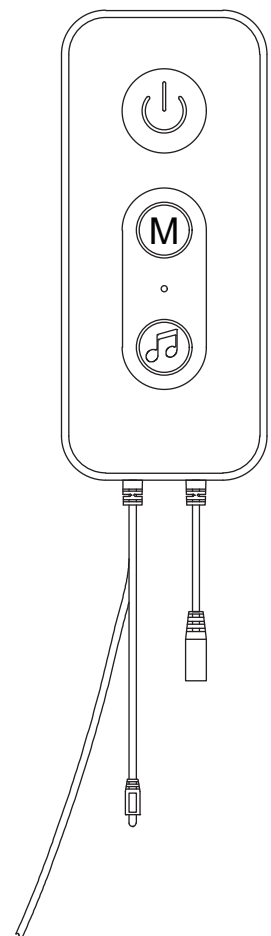

spare part list		
code	part	item no.
A	 X 2	47600040-01
B	 X 1	47600040-01

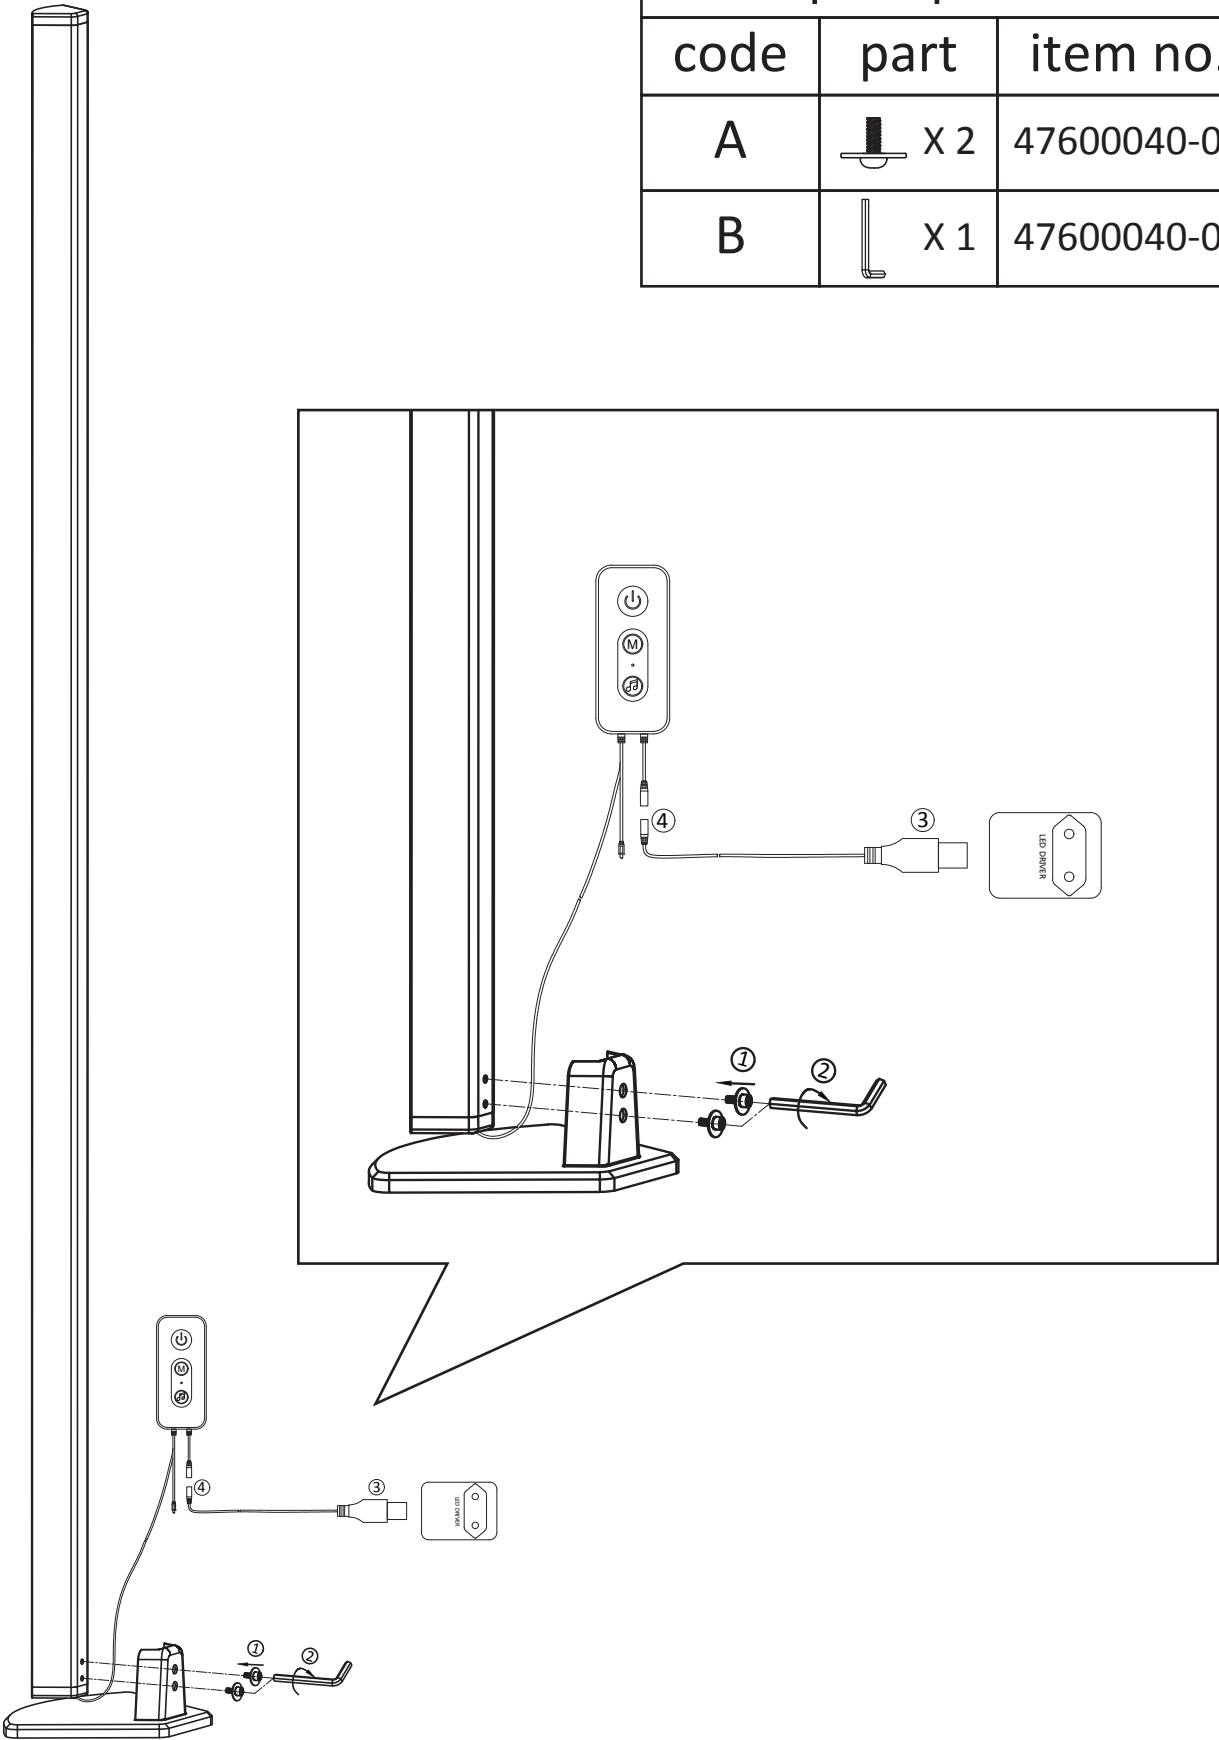

	marche/arrêt
	pause/lecture
	changement automatique de couleur
	passage au mode d'éclairage suivant (au total 18 modes d'éclairage successifs)
	changement de couleur automatique, doux et continu
	changement plus lent du mode d'éclairage (6 niveaux de vitesse)
	mode automatique (18 modes d'éclairage au total, l'un après l'autre)
	changement plus rapide du mode d'éclairage (6 niveaux de vitesse)
	changement automatique de couleur avec effet stroboscopique
	passage au mode d'éclairage précédent (au total 18 modes d'éclairage successifs)
	mode de musique (la lampe doit être connectée à l'application Tuya pour que vous puissiez utiliser cette fonction)
	augmenter la luminosité (6 niveaux de luminosité) réduire la luminosité (6 niveaux de luminosité)
	passage à la couleur de lumière suivante (16 couleurs de lumière au total, l'une après l'autre) passage à la couleur de lumière précédente (16 couleurs de lumière au total, l'une après l'autre)
	lumière blanche (couleur unique)
	lumière rouge (couleur unique)
	lumière verte (couleur unique)
	lumière bleue (couleur unique)

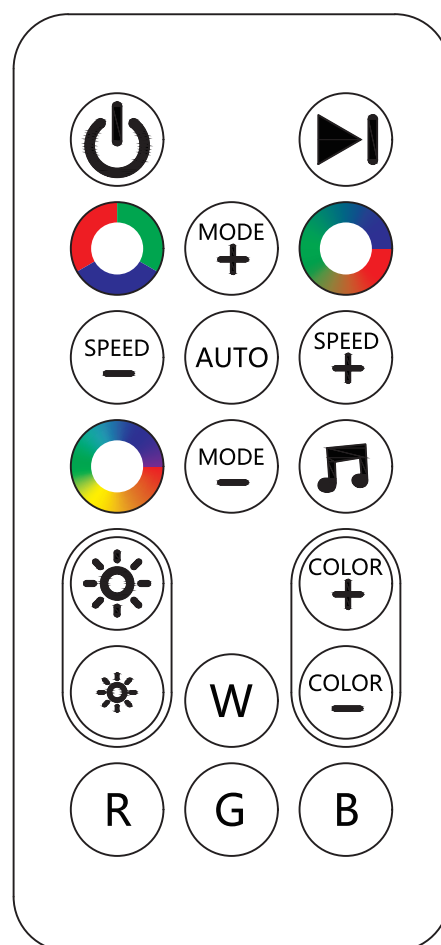

	marche/arrêt
	passage au mode d'éclairage suivant (au total 18 modes d'éclairage successifs)
	mode de musique (la lampe doit être connectée à l'application Tuya pour que vous puissiez utiliser cette fonction)

