
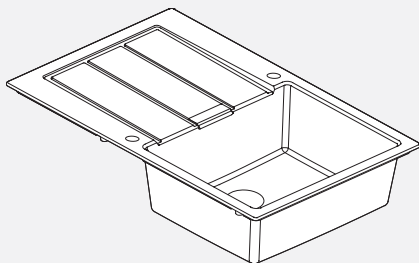


DIETER KNOLL COLLECTION

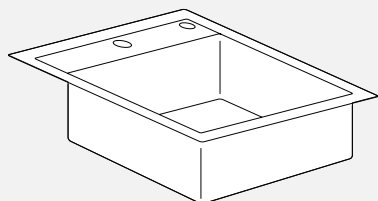




DKT 1200

DKT 1300

DKT 1100

DKT 1000 U

EN	Installation and user manual
DE	Installations- und Gebrauchsanweisung
FR	Manuel d'installation et mode d'emploi
NL	Installatie- en gebruikershandleiding
IT	Manuale per l'installazione e l'uso
ES	Manual de instalación y servicio
PT	Manual de instalação e de assistência
EL	Εγκατάσταση και εγχειρίδιο συντήρησης
DA	Installations- og servicevejledning
NO	Installasjons- og servicemanual
SV	Installations- och servicehandbok
CS	Montážní a servisní návod
PL	Instrukcja montażu i obsługi
SK	Návod na inštaláciu a obsluhu
RO	Manual de instalare și service
BG	Ръководство за монтаж и обслужване
UK	Посібник зі встановлення та обслуговування
RU	Руководство по установке и обслуживанию
TR	Kurulum ve servis kılavuzu
ZH	安装和维修手册
AR	دليل الخدمة والتركيب

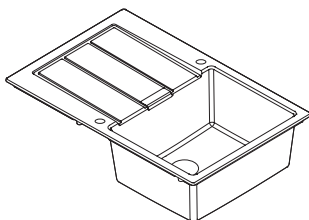


Inset


DKT 1200
DKT 1300




1

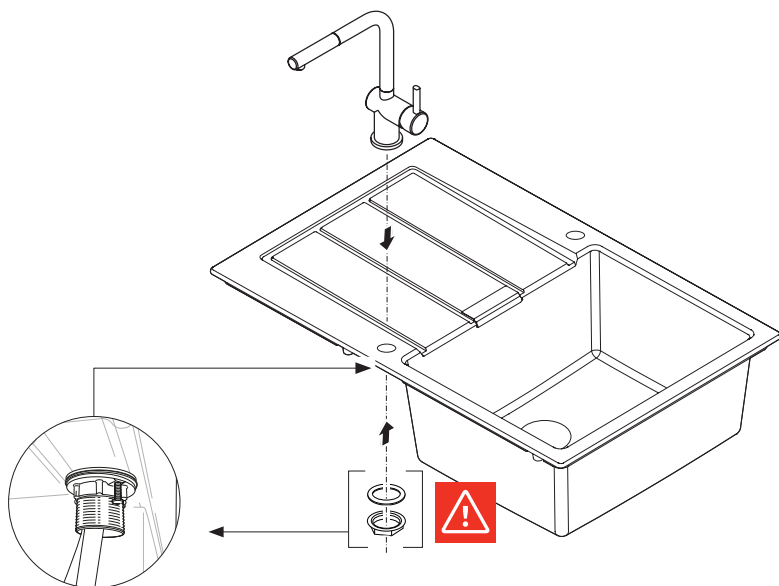


2

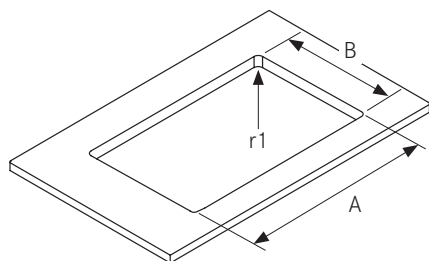


3

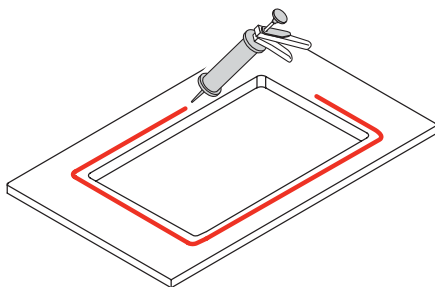


4

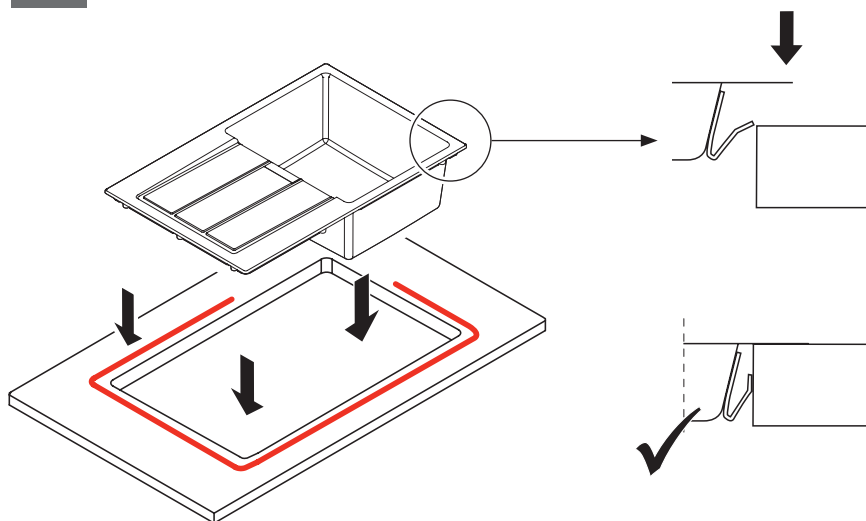


5

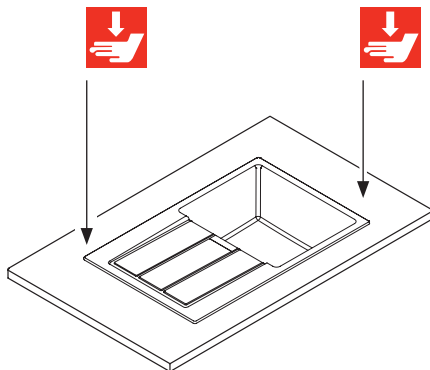

6

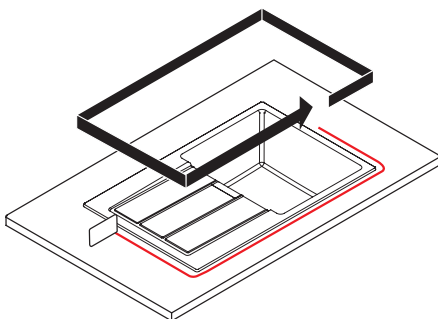


7


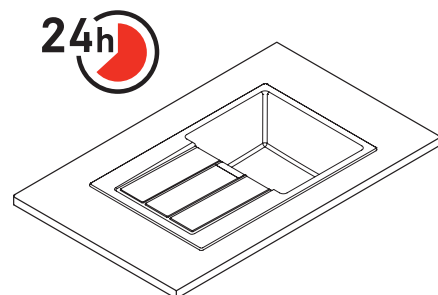




1

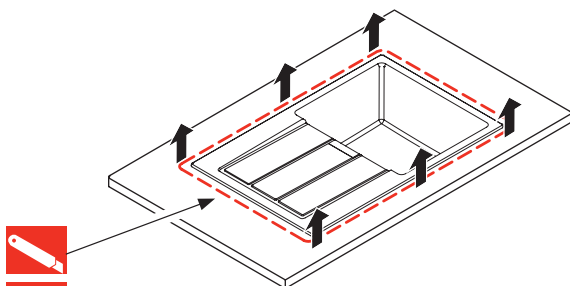

2

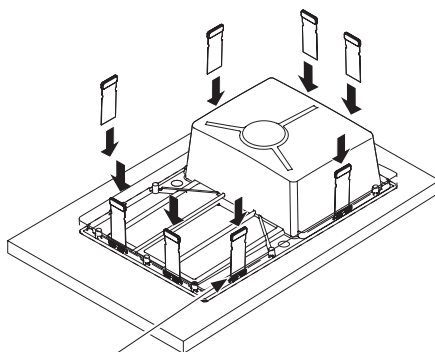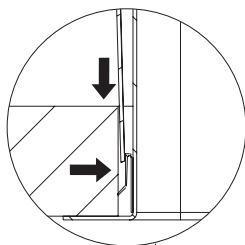





DKT 1100




1

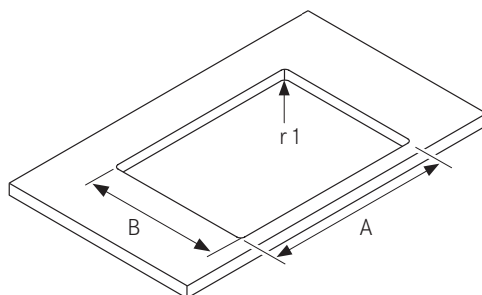


2

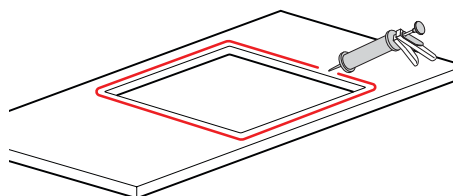


3

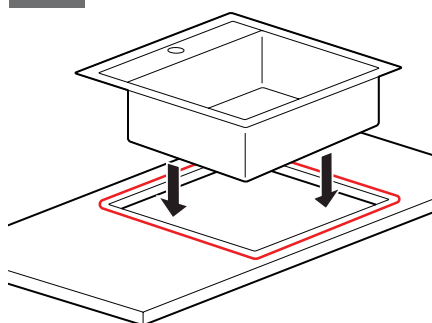


4

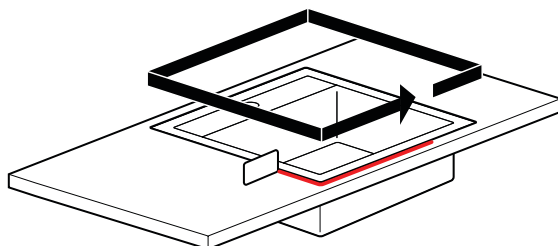

5

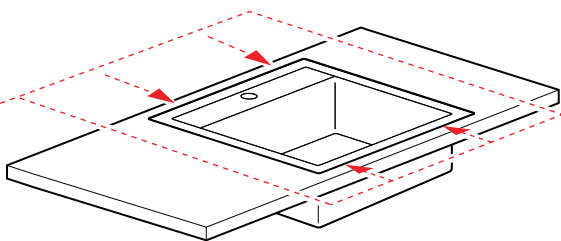

6

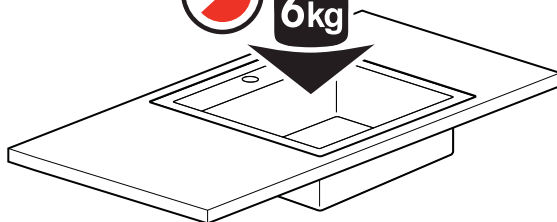




Undermount


DKT 1000U




1

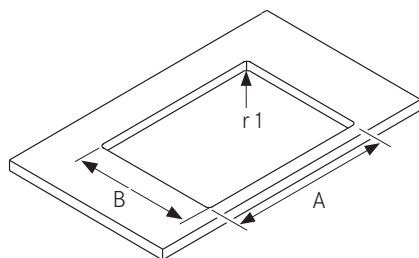


2

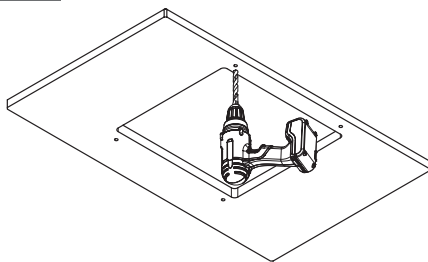


3

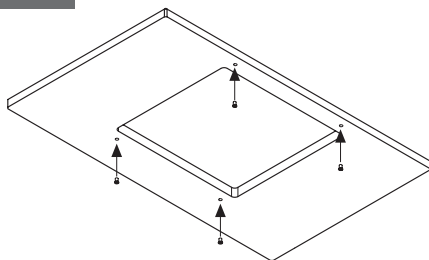


4

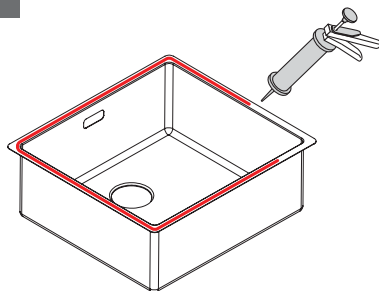

5

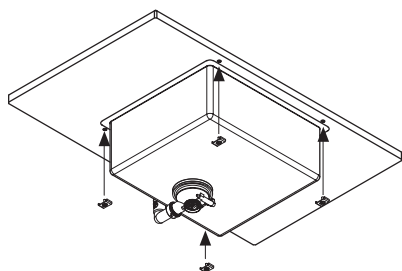

6

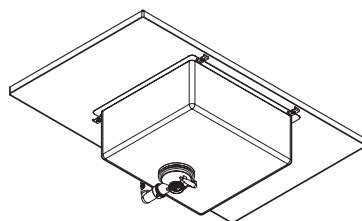



Model		A	B	r1	minimum cabinet
DKT 1200		764±2	484±2	7,5	450
DKT 1300		764±2	484±2	7,5	600
DKT 1100		544±2	514±2	7,5	600
DKT 1000U		500±2	410±2	10	600

