

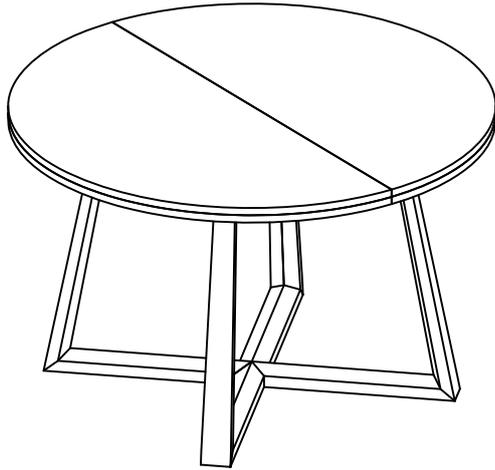


Esstisch Voksa 27480152/01

1200


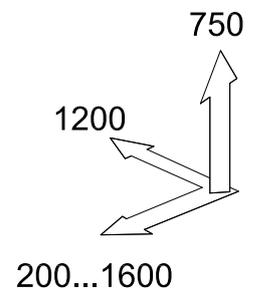


1600

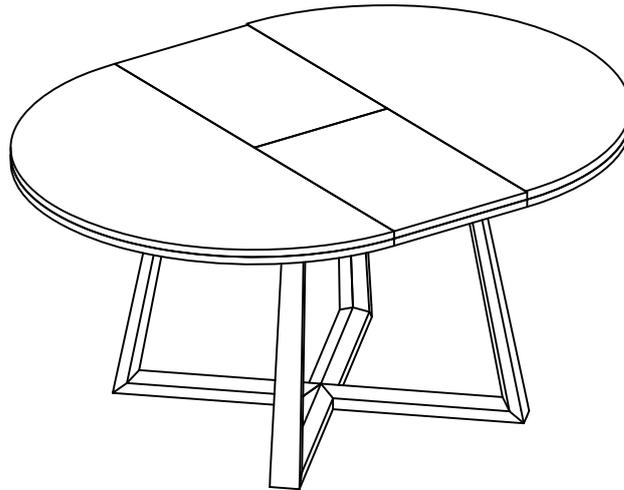


1

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| D Montageanleitung | GB Assembly instructions |
| FR Notice de montage | IT Istruzioni di montaggio |
| NL Handleiding voor de montage | PL Instrukcja montażu |
| CZ Montážní návod | SK Návod na montáž |
| HU Szerelési útmutató | RO Instrucțiuni de montaj |
| TR Montaj talimatları | |

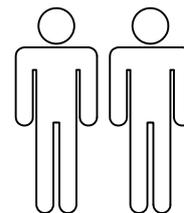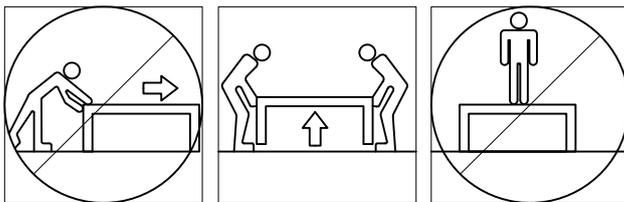

45 min

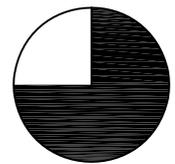

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.

NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.









CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.

SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhúce čistiace prostriedky.

HU Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatású tisztítószeret.

RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.



TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

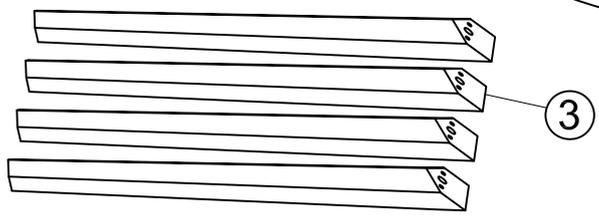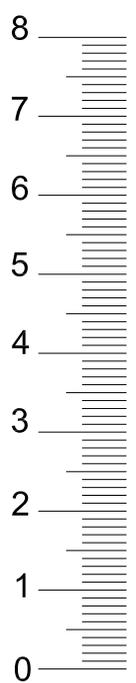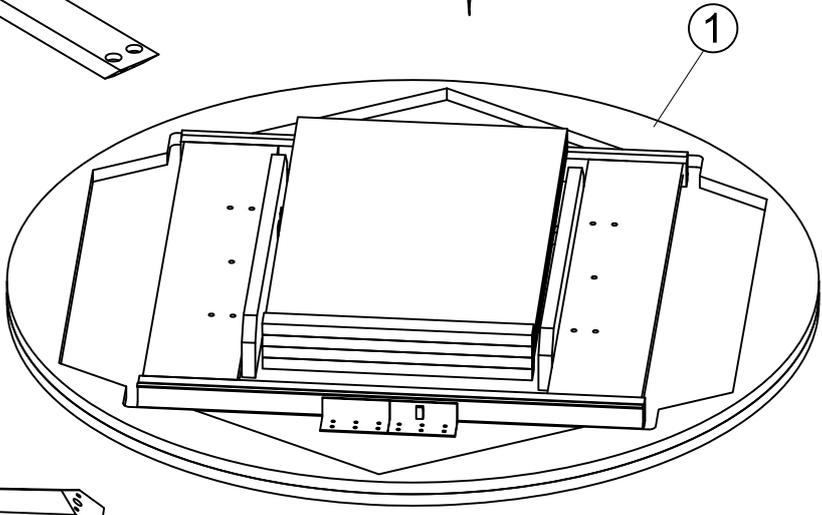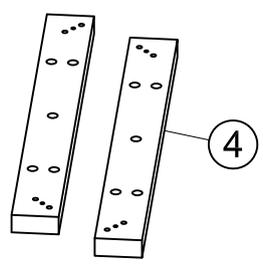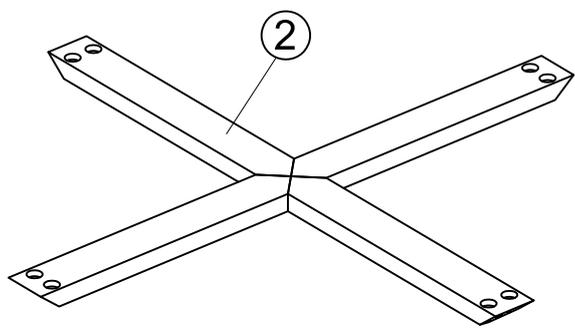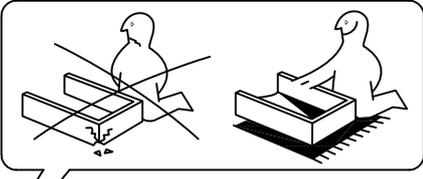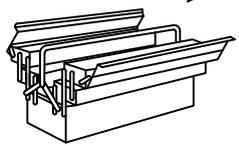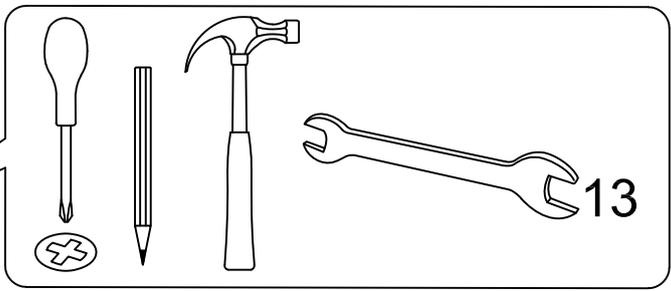



| NR | ANZAHL | HxBxT (mm) |
|----|--------|---------------|
| ① | 1 | 1200x1200x122 |
| ② | 1 | 1029x1029x50 |
| ③ | 4 | 680x74x49 |
| ④ | 2 | 600x70x30 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| D1 x12 Ø8x70 | E1 x12 M10 | E2 x10 M6 | K1 x16 Ø8x35 | H3 x10 M6x35 | O3 x1 S 4 mm | R2 x5 min 40x40 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|




1 4x

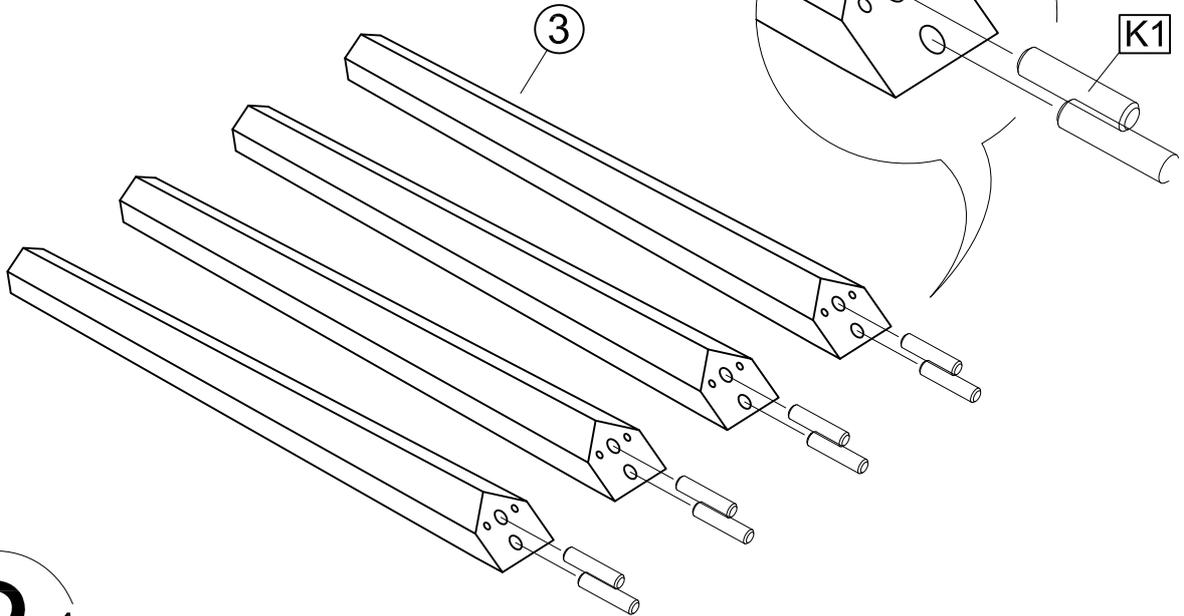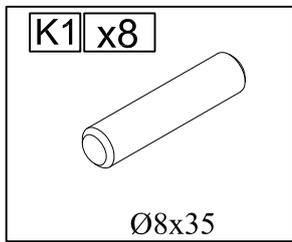



2 4x

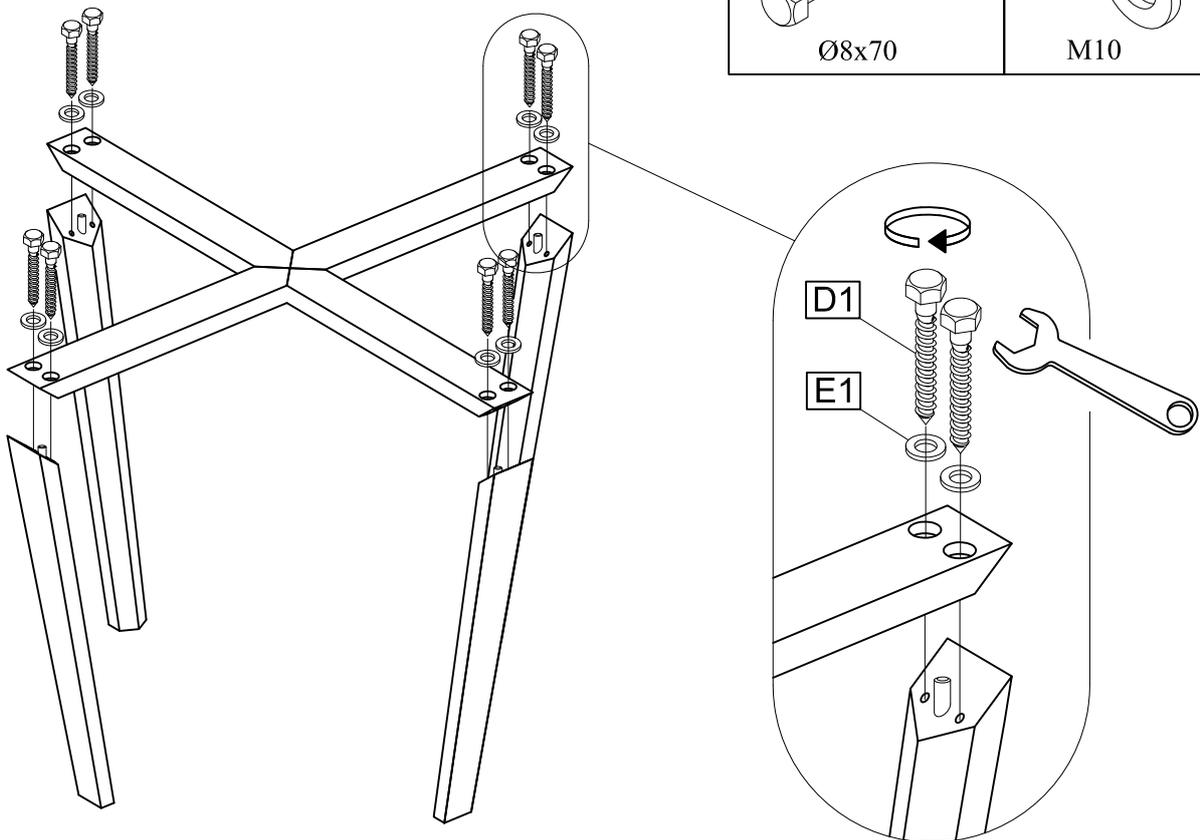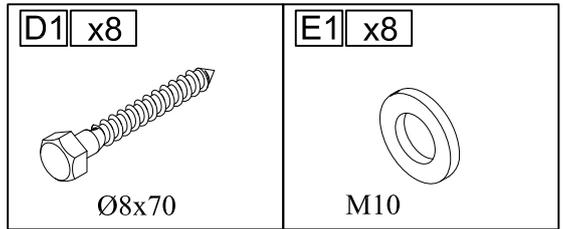

3 4x

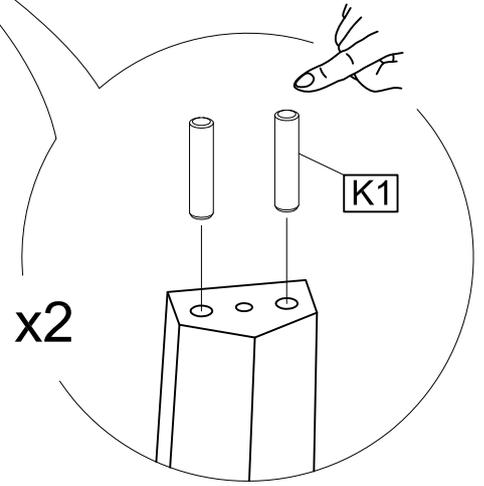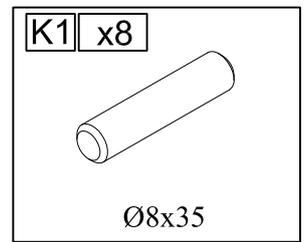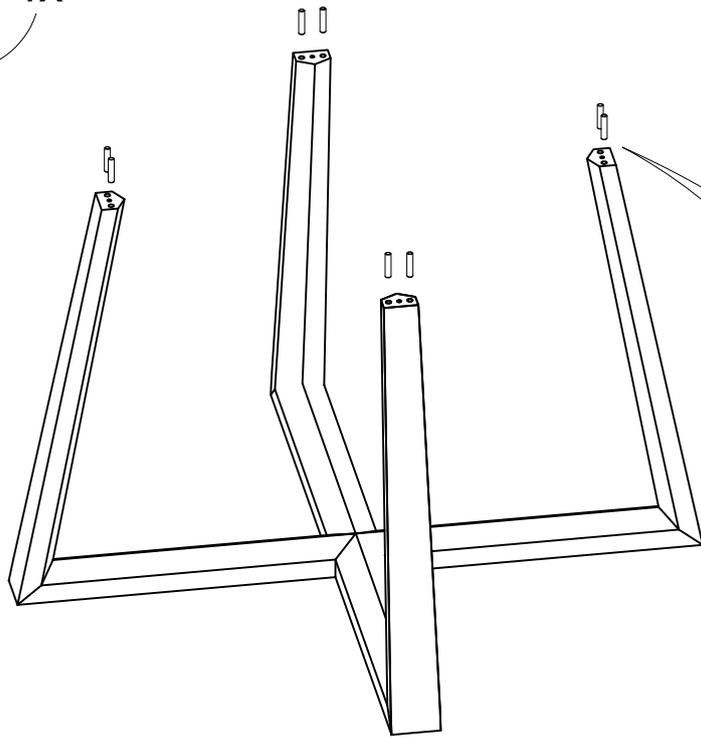


4 4x

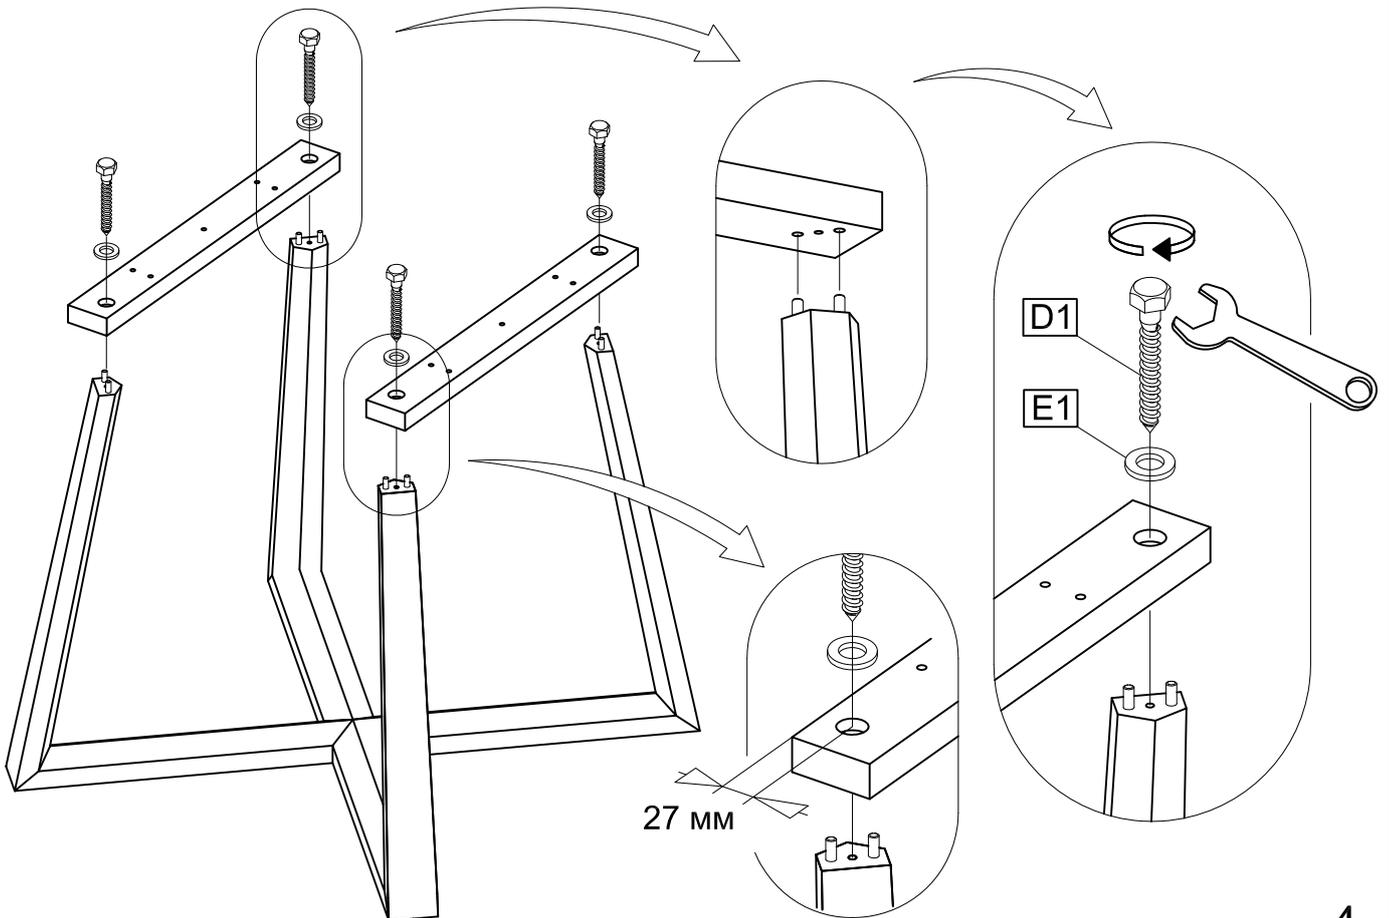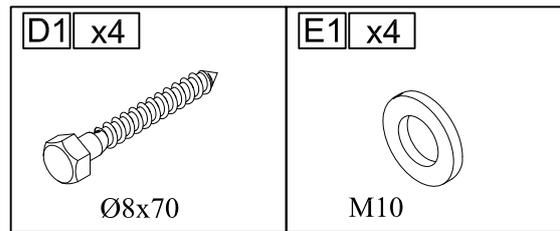

5 1x

H3 x10



M6x35

E2 x10




M6

O3 x1






S 4 mm

R2 x5



min 40x40

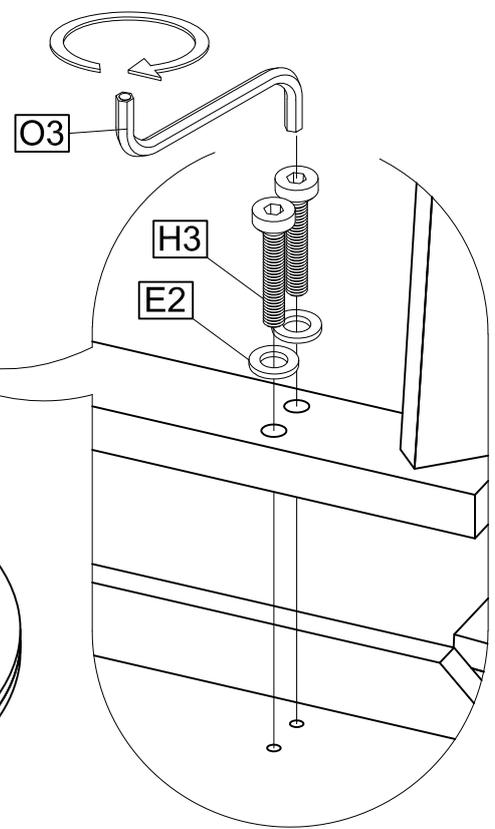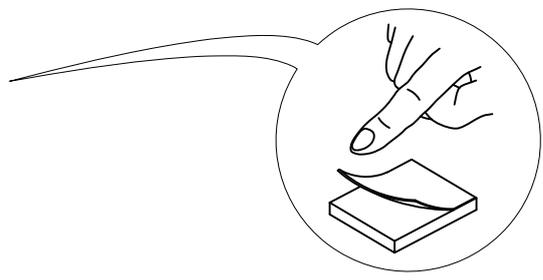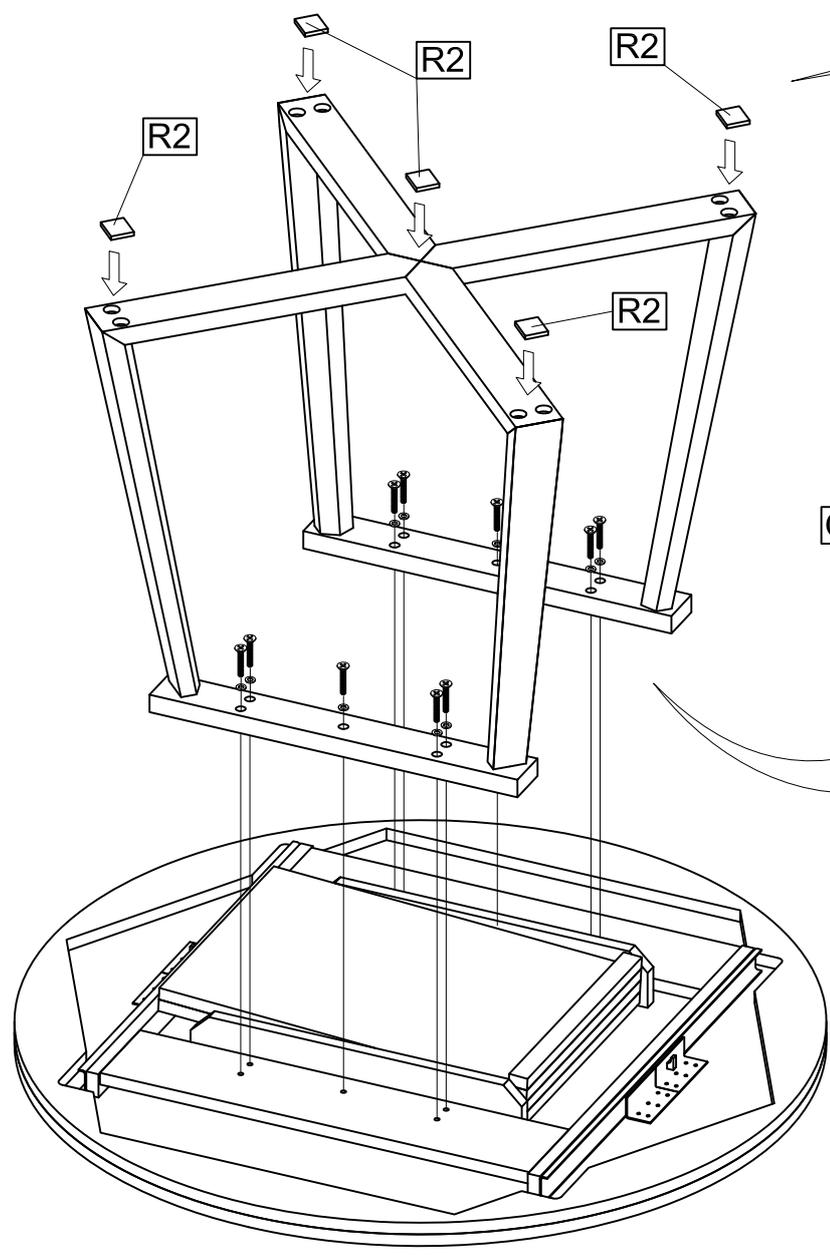

6 1x

