


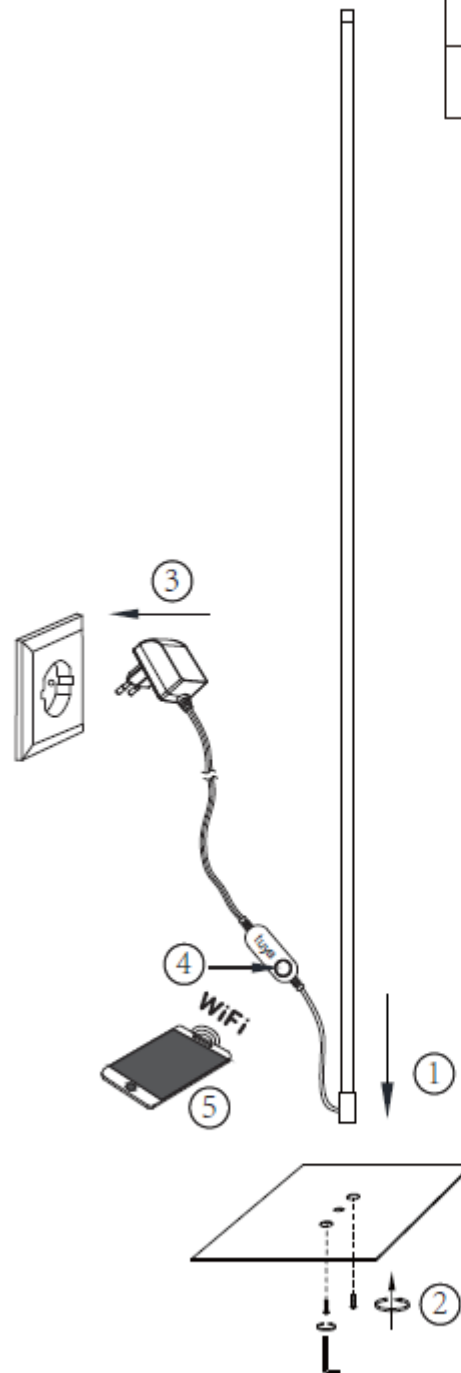
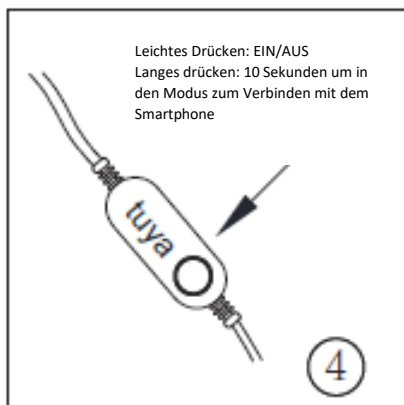
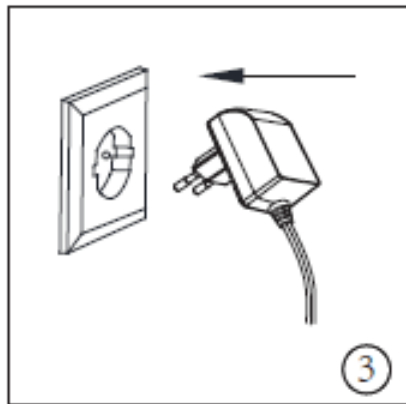
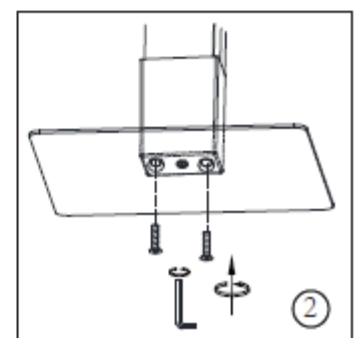
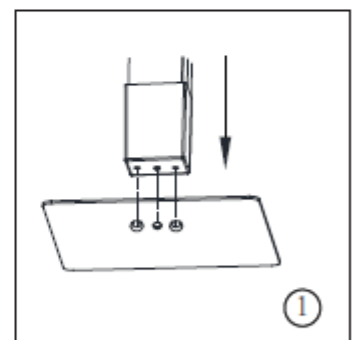
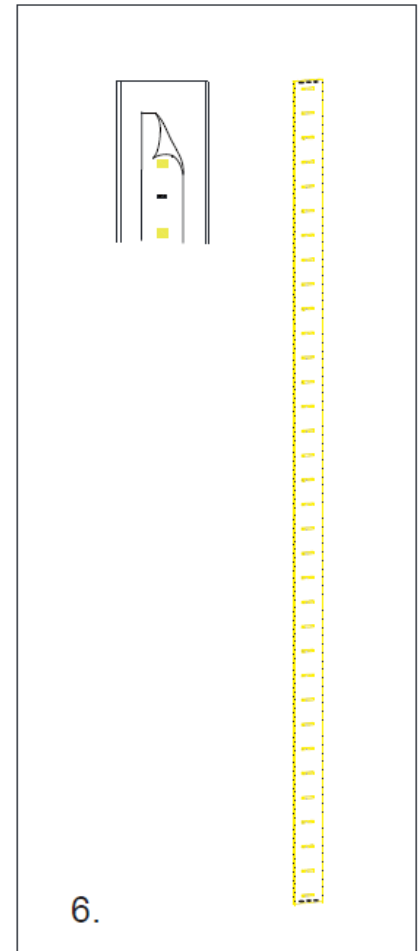
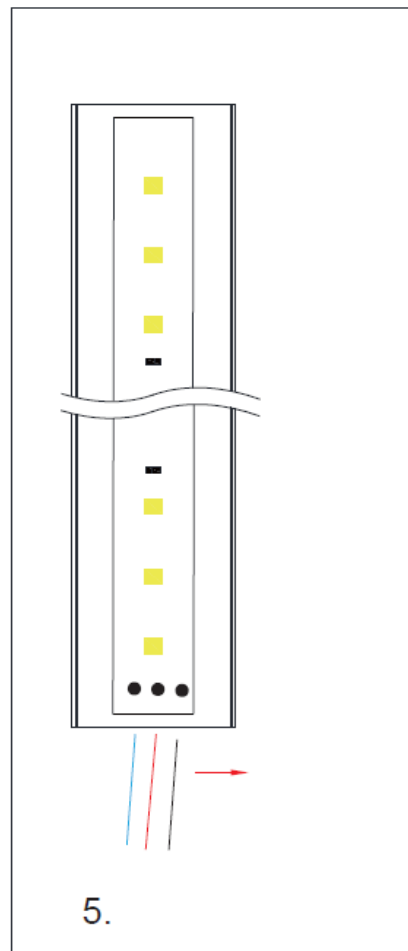
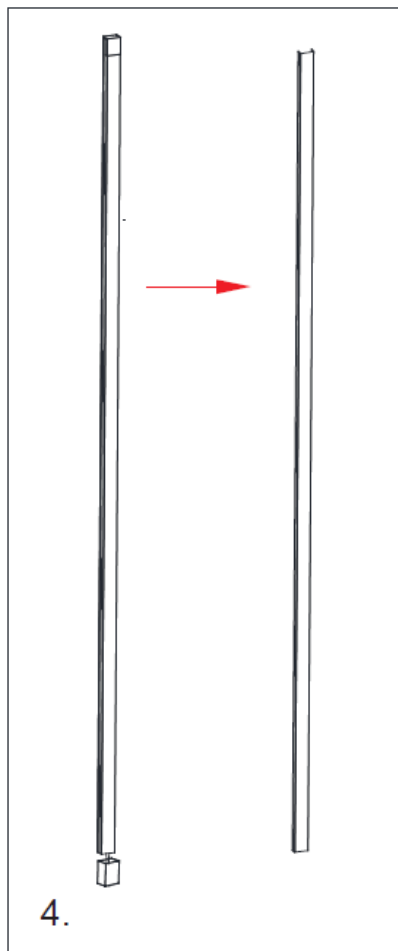


DE: Bedienungsanleitung 47600036-01

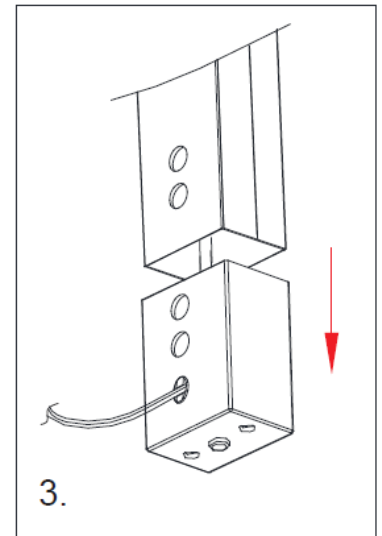

spare		
code	part	item no.
A	 x2	47600036-01
B	 x1	47600036-01

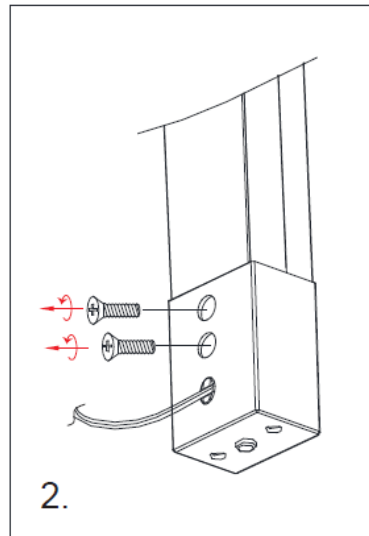


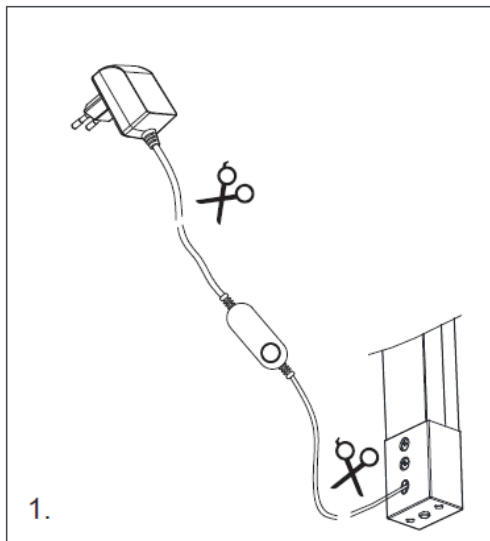


Am Ende der Produktlebensdauer Demontageverfahren von LED-Platine und Treiber. Vor der Demontage Netzstecker ziehen.

1. Schneiden Sie das Kabel der Treiber- und Controllerbox von der Lampe ab.
- 2-3. Lösen Sie die Schraube, um die Endkappe zu öffnen
4. Nehmen Sie den Schirm ab
5. Trennen Sie das Kabel von der Lichtquelle
6. Reißen Sie die Lichtquelle ab

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.




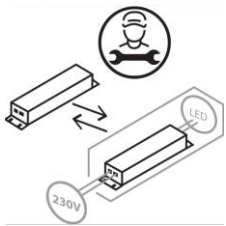


Austausch des Betriebsgerätes durch einen Professionisten.


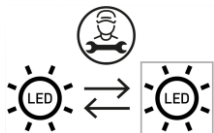








Austausch des LED-Leuchtmittels durch einen Professionisten.

CZ: Uživatelská příručka 47600036-01

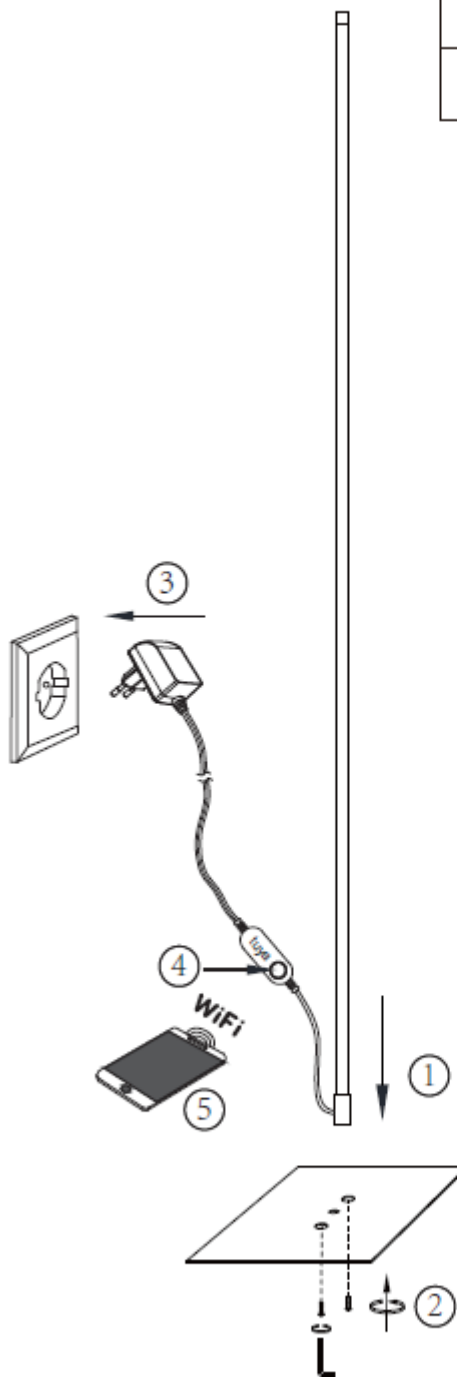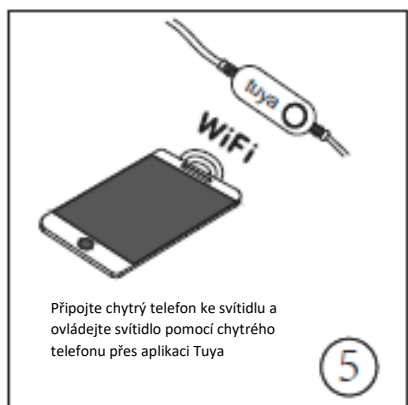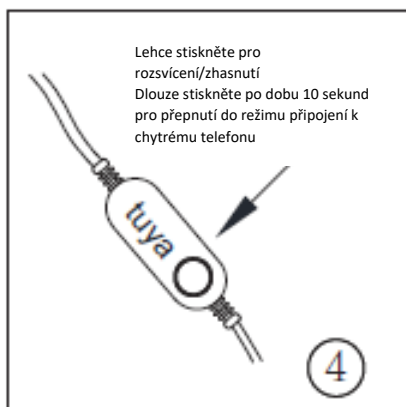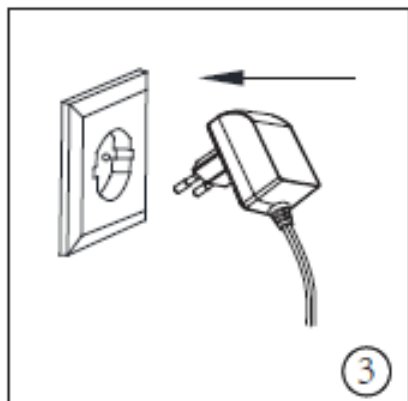

spare		
code	part	item no.
A	 x2	47600036-01
B	 x1	47600036-01

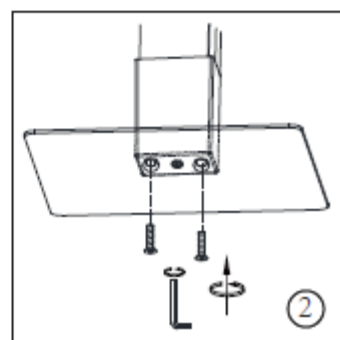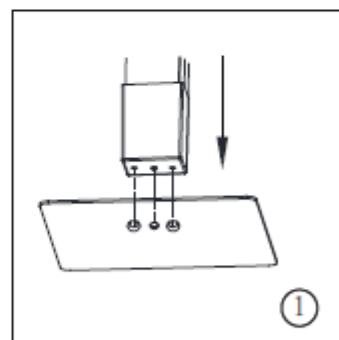

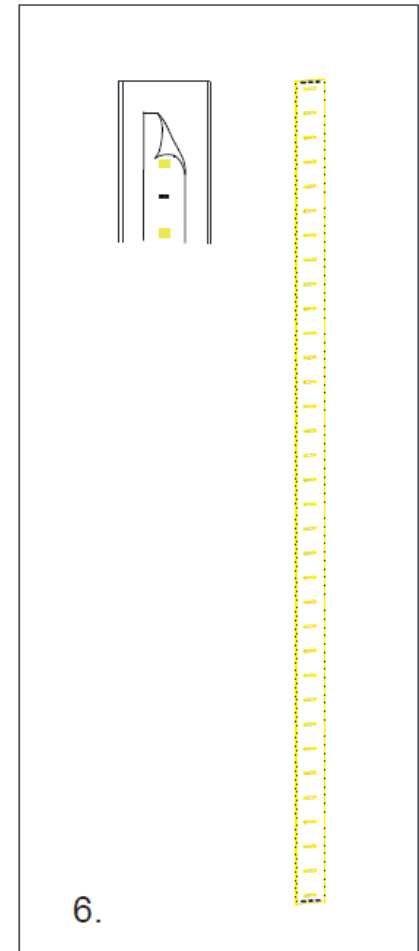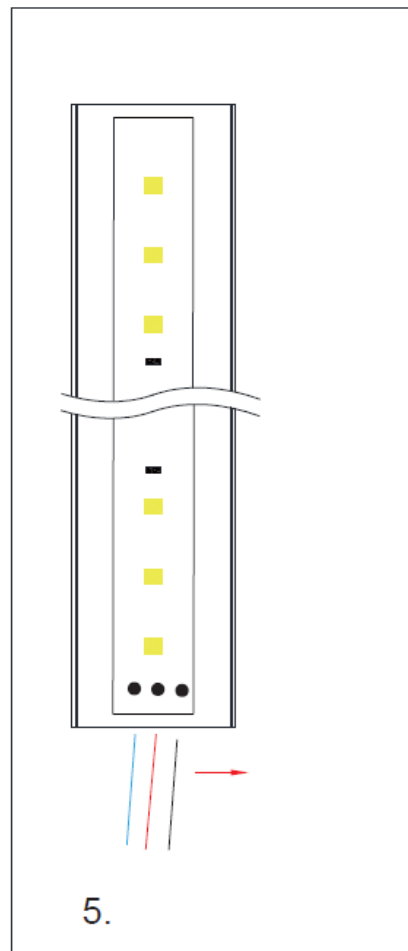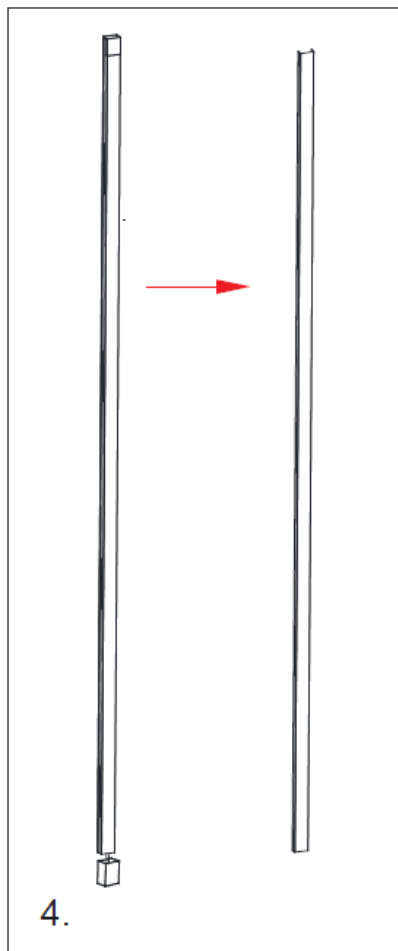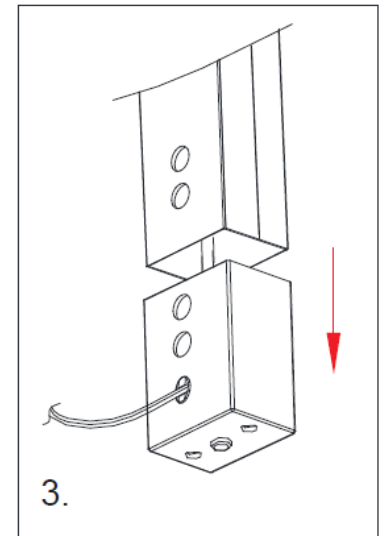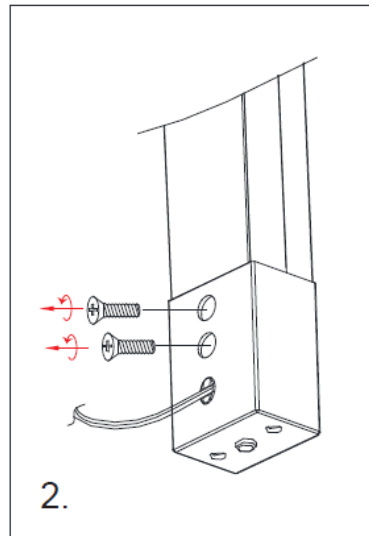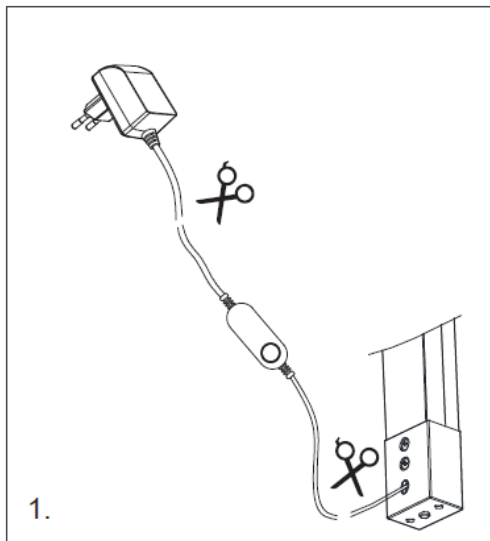

Na konci životnosti výrobku proveďte demontáž desky LED a ovladače. Před demontáží zařízení odpojte od zdroje napájení.

1. Odstříhnete kabel ovladače a řídicí jednotky od svítidla.


2-3. Uvolněním šroubu otevřete koncovou krytku.

4. Sejměte stínidlo


5. Odpojte kabel od zdroje světla

6. Odstraňte zdroj světla

Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti F.




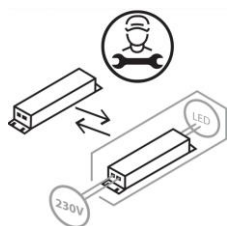


Výměna zařízení odborníkem.


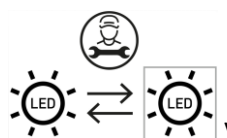








Výměna LED žárovky odborníkem.

SE: Bruksanvisning 47600036-01

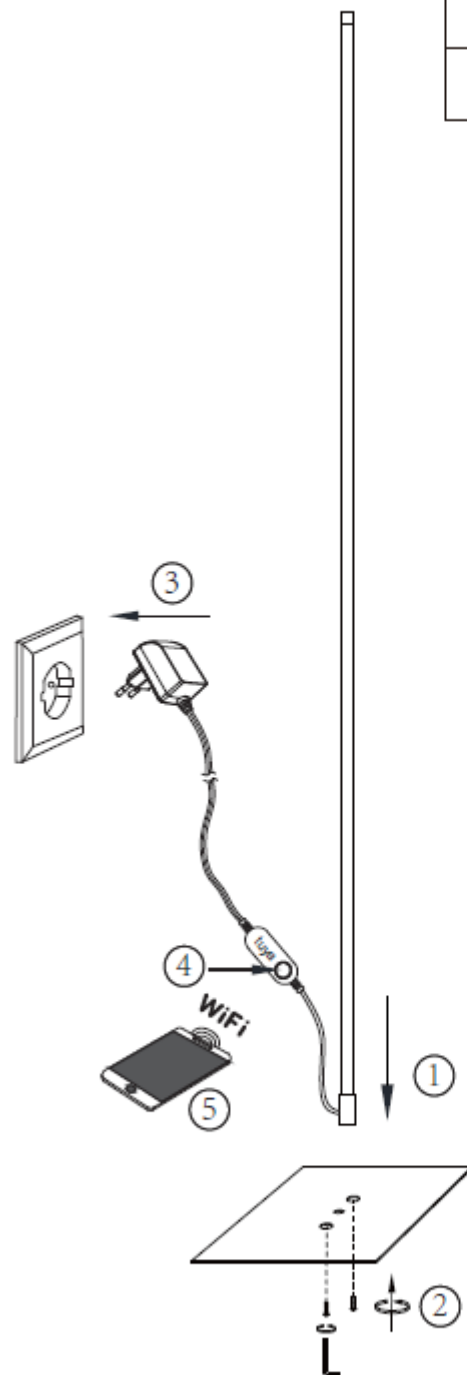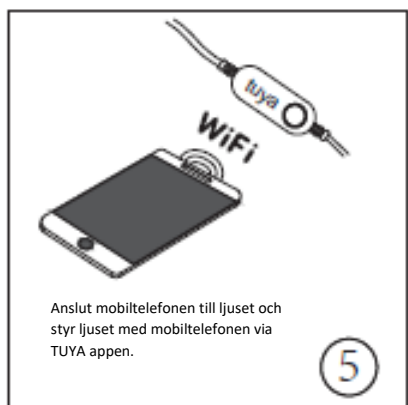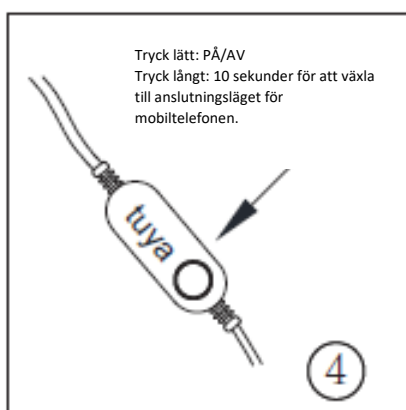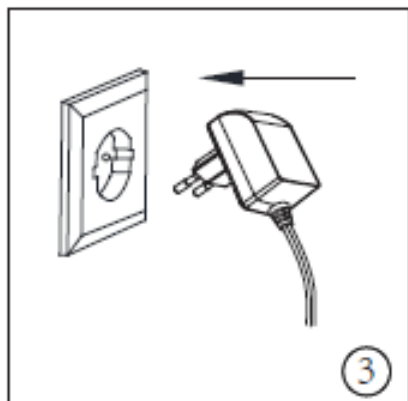

spare		
code	part	item no.
A	 x2	47600036-01
B	 x1	47600036-01

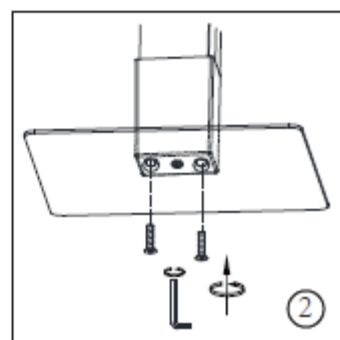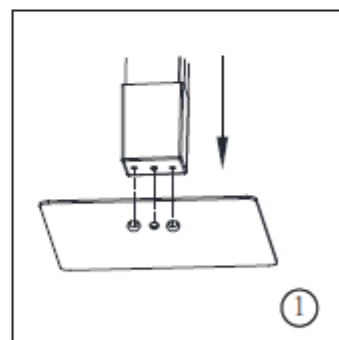


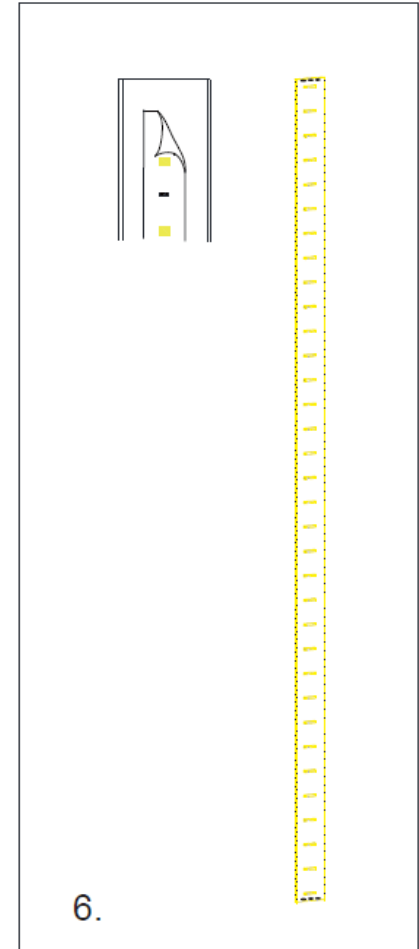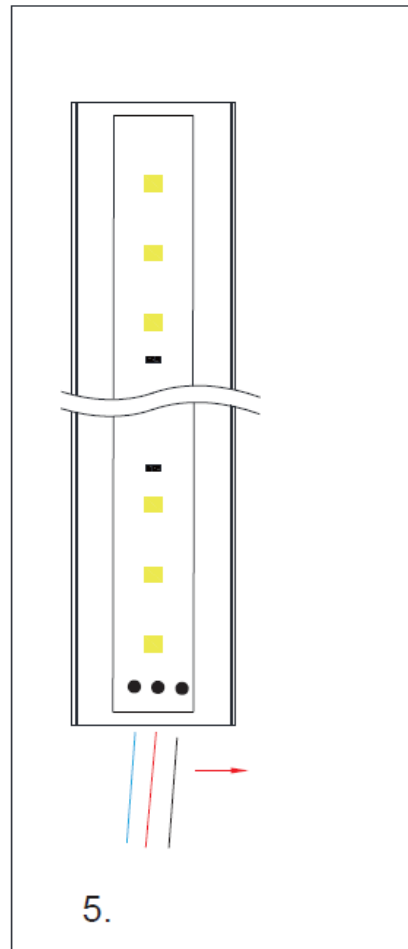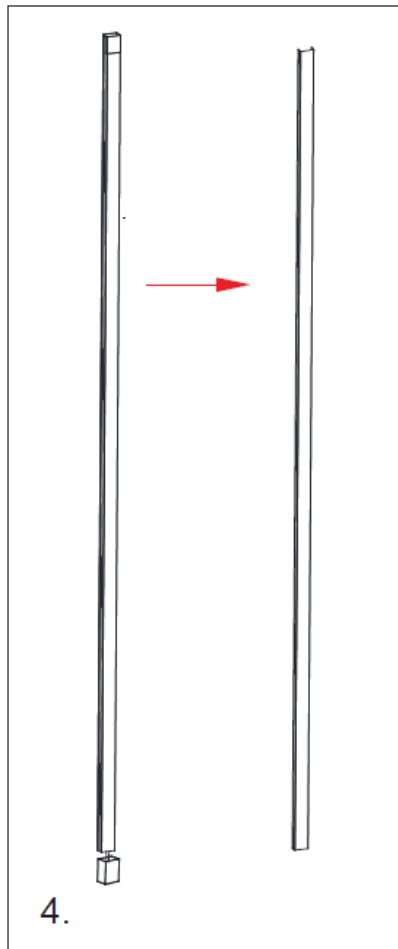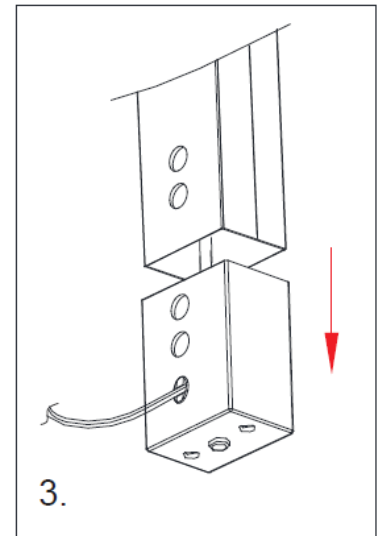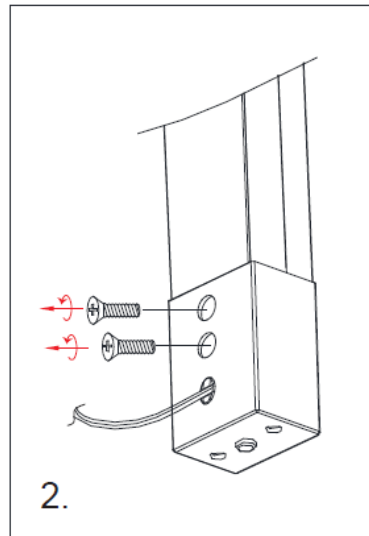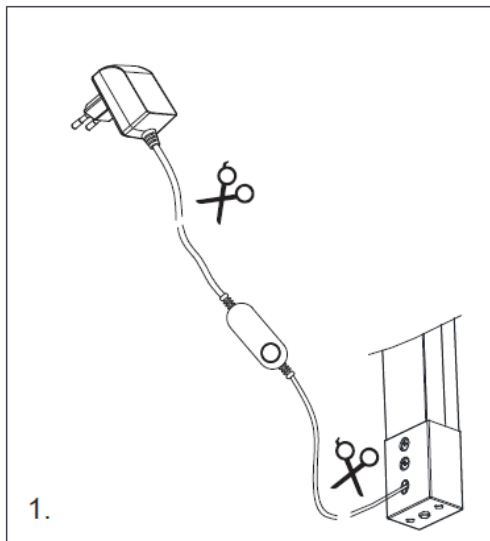


Vid slutet av produktens livslängd, demonteringsprocess av LED-kretskort och drivrutin. Koppla bort strömförsörjningen före demonteringen:

1. Klipp av drivrutinens kabel och kontrollboxen från lampan.
- 2-3. Lossa skruven för att öppna ändkappen.
4. Avlägsna lampskärmen.
5. Koppla bort kabeln från ljuskällan.
6. Riv av ljuskällan.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E.



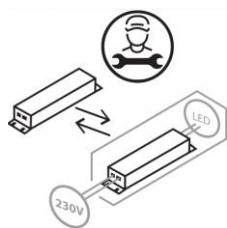


Apparaten byts ut av en professionell person.



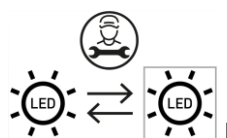








LED-ljuskällan byts ut av en professionell person.

SK: Návod na použitie 47600036-01

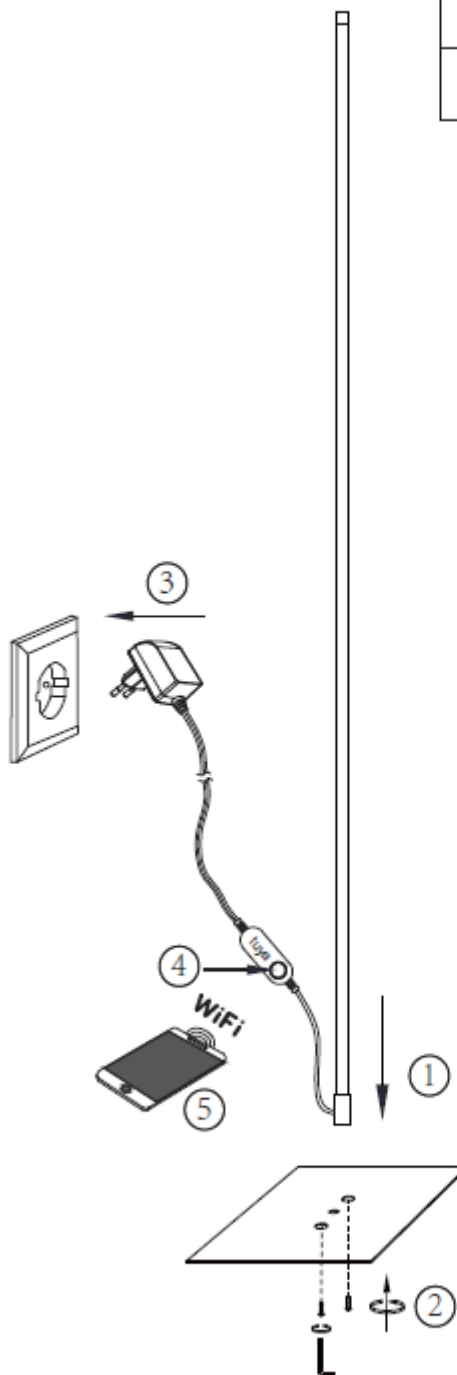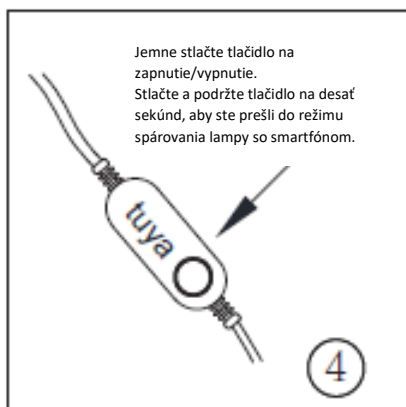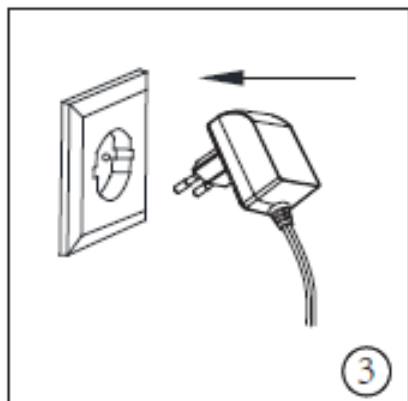

spare		
code	part	item no.
A	 x2	47600036-01
B	 x1	47600036-01

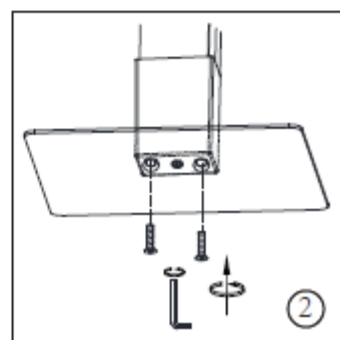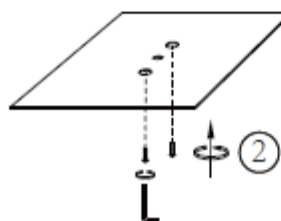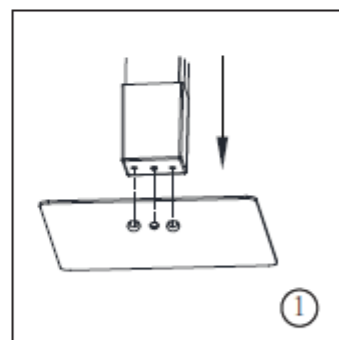


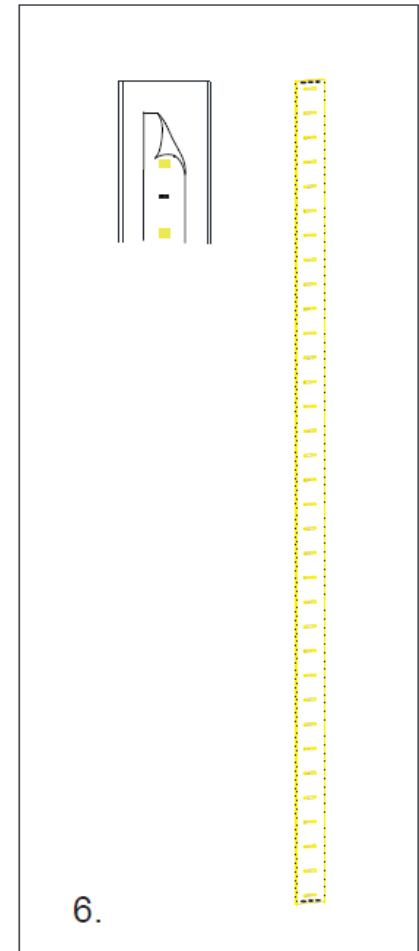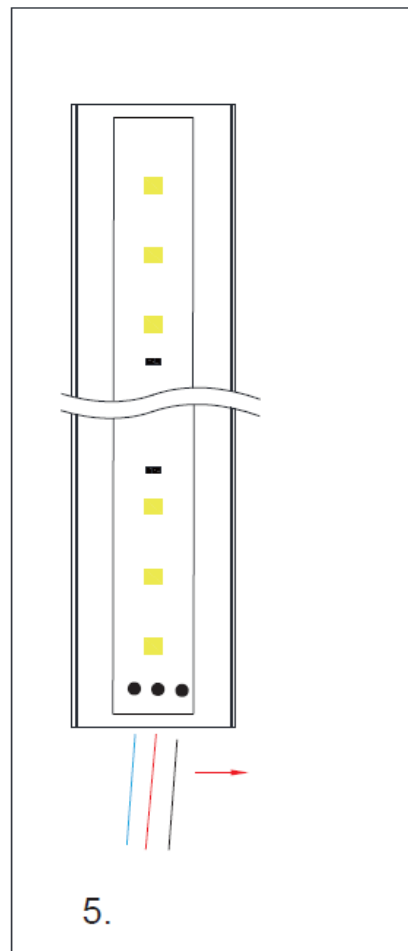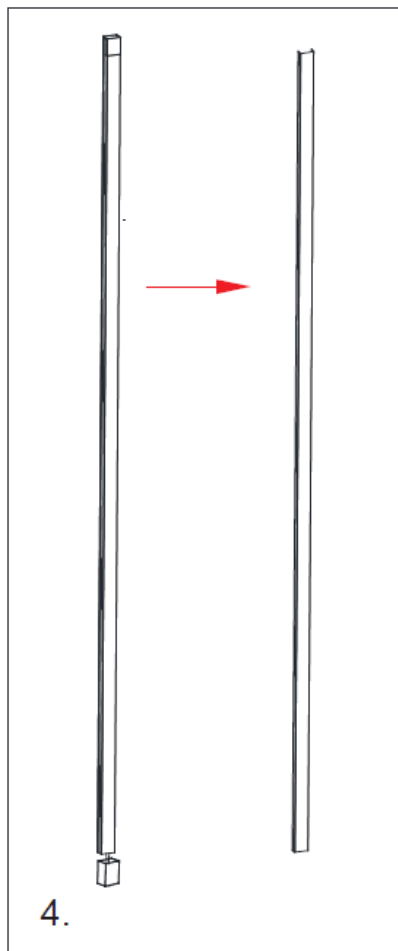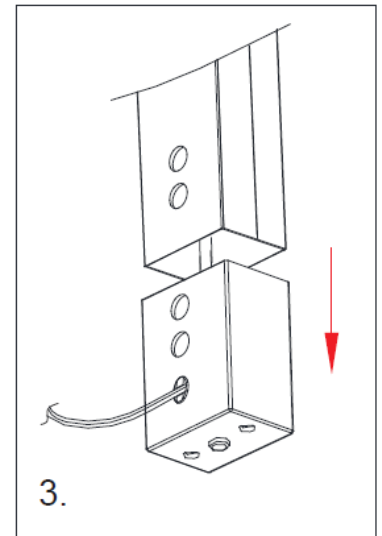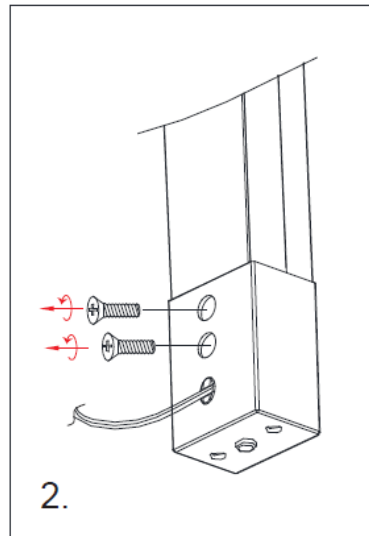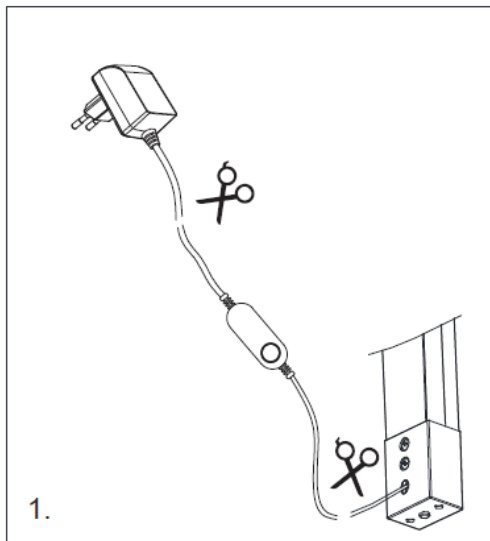


Postup demontáže LED dosky a napájacieho zdroja po skončení ich životnosti. Pred demontážou vytiahnite zástrčku.

1. Odstrihnite kábel napájacieho zdroja a ovládacej skrinky.
2. – 3. Uvoľnite skrutky, aby ste otvorili koncový uzáver.
4. Odstráňte tienidlo.
5. Odpojte kábel od svetelného zdroja.
6. Strhnite svetelný zdroj.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.




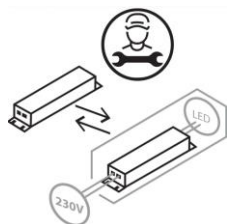


Výmena zariadenia odbornou spôsobilou osobou


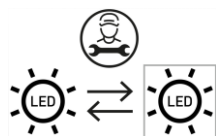








Výmena LED žiarovky odbornou spôsobilou osobou

SI: Navodila za uporabo 47600036-01

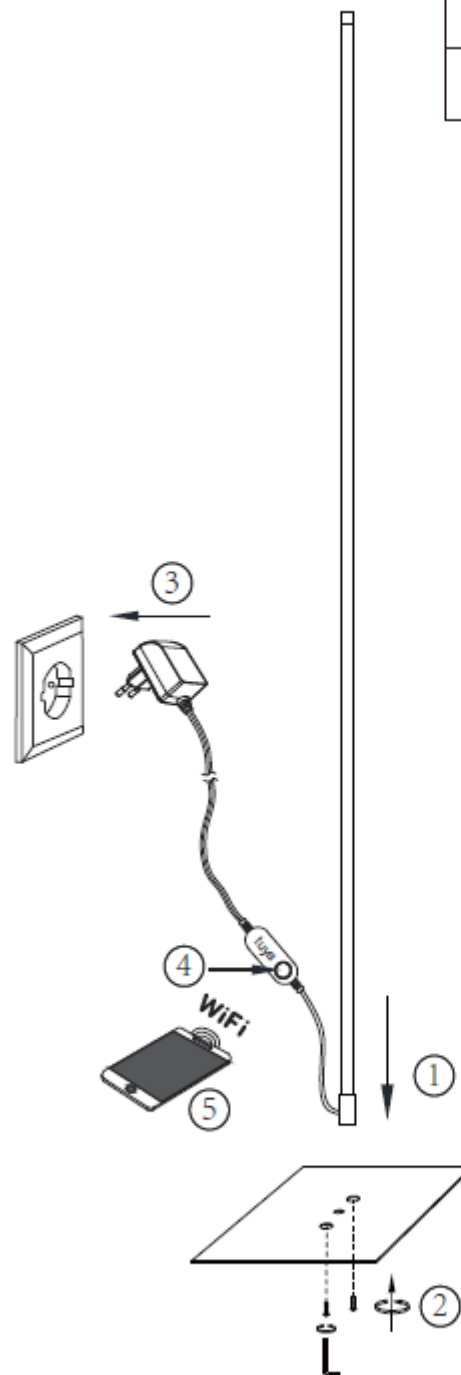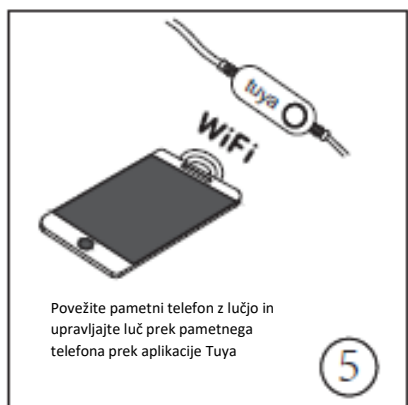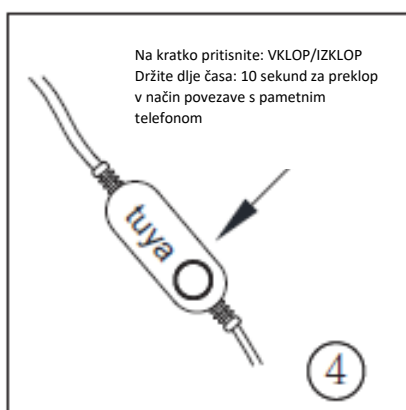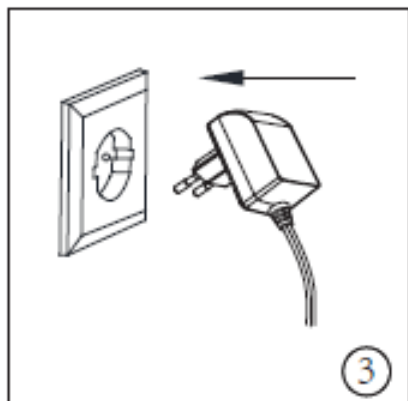

spare		
code	part	item no.
A	 x2	47600036-01
B	 x1	47600036-01

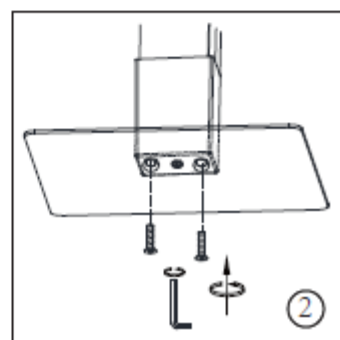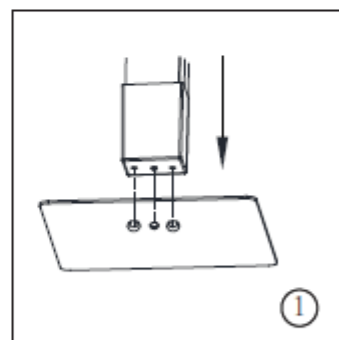

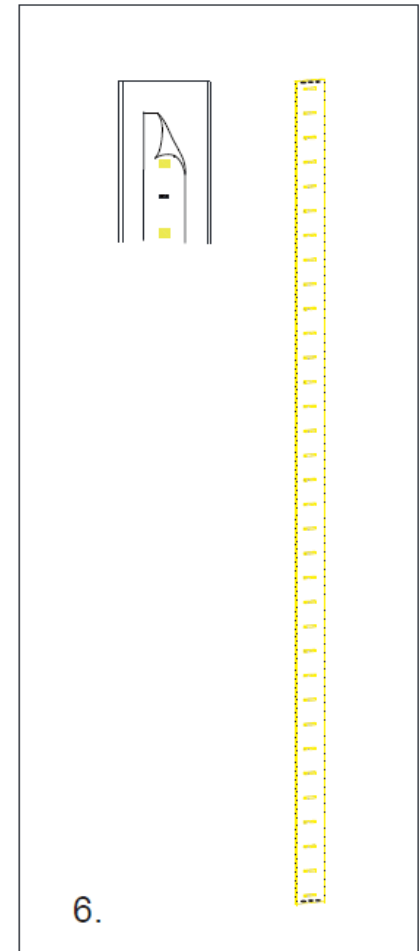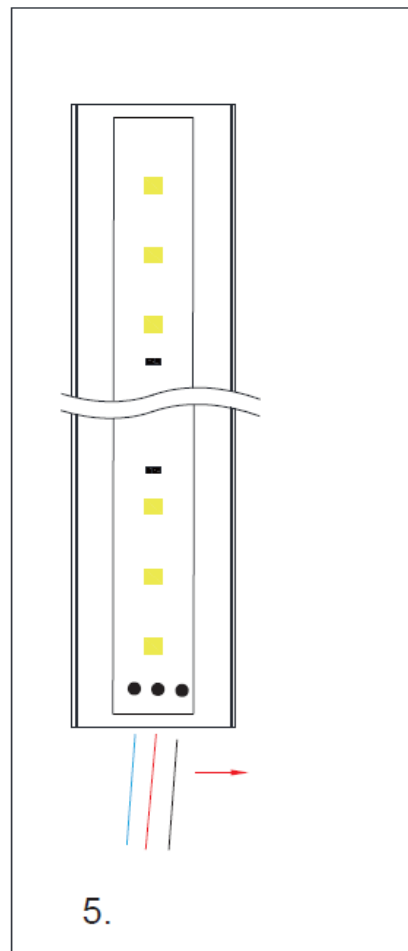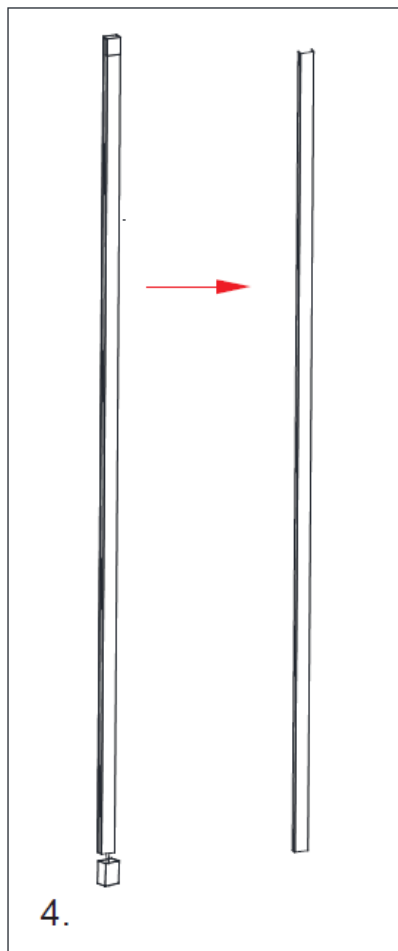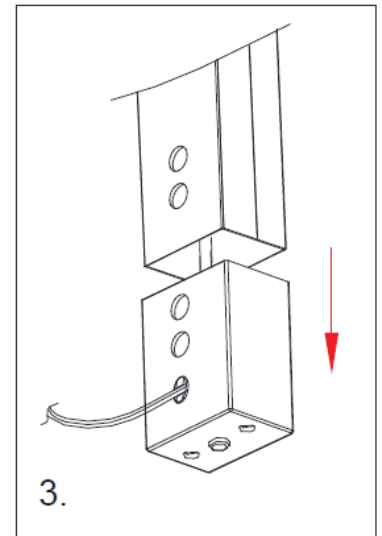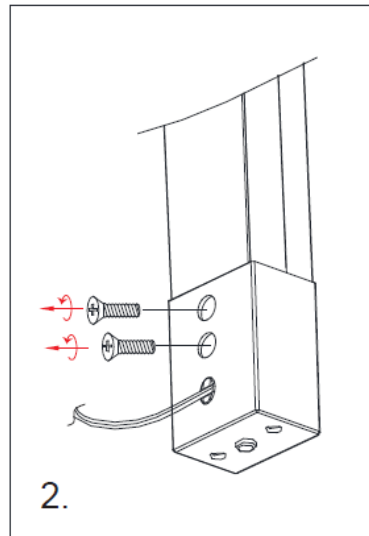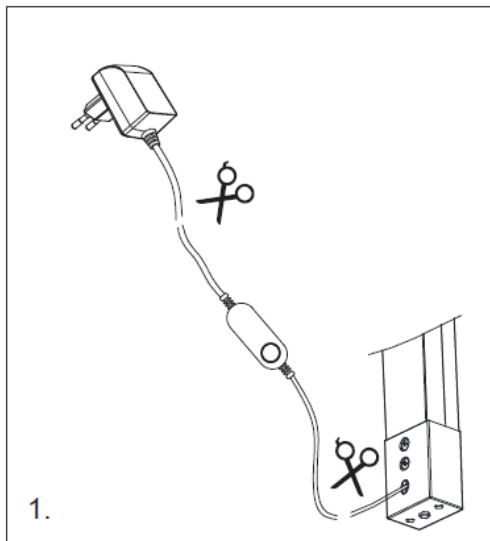

Ob koncu življenjske dobe izdelka postopek demontaže LED plošče in gonilnika. Pred demontažo izvlecite vtič.

1. Odrežite kabel gonilnika in krmilnika z žarnice.


2-3. Odvijte vijak, da odprete pokrov

4. Odstranite senčnik


5. Odklopite kabel iz svetlobnega vira

6. Odstranite svetlobni vir

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.



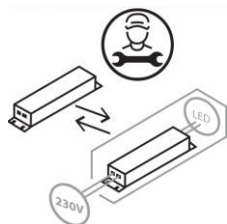


Zamenjava krmilne naprave s strani strokovnjaka.


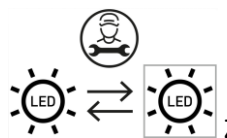








Zamenjava LED-sijalke s strani strokovnjaka

HU: Használati útmutató 47600036-01

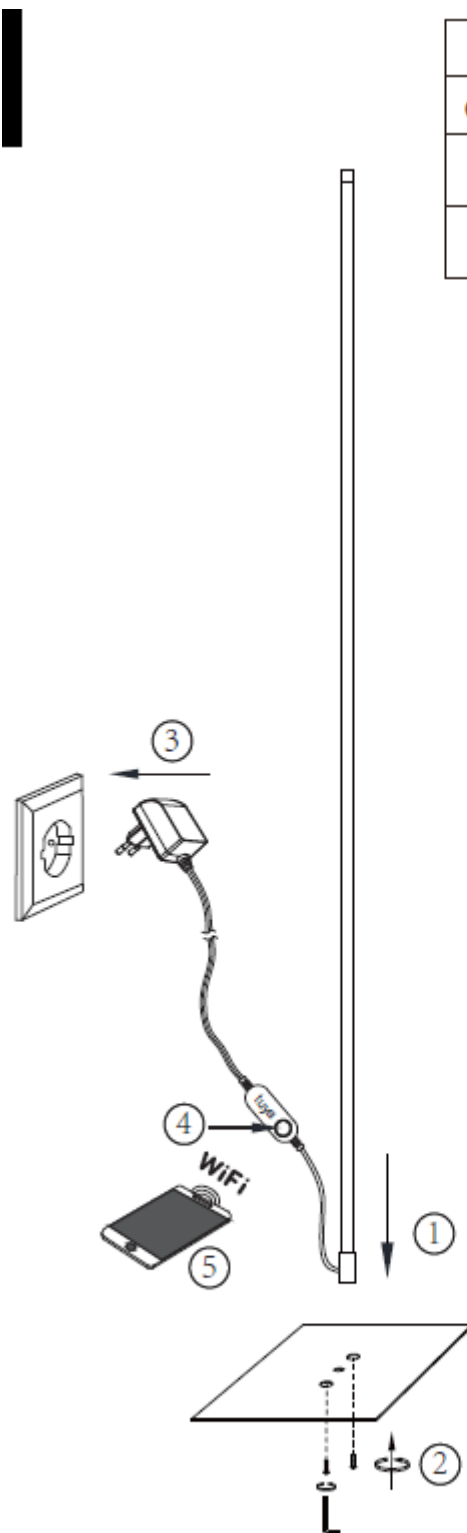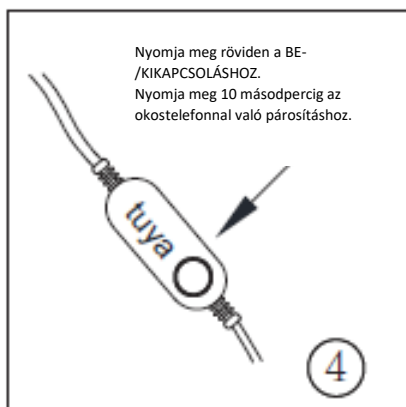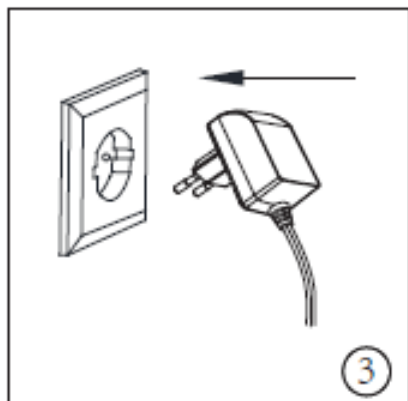

spare		
code	part	item no.
A	 x2	47600036-01
B	 x1	47600036-01

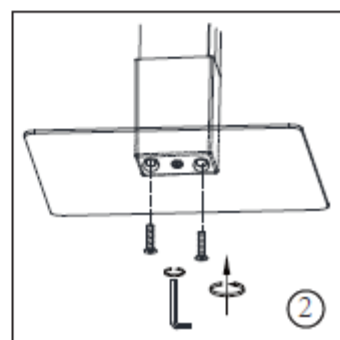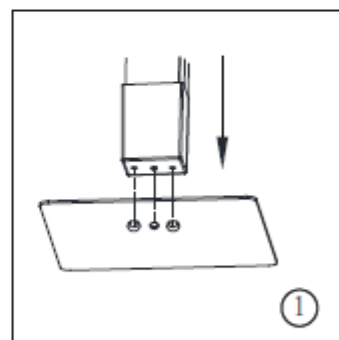

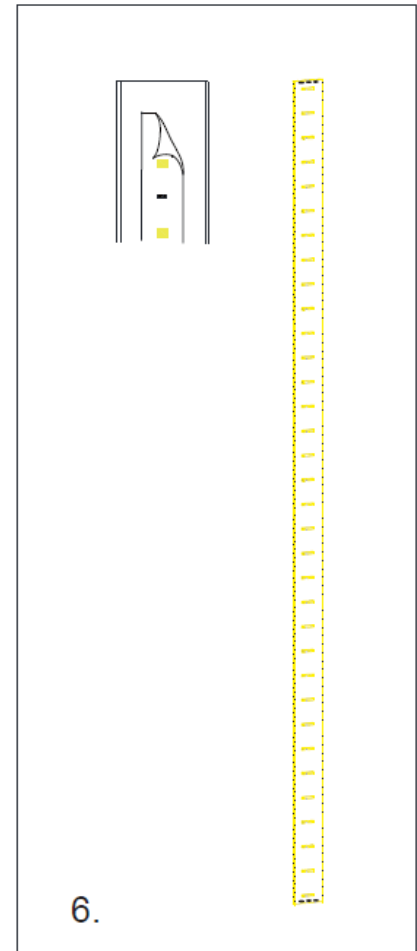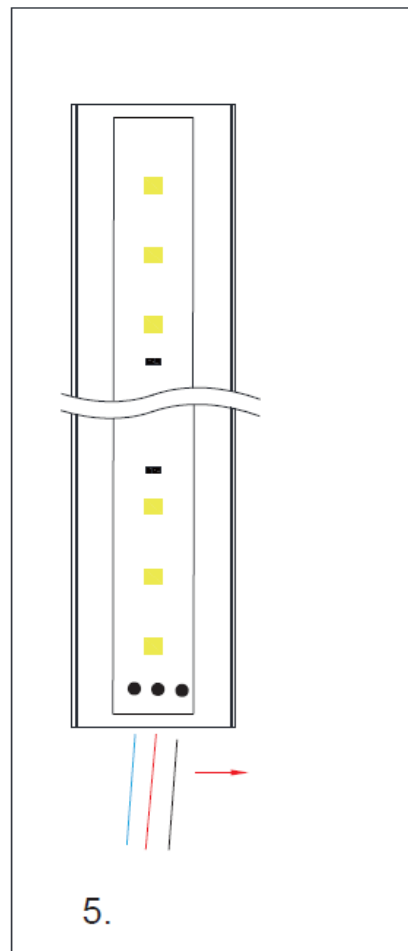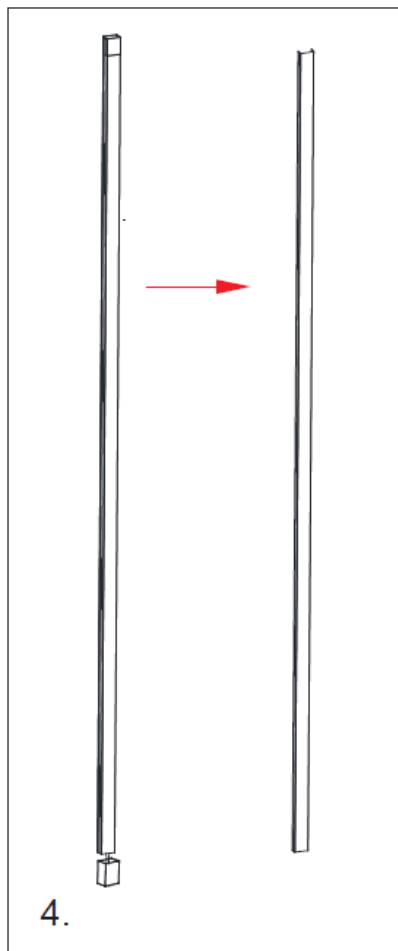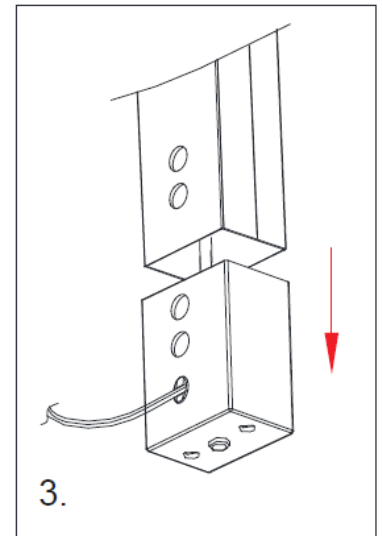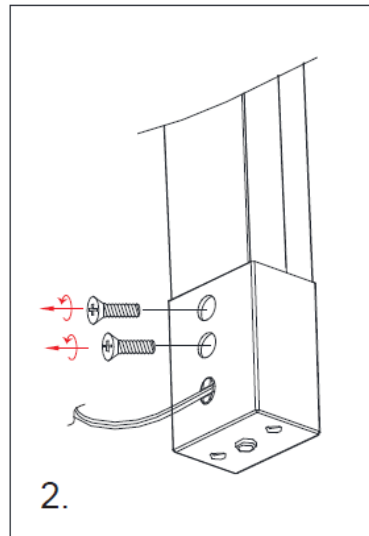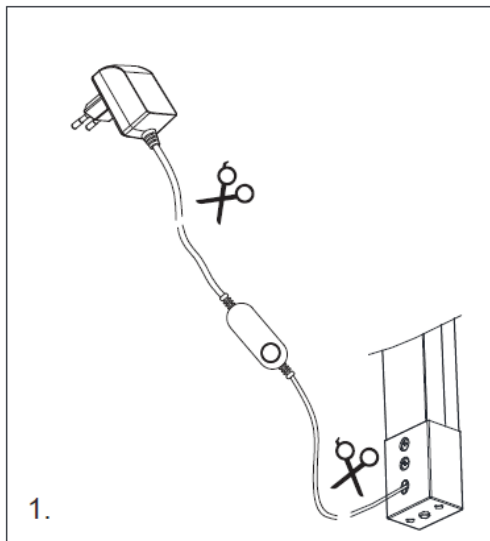

A termék élettartama végén szerelje szét a LED lapot és a vezérlőt. A szétszerelés előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

1. Vágja le a vezérlő és a vezérlődoboz kábelét a lámpáról.


2-3. Lazítsa meg a csavart a végzáró levételéhez.

4. Vegye le a burkolatot.


5. Válassza le a kábelt a fényforrásról.

6. Tépje le a fényforrást.

A termék az F energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.




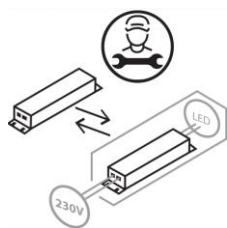


Működtető eszköz csere szakember által.


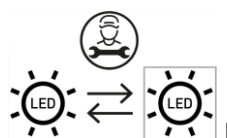








LED izzócsere szakember által.

HR: Upute za upotrebu 47600036-01

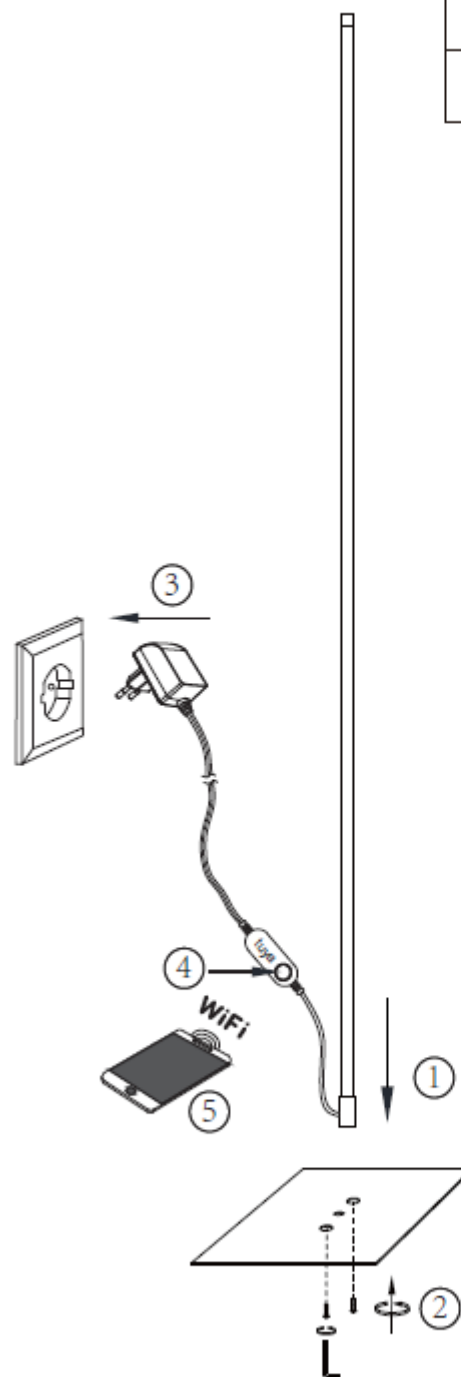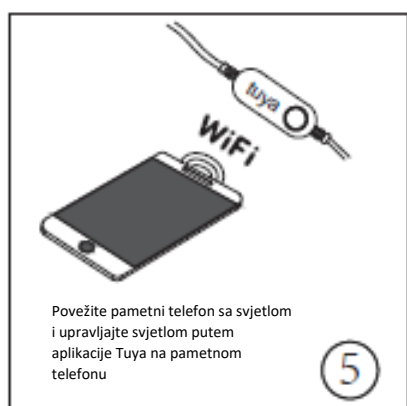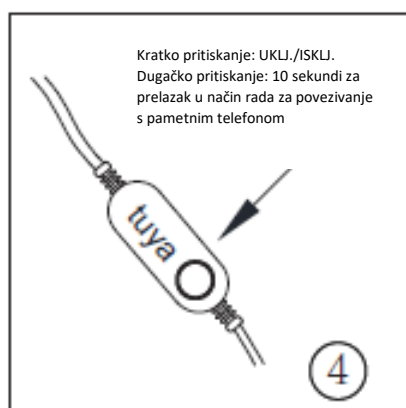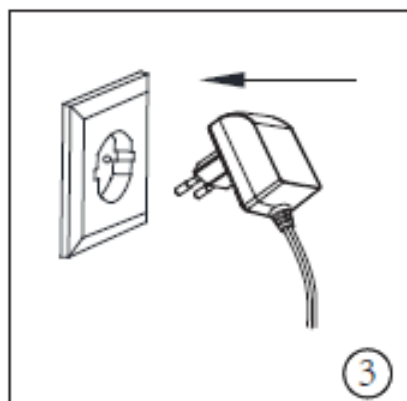

spare		
code	part	item no.
A	 x2	47600036-01
B	 x1	47600036-01

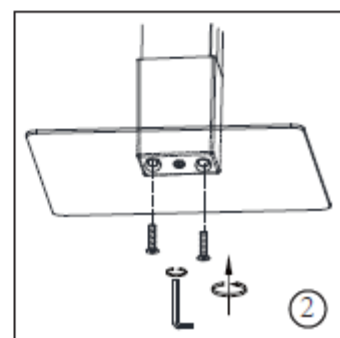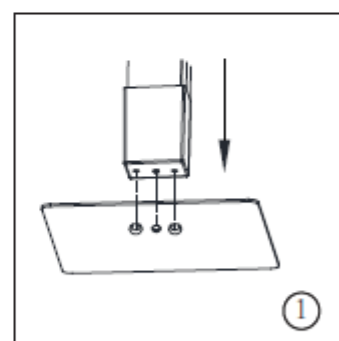

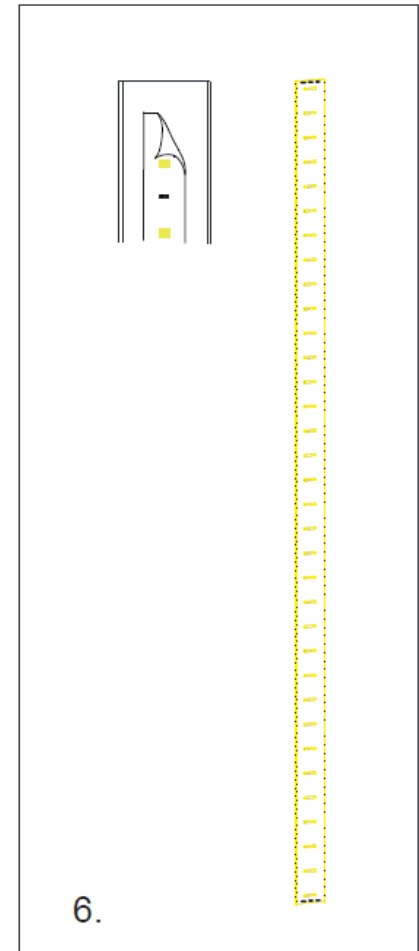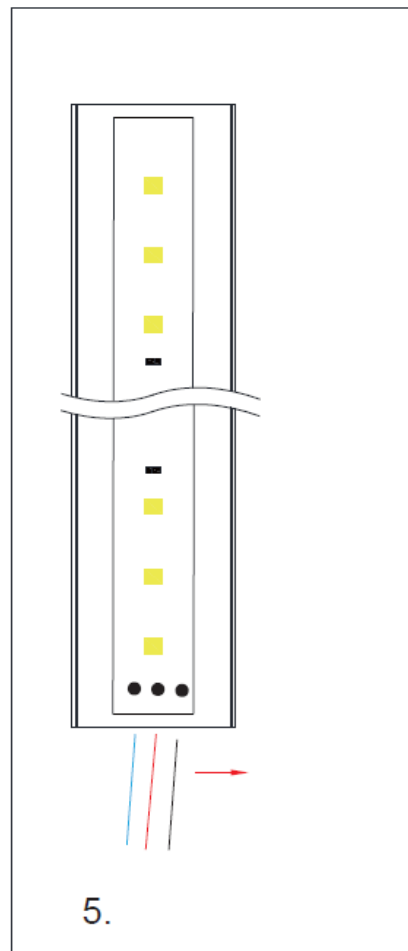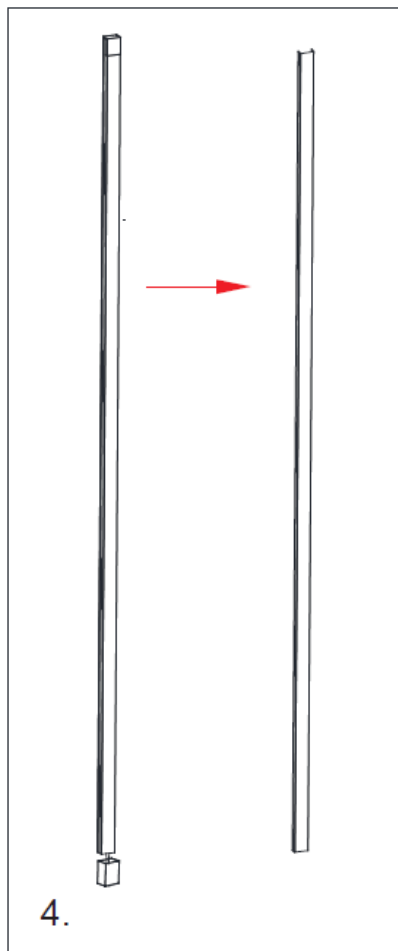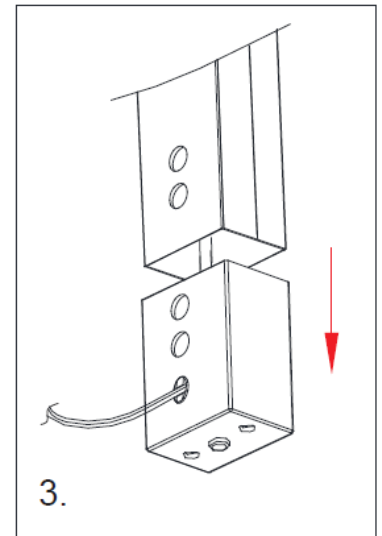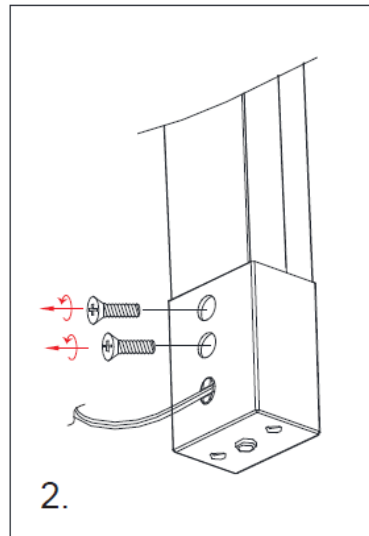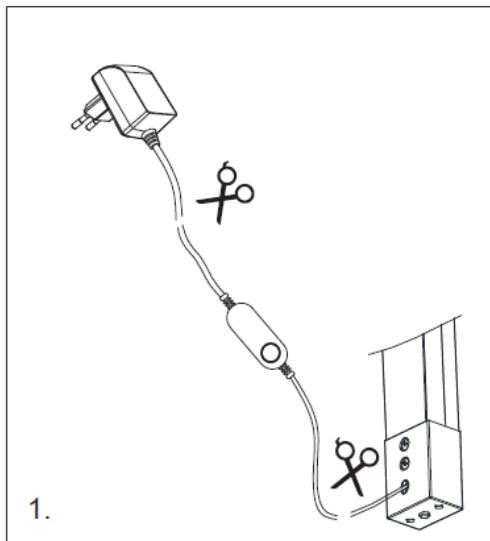

Na kraju vijeka trajanja proizvoda demontirajte LED platinu i pokretač. Prije demontaže izvucite mrežni utikač.

1. Odrežite kabel kutije s pokretačem i upravljačem sa svjetiljke.


2 – 3. Otpustite vijak kako biste otvorili završnu kapicu.

4. Skinite pokrov.


5. Odvojite kabel od izvora svjetlosti.

6. Otrgnite izvor svjetlosti.

Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti F.



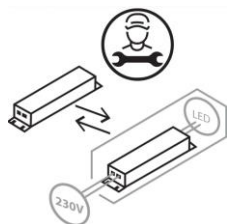


Zamjena upravljačkog uređaja putem stručne osobe.


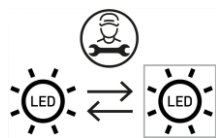








Zamjena LED rasvjetnog sredstva putem stručne osobe.

BG: Инструкции за експлоатация – 47600036-01

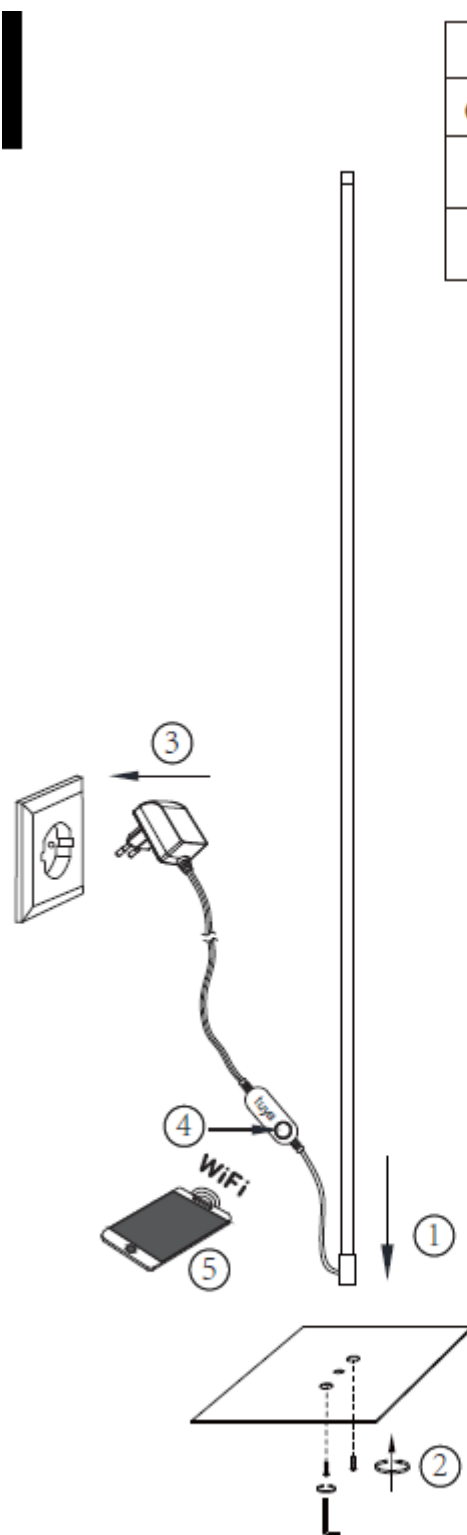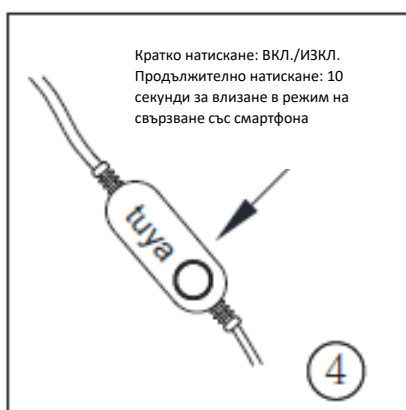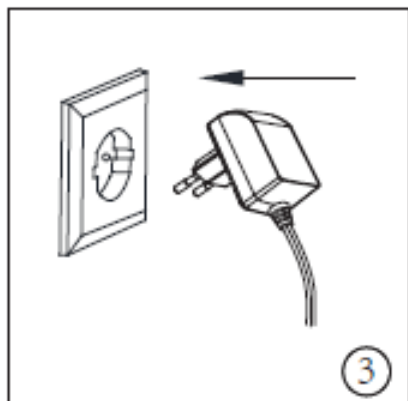

spare		
code	part	item no.
A	x2	47600036-01
B	x1	47600036-01

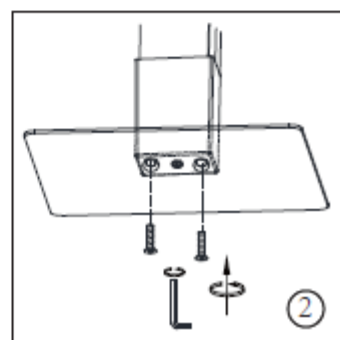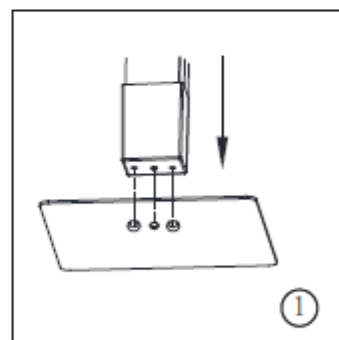


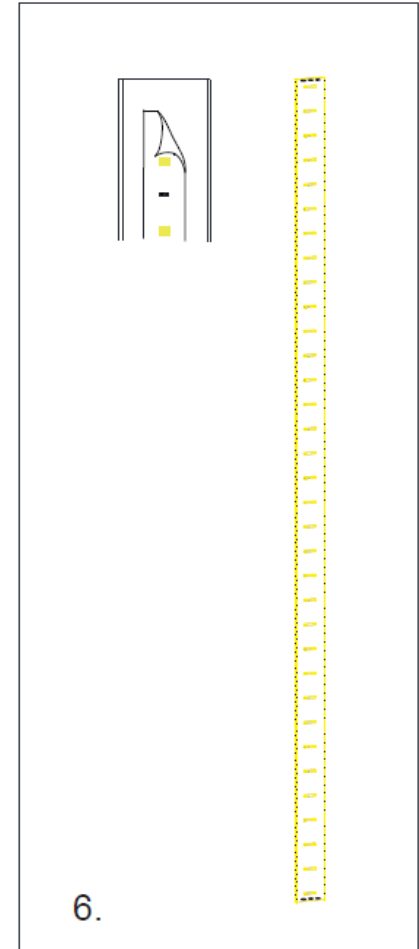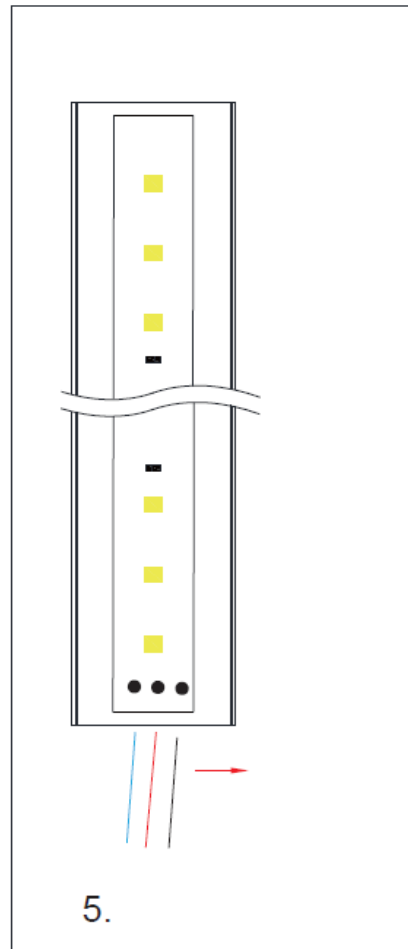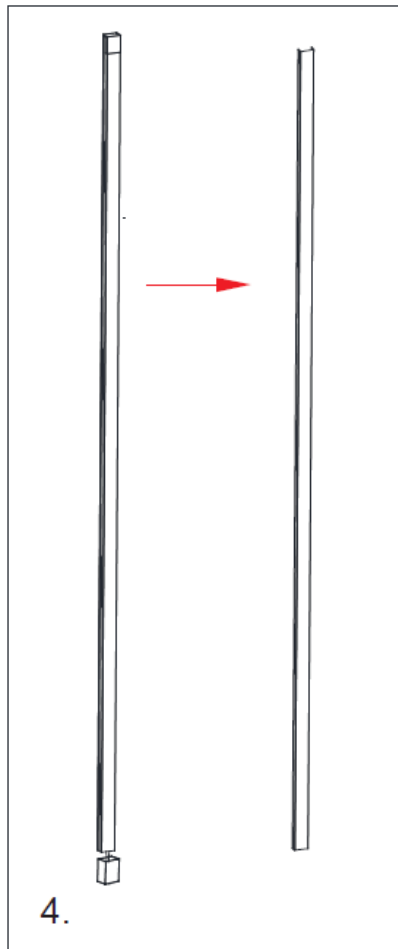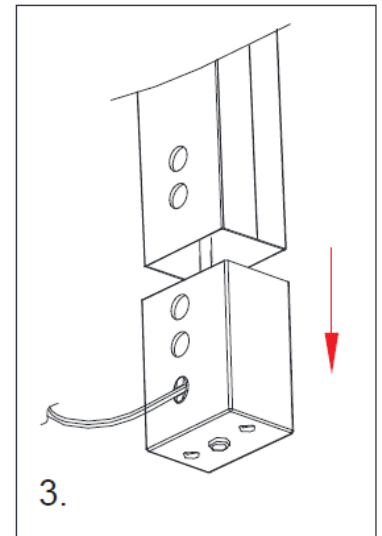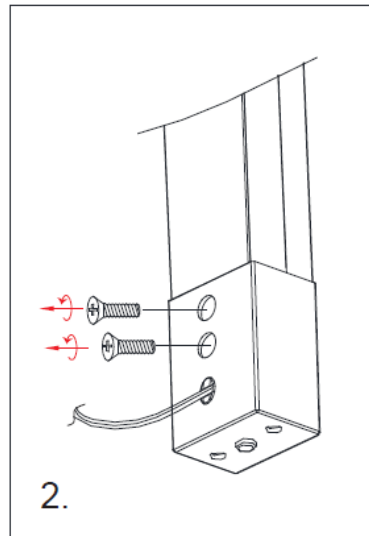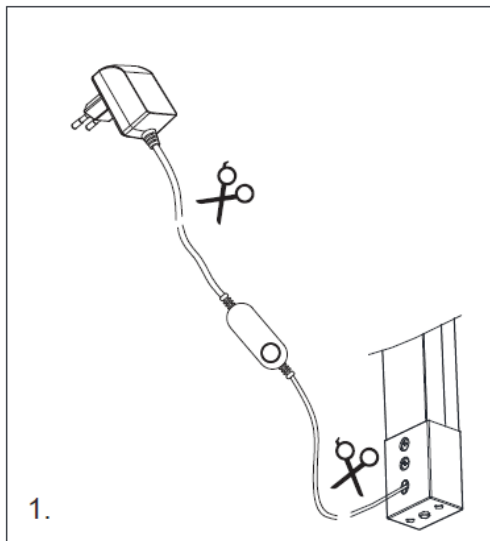


В края на експлоатационния период на продукта се извършва демонтаж на LED платката и драйвера. Преди демонтажа изключете щепсела от електрическата мрежа:

1. Прекъснете кабела на кутията на драйвера и контролера от лампата.
- 2-3. Отвийте винта, за да отворите крайната капачка.
4. Свалете капака.
5. Изключете кабела от светлинния източник.
6. Откъснете светлинния източник.

Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност F.




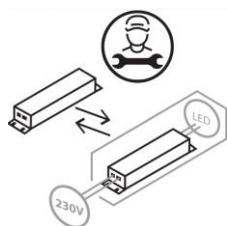


Смяна на устройството за управление от професионалист.


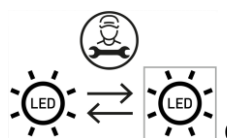








Смяна на LED крушката от професионалист.

RO: Instrucțiuni de utilizare 47600036-01

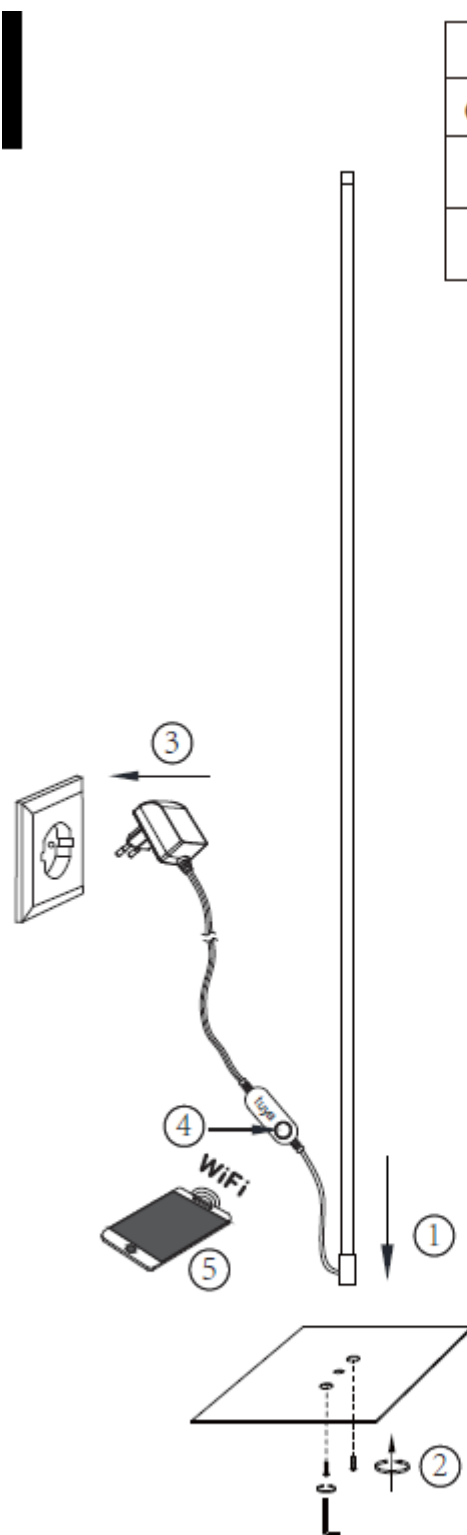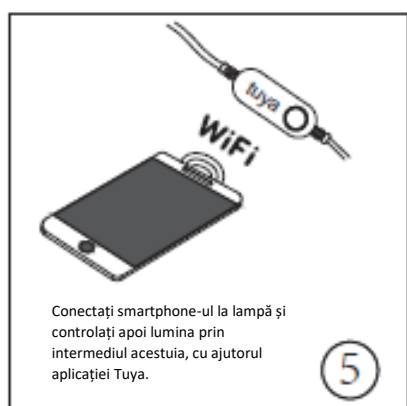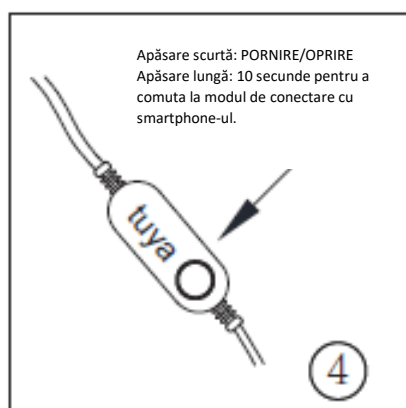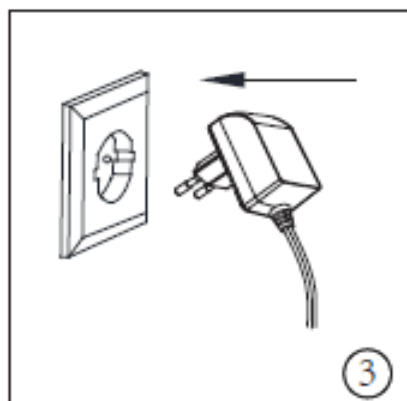

spare		
code	part	item no.
A	 x2	47600036-01
B	 x1	47600036-01

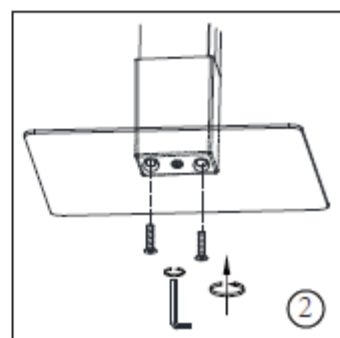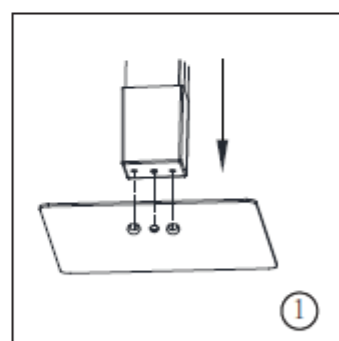


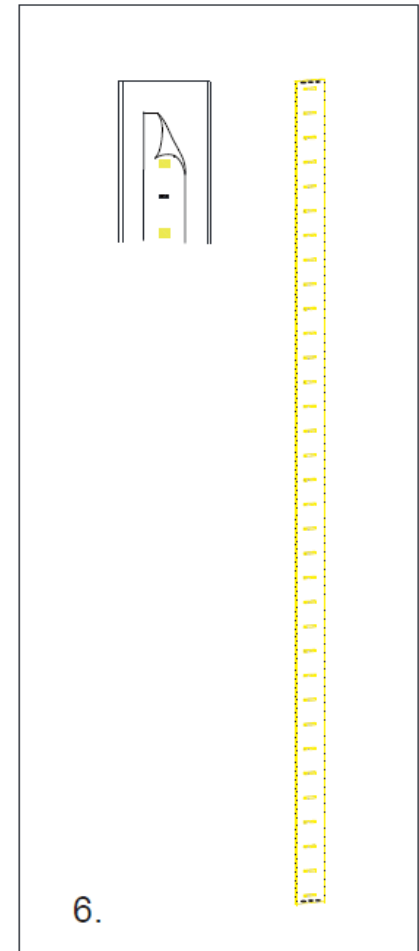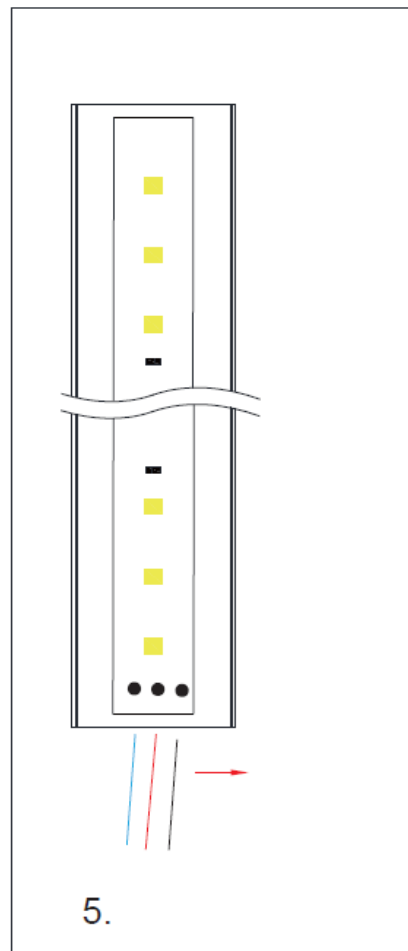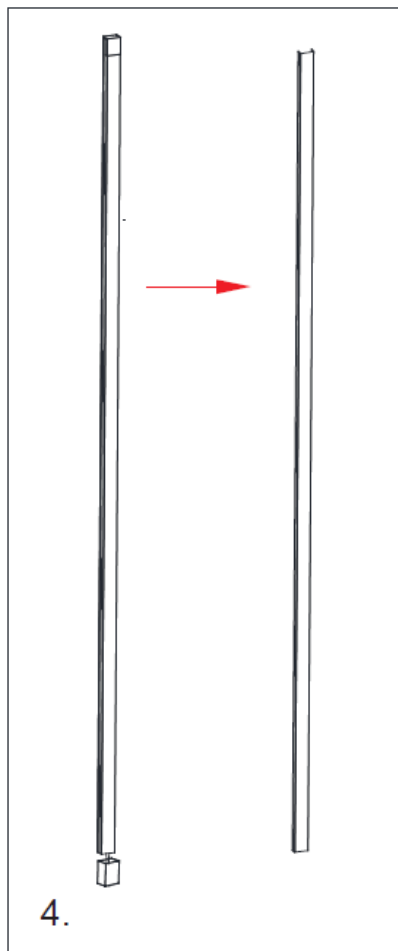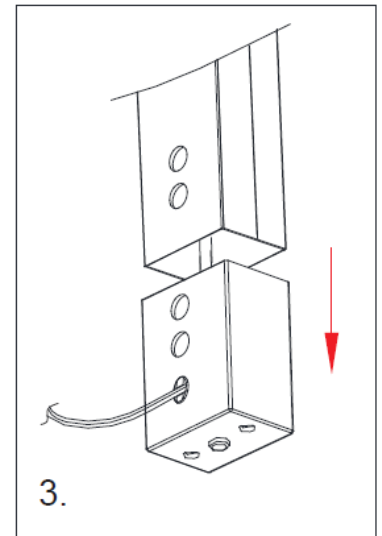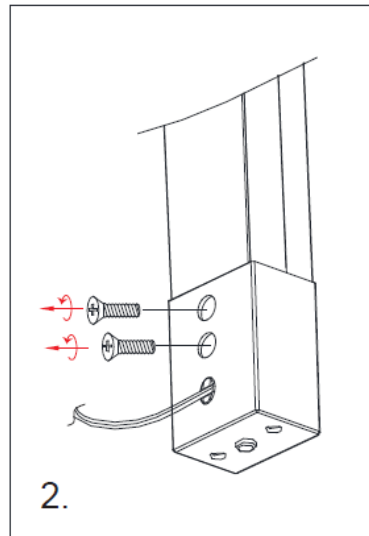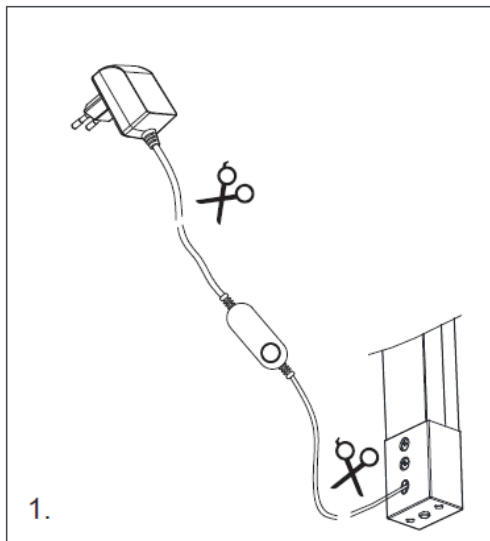


La sfârșitul duratei de viață a produsului, procedura de demontare a plăcii LED și a driverului. Înainte de demontare:

1. Tăiați cablul driverului și al cutiei de control a lămpii.
- 2-3. Slăbiți șuruburile pentru a deschide capacul de la capăt.
4. Scoateți capacul.
5. Deconectați cablul de la sursa de lumină.
6. Îndepărtați sursa de lumină.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică F.



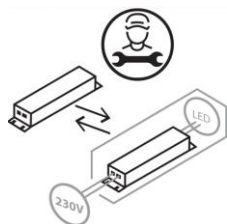


Înlocuirea dispozitivului de comandă de către un profesionist


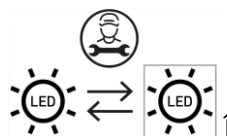








Înlocuirea becului LED de către un profesionist

SR: Uputstvo za upotrebu 47600036-01

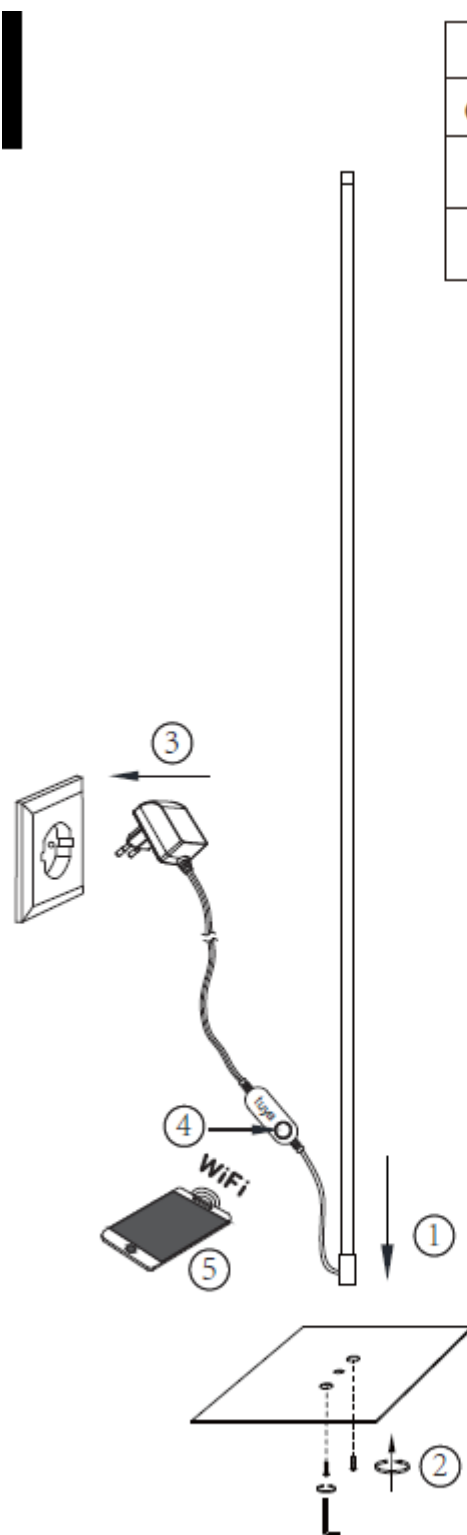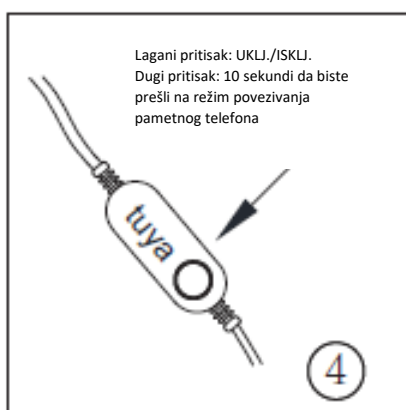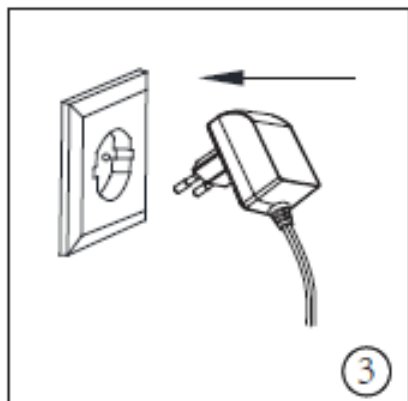

spare		
code	part	item no.
A	 x2	47600036-01
B	 x1	47600036-01

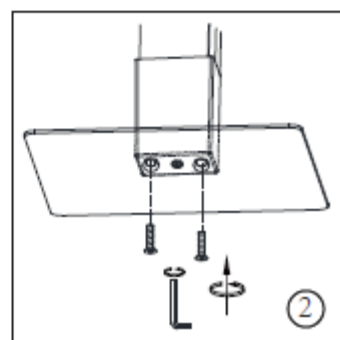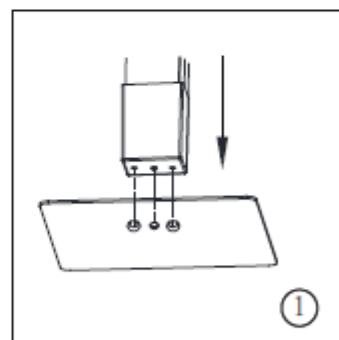


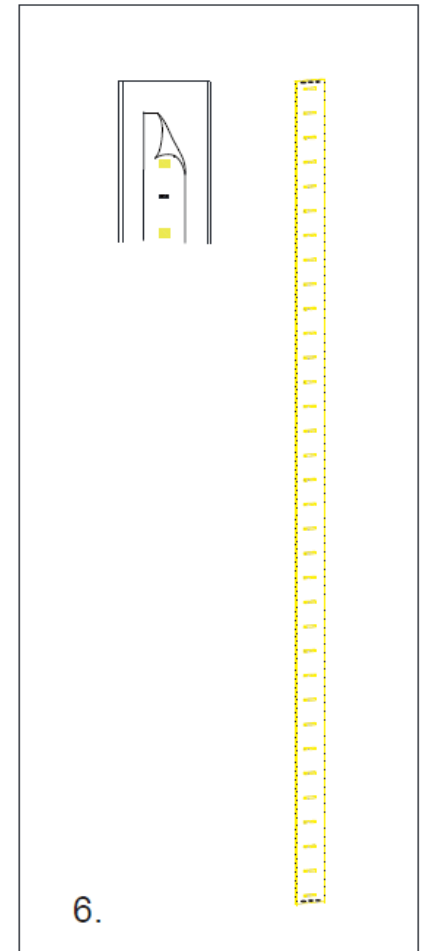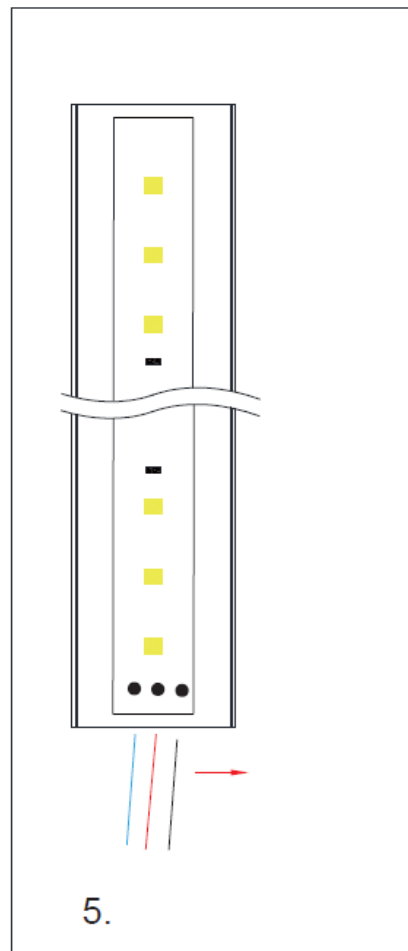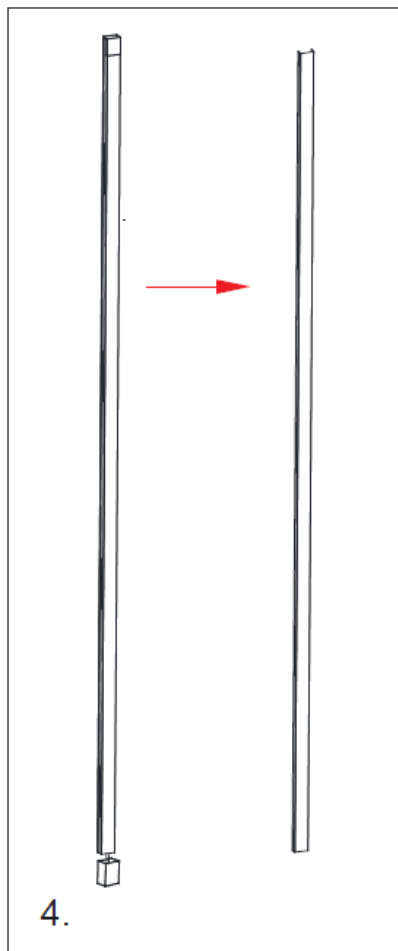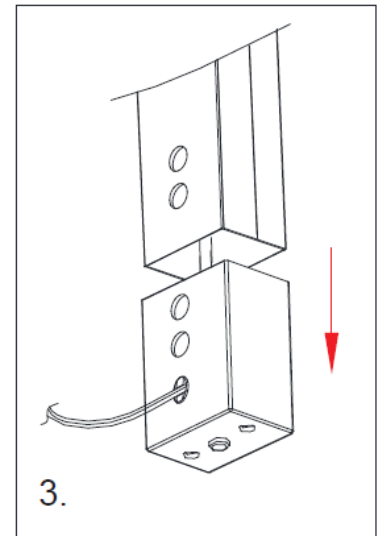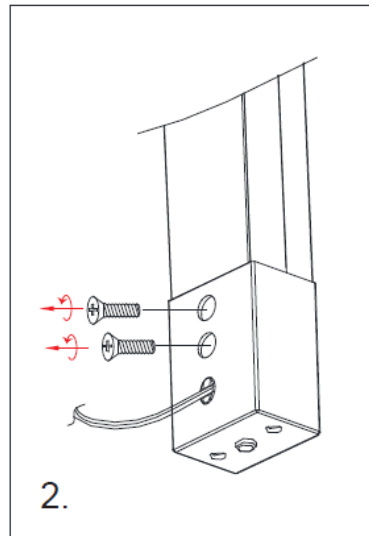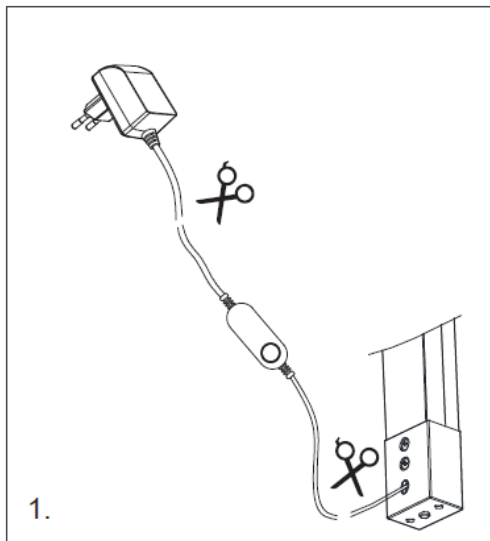


Na kraju životnog veka proizvoda demontirajte LED ploču i drajver. Pre demontaže izvucite utikač iz utičnice.

1. Isecite kabl kutije drajvera i kontrolera sa lampe.
- 2–3. Otpustite zavrtnje kako biste otvorili završnu kapicu.
4. Uklonite masku.
5. Odvojite kabl od izvora svetlosti.
6. Uklonite izvor svetlosti.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti F.




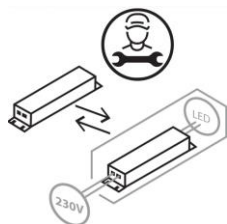


Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.


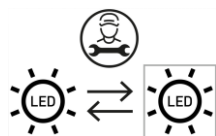








Zamena LED sijalice od strane stručnog lica.

FR : Mode d'emploi 47600036-01

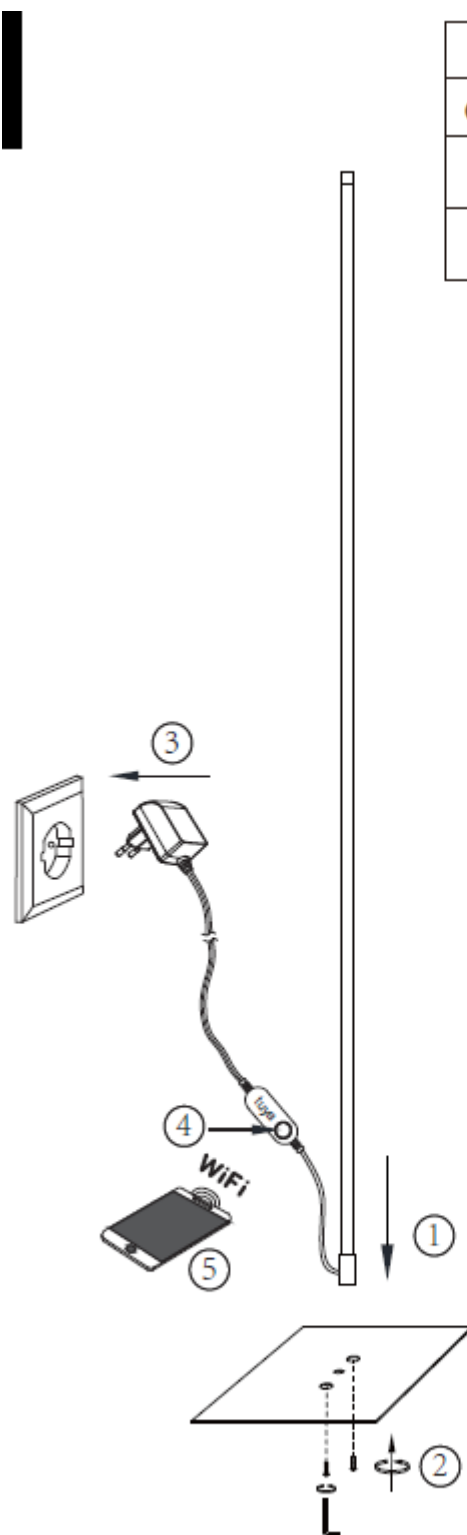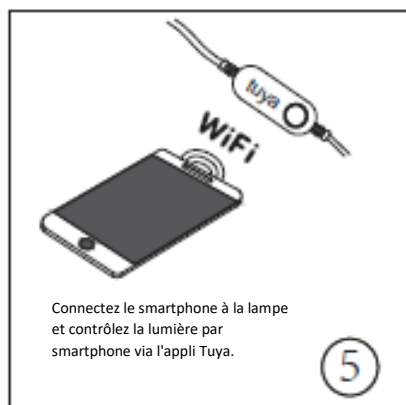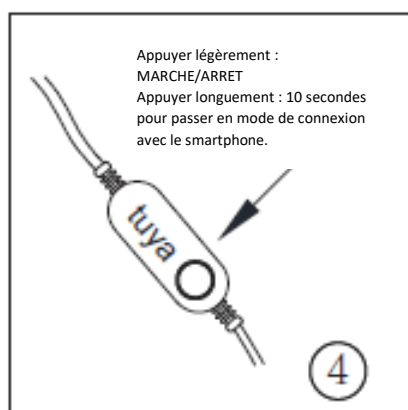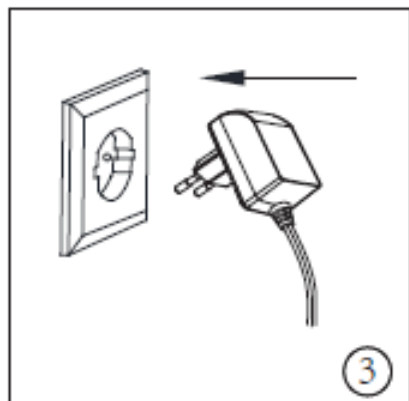

spare		
code	part	item no.
A	 x2	47600036-01
B	 x1	47600036-01

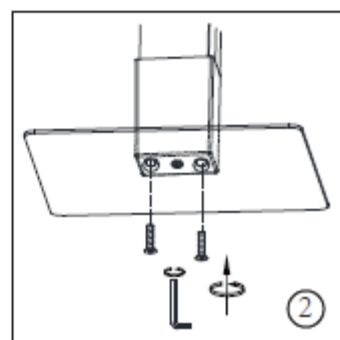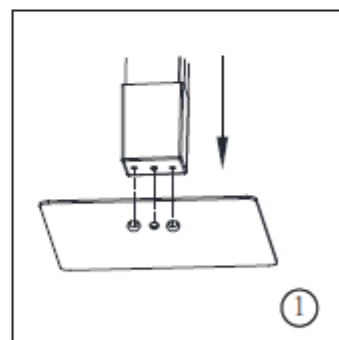


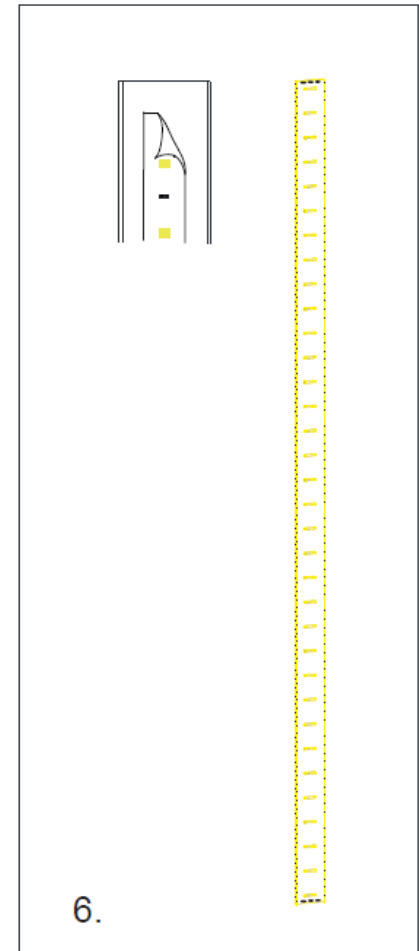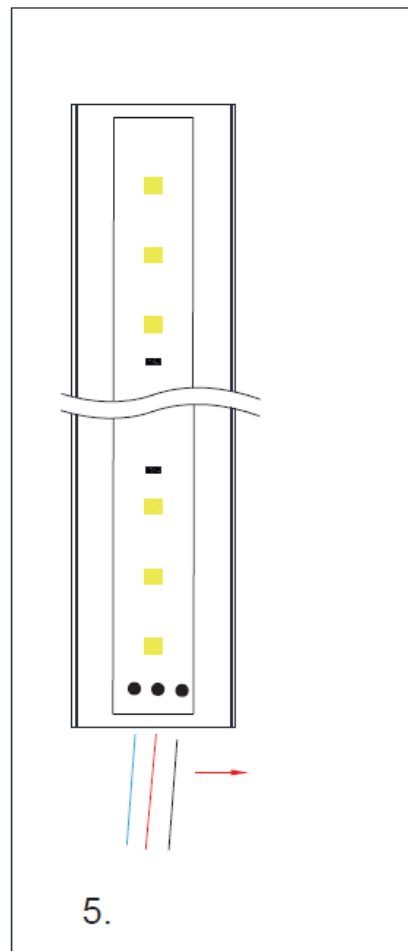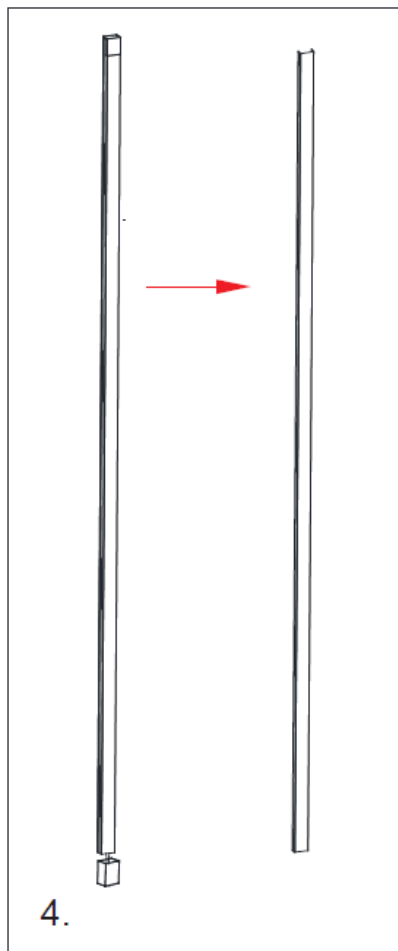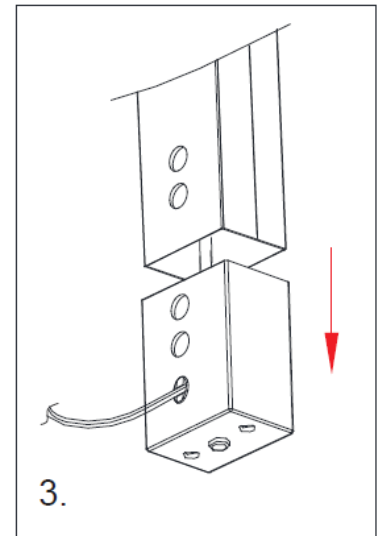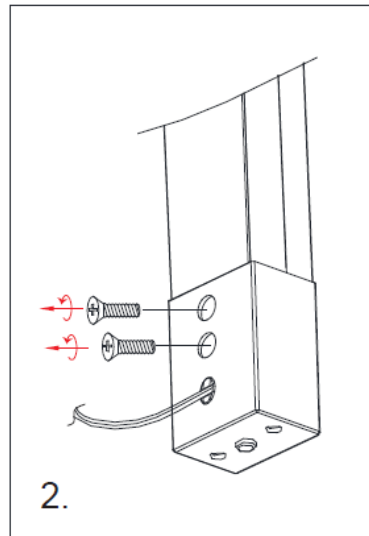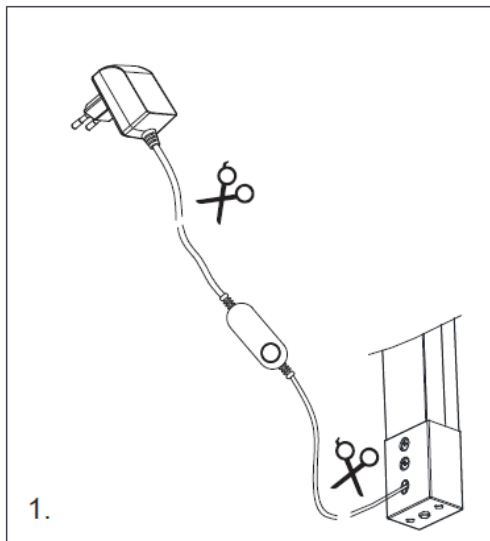


Procédure de démontage de la platine LED et du driver à la fin de la durée de vie du produit. Débrancher la fiche d'alimentation avant le démontage.

1. Coupez le câble du boîtier de driver et de contrôleur de la lampe.
- 2.-3. Desserrez les vis pour ouvrir l'embout.
4. Enlevez l'abat-jour.
5. Déconnectez le câble de la source lumineuse.
6. Arrachez la source lumineuse.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

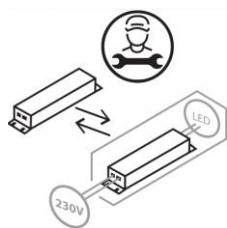

Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel.

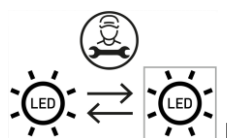

Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel.