

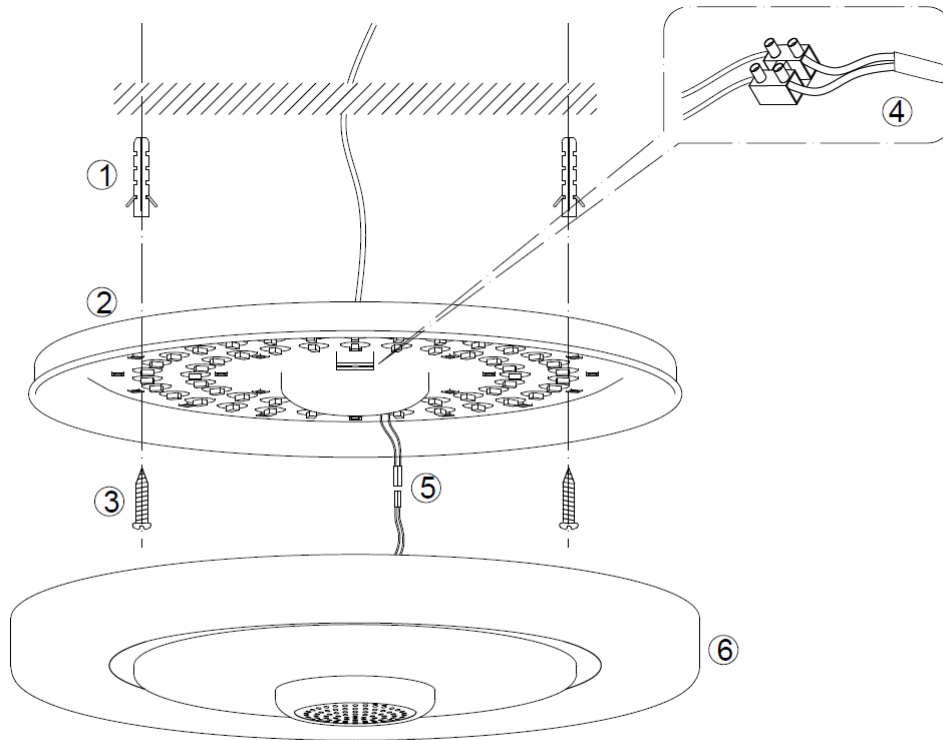


DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

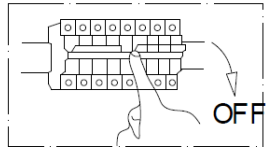


Leuchtmittel nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar

Funktionen der Fernbedienung:

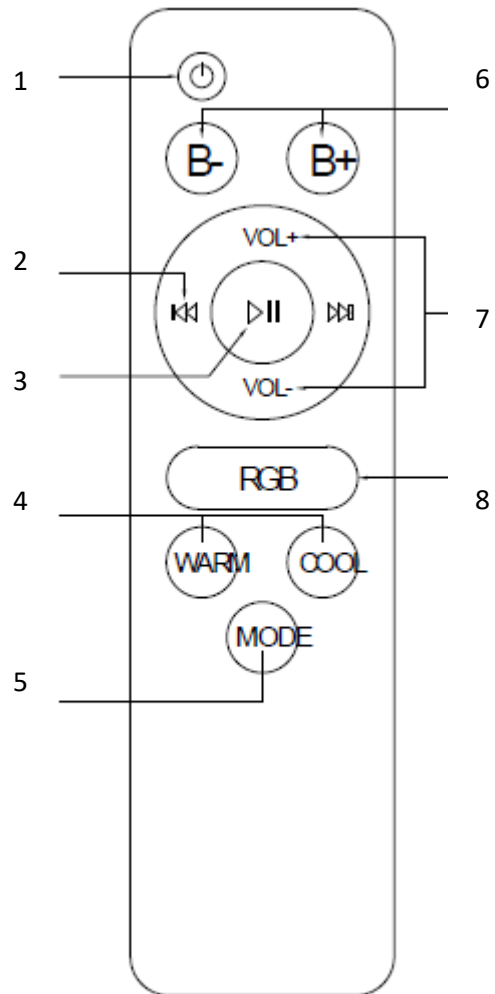

1: Ein-/Austaste

2: Auswahl des Musiktitels

3: Musikwiedergabe/Pause




4: Farbtemperatur anpassen

5: Weißes Licht, warmes Licht, neutrales Licht, Nachtlicht


6: Helligkeit anpassen

7: Lautstärkeregelung


8: Einmal drücken, um die Geschwindigkeit des Farbwechsler-Modus zu beschleunigen. Zweimal drücken, um das Wechseln des Farblichts zu beschleunigen. 3/4/5-mal drücken, um Blau und Grün zu fixieren. Lange drücken, um die Synchronisation mit dem Musikrhythmus zu aktivieren.

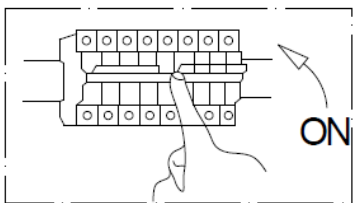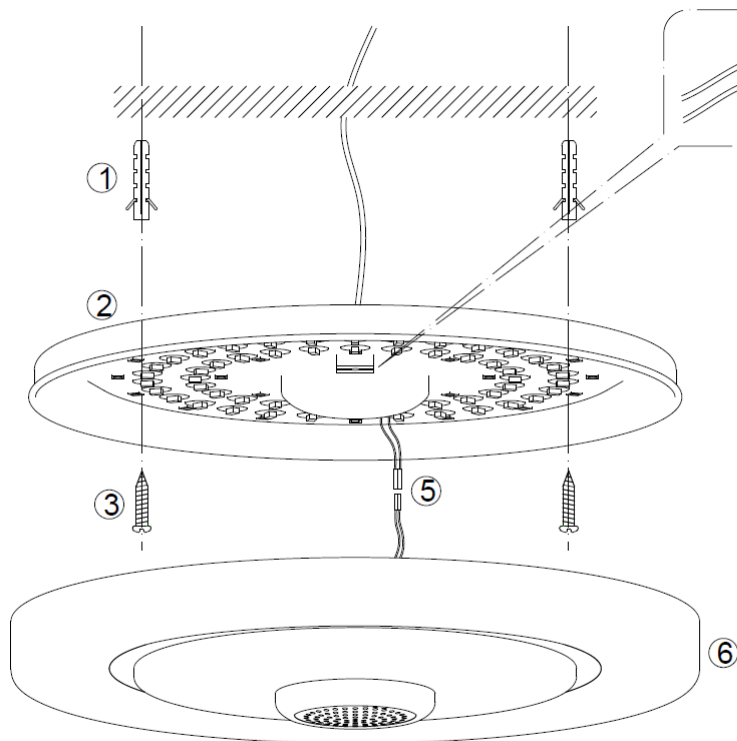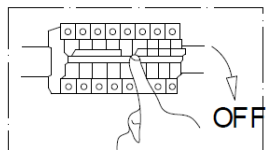

CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti E.




Žárovku nelze vyměnit.



Ovládací zařízení nelze vyměnit.

Funkce dálkového ovladače:

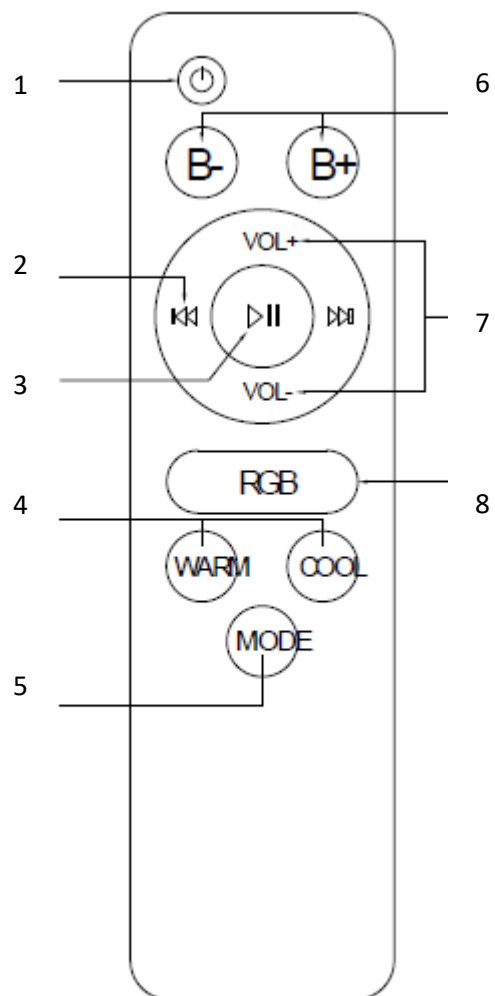

1: tlačítko pro vypnutí/zapnutí

2: výběr hudby

3: přehrávání hudby/pozastavení


4: změna teploty barvy

5: bílé světlo, teplé světlo, neutrální světlo, noční světlo




6: nastavení jasu

7: regulování hlasitosti


8: Jedním stisknutím zrychlíte rychlost režimu měniče barev. Dvojím stisknutím urychlíte změnu barevného světla. Stiskněte 3x/4x/5x, abyste zafixovali modrou a zelenou barvu. Stisknutím a podržením aktivujete synchronizaci s hudebním rytmem.




RF: 2412-2472MHz 1.2dBi 16dbm
Bluetooth: 2402-2480GHz 10dBm

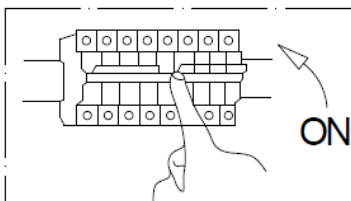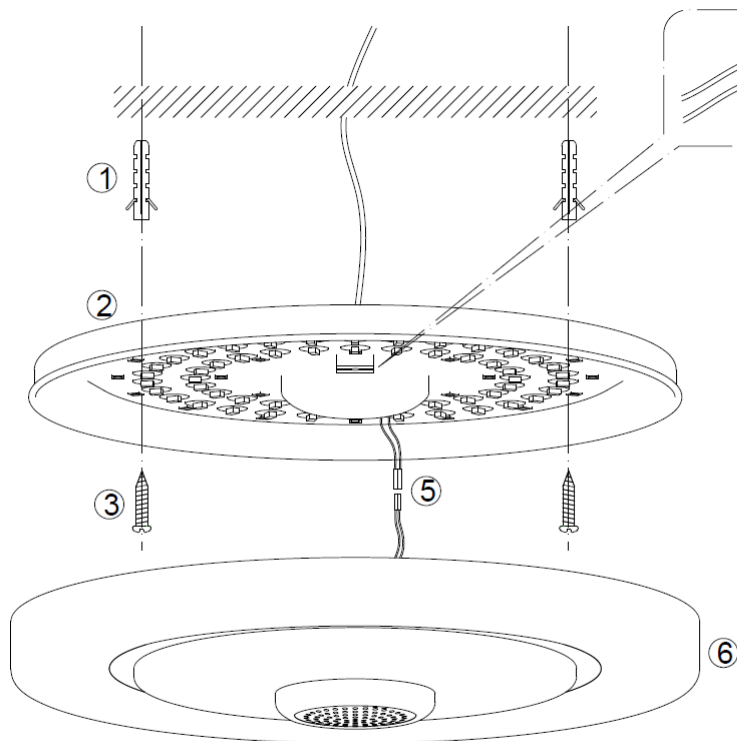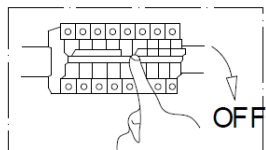

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E.




Ljuskällan är ej utbytbar.



Apparaten är ej utbytbar.

Fjärrkontrollens funktioner:

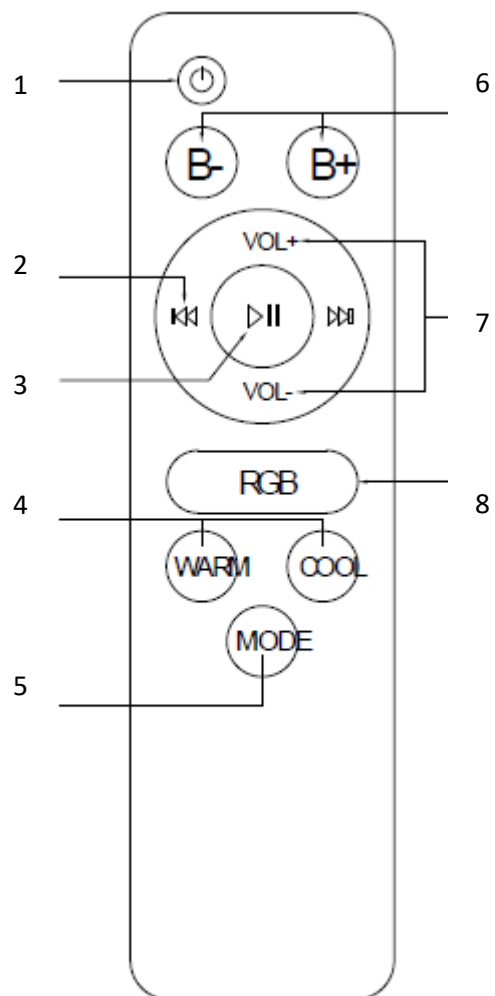

1: PÅ-/AV-knapp

2: Val av musiktitel

3: Musikkuppspelning/paus


4: Justera färgtemperatur

5: Vitt ljus, varmt ljus, neutralt ljus, nattljus




6: Anpassa ljusstyrkan

7: Volymkontroll


8: Tryck en gång för att öka hastigheten av läget som växlar färg. Tryck två gånger för att öka hastigheten för bytet av ljusfärgen. Tryck 3/4/5 gånger för att fixera blått och grönt. Tryck länge för att aktivera synkroniseringen med musikrytmen.




RF: 2412-2472MHz 1.2dBi 16dbm
Bluetooth: 2402-2480GHz 10dBm

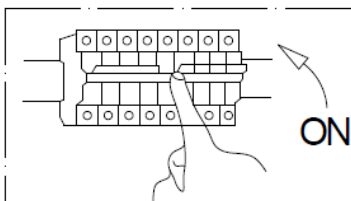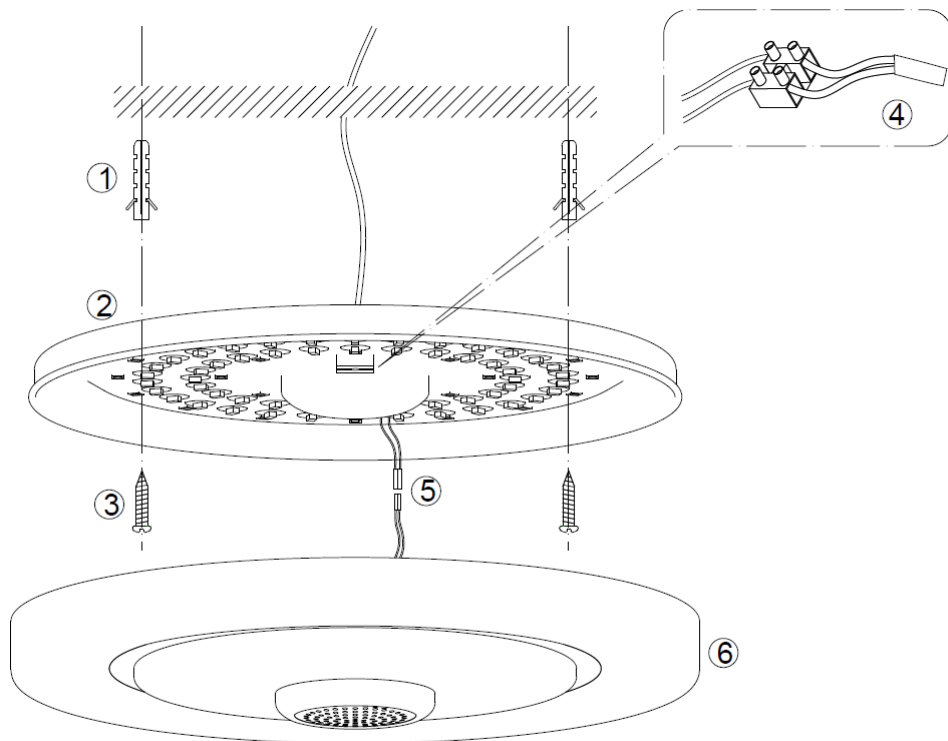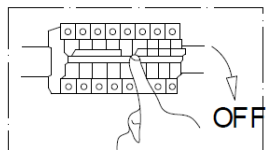

SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.




Žiarovku nie je možné vymeniť.



Zariadenie nie je možné vymeniť.

Funkcie diaľkového ovládača:

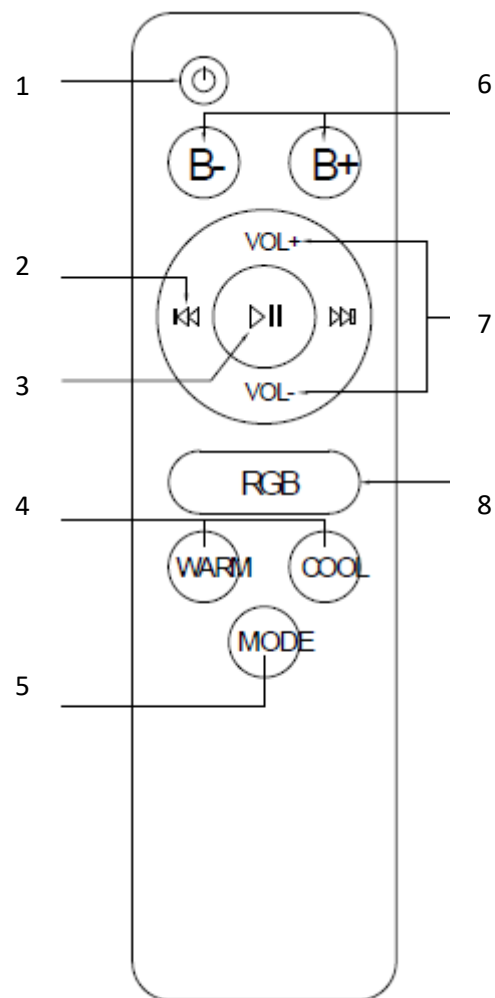

1: Tlačidlo na zapnutie/vypnutie

2: Výber skladieb

3: Prehrávanie skladieb/pauza


4: Zmena farebnej teploty

5: Biele svetlo, teplé svetlo, neutrálne svetlo, nočné svetlo




6: Zmena jasú

7: Regulácia hlasitosti


8: Jedným stlačením urýchlite zmenu farebnej teploty. Dvojitým stlačením urýchlite zmenu farieb. Modrú a zelenú farbu zafixujete stlačením tlačidla 3-/4-/5-krát. Stlačením a dlhým podržaním tlačidla aktivujete synchronizáciu s hudobným rytmom.




RF: 2412-2472MHz 1.2dBi 16dbm
Bluetooth: 2402-2480GHz 10dBm

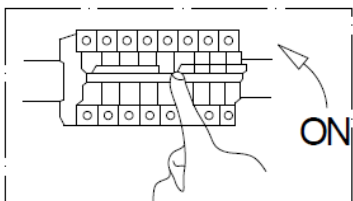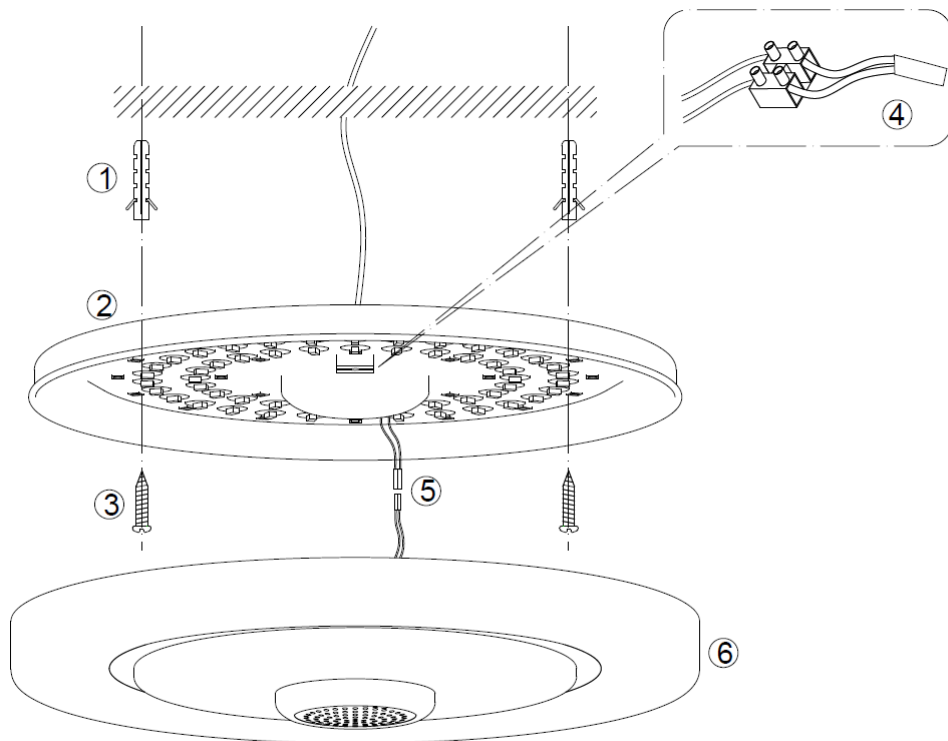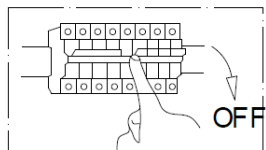

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.




Sijalke se ne da zamenjati



Krmilne naprave ni mogoče zamenjati

Funkcije daljinskega upravljalnika:

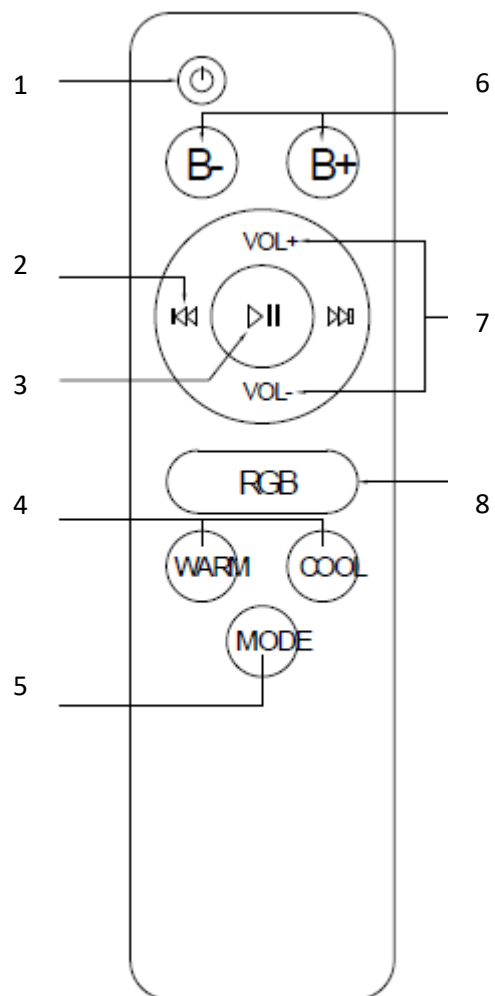

1: Tipka za vklop/izklop

2: Izbira naslova skladbe

3: Predvajanje glasbe/premor

4: Prilagajanje barvne temperature


5: Bela svetloba, topla svetloba, nevtralna svetloba, nočna lučka

6: Prilagajanje svetlosti




7: Uravnavanje glasnosti

8: Pritisnite enkrat, če želite pospešiti hitrost pri načinu menjalca barve svetlobe (oz. tu barvne toplote).


Pritisnite dvakrat, če želite pospešiti menjavanje barvaste svetlobe. Pritisnite 3/4/5-krat, če želite fiksirati modro in zeleno barvo. Pritiskajte dalj časa, če želite aktivirati sinhronizacijo z ritmom glasbe.




RF: 2412-2472MHz 1.2dBi 16dbm
Bluetooth: 2402-2480GHz 10dBm

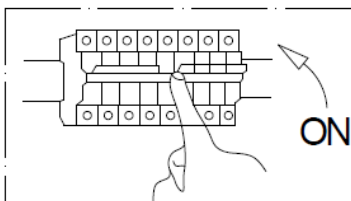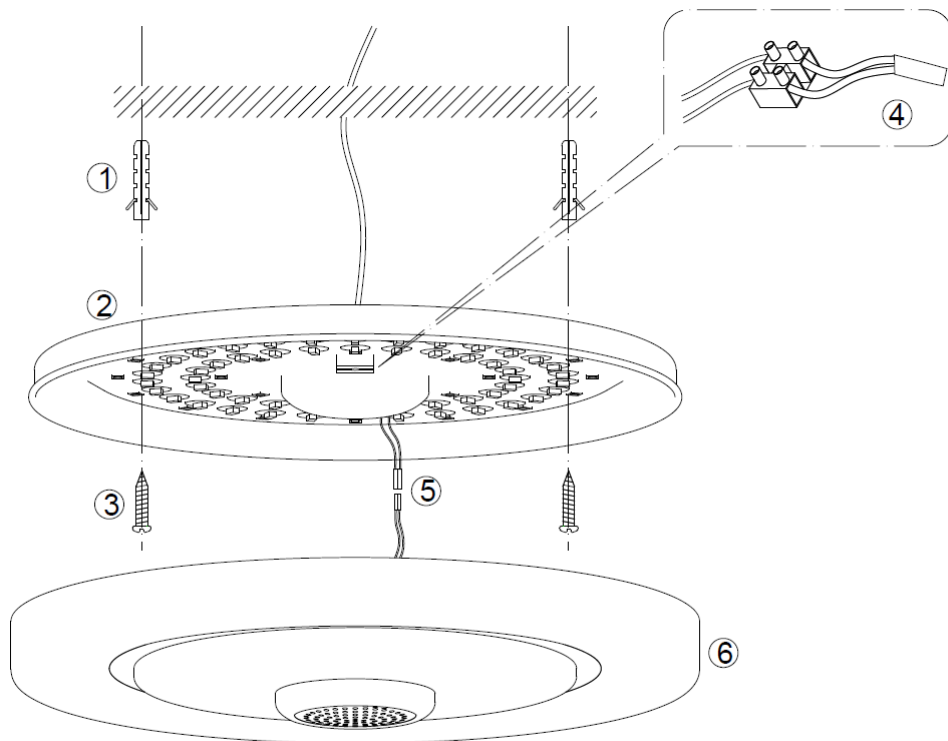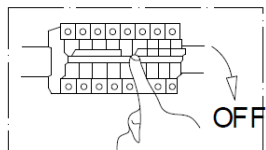

HU: A termék az E energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.




Izzó nem cserélhető



Működtető eszköz nem cserélhető

A távirányító funkciói:

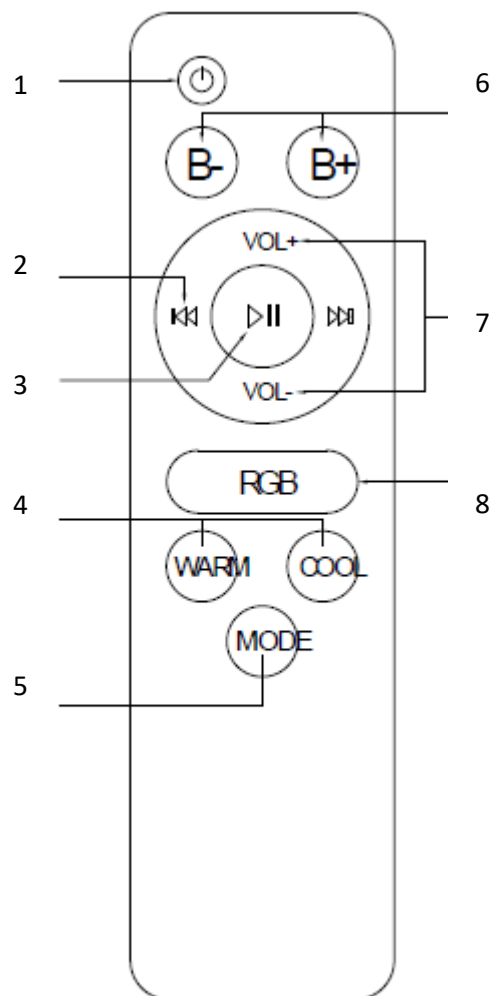

1: Be-/kikapcsoló gomb

2: Számcím kiválasztása

3: Zenelejátszás/szünet


4: Színhőmérséklet beállítása

5: Fehér fény, meleg fény, semleges fény, éjszakai fény




6: Fényerő beállítása

7: Hangerőszabályzás

8: Nyomja meg egyszer a színváltó üzemmód sebességének felgyorsításához. Nyomja meg kétszer a színváltás felgyorsításához. A kék és a zöld szín rögzítéséhez nyomja meg 3/4/5-ször. Nyomja meg hosszan a zenei ritmussal való szinkronizálás aktiválásához.




RF: 2412-2472MHz 1.2dBi 16dbm
Bluetooth: 2402-2480GHz 10dBm

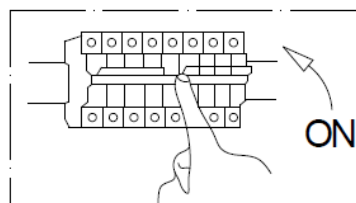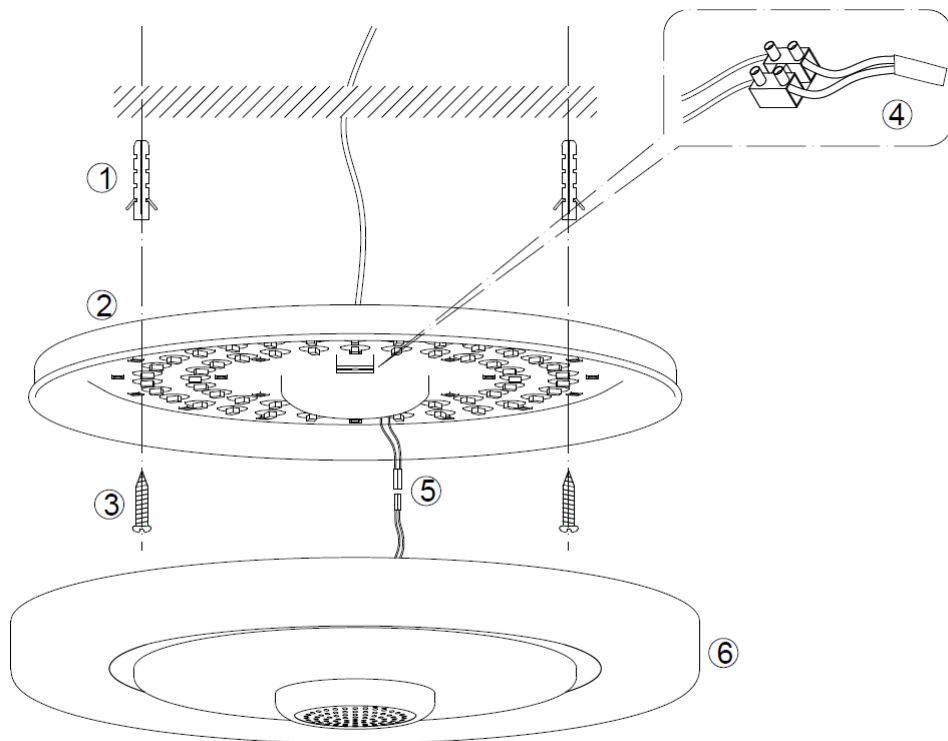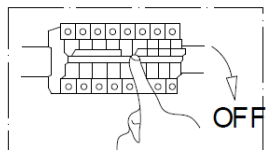

HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti E.




Rasvjetno sredstvo nije zamjenjivo.



Upravljački uređaj nije zamjenjiv.

Funkcije daljinskog upravljača:

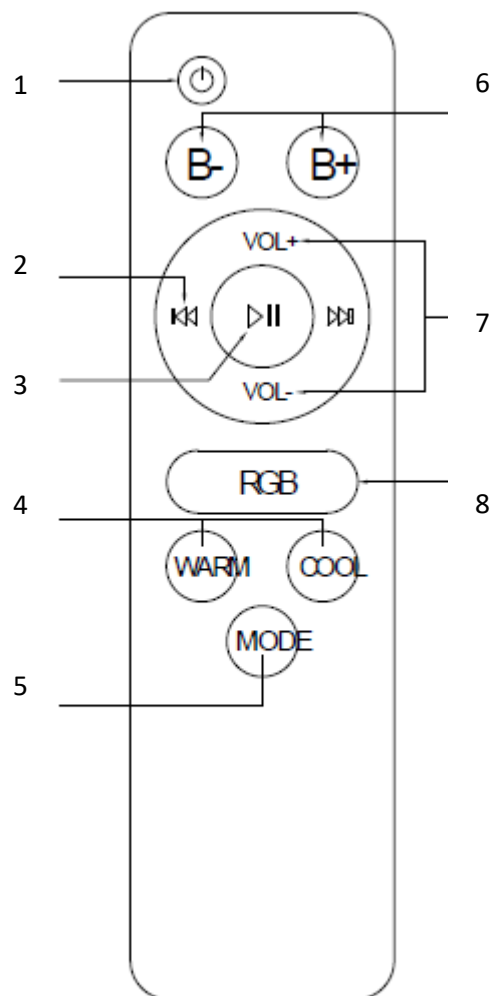

1: Tipka za uključivanje/isključivanje

2: Odabir glazbenog naslova

3: Reprodukcijska glazbe/pauza


4: Namještanje temperature boje

5: Bijelo svjetlo, toplo svjetlo, neutralno svjetlo, noćno svjetlo




6: Namještanje svjetline

7: Regulacija glasnoće


8: Pritisnite jedanput da biste ubrzali brzinu načina rada izmjenjivača boje. Pritisnite dvaput da biste ubrzali izmjenu boje svjetla. Pritisnite 3/4/5 puta da biste fiksirali plavu i zelenu boju. Dugo pritišćite da biste aktivirali sinkronizaciju s ritmom glazbe.




RF: 2412-2472MHz 1.2dBi 16dbm
Bluetooth: 2402-2480GHz 10dBm

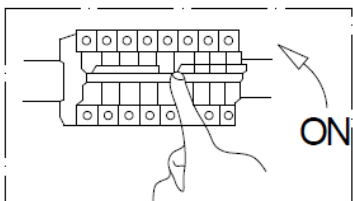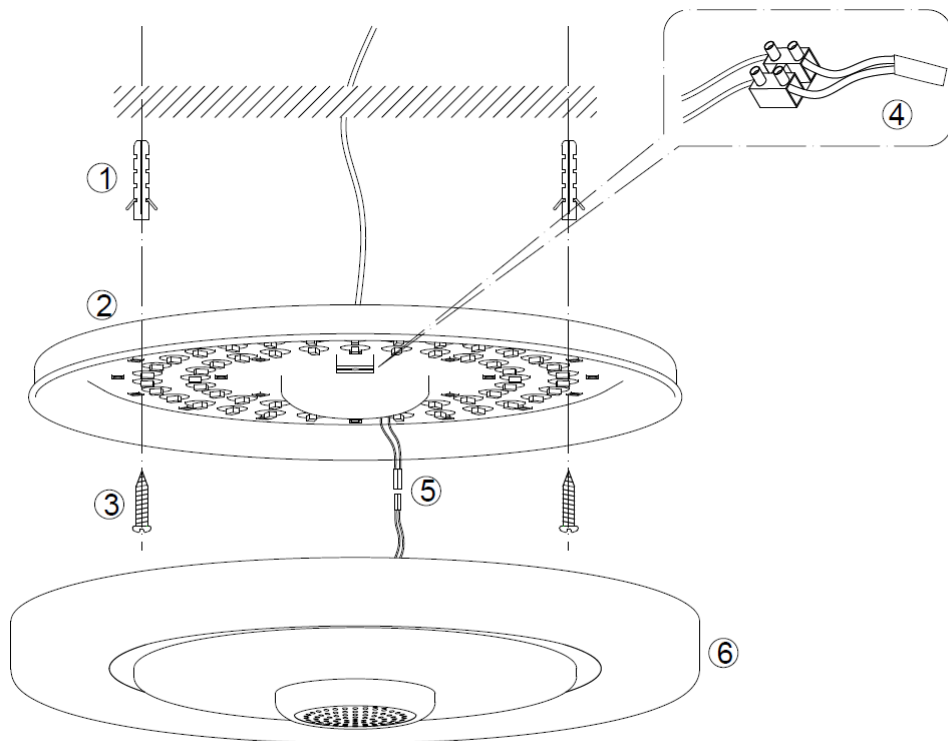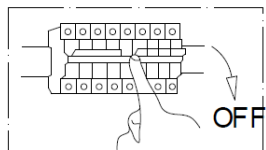

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност E.




Крушката не се сменя



Устройството за управление не може да се сменя.

Функции на дистанционното управление:

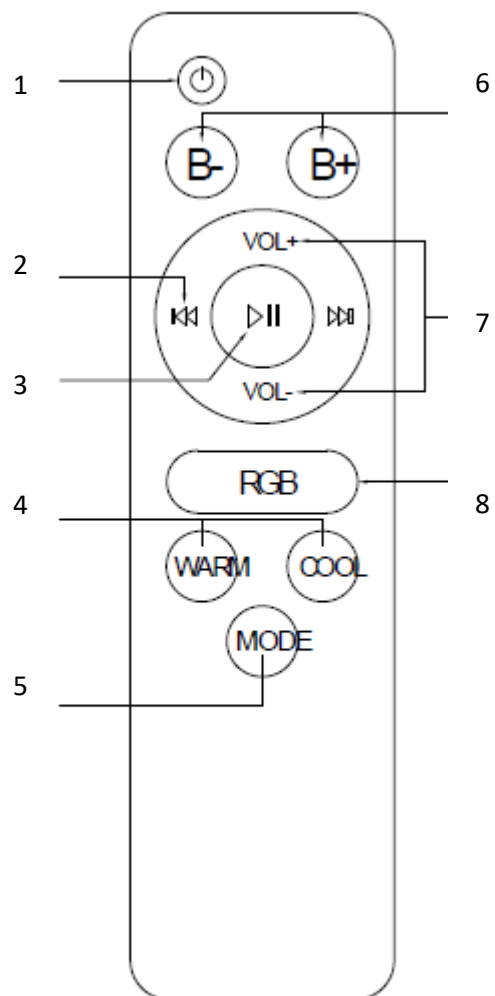

1: Бутон вкл./изкл.

2: Избор на песен

3: Възпроизвеждане/пауза


4: Регулиране на цветната температура

5: Бяла светлина, топла светлина, неутрална светлина, нощна светлина



6: Регулиране на яркостта

7: Регулиране на силата на звука


8: Натиснете веднъж, за да ускорите скоростта на режима за смяна на цвета. Натиснете два пъти, за да ускорите смяната на цвета на светлината. Натиснете 3/4/5 пъти, за да фиксирате синьото и зеленото. Натиснете продължително, за да активирате синхронизирането с музикалния ритъм.




RF: 2412-2472MHz 1.2dBi 16dbm
Bluetooth: 2402-2480GHz 10dBm

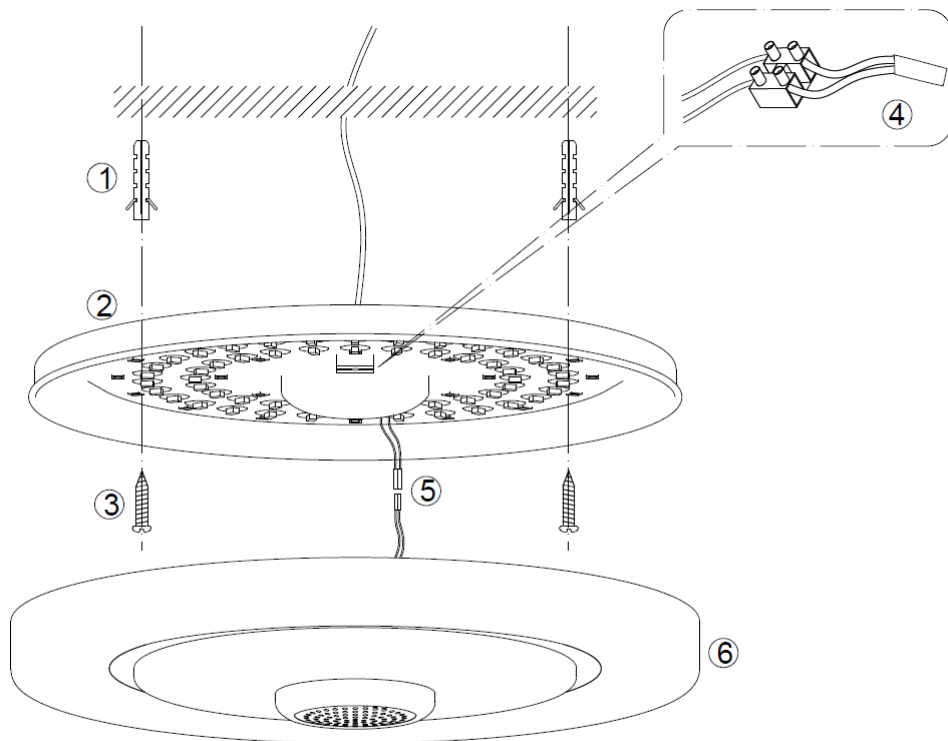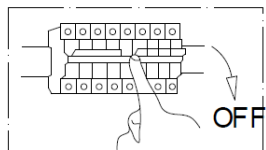


2x AAA Alkaline 1.5V

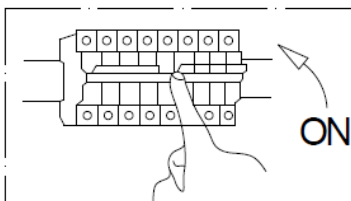

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.




Becul nu se poate înlocui.



Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui.

Funcții telecomandă:

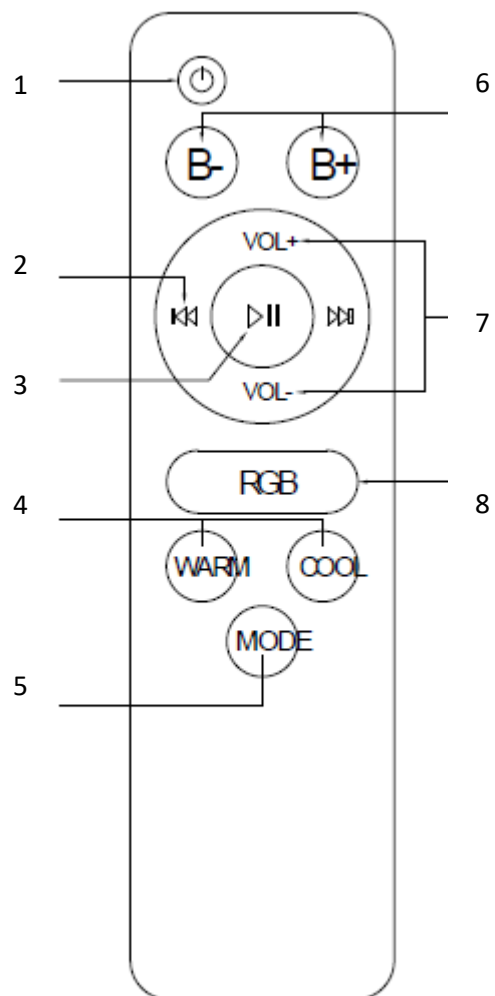

1: Buton de pornire/oprire

2: Selectare melodie

3: Redare muzică / pauză


4: Reglarea temperaturii de culoare

5: Lumină albă, lumină caldă, lumină neutră, lumină de veghe.




6: Reglare luminozitate

7: Reglare volum


8: Apăsați o dată pentru a accelera viteza modului de schimbare a culorilor. Apăsați de două ori pentru a accelera schimbarea luminii colorate. Apăsați de 3/4/5 ori pentru a fixa culorile albastru și verde. Apăsați și mențineți apăsat pentru a activa sincronizarea cu ritmul muzicii.




RF: 2412-2472MHz 1.2dBi 16dbm
Bluetooth: 2402-2480GHz 10dBm

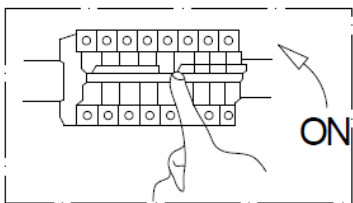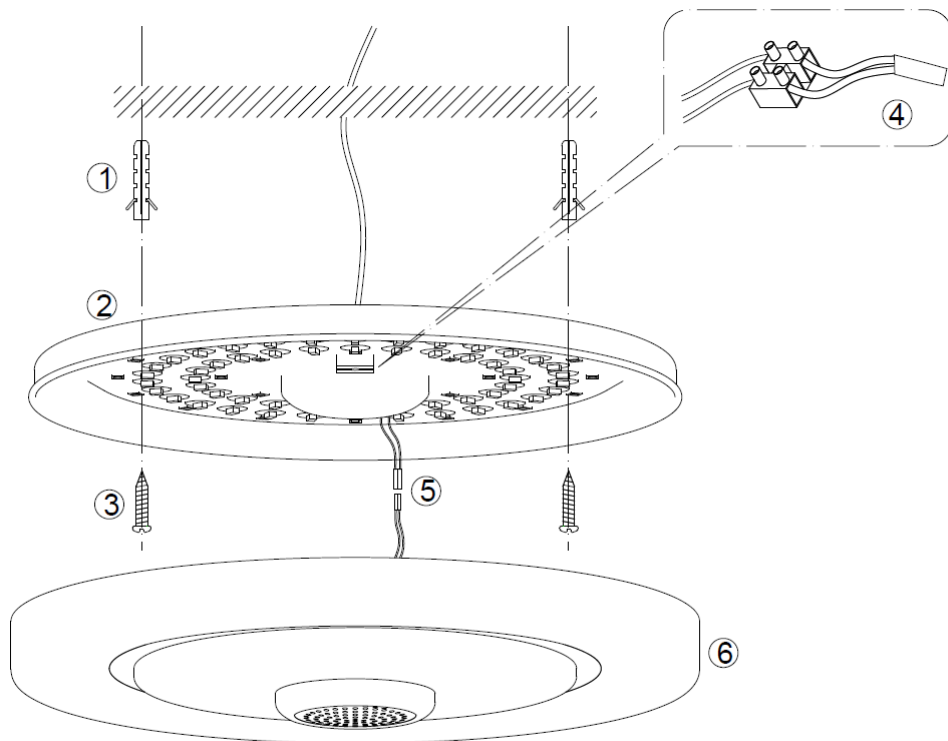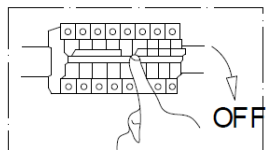

RS: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E.




Sijalica se ne može menjati.



Upravljački uređaj se ne može menjati.

Funkcije daljinskog upravljača:

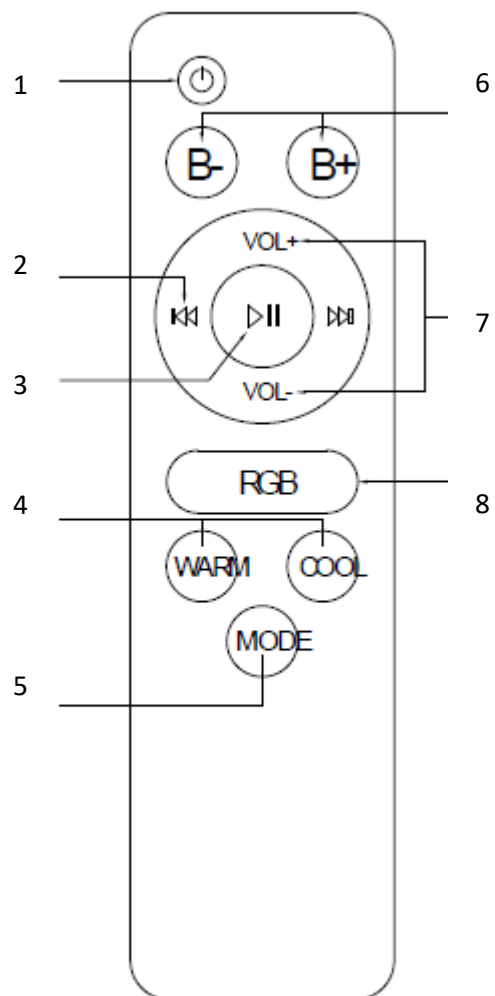

1: taster za uklj./isklj.

2: izbor muzičkog naslova

3: reprodukcija muzike/pauza


4: podešavanje temperature boje

5: belo svetlo, toplo svetlo, neutralno svetlo, noćno svetlo




6: podešavanje jačine svetlosti

7: regulacija jačine zvuka


8: Pritisnite jednom kako biste ubrzali režim menjanja boje. Pritisnite dva puta kako biste ubrzali promenu boje svetla. Pritisnite 3/4/5 puta kako biste fiksirali plavu i zelenu boju. Dugo pritisnite kako biste aktivirali sinhronizaciju sa muzičkim ritmom.




RF: 2412-2472MHz 1.2dBi 16dbm
Bluetooth: 2402-2480GHz 10dBm

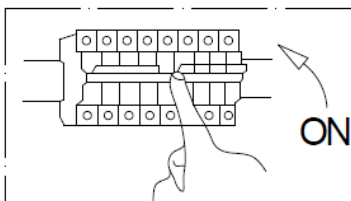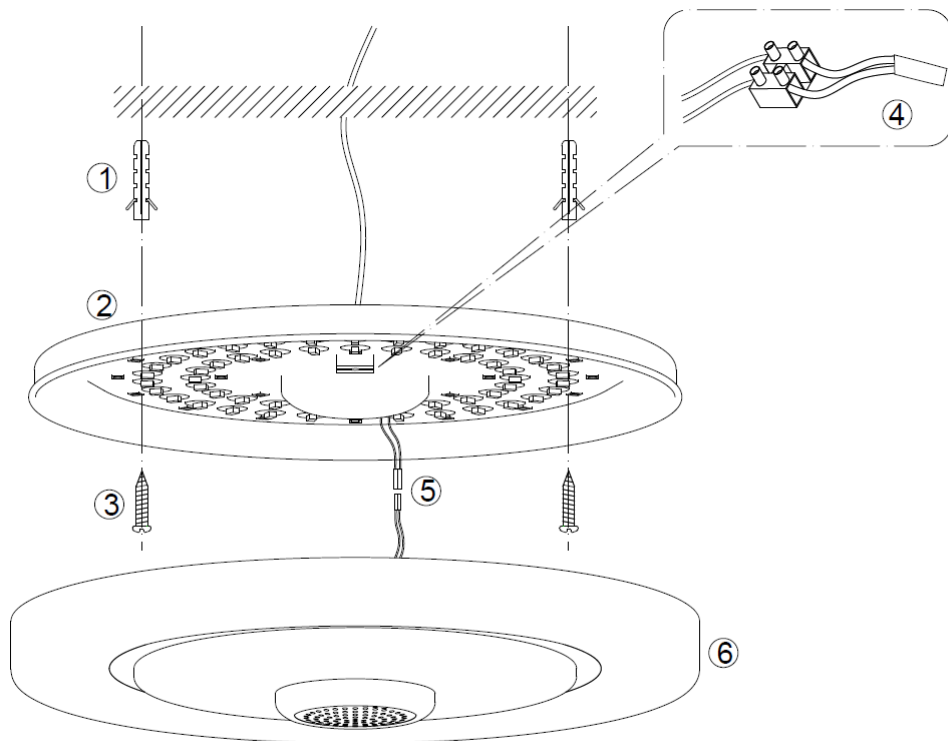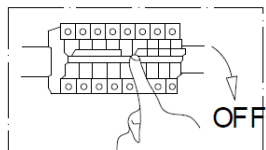

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.




Ampoules non remplaçables



Appareillage de commande non remplaçable

Fonctions de la télécommande :

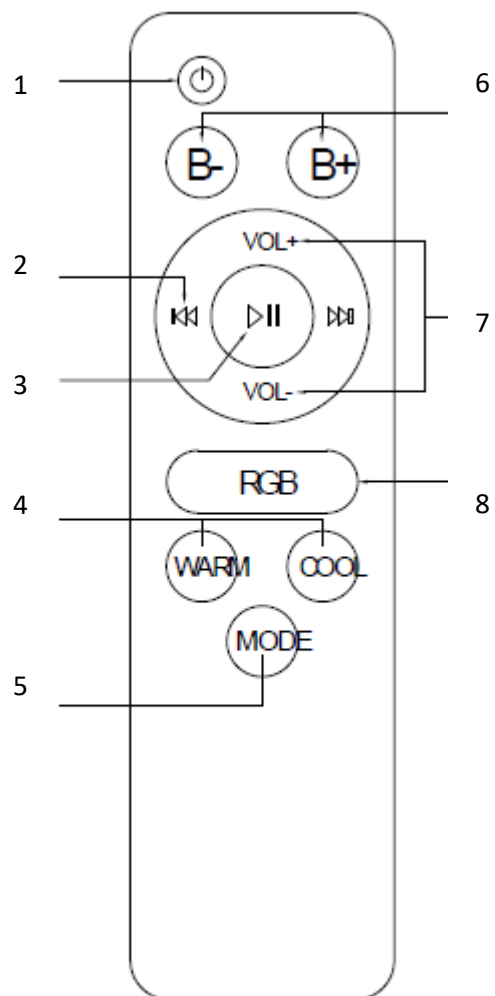

1 : Bouton marche/arrêt

2 : Sélection du titre de musique

3 : Lecture de musique/pause


4 : Régler la température de couleur

5 : Lumière blanche, lumière chaude, lumière neutre, veilleuse

6 : Régler la luminosité

7 : Réglage du volume

8 : Appuyer une fois pour accélérer la vitesse du mode de changement de couleur. Appuyer deux fois pour accélérer le changement de couleur de la lumière. Appuyer 3/4/5 fois pour fixer le bleu et le vert. Appuyer longtemps pour activer la synchronisation avec le rythme de la musique.



RF: 2412-2472MHz 1.2dBi 16dbm
Bluetooth: 2402-2480GHz 10dBm