

## SWITCH

Stehleuchte / floor lamp / lampadaire / lampada da terra

Lieferumfang:

Scope of supply:

contenu de la livraison:

consegna




1x



1



2

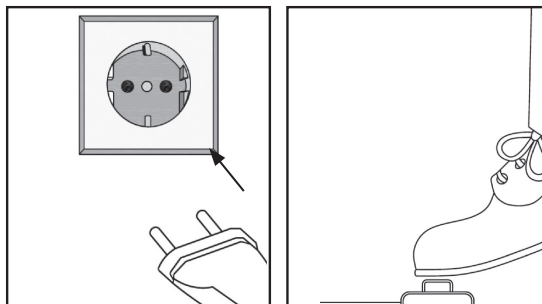

3



**D**

### BEDIENUNG

Taster oben für Oberlicht und Mitte:

1 x drücken + halten = dimmen

2 x drücken + halten = Farbwechsel

Taster unten für Unterlicht:

1 x drücken + halten = dimmen

2 x drücken + halten = Farbwechsel

**F**

### OPÉRATION

Bouton supérieur pour l'imposte et le centre :

1 x pression + maintien = dim

Appuyer + maintenir 2 x = changement de couleur

Bouton inférieur pour la lumière inférieure :

1 x pression + maintien = dim

Appuyer + maintenir 2 x = changement de couleur

**E**

### OPERATION MANUAL

button above for uplight and center:

press once + hold = dim

press twice + hold = color change

bottom button for downlight:

press once + hold = dim

press twice + hold = color change

**IT**

### OPERAZIONE

Pulsante superiore per sopraluce e centro:

1 x premere + tenere premuto = dim

Premere + tenere premuto 2 x = cambio di colore

Pulsante inferiore per la luce inferiore:

1 x premere + tenere premuto = dim

Premere + tenere premuto 2 x = cambio di colore

Technische Angaben / technical data / spécifications techniques / specifiche tecniche

Art. Nr.: 982 403 00 / 983 403 00 / 984 403 00

230V ~ 50Hz; LED-Band – 20 W; 2.080 lm @ 2.300 K, 2.500 lm @ 5.000 K; Ra90

03.2022

