


WHITE NOISE MACHINE USER MANUAL

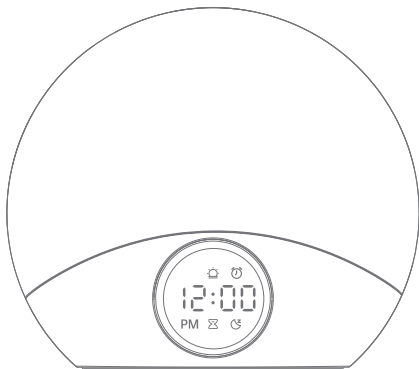

momCOZY


CONTENTS

EN	02
DE	14
FR	23
IT	32
ES	41


Product Accessories



White Noise Machine × 1

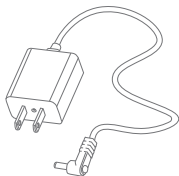


Adapter × 1

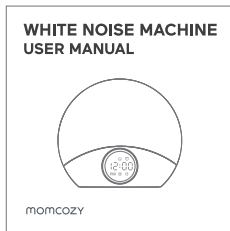

Instruction Manual × 1

Button Description

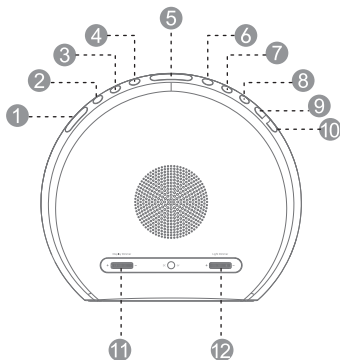

- | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ① Sunrise Duration | ② Sound Play/Pause Key | ③ Volume + |
| ④ Volume - | ⑤ Light/Snooze Key | ⑥ Next Track |
| ⑦ Previous Track | ⑧ Alarm | ⑨ Time Key |
| ⑩ Timer | ⑪ Screen Brightness Knob | ⑫ Night Light Brightness Knob |

	1. Short press to adjust the duration of the sunrise light before it reaches full brightness before the alarm sounds.
	1. Short press to play sleep aid sounds; press again to turn off the sound.
	1. Short press to increase the volume (30 levels available). Long press to fast forward. An audible prompt will sound when reaching the maximum volume. 2. In the time/alarm settings interface, short press to adjust the numbers and long press for rapid changes.
	1. Short press to decrease the volume (30 levels available). Long press to reverse. U00 Mute (screen does not display volume level). 2. In the time/alarm settings interface, short press to adjust the numbers and long press for rapid changes.
	1. Short press when the alarm rings to enter snooze mode. Short press when the alarm is not ringing to turn on the night light; short press again to cycle through night light colors and long press to turn off the night light.

	1. Short press to navigate to the next track. 2. In the time/alarm settings interface, short press to adjust the numbers and long press for rapid changes.
	1. Short press to navigate to the previous track. 2. In the time/alarm settings interface, short press to adjust the numbers and long press for rapid changes.
	1. Short press to enter alarm settings. Long press to turn the alarm on or off.
	1. Short press to enter time settings.
	1. When turn on the sound or light, short press to select the timer duration. After starting the timer, short press again to display the remaining time; long press to turn off the timer function.
Display Dimmer 	1. Turn the knob to adjust the brightness of the display.
Light Dimmer 	1. Turn the knob to adjust the brightness of the night light.

Time Setting

1. Short press the  to enter the time settings interface. The hour digits will start flashing. Short press either  or  to increase the hour digits. Short press either the  or  to decrease them.
2. Again, short press the  to enter the minute setting interface. The minute digits will start flashing. Short press either the  or  to increase the minute digits. Short press either the  or  to decrease them.
3. Once more, short press the  to enter the 12-hour/24-hour format setting interface. Short press the  or  to select between 12-hour and 24-hour formats.
4. Once again, short press the  to save the current time settings. Exit the settings mode to return to the time display interface.

Alarm Clock Settings

1. Short press the  to enter the alarm hour setting. The hour digits will start flashing. Short press either the  or  to increase the hour digits. Short press either  or  to decrease them.
2. Again, short press the  to move to the minute digits. The minute digits will start flashing. Short press either  or  to increase the minute digits. Short press either the  or  to decrease them.

3. Once again, short press the  to move to the alarm ringtone selection. Short press  or  to choose a ringtone; "OFF" means no sound, and only the sunrise light effect will be active when the alarm goes off. While selecting the alarm ringtone, short press the  or  keys to set the alarm volume.
4. Once again, short press the  to move to the alarm volume set. Short press the  or  keys to set the alarm volume.
5. Again, short press the  to save your settings. Exit the settings to return to the time display interface. The alarm function is now enabled with the selected settings.

Stop Alarm for the Day:

1. When the alarm is ringing, press the  to stop the alarm for the current day.
2. When the alarm is ringing, short press the  and the alarm will sound again 9 minutes later. The snooze symbol will be continuously displayed.
3. In snooze mode, press the  to turn off snooze mode, stop the alarm for the current day.

Alarm Clock ON/Off:

Exit snooze mode and the alarm ringing mode, long press the  to turn the alarm clock function on/off. The alarm symbol on the display will remain lit if the alarm clock is on.

Before Use

1. Before using this product, read and comply with all instructions and warnings provided in this manual.
2. Be sure to use the charging cable provided with the device.
3. Do not place the speaker close to your ears, as it may cause hearing damage.
4. Do not place or store this product in places where it may fall or be pulled into a bathtub or sink.
5. Do not place or drop it into water or other liquids. Avoid using the product on damp surfaces.
6. This product is not a toy and is not suitable for use by children. Keep the product out of reach of children. For adult use only.
7. Do not attempt to repair or modify the device. Do not cover the product during use to prevent overheating, which may lead to fire, electric shock, or injury.
8. If the product or power cord are damaged, stop using them.
9. Keep the machine away from heated surfaces. Do not lift, carry, suspend, or pull the product by the power cord.

Warning

- * Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use.
- * Replace all batteries of a set at the same time.
- * Clean the battery contacts and also those of the equipment prior to battery installation.
- * Ensure that the batteries are installed correctly with regard to polarity (+and-).
- * In case of ingestion of a cell or battery, seek medical assistance promptly.
- * Do not short-circuit batteries.
- * Do not charge batteries.
- * Do not force discharge batteries.
- * Do not heat batteries.
- * Do not weld or solder directly to batteries.
- * Do not dismantle batteries.
- * Do not deform batteries.
- * Do not encapsulate and/or modify batteries.
- * Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- * Exhausted batteries should be immediately removed from equipment.

 WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of **CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



- * Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- * Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- * Even used batteries may cause severe injury or death.
- * Call a local poison control center for treatment information.
- * The compatible battery type is CR2032 and the nominal battery voltage is 3V.
- * Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 50°C(122F) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- * Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
- * Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- * Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Available Sounds

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Birdsong | 11. Sound of Rushing Waves | 21. White Noise 1 |
| 2. Cricket Chirping | 12. Turbulent Waves | 22. White Noise 2 |
| 3. Frog Croaking | 13. Distant Waves | 23. White Noise 3 |
| 4. Wind Sound 1 | 14. Campfire Crackling | 24. Music Box |
| 5. Wind Sound 2 | 15. Pendulum Clock | 25. Lullaby |
| 6. Dripping Water Sound | 16. Mechanical Sound | 26. Light Music |
| 7. Fine Rain | 17. Train Sound | 27. Chakra Healing |
| 8. Rainfall | 18. Fan Sound 1 | 28. Meditation Sound |
| 9. Thunderstorm and Rain | 19. Fan Sound 2 | 29. Heartbeat |
| 10. Babbling Brook | 20. Fan Sound 3 | 30. Hissing Sound |

Device Specifications

Product Name	White Noise Machine
Product Model	WN07
Size	185mmx160mmx85mm
Power Input	AC 100V-240V
Output Power	5V=2A

FCC Compliance Statement

Warning: Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.


—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

DISPOSAL




At the end of the product life cycle, do not throw this product into the normal household garbage, but bring it to a collection point for the recycling of electronic equipment and battery. Waste Electrical and Electronic Equipment may have potentially harmful effects on the environment. Improper disposal may lead to the accumulation of harmful toxins in the air, water, and soil, which is harmful to human health. you have obligation to dispose of the device correctly. Consult your municipal authority for information about disposal.


Produktzubehör

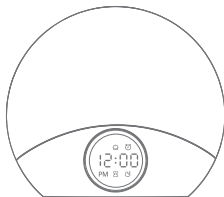

White Noise Maschine × 1

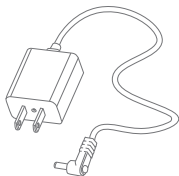


Adapter × 1

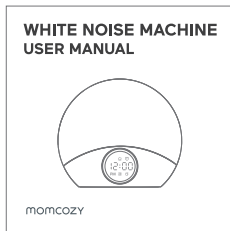

Gebrauchsanweisung × 1

Schaltflächen-Beschreibung

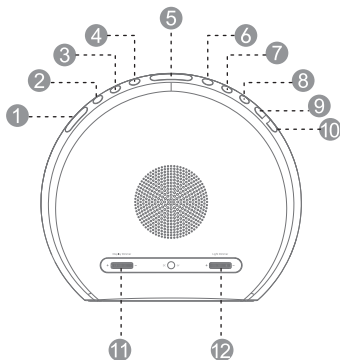

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ① Sonnenaufgangsdauer-Taste | ② Tonwiedergabe/ Pause-Taste | ③ Lautstärke + |
| ④ Lautstärke - | ⑤ Licht-/Schlummertaste | ⑥ Nächster Titel |
| ⑦ Vorheriger Titel | ⑧ Alarm-Taste | ⑨ Zeit-Taste |
| ⑩ Zeitschaltuhr | ⑪ Bildschirmhelligkeitsknopf | ⑫ Nachlicht-Helligkeitsknopf |

	1. Drücken Sie kurz, um die Dauer des Sonnenaufgangslichts einzustellen, bevor es die volle Helligkeit erreicht und der Alarm ertönt.
	1. Kurz drücken, um Einschlafhilfe-Töne abzuspielen; erneut drücken, um den Ton auszuschalten.
	1. Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen (30 Stufen verfügbar). Lang drücken, um vorzuspulen. Bei Erreichen der maximalen Lautstärke erklingt ein akustisches Signal. 2. Kurz drücken, um in der Oberfläche für die Zeit-/Alarmein- stellungen die Zahlen anzupassen, und lang drücken für schnelle Änderungen.
	1. Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern (30 Stufen verfügbar). Lang Drücken, um zurückzuspulen. U00 Stummschaltung (der Bildschirm zeigt die Lautstärke nicht an) 2. Kurz drücken, um in der Oberfläche für die Zeit-/Alarmein- stellungen die Zahlen anzupassen, und lang drücken für schnelle Änderungen.
	1. Kurz drücken, wenn der Alarm klingelt, um in den Schlummermodus zu gehen. Kurz drücken, wenn der Alarm nicht klingelt, um das Nachtlicht einzuschalten; erneut kurz drücken, um zwischen den Farben des Nachtlichts zu wechseln und lange drücken, um das Nachtlicht auszuschalten.

	1. Drücken Sie kurz, um zum nächsten Titel zu navigieren. 2. Kurz drücken, um in der Oberfläche für die Zeit-/Alarmein- stellungen die Zahlen anzupassen, und lang drücken für schnelle Änderungen.
	1. Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zu navigieren. 2. Kurz drücken, um in der Oberfläche für die Zeit-/Alarmein- stellungen die Zahlen anzupassen, und lang drücken für schnelle Änderungen.
	1. Kurz drücken, um die Alarmein- stellungen zu öffnen. Lang drücken, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
	1. Kurz drücken, um die Zeiteinstellungen zu eröffnen.
	1. Kurz drücken, um die Dauer der Zeitschaltuhr auszuwählen. Nach dem Starten der Zeitschaltuhr erneut kurz drücken, um die verbleibende Zeit anzuzeigen; lang drücken, um die Zeitschaltuhrfunktion auszuschalten.
Display Dimmer 	1. Drehen Sie den Knopf, um die Helligkeit des Displays einzustellen.
Light Dimmer 	1. Drehen Sie den Knopf, um die Helligkeit des Nachtlights einzustellen.

Zeiteinstellung

1. Kurz auf die  drücken, um die Oberfläche für die Zeiteinstellungen zu eröffnen. Die Stundenziffern beginnen zu blinken. Kurz auf  oder  drücken, um die Stundenziffern zu erhöhen. Kurz auf  oder  drücken, um die Stundenziffern zu verringern.
2. Erneut kurz auf die  drücken, um die Oberfläche für die Minuteneinstellung zu öffnen. Die Minutenziffern beginnen zu blinken. Kurz auf  oder  drücken, um die Minutenziffern zu erhöhen. Drücken Sie kurz auf  oder , um die Minutenziffern zu verringern.
3. Erneut kurz die  drücken, um die Oberfläche zur Einstellung des 12-Stunden-/24-Stunden-Formats zu öffnen. Kurz auf  oder  drücken, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format zu wählen.
4. Erneut kurz die  drücken, um die aktuellen Zeiteinstellungen zu speichern. Verlassen Sie den Einstellungsmodus, um zur Zeitanzeige zurückzukehren.

Einstellung des Alarms

1. Drücken Sie kurz die , um die Weckzeiteinstellung zu eröffnen. Die Stundenziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie kurz die Taste  oder , um die Stundenziffern zu erhöhen. Drücken Sie kurz auf  oder , um die Stundenziffern zu verringern.
2. Drücken Sie erneut kurz die , um zu den Minutenstellen zu gelangen. Die Minutenziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie kurz auf  oder , um die Minutenziffern zu erhöhen. Drücken Sie kurz auf  oder , um die Minutenziffern zu verringern.

3. Drücken Sie erneut kurz auf die , um zur Auswahl des Weckrufs zu gelangen. Drücken Sie kurz auf  oder , um einen Klingelton auszuwählen; „AUS“ bedeutet, dass kein Ton ertönt und nur der Lichteffekt bei Sonnenaufgang aktiv ist, wenn der Alarm ertönt. Während Sie den Klingelton auswählen, drücken Sie kurz die Tasten  oder , um die Lautstärke des Alarms einzustellen.
4. Drücken Sie erneut kurz auf die , um zur eingestellten Alarmlautstärke zu gelangen. Drücken Sie kurz die Tasten  oder , um die Alarmlautstärke erneut einzustellen.
5. Erneut kurz die  drücken, um die Einstellungen zu speichern. Verlassen Sie die Einstellungen und kehren Sie zur Zeitanzeige zurück. Die Weckfunktion ist nun mit den gewählten Einstellungen aktiviert.

Ausschalten des Alarms für den Tag:

1. Wenn der Alarm ertönt, die  drücken, um den Alarm für den aktuellen Tag auszuschalten.
2. Wenn der Alarm ertönt, kurz die  drücken, um den Alarm 9 Minuten später wieder ertönen zu lassen. Das Schlummern-Symbol wird kontinuierlich angezeigt.
3. Drücken Sie im Schlummermodus die , um den Schlummermodus auszuschalten und den Alarm für den aktuellen Tag zu stoppen.

Alarm ein/aus:

Beenden Sie den Schlummermodus und den Weckerklingelmodus, drücken Sie lange auf die , um die Weckfunktion ein-/auszuschalten. Das Alarmsymbol auf dem Display leuchtet weiter, wenn der Alarm eingeschaltet ist.

Vor der Nutzung

1. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen und beachten Sie bitte alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch.
2. Verwenden Sie unbedingt das mit dem Gerät gelieferte Ladekabel.
3. Stellen Sie den Lautsprecher nicht in die Nähe Ihrer Ohren, da dies zu Gehörschäden führen kann.
4. Stellen oder lagern Sie dieses Produkt nicht an Orten, wo es herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden könnte.
5. Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht fallen. Verwenden Sie das Produkt nicht auf feuchten Oberflächen.
6. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nur für Erwachsene geeignet.
7. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren. Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden, die zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen kann.
8. Wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt sind, verwenden Sie es nicht mehr.
9. Halten Sie das Gerät von erhitzten Oberflächen fern. Heben, tragen, hängen oder ziehen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Achtung

- * Wenn Sie den Akku ins Feuer werfen, ihn in einen heißen Ofen legen oder ihn mechanisch zerdrücken oder zerschneiden, kann dies zu einer Explosion führen.

- * Wenn Sie einen Akku in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- * Ein Akku, der einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder eine brennbare Flüssigkeit oder ein brennbares Gas austreten lassen.
- * Wählen Sie immer die richtige Batteriegröße und den richtigen Batterietyp, der für den vorgesehenen Verwendungszweck am besten geeignet ist.
- * Ersetzen Sie **alle** Batterien eines Satzes gleichzeitig.
- * Reinigen Sie die Batteriekontakte und auch die des Geräts vor dem Batterieeinbau.
- * Stellen Sie sicher, dass die Batterien hinsichtlich der Polarität (+ und-) richtig eingelegt sind.
- * Bei Verschlucken einer Zelle oder Batterie suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.
- * Schließen Sie Batterien nicht kurz
- * Laden Sie die Batterien nicht auf
- * Entladen Sie Batterien nicht mit Gewalt
- * Batterien nicht erhitzen
- * Nicht direkt an Batterien schweißen oder löten
- * Batterien nicht zerlegen
- * Batterien nicht verformen
- * Kapseln und/oder modifizieren Sie Batterien nicht
- * Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall
- * Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen übermäßigen Temperaturen aus
- * Erschöpfte Batterien sollten sofort aus dem Gerät entfernt werden.

Verfügbare Töne

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Vogelgezwitscher | 11. Wellenrauschen | 21. Weißes Rauschen 1 |
| 2. Grillengezirpe | 12. Turbulente Wellen | 22. Weißes Rauschen 2 |
| 3. Froschgequake | 13. Entfernte Wellen | 23. Weißes Rauschen 3 |
| 4. Windgeräusch 1 | 14. Lagerfeuerknistern | 24. Spieluhr |
| 5. Windgeräusch 2 | 15. Pendeluhr | 25. Wiegenlied |
| 6. Tropfwassergeräusch | 16. Mechanisches Geräusch | 26. leichte Musik |
| 7. Feiner Regen | 17. Zuggeräusch | 27. Chakra-Heilung |
| 8. Regenfall | 18. Ventilatorgeräusch 1 | 28. Meditationsgeräusch |
| 9. Gewitter und Regen | 19. Ventilatorgeräusch 2 | 29. Herzschlag |
| 10. Plätschernder Bach | 20. Ventilatorgeräusch 3 | 30. Zischgeräusch |


Gerätespezifikationen

Produktname	White Noise Maschine
Produktmodell	WN07
Größe	185mmx160mmx85mm
Eingangsleistung	AC 100V-240V
Ausgangsleistung	5V=2A


Contenu



Machine à bruit blanc × 1

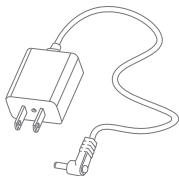


Adaptateur × 1

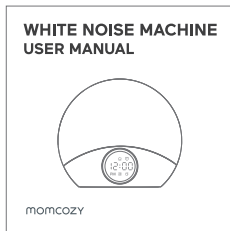

Manuel d'instruction × 1

Description des boutons

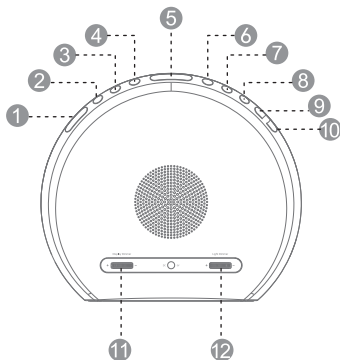

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| ❶ Touche de durée du lever du soleil | ❷ Touche Lecture/Pause du son | ❸ Volume + |
| ❹ Volume - | ❺ Touche Lumière/Snooze | ❻ Piste suivante |
| ❼ Piste précédente | ❽ Touche de l'alarme | ❾ Touche de l'heure |
| ❿ Touche de minuterie | ❶❶ Bouton de luminosité de l'écran | ❶❷ Bouton de luminosité de la veilleuse |

	1. Touche de durée du lever du soleil : Une pression brève permet de régler la durée de la lumière du lever du soleil jusqu'à ce qu'elle atteigne sa pleine luminosité avant que l'alarme ne se déclenche.
	1. Touche Lecture/Pause du son : Une pression brève permet de diffuser des sons favorisant le sommeil ; une nouvelle pression permet de désactiver le son.
	1. Une pression brève permet d'augmenter le volume (30 niveaux disponibles). Une pression longue permet une avance rapide. Un signal sonore se déclenche lorsque le volume maximum est atteint. 2. Dans l'interface de configuration de l'heure et de l'alarme, une pression brève permet d'ajuster les chiffres et une pression longue permet des changements rapides.
	1. Une pression brève permet de diminuer le volume (30 niveaux disponibles). Une pression longue permet de revenir en arrière. U00 Mute (le volume n'est pas affiché à l'écran). 2. Dans l'interface de configuration de l'heure et de l'alarme, une pression brève permet d'ajuster les chiffres et une pression longue permet des changements rapides.
	1. Une pression brève lors de la sonnerie de l'alarme permet de passer en mode " répétition " (snooze). Une pression brève lorsque l'alarme est désactivée allume la veilleuse ; une nouvelle pression brève fait défiler les couleurs de la veilleuse et une pression longue la désactive.

	1. Une pression brève permet de passer à la piste suivante. 2. Dans l'interface de configuration de l'heure et de l'alarme, une pression brève permet d'ajuster les chiffres et une pression longue permet des changements rapides.
	1. Une pression brève permet de revenir à la piste précédente. 2. Dans l'interface de configuration de l'heure et de l'alarme, une pression brève permet d'ajuster les chiffres et une pression longue permet des changements rapides.
	1. Une pression brève permet d'accéder aux réglages de l'alarme. Une pression longue permet d'activer ou de désactiver l'alarme.
	1. Une pression brève permet d'accéder aux réglages de l'heure.
	1. Une pression brève permet de sélectionner la durée de la minuterie. Une fois la minuterie lancée, une nouvelle pression brève permet d'afficher le temps restant ; une pression longue permet de désactiver la fonction de minuterie.
Display Dimmer 	1. Tourner le bouton pour ajuster la luminosité de l'écran.
Light Dimmer 	1. Tourner le bouton pour régler la luminosité de la veilleuse.

Réglage de l'heure

1. Une pression brève sur la  permet d'accéder à l'interface de réglage de l'heure. Les chiffres de l'heure se mettent à clignoter. Une pression brève sur  ou  permet d'augmenter les chiffres des heures. Une pression brève sur  ou  permet de diminuer les chiffres des heures.
2. À nouveau, une pression courte sur la  permet d'accéder à l'interface de réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter. Une pression brève sur  ou  permet d'augmenter les chiffres des minutes. Une pression brève sur  ou  permet de diminuer les chiffres des minutes.
5. À nouveau, une pression brève sur la  permet d'accéder à l'interface de réglage du format 12 heures/24 heures. Une pression brève sur les touches  ou  permet de sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
4. À nouveau, une pression brève sur la  permet de sauvegarder les réglages actuels de l'heure. Quittez le mode réglage pour revenir à l'interface d'affichage de l'heure.

Réglage de l'alarme

1. Une pression brève sur la  permet d'accéder au réglage de l'heure de l'alarme. Les chiffres de l'heure se mettent à clignoter. Une pression brève sur la touche  ou  permet d'augmenter les chiffres des heures. Une pression brève sur  ou  permet de diminuer les chiffres des heures.
2. À nouveau, une pression brève sur la  permet de passer aux chiffres des minutes. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter. Une pression brève sur  ou sur  permet d'augmenter les chiffres des minutes. Une pression brève sur  ou  permet de diminuer les chiffres des minutes.

3. À nouveau, une pression brève sur la  permet de passer à la sélection de la sonnerie de l'alarme. Une pression brève sur  ou  permet de choisir une sonnerie ; "OFF" signifie que le son est désactivé et que seul l'effet de lumière du lever du soleil est activé lors du déclenchement de l'alarme. Tout en sélectionnant la sonnerie de l'alarme, effectuer une pression brève sur les touches  ou  pour régler le volume de l'alarme.

4. À nouveau, une pression brève sur la  permet de passer au volume d'alarme programmé. Appuyer brièvement sur les touches  ou  pour régler de nouveau le volume de l'alarme.

5. À nouveau, une pression brève sur la  permet de sauvegarder les paramètres. Quittez les réglages pour revenir à l'interface d'affichage de l'heure. La fonction d'alarme est désormais activée avec les paramètres sélectionnés.

Arrêt de l'alarme pour la journée:

1. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyer sur la touche  permet de l'arrêter pour le jour en cours.
2. Lorsque l'alarme se déclenche, une pression brève sur la touche  permet de la déclencher à nouveau 9 minutes plus tard. L'icône de répétition de l'alarme s'affiche en permanence.
3. En mode répétition, appuyer sur la touche  pour désactiver le mode répétition et stopper l'alarme pour le jour en cours.

Alarme On/Off:

Pour quitter le mode répétition et le mode sonnerie, une pression longue sur la  permet d'activer ou de désactiver la fonction réveil. L'icône de l'alarme sur l'écran reste allumée si l'alarme est activée.

Avant l'utilisation

1. Avant toute utilisation de ce produit, lire et respecter toutes les instructions et avertissements figurant dans le présent manuel.
2. Utiliser impérativement le câble de chargement fourni avec l'appareil.
3. Ne pas placer le haut-parleur près de vos oreilles, cela pourrait causer des dommages auditifs.
4. Ce produit ne doit pas être placé ou stocké près d'une baignoire ou d'un évier où il risque de tomber ou d'être entraîné.
5. Ne pas le placer ou le laisser tomber dans l'eau ou dans d'autres liquides. Éviter toute utilisation du produit sur des surfaces humides.
6. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas adapté à une utilisation par des enfants. Garder le produit hors de portée des enfants. Usage réservé aux adultes.
7. Ne pas tenter de réparer ou de modifier l'appareil. Ne pas recouvrir le produit en cours d'utilisation afin d'éviter toute surchauffe pouvant causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
8. En cas d'endommagement de l'appareil ou du cordon d'alimentation, cesser toute utilisation.
9. Garder l'appareil éloigné des surfaces chauffées. Ne pas soulever, transporter, suspendre ou traîner le produit par le cordon d'alimentation.

Avertissement

- * La mise au feu de la batterie, son placement dans un four chaud, son écrasement mécanique ou sa découpe risquent de provoquer une explosion.

- * Abandonner une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
- * Une batterie exposée à une pression d'air extrêmement basse peut engendrer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- * Sélectionnez toujours la taille et le type de batterie adaptés à l'utilisation prévue.
- * Remplacez toutes les piles d'un ensemble en même temps.
- * Nettoyez les contacts de la batterie ainsi que ceux de l'équipement avant l'installation de la batterie.
- * Assurez-vous que les piles sont installées correctement en ce qui concerne la polarité (+et-).
- * En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, consulter rapidement un médecin.
- * Ne court-circuitez pas les batteries
- * Ne chargez pas les batteries
- * Ne forcez pas la décharge des batteries
- * Ne chauffez pas les piles
- * Ne pas souder ou souder directement sur les batteries
- * Ne démontez pas les piles
- * Ne déformez pas les piles
- * Ne pas encapsuler et/ou modifier les piles
- * Retirez les piles de l'équipement s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, sauf en cas d'urgence.
- * N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives
- * Les batteries épuisées doivent être immédiatement retirées de l'équipement.


Sons disponibles

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Chant d'oiseau | 11. Pluie douce | 21. Bruit blanc 1 |
| 2. Chant du grillon | 12. Vagues tumultueuses | 22. Bruit blanc 2 |
| 3. Coassement de grenouille | 13. Vagues lointaines | 23. Bruit blanc 3 |
| 4. Bruit du vent 1 | 14. Crépitements d'un feu de camp | 24. Boîte à musique |
| 5. Bruit du vent 2 | 15. Horloge à balancier | 25. Berceuse |
| 6. Bruit de l'eau qui ruisselle | 16. Bruit mécanique | 26. Musique légère |
| 7. Pluie fine | 17. Bruit de train | 27. Guérison par les chakras |
| 8. Pluie | 18. Bruit de ventilateur 1 | 28. Son de méditation |
| 9. Orage et pluie | 19. Bruit de ventilateur 2 | 29. Battement de cœur |
| 10. Ruisseau gazouillant | 20. Bruit de ventilateur 3 | 30. Sifflement |


Caractéristiques de l'appareil

Nom du produit	Machine à bruit blanc
Modèle de produit	WN07
Taille	185mmx160mmx85mm
Puissance d'entrée	CA 100V-240V
Puissance de sortie	5V=2A


Contenuti

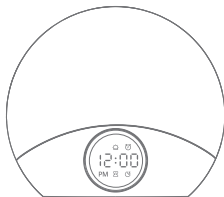

Macchina dei rumori bianchi × 1

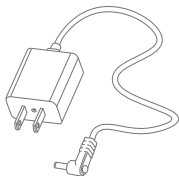


Adattatore × 1

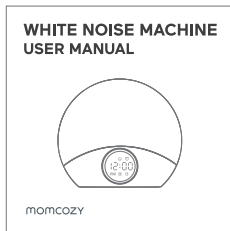

Manuale d'uso × 1

Descrizione del pulsante

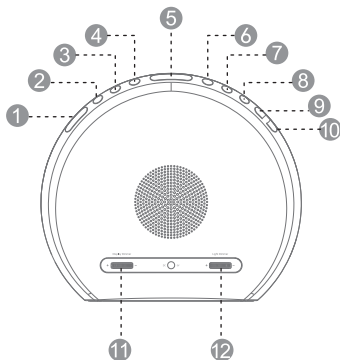

1 Tasto durata dell'alba

4 Volume -

7 Traccia precedente

10 Timer

2 Avvia il suono/Tasto pausa

5 Luce/Tasto sospendi

11 Pomello luminosità schermo

3 Volume +

6 Traccia successiva

9 Tasto ora

12 Pomello luminosità luce notturna

	1. Premere leggermente per regolare la durata della luce all'alba prima che raggiunga la massima luminosità quando suona la sveglia.
	1. Premere leggermente per riprodurre i suoni che favoriscono il sonno; premere di nuovo per disattivare il suono.
	1. Premere brevemente per regolare il volume (30 livelli disponibili). Premere a lungo per avanzare rapidamente. Al raggiungimento del volume massimo, verrà emesso un segnale acustico. 2. Nella schermata delle impostazioni relative all'ora e alla sveglia, premere brevemente per regolare i numeri e premere a lungo per cambiare rapidamente.
	1. Premere brevemente per diminuire il volume (30 livelli disponibili). Premere a lungo per invertire. U00 Muto (lo schermo non visualizza il livello del volume). 2. Nella schermata delle impostazioni relative all'ora e alla sveglia, premere brevemente per regolare i numeri e premere a lungo per cambiare rapidamente.
	1. Premere brevemente quando la sveglia suona per entrare in modalità sospensione. Premere brevemente quando la sveglia è spenta per accendere la luce notturna; premere di nuovo brevemente per scorrere i colori della luce notturna e premere a lungo per spegnerla.

	1. Premere leggermente per passare alla traccia successiva. 2. Nella schermata delle impostazioni relative all'ora e alla sveglia, premere brevemente per regolare i numeri e premere a lungo per cambiare rapidamente.
	1. Premere leggermente per passare alla traccia precedente. 2. Nella schermata delle impostazioni relative all'ora e alla sveglia, premere brevemente per regolare i numeri e premere a lungo per cambiare rapidamente.
	1. Premere brevemente per entrare nelle impostazioni della sveglia. Premere a lungo per attivare o disattivare la sveglia.
	1. Premere brevemente per entrare nelle impostazioni dell'ora.
	1. Premere brevemente per selezionare la durata del timer. Dopo aver avviato il timer, premere di nuovo brevemente per visualizzare il tempo residuo; premere a lungo per disattivare la funzione timer.
Display Dimmer 	1. Ruotare la manopola per regolare la luminosità del display.
Light Dimmer 	1. Ruotare la manopola per regolare la luminosità luce notturna.

Impostazioni dell'ora

1. Premere brevemente il  per inserire l'interfaccia delle impostazioni dell'ora. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare. Premere brevemente  o  per incrementare le cifre delle ore. Premere brevemente  o  per diminuire le cifre delle ore.
2. Premere nuovamente e brevemente il  per accedere all'interfaccia di impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare. Premere brevemente  o  per incrementare le cifre dei minuti. Premere brevemente  o  per diminuire le cifre dei minuti.
3. Premere nuovamente e brevemente il  per accedere all'interfaccia di impostazione del formato 12/24 ore. Premere brevemente  o  per selezionare il formato 12 ore o 24 ore.
4. Premere di nuovo brevemente il  per salvare le impostazioni relative all'ora corrente. Uscire dalla modalità impostazioni per tornare all'interfaccia di visualizzazione dell'ora.

Impostazioni allarme

1. Premere brevemente il  per accedere all'impostazione dell'ora della sveglia. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare. Premere brevemente  o  per incrementare le cifre delle ore. Premere brevemente  o  per diminuire le cifre delle ore.
2. Di nuovo, premere brevemente il  per passare alle cifre dei minuti. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare. Premere brevemente  o  per incrementare le cifre dei minuti. Premere brevemente  o  per diminuire le cifre dei minuti.

3. Di nuovo, premere brevemente il  per passare alla selezione del tipo di suoneria per la sveglia. Premere brevemente  o  per scegliere una suoneria; "SPENTO" vuol dire che non viene emesso alcun suono e che solo l'effetto luce dell'alba sarà attivo quando la sveglia suonerà. Mentre si seleziona la suoneria della sveglia, premere brevemente i tasti  o  per impostare il volume della sveglia.
4. Di nuovo, premere leggermente il  per passare all'impostazione del volume della sveglia. Premere leggermente i tasti  o  per impostare correttamente il volume della sveglia.
5. Premere nuovamente e brevemente il  per salvare le impostazioni. Uscire dalle impostazioni per tornare all'interfaccia di visualizzazione dell'ora. Adesso la funzione sveglia è attiva con le impostazioni salvate.

Fermare la sveglia per un giorno:

1. Quando la sveglia sta suonando, premere il tasto  per interrompere la sveglia per il giorno corrente.
2. Quando la sveglia sta suonando, premere brevemente il tasto  e la sveglia suonerà di nuovo dopo 9 minuti. Il simbolo di sospensione della sveglia viene visualizzato in maniera continua-.
3. Nella modalità di sospensione, premere il  per disattivare la modalità di sospensione e interrompere la sveglia per il giorno corrente.

Sveglia Accesa/Spenta:

Uscire dalla modalità di sospensione e dalla modalità di suoneria della sveglia, premere a lungo il  per attivare/disattivare la funzione di sveglia. Il simbolo della sveglia rimarrà visibile se la sveglia è attiva.

Prima dell'utilizzo

1. Si raccomanda di leggere e rispettare tutte le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente manuale prima di utilizzare il prodotto.
2. Assicuratevi di utilizzare il cavo di ricarica fornito con il dispositivo.
3. Non posizionare l'altoparlante vicino alle orecchie, poiché potrebbe causare danni all'udito.
4. Non posizionare o conservare il prodotto in luoghi in cui possa cadere o essere trascinato all'interno di una vasca da bagno o di un lavandino.
5. Non posizionarlo e non farlo cadere in acqua o altri liquidi. Evitare di utilizzare il prodotto su superfici umide.
6. Questo prodotto non è un giocattolo e non è adatto ad essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. È destinato esclusivamente all'uso da parte di persone adulte.
7. Non tentare di riparare o modificare il dispositivo. Non coprire il prodotto durante l'uso per evitare il surriscaldamento, in quanto potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
8. Se il prodotto o il cavo di alimentazione sono danneggiati, interrompere l'uso.
9. Tenere il dispositivo lontano da superfici calde. Non sollevare, trasportare, tenere in sospensione o tirare il prodotto dal cavo di alimentazione.

Attenzione

- * Lo smaltimento delle batterie nel fuoco, il posizionamento in un forno caldo, la frantumazione o il taglio meccanico potrebbero provocare un'esplosione.

- * Se la batteria viene lasciata in un ambiente con una temperatura estremamente alta, si potrebbe verificare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- * Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa potrebbe innescare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- * Selezionare sempre la dimensione e il tipo di batteria più adatti all'uso previsto.
- * Sostituire tutte le batterie di un set contemporaneamente.
- * Pulire i contatti della batteria e anche quelli dell'apparecchiatura prima dell'installazione della batteria.
- * Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente per quanto riguarda la polarità (+ e -).
- * In caso di ingestione di una cella o di una batteria, richiedere immediatamente assistenza medica.
- * Non cortocircuitare le batterie
- * Non caricare le batterie
- * Non forzare la scarica delle batterie
- * Non riscaldare le batterie
- * Non saldare o saldare direttamente alle batterie
- * Non smontare le batterie
- * Non deformare le batterie
- * Non incapsulare e/o modificare le batterie
- * Rimuovere le batterie dall'apparecchiatura se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, a meno che non sia per scopi di emergenza non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive
- * Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dall'apparecchiatura.

Suoni disponibili

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Canto degli uccelli | 11. Suono di onde impetuose | 21. Rumore bianco 1 |
| 2. Frinire del grillo | 12. Onde turbolente | 22. Rumore bianco 2 |
| 3. Gracidare della rana | 13. Onde lontane | 23. Rumore bianco 3 |
| 4. Suono del vento 1 | 14. Crepitio del fuoco | 24. Carillon |
| 5. Suono del vento 2 | 15. Orologio pendolo | 25. Ninna nanna |
| 6. Suono dell'acqua che scorre | 16. Suono meccanico | 26. Musichetta |
| 7. Pioggia fine | 17. Suono del treno | 27. Chakra di guarigione |
| 8. Pioggia | 18. Suono del ventilatore 1 | 28. Suono di meditazione |
| 9. Temporale e pioggia | 19. Suono del ventilatore 2 | 29. Battito cardiaco |
| 10. Ruscello che gorgoglia | 20. Suono del ventilatore 3 | 30. Suono sibilante |


Specifiche del dispositivo

Nome del prodotto	Macchina dei rumori bianchi
Modello del prodotto	WN07
Dimensione	185mmx160mmx85mm
Potenza assorbita	AC 100V-240V
Potenza in uscita	5V=2A


Contenido



Máquina de ruido blanco × 1

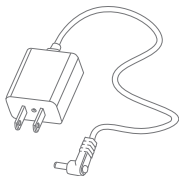


Adaptador × 1

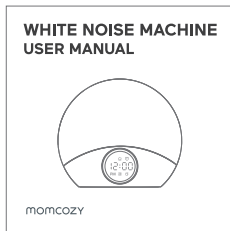

Manual de instrucciones × 1

Descripción de los botones

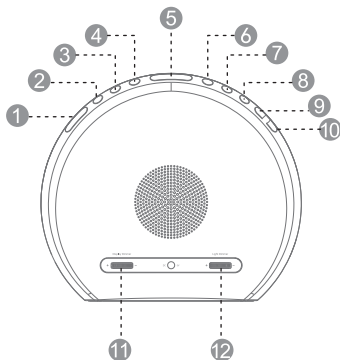

- | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 Duración del amanecer | 2 Tecla de reproducción/pausa del sonido | 3 Volumen + |
| 4 Volumen - | 5 Tecla Luz/Repetición | 6 Siguiente pista |
| 7 Pista anterior | 8 Tecla de alarma | 9 Tecla de hora |
| 10 Temporizador | 11 Perilla de brillo de pantalla | 12 Perilla de brillo de luz nocturna |

	1. Pulse brevemente para ajustar la duración de la luz de amanecer que alcanza el brillo máximo antes de que suene la alarma.
	1. Pulse brevemente para reproducir sonidos que le ayuden a dormir; púlselo de nuevo para apagar los sonidos.
	1. Pulse brevemente para aumentar el volumen (hay 30 niveles). Pulse prolongadamente para avanzar rápidamente sobre la pista. Se emitirá un aviso sonoro cuando se alcance el volumen máximo. 2. En la interfaz de hora / alarma, pulse brevemente para ajustar los números y pulse de forma prolongada para cambiar rápidamente el valor.
	1. Pulse brevemente para aumentar el volumen (hay 30 niveles). Pulse prolongadamente para revertir. U00 Silencio (la pantalla no muestra el nivel de volumen). 2. En la interfaz de hora / alarma, pulse brevemente para ajustar los números y pulse de forma prolongada para cambiar rápidamente el valor.
	1. Pulse brevemente cuando suene la alarma para entrar en modo de repetición. Pulse brevemente cuando no suene la alarma para encender la luz nocturna; púlsela de nuevo para rotar entre colores de luz nocturna y pulse prolongadamente para apagar la luz nocturna.

	1. Pulse brevemente para navegar a la pista siguiente. 2. En la interfaz de hora / alarma, pulse brevemente para ajustar los números y pulse de forma prolongada para cambiar rápidamente el valor.
	1. Pulse brevemente para navegar a la pista anterior. 2. En la interfaz de hora / alarma, pulse brevemente para ajustar los números y pulse de forma prolongada para cambiar rápidamente el valor.
	1. Pulse brevemente para acceder a los ajustes de la alarma. Pulse prolongadamente para activar o desactivar la alarma.
	1. Pulse brevemente para acceder a los ajustes del temporizador.
	1. Pulse brevemente para seleccionar la duración del temporizador. Después de iniciar el temporizador, pulse brevemente para mostrar el tiempo restante; pulse prolongadamente para desactivar la función de temporizador.
Display Dimmer 	1. Gire la perilla para ajustar el brillo de la pantalla.
Light Dimmer 	1. Gire la perilla para ajustar el brillo de la luz nocturna.

Ajuste de hora

1. Pulse brevemente la  para entrar en la interfaz de ajustes de hora. Los dígitos de la hora empezarán a parpadear. Pulse brevemente en  o  para incrementar los dígitos de la hora. Pulse brevemente en  o  para decrementar los dígitos de la hora.
2. Nuevamente, pulse brevemente la  para acceder a la interfaz de ajustes de hora. Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Pulse brevemente en  o  para incrementar los dígitos de los minutos. Pulse brevemente en  o  para decrementar los dígitos de los minutos.
3. Nuevamente, pulse brevemente la  para acceder a la interfaz de ajustes de formato de 12h/24h. Pulse brevemente de nuevo  o  para seleccionar entre el formato de 12h o de 24h.
4. Nuevamente, pulse brevemente la  guardar los ajustes de hora actuales. Salga de la pantalla de Ajuste para volver a la interfaz de visualización de hora.

Ajuste de Reloj de Alarma

1. Pulse brevemente la tecla  para acceder a la configuración de la hora de alarma. Los dígitos de la hora empezarán a parpadear. Pulse brevemente en  o  para incrementar los dígitos de la hora. Pulse brevemente en  o  para decrementar los dígitos de la hora.
2. Nuevamente, pulse brevemente la  pasar a los dígitos de los minutos. Los dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Pulse brevemente en  o  para incrementar los dígitos de los minutos. Pulse brevemente en  o  para decrementar los dígitos de los minutos.

3. Nuevamente, pulse brevemente la  para pasar a la selección de tono de alarma. Pulse brevemente en  o  para elegir un tono de alarma; "APAGADO (OFF)" significa que no sonará ningún sonido, y sólo se activará el efecto luminoso de amanecer cuando la alarma se apague. Al seleccionar el tono de la alarma, pulse brevemente la tecla  o  para fijar el volumen de la alarma.
4. Nuevamente, pulse brevemente la  para ir a la selección de volumen de alarma. Pulse brevemente las teclas  o  para volver a ajustar el volumen de la alarma.
5. Nuevamente, pulse brevemente la  para pasar guardar los ajustes. Salga de la pantalla de Ajustes para volver a la interfaz de visualización de la hora. La función de alarma está ahora activada con los ajustes seleccionados.

Detener Alarma para el Resto del Día:

1. Cuando suena la alarma, pulse la tecla  para detener la alarma por el día actual.
2. Cuando suena la alarma, pulse brevemente la tecla  y la alarma sonará de nuevo 9 minutos después. El símbolo de Repetición se mostrará de forma continuada.
3. En el modo Repetición, pulse la tecla  para desactivar el modo Repetición y detener la alarma para el día actual.

Encendido / Apagado del Reloj de Alarma:

Salga del modo Repetición y del modo Timbre de alarma, pulse prolongadamente la  para activar/desactivar la función de despertador. El símbolo de alarma en la pantalla permanecerá iluminado si la alarma está activada.

Antes de su uso

1. Antes de usar este producto, lea y siga todas las instrucciones y advertencias que se indican en este manual.
2. Asegúrese de utilizar el cable de carga que se proporciona con el dispositivo.
3. No coloque el altavoz cerca de sus oídos, ya que puede causarles daños.
4. No coloque o conserve este producto en lugares donde pueda caer o ser empujado a una bañera o lavabo.
5. No lo coloque o deje caer en agua u otros líquidos. Evite usar este producto en superficies húmedas.
6. Este producto no es un juguete y no es apto para su uso por niños. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Solo apto para uso por adultos.
7. No intente reparar o modificar el dispositivo. No intente cubrir el producto durante su uso para prevenir un sobrecalentamiento, que podría causar un incendio, descarga eléctrica o lesiones.
8. Si el producto o cable de alimentación están dañados, por favor, deje de utilizarlos.
9. Mantenga la máquina lejos de superficies calientes. No levante, transporte, suspenda o tire del producto por el cable de alimentación.

Advertencia

- * Retirar la batería arrojándola al fuego, metiéndola en un horno caliente, aplastar mecánicamente o cortarla puede provocar una explosión.

- * Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede generar una explosión o fuga de líquido o gas inflamable.
- * Someter a una batería a un entorno con una presión extremadamente baja puede provocar una explosión o fuga de líquido o gas inflamable.
- * Seleccione siempre el tamaño y tipo de batería correctos y más adecuados para el uso previsto.
- * Reemplace todas las baterías de un juego al mismo tiempo.
- * Limpiar los contactos de la batería y también los del equipo previo a la instalación de la batería.
- * Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente con respecto a la polaridad (+ y-).
- * En caso de ingestión de una celda o batería, busque asistencia médica de inmediato.
- * No cortocircuite las baterías.
- * No cargar baterías.
- * No fuerce la descarga de las baterías.
- * No calentar las pilas.
- * No suelde ni suelde directamente a las baterías.
- * No desmonte las baterías.
- * No deforme las pilas.
- * No encapsule ni modifique las baterías.
- * Retire las baterías del equipo si no lo va a utilizar durante un período prolongado, a menos que sea para fines de emergencia.
- * No exponga el aparato ni la batería a temperaturas excesivas.
- * Las baterías agotadas deben retirarse inmediatamente del equipo.

Sonidos disponibles

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Canto de pájaros | 11. Sonido de olas embravecidas | 21. Ruido blanco 1 |
| 2. Gorjeo de grillos | 12. Olas turbulentas | 22. Ruido blanco 2 |
| 3. Croar de ranas | 13. Olas lejanas | 23. Ruido blanco 3 |
| 4. Sonido de viento 1 | 14. Crepitar de hogueras | 24. Caja de música |
| 5. Sonido de viento 2 | 15. Reloj de péndulo | 25. Canción de cuna |
| 6. Sonido de gotas de agua | 16. Sonido mecánico | 26. Música de luz |
| 7. Lluvia fina | 17. Sonido de tren | 27. Curación de chakras |
| 8. Lluvia | 18. Sonido de ventilador 1 | 28. Sonido de meditación |
| 9. Tormenta con lluvia | 19. Sonido de ventilador 2 | 29. Latido del corazón |
| 10. Murmullo de arroyo | 20. Sonido de ventilador 3 | 30. Sonido sibilante |

Especificaciones del dispositivo

Nombre del producto	Máquina de ruido blanco
Modelo del producto	WN07
Dimensiones	185mmx160mmx85mm
Alimentación de entrada	CA 100V-240V
Parámetros de salida	5V=2A



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, UK



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany

US Importer:

Company: SHARE INFO INC.

Address: 3557 158th St Flushing, NY 11358 USA

Manufacturer Information:

Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

E-mail: support@momcozy.com

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

MADE IN CHINA

图档名称	momcozy-WN07白噪音说明书			版本号	A2	日期	2024-03-12
规格尺寸	100*100mm				平面设计师	黄慧琴	
材质工艺	80克书纸/骑马订						
印刷颜色	单色		数量	PCS (详情见合同)	包装工程师	/	
项目负责人	夏婷婷	文案编写/审核人		夏婷婷	设计审核人	/	
备注	出血线为3mm；刀模线仅供参考请勿印刷；图档版权归深圳市路特佳成网络科技有限公司所有，私自泄露、修改、使用文档所产生的一切责任后果我司将追究到底。					ROOT 路特	