

SMART WHITE NOISE MACHINE USER MANUAL

M21FWDB03



momcozy

CONTENTS

EN	02-13
DE	14-22
FR	23-31
IT	32-40
ES	41-49

FCC COMPLIANCE

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that

to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC 20cm STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



App Smart
Control



34 Sounds



Night Light
& Ambiances



Auto-off
Timer



3.5mm
Headphone Jack



Child
Lock



Favorite
Scenarios



Program
Reminder

Thank you for purchasing our products.
Please read this manual carefully and keep it for future reference.


ACCESSORIES



1 * Sound Machine



1 * USB Charging Cable

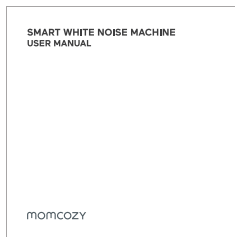

1 * User Manual

BUTTON NAME	FEATURES
① Power	Connect the charging cable to the device, then plug it into the power outlet. Swipe power button to ON / OFF to turn on/off the device.
② Product Label	
③ Play/Pause/Child Lock	Short press to pause / play the sound. Long press and hold for 3 seconds to turn on / off the child lock. You will see a blinking white light ⑪ when turning on the child lock.
④ Volume“+”	Press the VOL+ / VOL- to increase / decrease the volume. Long press for quick change in volume. Short press for one increment change.
⑤ Volume“-”	
⑥ Previous Sound	Press ⑥ / ⑦ to go to the previous / next sound and select one you want to hear. This sound machine provides 34 sounds.
⑦ Next Sound	
⑧ Light Mode/ Scene Mode	Short press to cycle through colors. You can select a solid color, warm white, and rainbow options where the color changes automatically. Long press and hold for 3 seconds to change from your favorite ambiance. Download the Tuya Smart app to customize your favorite ambiance.
⑨ Brightness Adjustment	Tap the upper metal cover ⑨ to turn on / off the light. Long press and hold the upper metal cover ⑨ to adjust brightness (You can't change brightness in rainbow mode).

BUTTON NAME	FEATURES
⑩ Timer/App Pairing	Short press ⑩ to set the timer for 30 / 60 / 90mins / timer off and the following will occur: The timer indicator ⑪ for 30 / 60 / 90mins will be solid white respectively.
⑪ Indicator	Long press ⑩ to enter APP pairing mode and the following will occur: Indicator ⑫ will be flashing blue when entering APP pairing mode; Indicator ⑫ will be solid blue after a successful connection.
⑫ Battery Indicator	Indicator ⑫ will be solid red when machine is charging; Indicator ⑫ will be solid green when the machine is fully charged; Indicator ⑫ will be solid blue when the machine is working normally.
⑬ Charging Port	
⑭ 3.5mm Headphone Jack	Plug your headphones.

FUNCTION

Music introduction

34 soothing sounds and lullabies:

White noise, pink noise, brown noise, wall fan, fan, floor fan, wind, canopy, light rain, thunderstorm, medium rain, sea wave, creek, bird, cricket, frog, fireplace, campfire, womb, shush, coffee shop, lullaby 1, clock, lullaby 2, wind chime, ship, aircraft cabin, train, lullaby 3, lullaby 4, lullaby 5, lullaby 6, lullaby 7, lullaby 8.

Light introduction:

Short press **8** to cycle through colors. You can select a solid color, warm white, and rainbow options where the color changes automatically. Long press **8** and hold to change from your favorite ambiance.

Tap the upper metal cover **9** to turn on/off the light. Long press and hold the upper metal cover **9** to adjust brightness (You can't change brightness in rainbow mode).

Memory function

The device will remember and start with the previous settings when you use it next time.



DECLARATION OF CONFORMITY

EU Compliance Statement: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. Hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of LVD Directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- This appliance can be used persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved;
- Children shall not play with the appliance;
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision;
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

DISPOSAL



At the end of the product life cycle, do not throw this product into the normal household garbage, but bring it to a collection point for the recycling of electronic equipment and battery. Waste Electrical and Electronic Equipment may have potentially harmful effects on the environment. Improper disposal may lead to the accumulation of harmful toxins in the air, water, and soil, which is harmful to human health. you have obligation to dispose of the device correctly. Consult your municipal authority for information about disposal.

FCC Compliance Statement:

Warning: Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Warning

This device complies with Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To maintain compliance with RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour maintenir la conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et votre corps.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, UK



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany

Manufacturer Information:

Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

US Importer:

Company: SHARE INFO INC.

Address: 3557 158th St Flushing, NY 11358 USA

E-mail: support@momcozy.com

<https://smartmachine.momcozy.com>

MADE IN CHINA

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)



App Intelligente
Steuerung



34 Geräusche



Nachtlicht
& Ambientes



Automatischer
Ausschalt-Timer



3,5mm
Kopfhöreranschluss



Kindersicherung



Liebings
Szenarien



Programm-Erinnerung

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben.
Lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch und bewahren Sie
es zum späteren Nachschlagen auf.


ZUBEHÖR



1 * White Noise Machine



1 * USB-Ladekabel

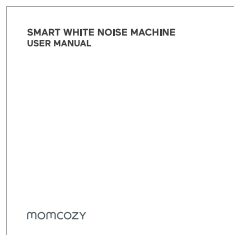

1 * Benutzerhandbuch



TASTENNAME	FUNKTIONEN
1 An/Aus	Schließen Sie das Ladekabel an das Gerät an und stecken Sie es dann in die Steckdose. Schieben Sie den Ein-/Aus-schalter auf ON / OFF (Ein / Aus), um das Gerät ein-/auszuschalten.
2 Produkt-Etikett	
3 Wiedergabe/ Pause/ Kindersicherung	Kurzes Drücken zum Anhalten / Abspielen des Tons. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung ein- / auszuschalten. Sie sehen ein blinkendes weißes Licht 11, wenn die Kindersicherung eingeschaltet wird.
4 Lautstärke +	Drücken Sie VOL+ / VOL-, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
5 Lautstärke -	Drücken Sie die Taste lange, um schnell die Lautstärke zu ändern. Drücken Sie die Taste kurz, um eine schrittweise Änderung vorzunehmen.
6 Vorheriges Geräusch	Wählen Sie 6 / 7, um zum vorherigen/nächsten Geräusch zu wechseln und wählen Sie das gewünschte Geräusch aus. Diese Soundmaschine verfügt über 34 Geräusche.
7 Nächstes Geräusch	
8 Lichtmodus/ Szenenmodus	Kurz drücken, um durch die Farben zu schalten. Sie können eine feste Farbe, warmes Weiß und Regenbogenoptionen wählen, bei denen sich die Farbe automatisch ändert. Halten Sie die Taste for 3 Sekunden lang gedrückt, um zu Ihrem Lieblingsambiente zu wechseln. Laden Sie die Tuya Smart App herunter, um Ihr Lieblingsambiente einzustellen.

TASTENNAME	FUNKTIONEN
9 Helligkeitseinstellung	Tippen Sie auf die obere Metallabdeckung 9, um das Licht ein-/auszuschalten. Halten Sie die obere Metallabdeckung 9 lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen (Die Helligkeit kann im Regenbogenmodus nicht verändert werden).
10 Timer/App-Kopplung	Drücken Sie kurz auf 10, um den Timer auf 30 / 60 / 90 Minuten/„Timer aus“ einzustellen, woraufhin Folgendes geschieht: Die Timer-Anzeige 11 für 30 / 60 / 90 Minuten leuchtet jeweils weiß.
11 Anzeige	Drücken Sie lange auf 10, um den APP-Kopplungsmodus aufzurufen, woraufhin Folgendes geschieht: Die Anzeige 12 blinkt blau, wenn Sie die App im Kopplungsmodus befindet. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet 12 Anzeige durchgehend blau.
12 Batterie-Anzeige	Die Anzeige 12 leuchtet rot, wenn das Gerät geladen wird; Die Anzeige 12 leuchtet grün, wenn das Gerät vollständig geladen ist; Die Anzeige 12 leuchtet blau, wenn das Gerät normal arbeitet.
13 Ladeanschluss	
14 3,5 mm-Kopfhöreranschluss	Schließen Sie Ihre Kopfhörer an.

FUNKTION

Einführung in die Musik

34 beruhigende Geräusche und Schlaflieder:

Weißes Rauschen, rosa Rauschen, braunes Rauschen, Wandventilator, Ventilator, Bodenventilator, Wind, Baldachin, leichter Regen, Gewitter, mittlerer Regen, Meereswellen, Bach, Vogel, Grille, Frosch, Kamin, Lagerfeuer, Mutterleib, Shush, Café, Schlaflied 1, Uhr, Schlaflied 2, Windspiel, Schiff, Flugzeugkabine, Zug, Schlaflied 3, Schlaflied 4, Schlaflied 5, Schlaflied 6, Schlaflied 7, Schlaflied 8.

Einführung in die Beleuchtung

Drücken Sie kurz auf **8**, um durch die Farben zu wechseln. Sie können eine feste Farbe, warmes Weiß und Regenbogenoptionen wählen, bei denen sich die Farbe automatisch ändert. Drücken Sie lange auf **8** und halten Sie die Taste gedrückt, um zu den bevorzugten Umgebungen zu wechseln.

Tippen Sie auf die obere Metallabdeckung **9**, um das Licht ein-/auszuschalten. Halten Sie die obere Metallabdeckung **9** lange gedrückt, um die Helligkeit einzustellen (Die



Die Helligkeit kann im Regenbogenmodus nicht verändert werden).

Speicherfunktion

Das Gerät speichert und startet mit den vorherigen Einstellungen, wenn Sie es das nächste Mal verwenden.



Warnhinweis

- Die Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen, oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, kann zu einer Explosion führen;
- Die Aufbewahrung einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen einer entflammbaren Flüssigkeit oder eines entflammbaren Gases führen; und
- Wenn eine Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU entspricht.



WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen;
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen;
- Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden;
- Die Entsorgung einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen;
- Eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen zu lassen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen;
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder dem Austritt von entflammenden Flüssigkeiten oder Gasen führen.

ENTSORGUNG



Werfen Sie dieses Produkt am Ende seines Lebenszyklus nicht in den normalen Hausmüll, sondern bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektronischen Geräten und Batterien. Elektro- und Elektronik-Altgeräte können potenziell schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Unsachgemäße Entsorgung kann zur Anreicherung von Schadstoffen in der Luft, im Wasser und im Boden führen, was für die menschliche Gesundheit schädlich ist. Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um Informationen zur Entsorgung zu erhalten.



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, Vereinigtes Königreich



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Düsseldorf

US-Importeur:

Unternehmen: **SHARE INFO INC.**

Adresse: **3557 158th St Flushing, NY 11358 USA**

Herstellerinformationen:

Hersteller: Hongkong Lute Technology Co, Limited

Adresse: Raum 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

Email: support@momcozy.com

<https://smartmachine.momcozy.com>

HERGESTELLT IN CHINA



Application Smart
Control



34 sons



Veilleuse
& Ambiances



Minuterie
d'arrêt automatique



Prise casque
3,5 mm



Sécurité
enfant



Situations
favorites



Rappel de
programme

Merci d'avoir acheté nos produits.
Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver à titre de
référence ultérieure.


ACCESSOIRES



1 * Machine à son



1 * Fil USB de rechargement

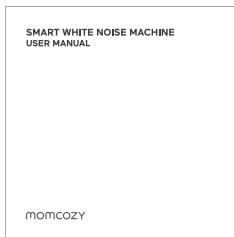

1 * Manuel de l'utilisateur



NOM DU BOUTON	CARACTÉRISTIQUES
1 Alimentation	Connectez le fil de rechargement à l'appareil, puis branchez-le dans la prise de courant. Faites glisser le bouton d'alimentation sur ON / OFF pour allumer / éteindre l'appareil.
2 Étiquette du produit	
3 Lecture/pause/sécurité enfant	Appuyez brièvement pour mettre en pause/écouter le son. Appuyez longuement et maintenez pendant 3 secondes pour activer/désactiver la sécurité enfants. Vous verrez une lumière blanche clignotante 11 lors de l'activation de la sécurité enfants.
4 Volume +	Appuyez sur VOL+ / VOL- pour augmenter/diminuer le volume.
5 Volume -	Appuyez longuement pour un changement rapide de volume. Appuyez brièvement pour un changement d'incrément.
6 Précédent son	appuyez sur 6 / 7 pour aller au son précédent / suivant et sélectionnez celui que vous voulez entendre. Cette machine à son fournit 34 sons.
7 Prochain son	
8 Mode Lumière/ Mode Scène	Appuyez brièvement pour faire défiler les couleurs. Vous pouvez sélectionner une couleur unie, blanc chaud, et les options arc-en-ciel où la couleur change automatiquement. Appuyez longuement et maintenez pendant 3 secondes pour passer à votre ambiance préférée. Téléchargez l'application Tuya Smart pour personnaliser votre ambiance préférée.

NOM DU BOUTON	CARACTÉRISTIQUES
9 Réglage de la luminosité	Appuyez sur le couvercle supérieur en métal 9 pour allumer/éteindre la lumière. Appuyez longuement sur le couvercle métallique supérieur et maintenez-le enfoncé 9 pour régler la luminosité (vous ne pouvez pas modifier la luminosité dans le mode arc-en-ciel).
10 Minuterie/ Appariement d'applications	Appuyez rapidement sur 10 pour régler la minuterie sur 30 / 60 / 90 minutes / la minuterie s'éteint et ce qui suit se produit : L'indicateur de minuterie 11 pour 30 / 60 / 90min sera respectivement blanc.
11 Indicateur	Appuyez longuement sur 10 pour entrer en mode appariement APP et ce qui suit se produira : L'indicateur 12 clignotera en bleu lors de l'entrée en mode d'appariement APP ; l'indicateur 12 sera bleu fixe après une connexion réussie.
12 Indicateur de batterie	L'indicateur 12 sera rouge fixe lorsque la machine sera en cours de rechargement ; l'indicateur 12 sera vert fixe lorsque la machine sera complètement chargée ; l'indicateur 12 sera bleu fixe lorsque la machine fonctionnera normalement.
13 Prise de chargement	
14 Prise casque 3,5 mm	Branchez vos écouteurs.

FONCTION

Présentation de la musique

34 sons apaisants et berceuses:

Bruit blanc, bruit rose, marron, ventilateur mural, ventilateur, ventilateur de sol, vent, canopée, pluie légère, orage, pluie moyenne, vague de mer, ruisseau, oiseau, criquet, grenouille, cheminée, feu de camp, ventre, chut, café, berceuse 1, horloge, berceuse 2, carillon, navire, cabine d'avion, train, berceuse 3, berceuse 4, berceuse 5, berceuse 6, berceuse 7, berceuse 8.

Introduction à la lumière:

Appuyez brièvement sur **8** pour faire défiler les couleurs. Vous pouvez sélectionner une couleur unie, blanc chaud, et les options arc-en-ciel où la couleur change automatiquement. Appuyez longuement sur **8** et maintenez appuyée pour passer entre vos ambiances préférées.

Appuyez sur le couvercle supérieur en métal **9** pour allumer/éteindre la lumière.

Maintenez appuyé longuement le couvercle métallique supérieur **9** pour régler la luminosité (vous ne pouvez pas modifier la luminosité dans le mode arc-en-ciel).



Fonction de mémoire

L'appareil se souviendra et commencera par les paramètres précédents lorsque vous l'utiliserez la prochaine fois.



Avertissement

- Jeter la batterie dans du feu, la placer dans un four chaud, ou appliquer une force mécanique la batterie pour l'écraser ou la couper pourrait entraîner son explosion ;
- Laisser la batterie dans un milieu très chaud pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; et
- Soumettre la batterie à une pression d'air extrêmement basse pourrait entraîner son explosion ou la fuite de liquides ou de gaz inflammables.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Déclaration de conformité UE : Hong Kong Lute Technology Co., Limited.
déclare par la présente que cet appareil est conforme aux obligations
essentiell~~e~~s et aux autres dispositions pertinentes de la directive LVD
2014/35/EU et de la directive EMC 2014/30/EU.



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ce dispositif peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensoriell~~e~~s ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissances, pour autant qu'ell~~e~~s aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions relatives à l'utilisation du dispositif en toute sécurité et qu'ell~~e~~s en comprennent les risques ;
- Ne pas laisser les enfants jouer avec le dispositif ;
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance ;
- Jeter une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile, peut conduire à une explosion ;
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée est susceptible d'entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ;
- Une pile exposée à une pression d'air extrêmement faible qui peut aboutir à une explosion ou à une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Élimination des déchets



Au terme du cycle de vie du produit, ne pas le jeter avec les ordures ménagères, mais l'apporter à un point de collecte pour le recyclage des équipements électroniques et des piles. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont susceptibles de nuire à l'environnement. Une élimination inadéquate peut aboutir à l'accumulation de toxines nocives dans l'air, l'eau et le sol, ce qui est néfaste pour la santé humaine. Il vous incombe de vous débarrasser correctement du dispositif. Veuillez consulter votre municipalité pour toute information concernant l'élimination des déchets.



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street Londres, WC1N 3AX, Royaume-Uni



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Allemagne

Importateur pour les États-Unis:

Société: **SHARE INFO INC.**

Adresse: **3557 158th St Flushing, NY 11358 USA**

Coordonnées du fabricant:

Fabricant: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Adresse: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

E-mail: support@momcozy.com

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

[Https://smartmachine.momcozy.com](https://smartmachine.momcozy.com)

FABRIQUÉ EN CHINE



App con controllo
intelligente



34 tracce
sonore



Luce notturna
e ambientazioni



Timer di spegnimento
automatico



Jack per auricolari
da 3,5 mm



Blocco
bambini



Scenari
preferiti



Promemoria
programma

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Leggere con attenzione le istruzioni e tenerle a portata di mano per
riferimenti futuri.


ACCESSORI




1 * Macchina del rumore



1 * Cavo di ricarica USB

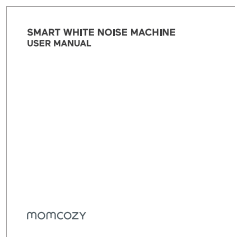

1 * Manuale d'uso

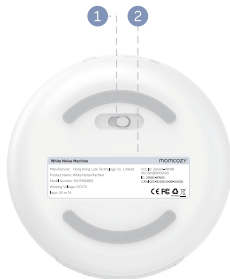

NOME PULSANTE	FUNZIONI
1 Accensione	Collegare il cavo di ricarica al dispositivo, quindi inserirlo nella presa di corrente. Fare scorrere il pulsante di accensione su ON / OFF per accendere/spegnere il dispositivo.
2 Etichetta prodotto	
3 Riproduci/ Pausa/Blocco bambini	Tenere premuto brevemente per mettere in pausa / riprodurre il suono. Esercitare una pressione prolungata e tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere il blocco bambini. Con il blocco bambini inserito, il numero 11 verrà visualizzato a luce bianca lampeggiante.
4 Volume +	Premere il tasto VOL+ / VOL- per aumentare e abbassare il volume.
5 Volume -	Tenere premuto a lungo per un cambio di volume rapido. Tenere premuto brevemente per modificare di una unità.
6 Traccia precedente	Premere 6 / 7 per passare alla traccia precedente/successiva e selezionare quella che si desidera ascoltare. Questa macchina del suono fornisce 34 tracce sonore.
7 Traccia successiva	
8 Modalità luce/ Modalità scenario	Tenere premuto brevemente per passare da un colore all'altro. È possibile selezionare tra tinta unita, bianco caldo e opzioni arcobaleno, in cui il colore cambierà in modalità automatica. Esercitare una pressione prolungata e tenere premuto per 3 secondi per cambiare la propria ambientazione preferita. Scaricare l'app Tuya Smart per personalizzare la propria ambientazione preferita.

NOME PULSANTE	FUNZIONI
9 Regolazione della luminosità	Toccare il coperchio metallico superiore 9 per accendere/spengere la luce. Esercitare e mantenere una pressione prolungata sul coperchio metallico superiore 9 per regolare la luminosità (non è possibile modificare la luminosità quando si è in modalità arcobaleno).
10 Associazione/Timer/App	Tenere premuto brevemente l'indicatore 10 per impostare il timer su 30 / 60 / 90 minuti/prima della sua disattivazione, quindi si verificherà quanto segue: L'indicatore 11 del timer resterà di colore bianco fisso rispettivamente per 30 / 60 / 90 minuti. Tenere premuto a lungo l'indicatore 10 per accedere alla modalità di associazione dell'APP e si verificherà quanto segue:
11 Indicatore	L'indicatore 12 lampeggerà in blu quando si accede alla modalità di associazione dell'APP; La luce dell'indicatore 12 resterà di colore blu fisso una volta che la connessione è andata a buon fine.
12 Indicatore della batteria	L'indicatore 12 sarà di colore rosso fisso quando la macchina è sotto carica; L'indicatore 12 sarà di colore verde fisso quando la macchina sarà completamente carica; L'indicatore 12 sarà di colore blu fisso quando la macchina funziona normalmente.
13 Porta di ricarica	
14 Jack per auricolari da 3,5 mm	Collegare i propri auricolari.

FUNZIONE

Presentazione brani musicali

34 tracce sonore e ninne nanne rilassanti:

Rumore bianco, rumore rosa, marrone, ventilatore da parete, ventilatore, ventilatore da pavimento, vento, chioma degli alberi, pioggia leggera, temporale, pioggia medio-intensa, onda marina, torrente, uccello, grillo, rana, camino, falò, grembo materno, silenzio, caffetteria, ninna nanna 1, orologio, ninna nanna 2, campanelli a vento, nave, cabina di aereo, treno, ninna nanna 3, ninna nanna 4, ninna nanna 5, ninna nanna 6, ninna nanna 7, ninna nanna 8.

Presentazione luce:

Tenere premuto brevemente l'indicatore ⑧ per passare da un colore all'altro. È possibile selezionare tra tinta unita, bianco caldo e opzioni arcobaleno, in cui il colore cambia in modalità automatica. Premere a lungo l'indicatore ⑧ e tenere premuto per modificare l'ambientazione preferita.

Toccare il coperchio metallico superiore ⑨ per accendere/spengere la luce. Esercitare e mantenere una pressione prolungata sul coperchio metallico superiore ⑨ per



regolare la luminosità (Non è possibile modificare la luminosità quando si è in modalità arcobaleno).

Funzione di memorizzazione

All'utilizzo successivo, il dispositivo ricorderà le ultime impostazioni e si riavvierà partendo da queste.



Avvertimento

- lasciare la batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciarla, o tagliarla manualmente potrebbe portare alla sua esplosione;
- lasciare la batteria in un ambiente estremamente caldo potrebbe portare alla sua esplosione o al rilascio di liquidi e gas;
- Lasciare la batteria in un ambiente con una pressione estremamente bassa potrebbe portare alla sua esplosione o al rilascio di liquidi e gas.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità UE: Hong Kong Lute Technology Co. Limited con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva LVD 2014/35/UE e della Direttiva EMC 2014/30/UE.



INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Questo dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno esperienza e conoscenze particolari, a patto che siano supervisionati o leggano attentamente le istruzioni d'uso e siano consapevoli dei pericoli connessi;
- I bambini non dovrebbero giocare con questo dispositivo;
- I bambini non dovrebbero effettuare la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio senza supervisione;
- Disfarsi della batteria in una fonte di calore, nel forno bollente, mediante compressione o taglio potrebbe causare un'esplosione;
- Lasciare la batteria in un ambiente con temperature particolarmente elevate potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di gas e liquidi infiammabili;
- Esporre una batteria a pressione atmosferica particolarmente bassa ipotrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di gas e liquidi infiammabili.

Smaltimento



Al termine del ciclo di vita del prodotto, non buttare il prodotto nei normali rifiuti domestici ma portarlo in un punto di raccolta idoneo al riciclaggio di apparecchiature elettroniche e batterie. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono avere effetti potenzialmente dannosi sull'ambiente. Lo smaltimento improprio può provocare la formazione di tossine nocive nell'aria, nell'acqua e nel terreno con conseguenti danni per la salute umana. Per informazioni sullo smaltimento, rivolgersi alle autorità comunali.



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street Londra, WC1N 3AX, Regno Unito



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germania

Importatore USA:

Società: **SHARE INFO INC.**

Indirizzo: **3557 158th St Flushing, NY 11358 USA**

Informazioni sul produttore:

Produttore: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Indirizzo: Sala 02, 21/F, edificio commerciale Hip Kwan, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong

Email: support@momcozy.com

<https://smartmachine.momcozy.com>

PRODOTTO IN CINA



Aplicación Smart
Control



34 sonidos



Luz nocturna
y ambientes



Temporizador de
apagado automático



Conector para auriculares
de 3,5 mm



Bloqueo
infantil



Escenarios
favoritos



Recordatorio
de programa

Gracias por comprar nuestros productos.
Lea este manual detenidamente y guárdelo para futuras consultas.


ACCESORIOS



1 * Máquina de sonido



1 * Cable de carga USB

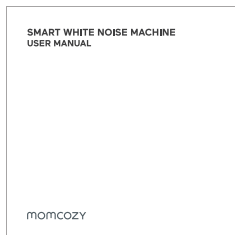

1 * Manual del usuario

NOMBRE DEL BOTÓN	FUNCIONES
1 Encendido/apagado	Conecte el cable de carga al aparato y después enchúfelo a una toma de corriente. Deslice el botón de encendido a la posición ON / OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para encender o apagar el aparato.
2 Etiqueta del producto	
3 Reproducir/ Pausa/Bloqueo infantil	Con una pulsación corta puede reproducir/pausar el sonido. Si mantiene pulsado durante 3 puede activar / desactivar el bloqueo infantil. Al activar el bloqueo infantil, parpadeará una luz blanca 11.
4 Volumen +	Pulse los botones VOL+ / VOL- para subir/bajar el volumen. Con una pulsación larga, el volumen cambiará rápidamente. Con una pulsación corta, el volumen cambiará de forma gradual.
5 Volumen -	
6 Sonido anterior	Pulse 6 / 7 para pasar al sonido siguiente/anterior y seleccionar el que quiere escuchar. Esta máquina de sonido ofrece 34 sonidos.
7 Sonido siguiente	
8 Modo de iluminación/ Modo de la pantalla	Haga una pulsación corta para ir cambiando de un color a otro. Puede seleccionar un color sólido, blanco cálido o arcoíris (el color cambia automáticamente) Si mantiene pulsado durante 3 segundos, puede cambiar entre sus ambientes favoritos. Descargue la aplicación Tuya Smart para personalizar sus ambientes favoritos.

NOMBRE DEL BOTÓN	FUNCIONES
9 Ajuste del brillo	Toque sobre la cubierta metálica de la parte de arriba 9 para encender / apagar la luz. Mantenga el toque sobre la cubierta metálica 9 para ajustar el brillo (en el modo arcoíris no es posible ajustar el brillo).
10 Temporizador / Emparejamiento con la aplicación	Pulse 10 para establecer el temporizador por 30 / 60 / 90 minutos o para desactivarlo y ocurrirá lo siguiente: El indicador del temporizador 11 para 30 / 60 / 90 minutos estará de color blanco sólido.
11 Indicador	Mantenga pulsado 10 para entrar en el modo de emparejamiento con la aplicación y ocurrirá lo siguiente: El indicador 12 parpadeará en azul cuando se entre en el modo de emparejamiento con la aplicación; el indicador 12 se quedará fijo en azul cuando la conexión se haya establecido correctamente.
12 Indicador de la batería	El indicador 12 se quedará fijo en rojo cuando la máquina se esté cargando; El indicador 12 se quedará fijo en verde cuando la máquina esté totalmente cargada; El indicador 12 se quedará fijo en azul cuando la máquina esté funcionando normalmente.
13 Puerto de carga	
14 Conector para auriculares de 3,5 mm	Conecte sus auriculares.

FUNCIÓN

Introducción de música

34 sonidos y nanas relajantes:

Ruido blanco, ruido rosa, marrón, ventilador de pared, ventilador de suelo, viento, toldo, lluvia ligera, tormenta eléctrica, lluvia media, ola de mar, arroyo, pájaro, grillo, rana, chimenea, hoguera, vientre, silencio, cafetería, nana 1, reloj, nana 2, campanillas de viento, barco, cabina de avión, tren, nana 3, nana 4, nana 5, nana 6, nana 7, nana 8.

Introducción de luz:

Pulse **8** para cambiar de un color a otro. Puede seleccionar un color sólido, blanco cálido o arcoíris (el color cambia automáticamente). Mantenga pulsado **8** para cambiar entre los ambientes favoritos.

Toque la cubierta metálica de la parte superior **9** para encender/apagar la luz. Mantenga el toque sobre la cubierta metálica **9** para ajustar el brillo (en el modo arcoíris no es posible ajustar el brillo).

Función de memoria

El aparato recordará la última configuración y se iniciará con los ajustes anteriores cuando lo utilice la próxima vez.





Advertencias

- Tirar la batería al fuego, introducirla en un recipiente caliente, aplastarla o cortarla con elementos mecánicos podría provocar su explosión.
- Dejar la batería en lugares donde la temperatura sea extremadamente alta podría provocar su explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- No exponer la batería a presiones del aire extremadamente bajas puede sufrir explosiones o la fuga de líquido o gas inflamable.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración de conformidad de la UE: Hong Kong Lute Technology Co., Limited. declara por la presente que este aparato cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de baja tensión 2014/35/EU y la Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Este aparato lo pueden utilizar personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva;
- No permita que los niños jueguen con el aparato;
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión;
- Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede ocasionar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

Eliminación



Al final del ciclo de vida del producto, no tire este producto a la basura doméstica convencional. Llévelo a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos electrónicos y baterías. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden producir efectos potencialmente nocivos para el medio ambiente. La eliminación inadecuada puede provocar la acumulación de toxinas nocivas en el aire, el agua y el suelo, lo que constituye un peligro para la salud humana. Usted tiene la obligación de eliminar el aparato de forma correcta. Consulte a las autoridades municipales para obtener información sobre su forma de eliminación correcta.



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street, Londres, WC1N 3AX, Reino Unido



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Alemania

Importador para los EE. UU:

Empresa: **SHARE INFO INC.**

Dirección: **3557 158th St Flushing, NY 11358 USA**

Información del fabricante:

Fabricante: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Dirección: Habitación 02, 21/F, edificio comercial Hip Kwan, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong

Correo electrónico: support@momcozy.com

[Https://smartmachine.momcozy.com](https://smartmachine.momcozy.com)

HECHO EN CHINA

图档名称	Momcozy M21FWDB03 白噪音说明书（删减版）			版本号	C5	日期	2024-4-22
规格尺寸	100*100(h)mm	印刷颜色	CMYK	设计师	刘诗琪		
材质工艺	封面105克铜板纸，内页85克哑粉纸/封面过油/骑马钉装						
项目负责人	夏婷婷	文案编写/审核人	夏婷婷		设计审核人	Kevin	
备注	出血线为3mm；黑色线为刀模，请勿印刷；图档版权归深圳市路特佳成网络科技有限公司所有，私自泄露、修改、使用文档所产生的一切责任后果我司将追究到底。					ROOT 路特	