

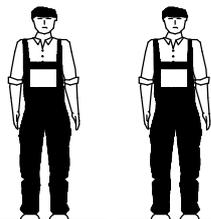



MONTAGEANLEITUNG











2 Pers. t= 20min















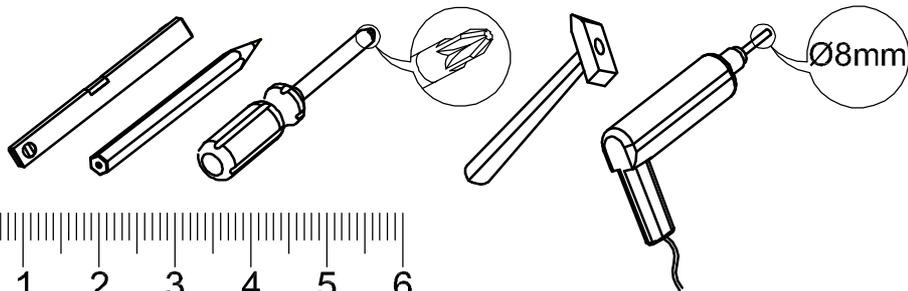


TV - ELEMENT (COX1QT30)






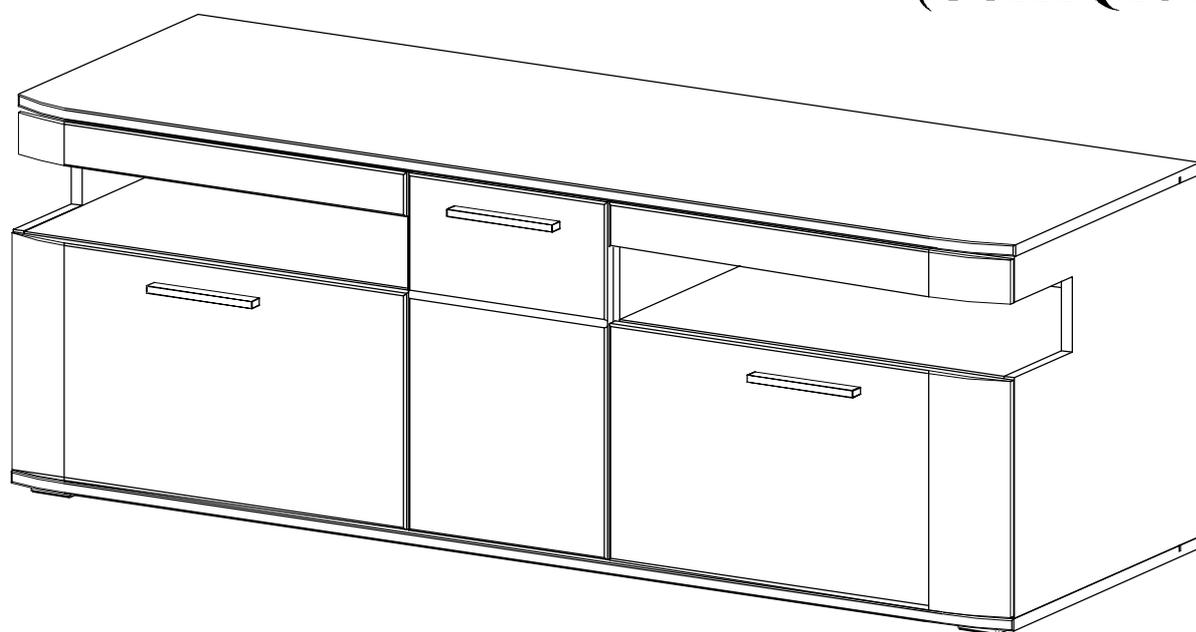


BESCHLÄGLISTE

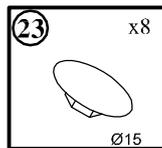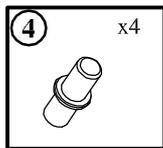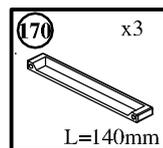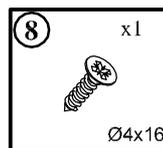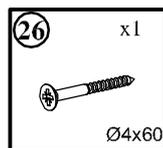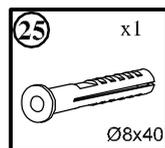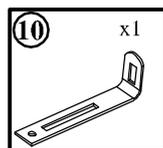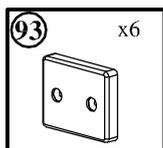

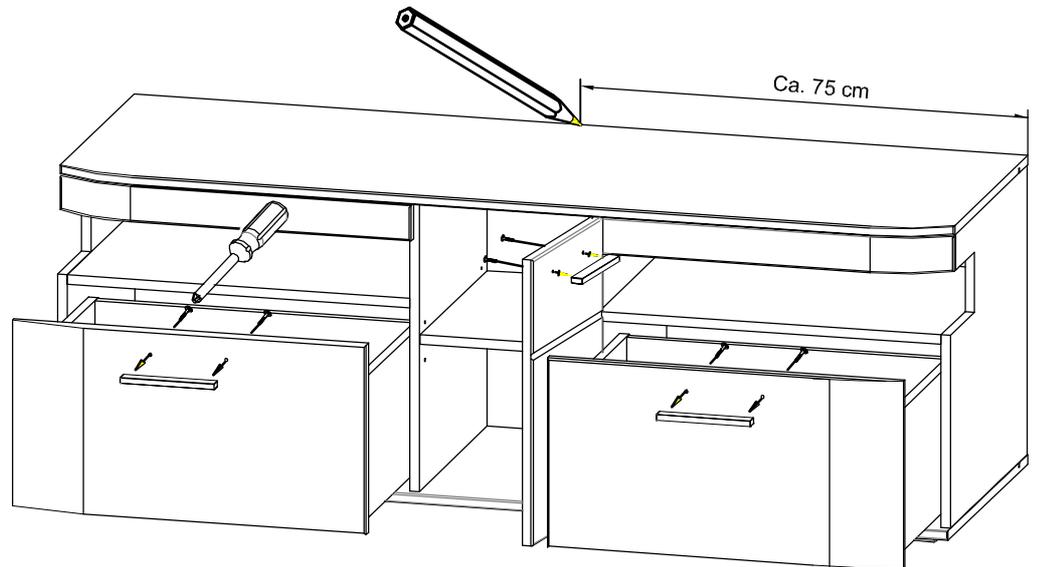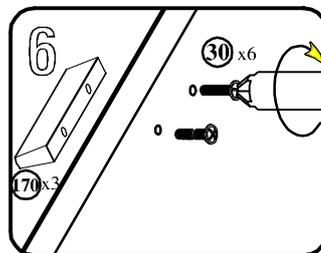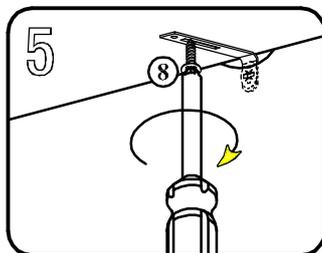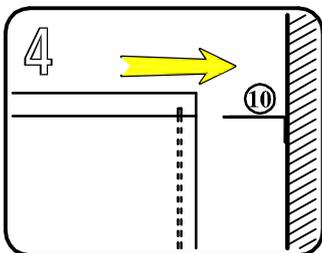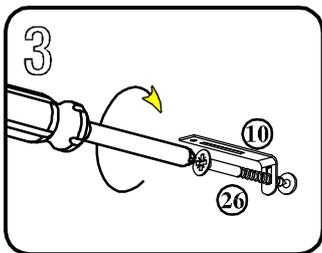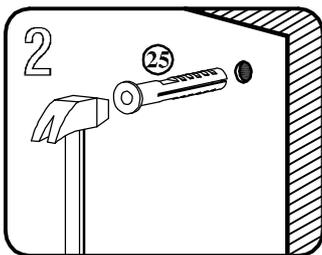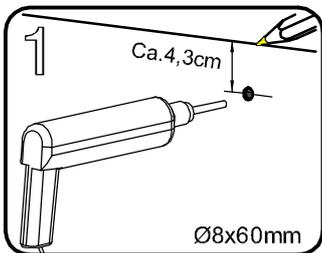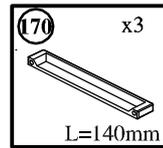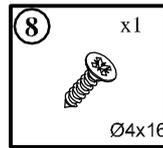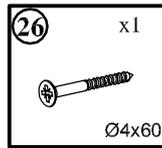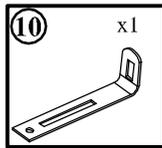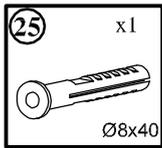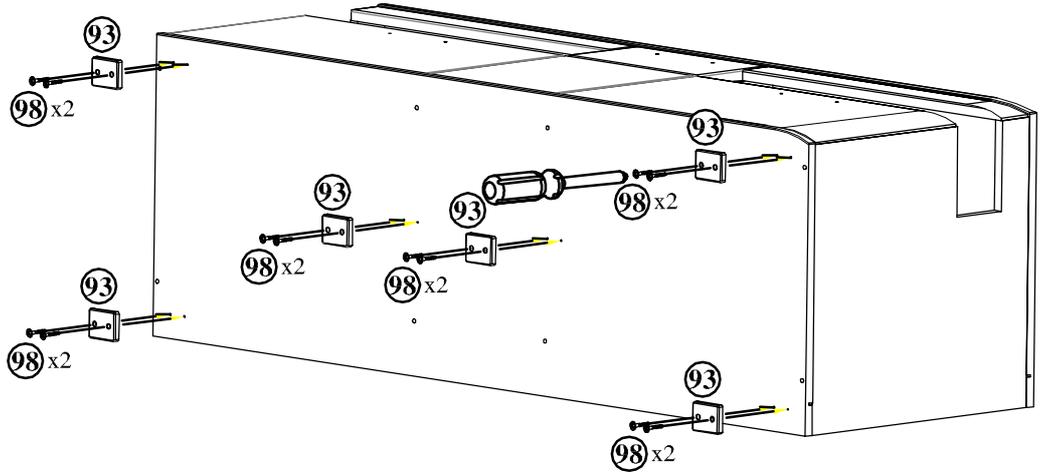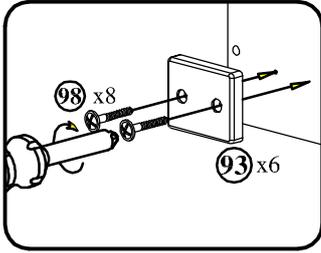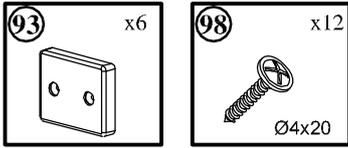

Die beigelegten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

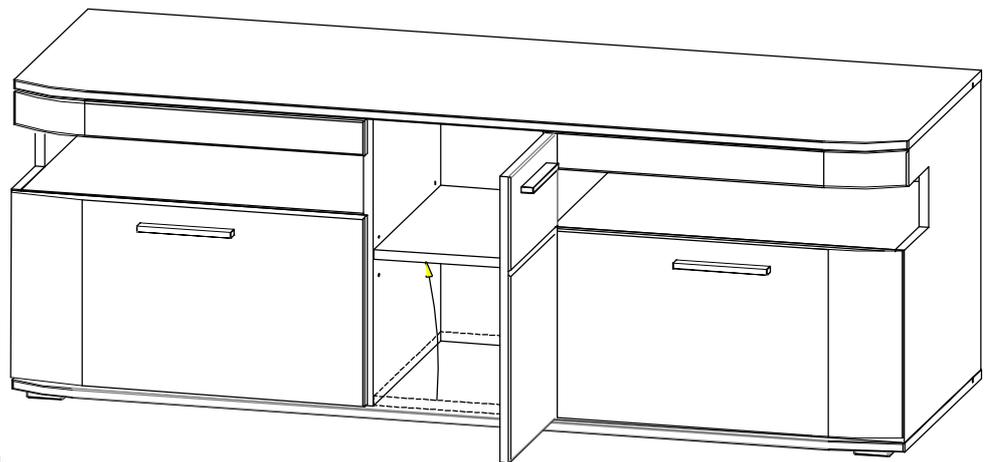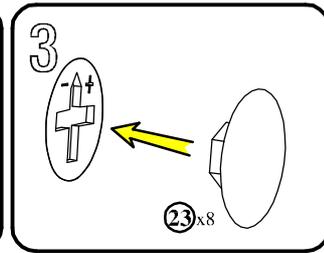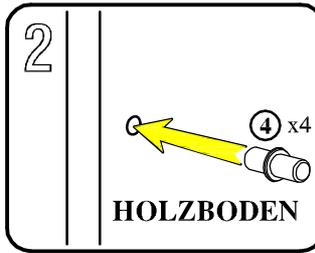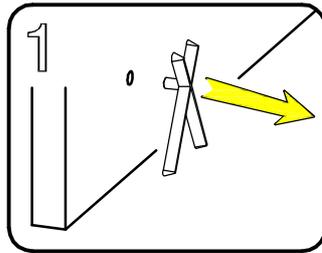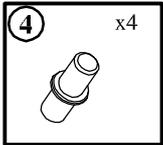
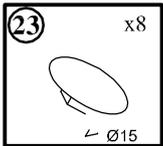



Pflegehinweis !

Bitte nur mit einem Staubtuch
oder einem feuchten Lappen
reinigen.

KEINE scheuernde
Putzmittel verwenden !

! ACHTUNG !
MAX . BELASTUNG 30 kg

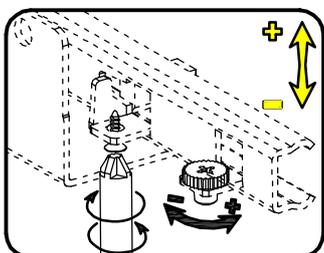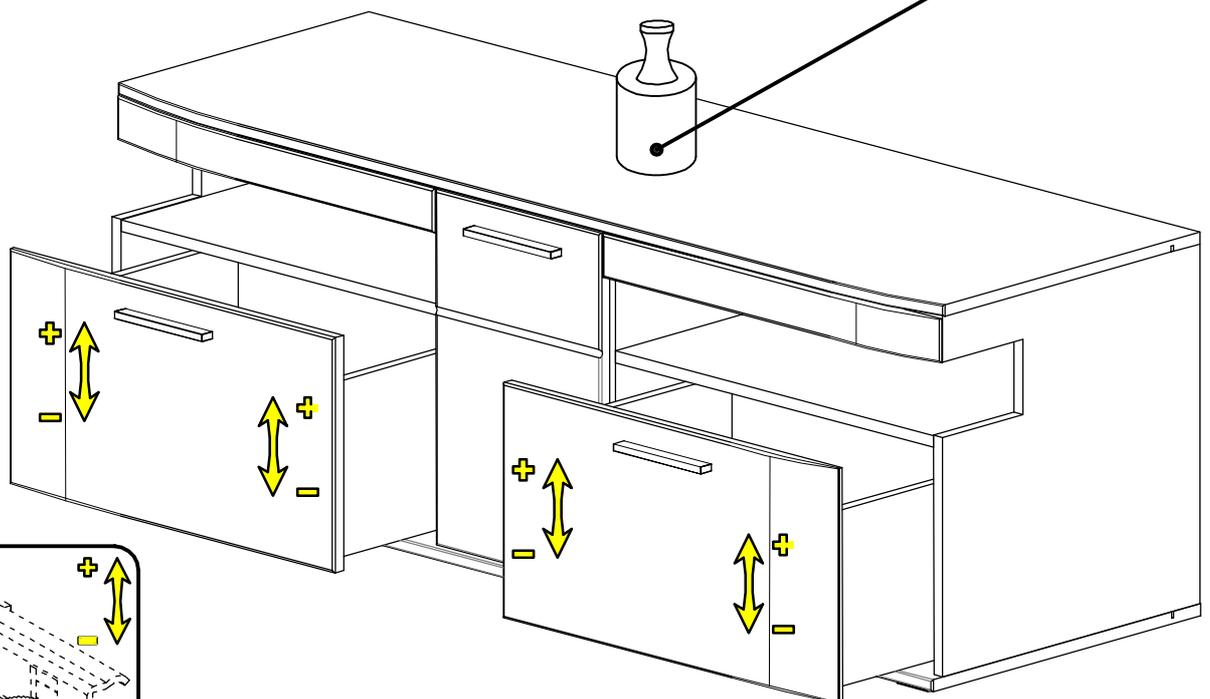

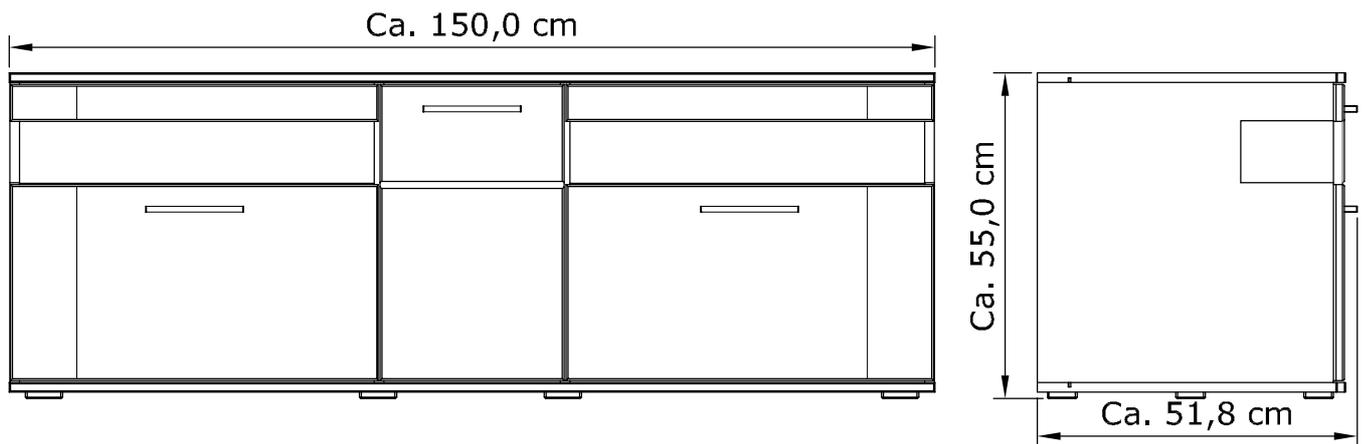

Verstellmöglichkeiten

a)
Fugenverstellung:
 Befestigungsschraube "A" lockern,
 gewünschte Fuge mit Schraube "B"
 einstellen. Schraube "A" anziehen.

b)
Tiefenverstellung:
 Befestigungsschraube "A" lockern,
 Bandarm nach voren oder
 ruckwärts verschieben, Schraube "A"
 anziehen, Schraube "B" mit
 einer 1/4 Drehung nach rechts
 arretieren.

c)
Hohenverstellung:
 Befestigungsschraube "C" lockern,
 Höhe einstellen, Schraube "C"
 anziehen.

