
BOX-1 N625P410464H
BOX-2 N625P410465H

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto

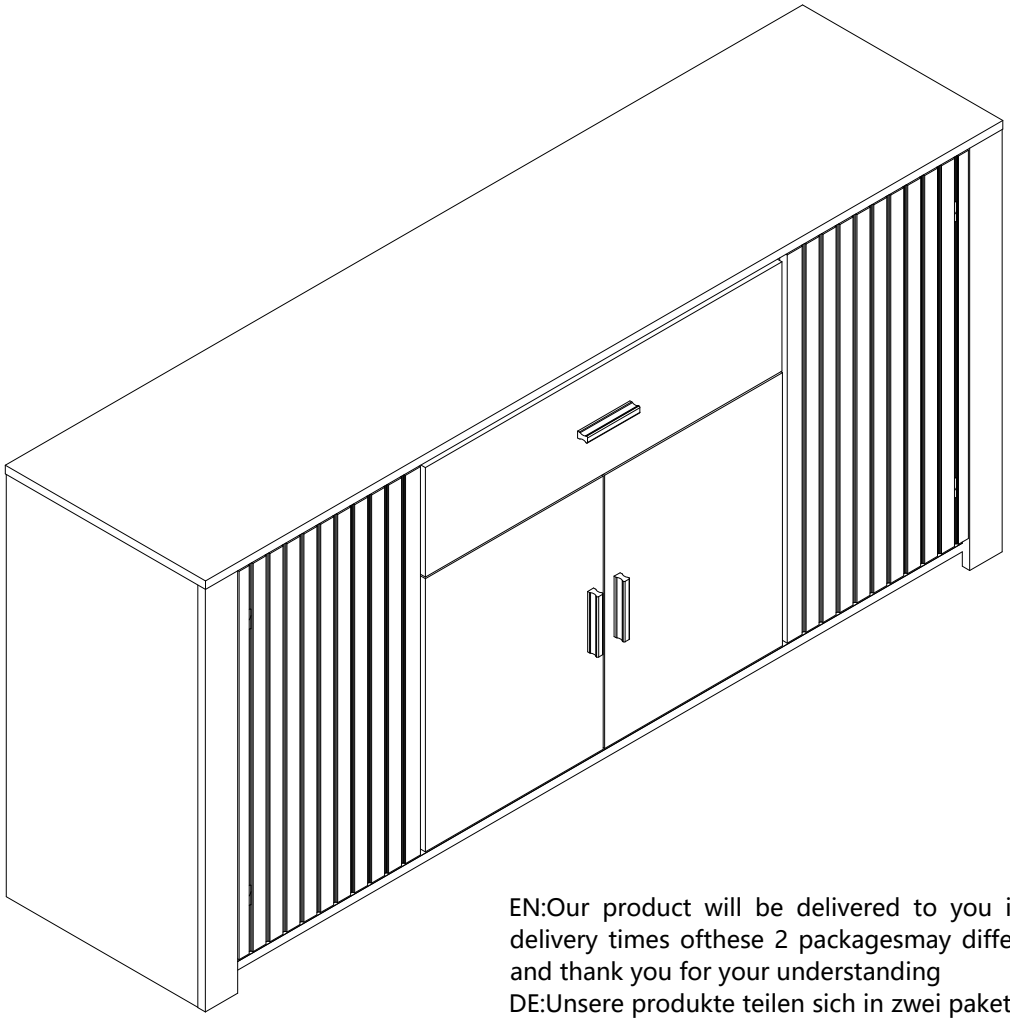

EN:Our product will be delivered to you in 2 packages.The delivery times ofthese 2 packagesmay differ,pleasebe patient and thank you for your understanding


DE:Unsere produkte teilen sich in zwei pakete auf. Dielieferung der beiden pakete kann je nach jahreszeitvariieren, so warten sie bitte geduldig und danken sie fürihr verständnis

FR:Notre produit vous sera livré en 2 paquets. Les délaisde livraison de ces 2 colis peuvent différer, soyez patientet merci de votre compréhension

ES:Nuestro producto le será entregado en 2 paquetes. Los tiempos de entrega de estos 2 paquetes puedenvariar, por favor sea paciente y gracias por sucomprensión

IT:Il nostro prodotto sarà consegnato in 2 confezioni. Itempi di consegna di questi 2 pacchetti possono variare,per favore siate pazienti e vi ringrazio per la vostracomprensione



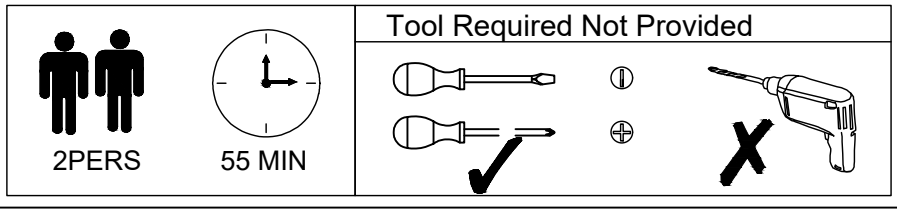



[DE]
Warnung: Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau bitte vollständig durch. Überprüfen Sie, ob Sie alle auf den Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge haben.
Warnung: Legen Sie alle Teile auf eine ebene Fläche. Legen Sie eine weiche Decke oder Ähnliches darunter, um sie vor Kratzern oder Flecken zu schützen. Vermeiden Sie es, Komponenten über den Boden zu ziehen oder zu schieben.
Warnung: Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschläge und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und um Unfälle zu vermeiden. Wenn Teile fehlen, kaputt, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, bis es mit vom Hersteller autorisierten Teilen repariert wurde.
Warnung: Lassen Sie Kinder nicht auf die Möbel klettern, da dies zum Umkippen und zu schweren Verletzungen führen kann. Bauen Sie die Möbel außerhalb der Reichweite von Kindern zusammen.
Warnung: Stellen Sie die Möbel nicht in die Nähe von Feuerquellen oder heißen Gegenständen, um Brandgefahr zu vermeiden.
Warnung: Reinigen Sie die Möbel mit einem feuchten Tuch oder Alkohol. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit ätzenden Chemikalien.
Warnung: Dieses Produkt ist mit einer Kippschutzvorrichtung ausgestattet. Bitte installieren Sie diese Vorrichtung unbedingt, um unnötige Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.

[EN]
Warning: Please read instructions fully before starting assembly. Check you have all the components and tools listed on pages.
Warning: Please place all parts on a flat surface. Place a soft blanket or similar underneath to protect against scratches or stains. Avoid dragging or sliding components across the floor.
Warning: Regularly check all fittings and fastenings to ensure they are secure and to prevent accidents. If any parts are missing, broken, damaged, or worn, discontinue use of the product until repairs have been made using factory authorized parts.
Warning: Do not allow children to climb on the furniture as this may result in tipping and serious personal injury. Assemble the furniture away from the reach of children.
Warning: Do not place furniture close to fire sources or high-temperature objects to avoid the risk of fire.
Warning: Clean furniture with a damp cloth or alcohol, avoid using cleaning agents containing corrosive chemicals.
Warning: This product is equipped with an anti-tilt device. Please be sure to install this device to prevent unnecessary injuries caused by tipping.

[FR]
Avertissement : Veuillez lire entièrement les instructions avant de commencer l'assemblage. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés sur les pages.
Avertissement : Veuillez placer toutes les pièces sur une surface plane. Placez une couverture douce ou similaire en dessous pour les protéger des rayures ou des taches. Évitez de faire glisser les composants sur le sol.
Avertissement : Vérifiez régulièrement tous les raccords et fixations pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et pour éviter les accidents. Si des pièces manquent, sont cassées, endommagées ou usées, cessez d'utiliser le produit jusqu'à ce que des réparations aient été effectuées à l'aide de pièces autorisées par l'usine.
Avertissement : Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles car cela pourrait entraîner un basculement et des blessures graves. Assemblez les meubles hors de portée des enfants.
Avertissement : Ne placez pas les meubles à proximité de sources de feu ou d'objets à haute température pour éviter tout risque d'incendie.



Avertissement : Nettoyez les meubles avec un chiffon humide ou de l'alcool, évitez d'utiliser des produits de nettoyage contenant des produits chimiques corrosifs.
Avertissement : Ce produit est équipé d'un dispositif anti-basculement. Assurez-vous d'installer ce dispositif pour éviter les blessures inutiles causées par un basculement.

[IT]
Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio. Verificare di avere tutti i componenti e gli strumenti elencati nelle pagine.
Attenzione: posizionare tutte le parti su una superficie piana. Posizionare una coperta morbida o simile sotto per proteggere da graffi o macchie. Evitare di trascinare o far scivolare i componenti sul pavimento.
Attenzione: controllare regolarmente tutti i raccordi e i dispositivi di fissaggio per assicurarsi che siano sicuri e per prevenire incidenti. Se alcune parti sono mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'uso del prodotto fino a quando non siano state eseguite le riparazioni utilizzando parti autorizzate dalla fabbrica.
Attenzione: non consentire ai bambini di arrampicarsi sui mobili poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e gravi lesioni personali. Montare i mobili lontano dalla portata dei bambini.
Attenzione: non posizionare i mobili vicino a fonti di fuoco o oggetti ad alta temperatura per evitare il rischio di incendio.
Attenzione: pulire i mobili con un panno umido o alcol, evitare di utilizzare detergenti contenenti sostanze chimiche corrosive.
Attenzione: questo prodotto è dotato di un dispositivo antiribaltamento. Assicurarsi di installare questo dispositivo per prevenire lesioni inutili causate dal ribaltamento.

[ES]
Advertencia: Lea las instrucciones completamente antes de comenzar el montaje. Compruebe que tiene todos los componentes y herramientas que se enumeran en las páginas.
Advertencia: Coloque todas las piezas sobre una superficie plana. Coloque una manta suave o algo similar debajo para protegerlas de rayones o manchas. Evite arrastrar o deslizar los componentes por el piso.
Advertencia: Verifique regularmente todos los accesorios y fijaciones para asegurarse de que estén seguros y evitar accidentes. Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el producto hasta que se hayan realizado las reparaciones con piezas autorizadas de fábrica.
Advertencia: No permita que los niños se suban a los muebles, ya que esto puede provocar que se vuelquen y lesiones personales graves. Monte los muebles fuera del alcance de los niños.
Advertencia: No coloque los muebles cerca de fuentes de fuego u objetos de alta temperatura para evitar el riesgo de incendio.
Advertencia: Limpie los muebles con un paño húmedo o alcohol, evite usar agentes de limpieza que contengan químicos corrosivos.
Advertencia: Este producto está equipado con un dispositivo antivuelco. Asegúrese de instalar este dispositivo para evitar lesiones innecesarias causadas por vuelcos.

EN

Dear customer,
Thank you for purchasing this product.So that your appliance serves you well,please read all the instructions in this user's manual.If you have any questions,please contact our customer care center.

FR

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir achete ce produit.Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil,veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation.Si vous avez la moindre question,veuillez contacter notre centre d'assistance a la clientele.

DE


Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank,dass Sie dieses Produkt erworben haben.Damit Ihr Gerat Ihnen gute Dienste leistet,lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch.Wenn Sie Fragen haben,wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

ES


Queridos clientes,
Gracias por comprar este producto.Para que su electrodomestico le sirva mejor,lea todas las instrucciones de este manual del usuario.Si tiene alguna pregunta, comuniquese con nuestro Centro de Atencion al Cliente.

IT


Caro Cliente,
Grazie per aver acquistato questo prodotto.Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente.In caso di dubbio,si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

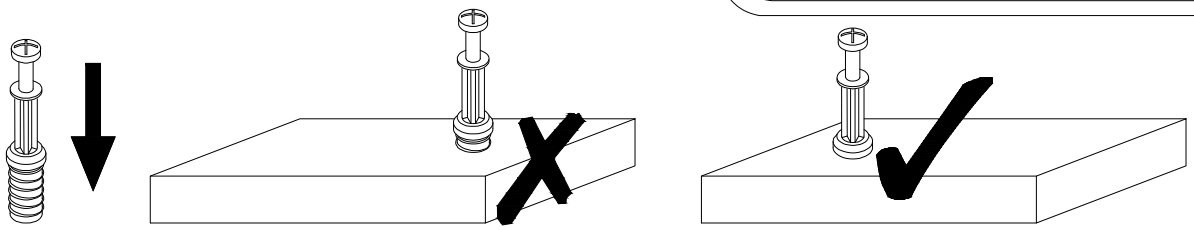


EN QUICKFIT:Tighten quickfit until shoulder is flush with panel.Do not overtighten or undertighten.
FR RACCORD RAPIDE:Faites serrer le raccord rapide jusqu'a ce que l'epaulement soit parfaitement encastre dans le panneau.Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.
ESQUICKFIT:Apriete quickfit hasta que el hombre se descargue con el panel.NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.
DE QUICKFIT:Ziehen Sie den Quickfit fest,bis die Schulter mit der Platte bundig ist.
Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.
IT_MONTAGGIO RAPIDO:Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla e a filo con il pannello,non stringere troppo o troppo poco.

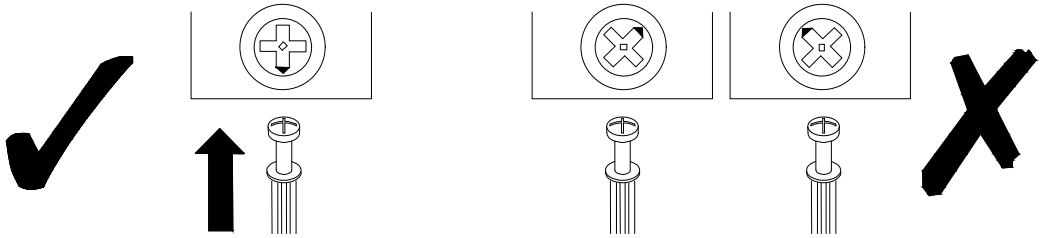

EN CAM LOCK:When fitting cam lock,ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.
FR SERRURE BATTEUSE:Avant d'inserer la serrure batteuse,veillez a la bonne orientation avant d'inserer le raccord rapide.
ES CIERRE DE LA CAMARA:Cuando instale el cierre de la camara,asegurese de que la posicion de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.
DE_CAM-LOCK:Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition,bevor Sie den Quickfit einsetzen.
IT BLOCCAGGIO A CAMMA:Quando si monta il bloccaggio a camma,assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento

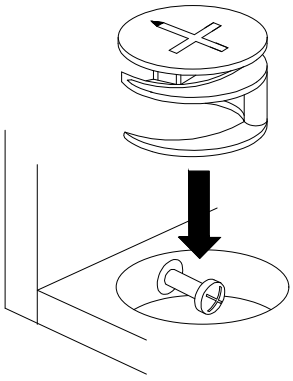


EN Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.
Cam lock should be inserted before quickfit.
FR_Lorsque les deux panneaux sont assembles,la tete du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.
Il faut inserer la serrure batteuse avant le raccord rapide.
ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la camara cuando se unan los dos paneles.
Se debe insertar el cierre de la camara antes que el quickfit.
DEDer Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden,wenn die beiden Platten zusammengefugt sind.
Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.
IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.
Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

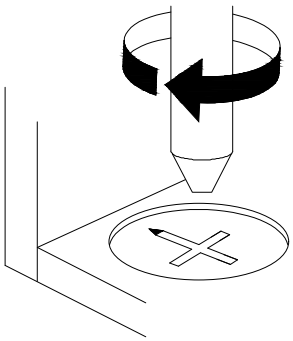


EN Turn cam lock clockwise to tighten.
FR Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.
ES Gire el cierre de la camara en sentido horario para apretarlo.
DE Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn,um ihn festzuziehen.
ITRuotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


EN It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align.Use the instructions below as a guide.
FR Il est parfois necessaire d'ajuster les charnieres pour un meilleur alignement des portes.Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.
Es Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guia.
DE_Moglicherweise mussen Sie die Scharniere so einstellen,dass die Turen ausgerichtet sind.Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.
IT_Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare cio attenersi alle istruzioni sottostanti.

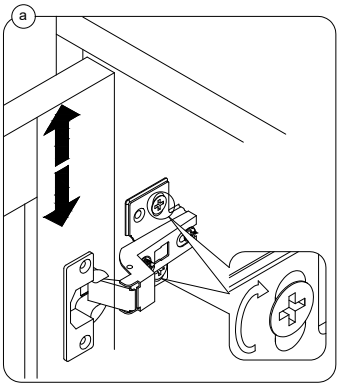


EN_To adjust the door vertically loosen the screw asshown and move up and down as needed.
FR_Si vous souhaitez regler la porte verticalement, desserrez la vis comme indique et deplacez la porte de haut en bas selon les besoins.
ESPara ajustar la puerta verticalmente afloje el tornillo tal y como se muestra y muevalo hacia arriba o hacia abajo segun sea necesario.
DE Um die Tur vertikal auszurichten,losen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.
IT_Per allineare la porta verticalmente allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessita.

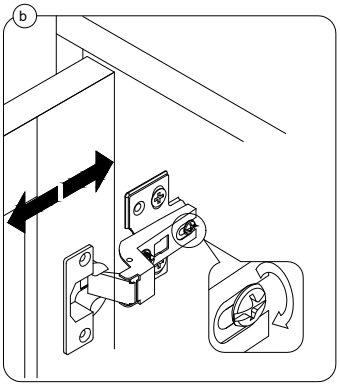


EN_To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.
FR Si vous souhaitez ajuster l'ecart entre la porte et le cadre principal,tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse,si necessaire.
ES_Para ajustar el espacio desde la puerta al marco principal,gire el tornillo en sentido horario o antihorario, segun se necesite.
DE Um den Abstand von der Tur zum Hauptrahmen auszurichten,drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
IT_Per regolare lo spazio tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessita.

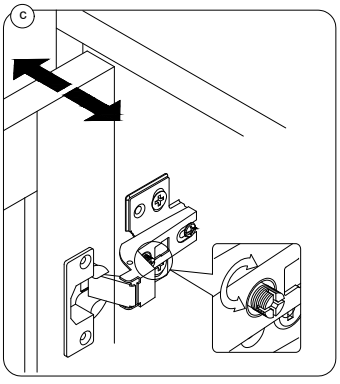

EN To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.
FR Si vous souhaitez ajuster la porte lateralement,ajustez la vis comme indique en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
ES_Para ajustar la puerta lateralmente ajuste el tornillo tal y como se muestra girandolo en sentido horario y antihorario.
DE_Um die Tur seitlich auszurichten,stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.
IT_Per allineare la porta lateralmente regolare la vite come mostrato,avvitandola o svitandola.

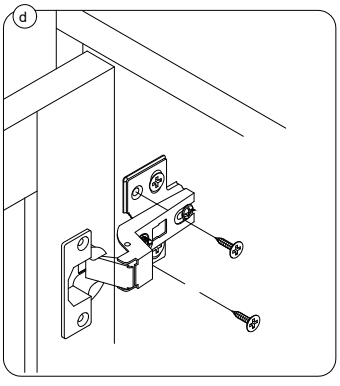


EN Please fix other screws
FR Merci de serrer les autres vis.
ES Fije los demas tornillos
DE Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben
ITFissare le altre viti

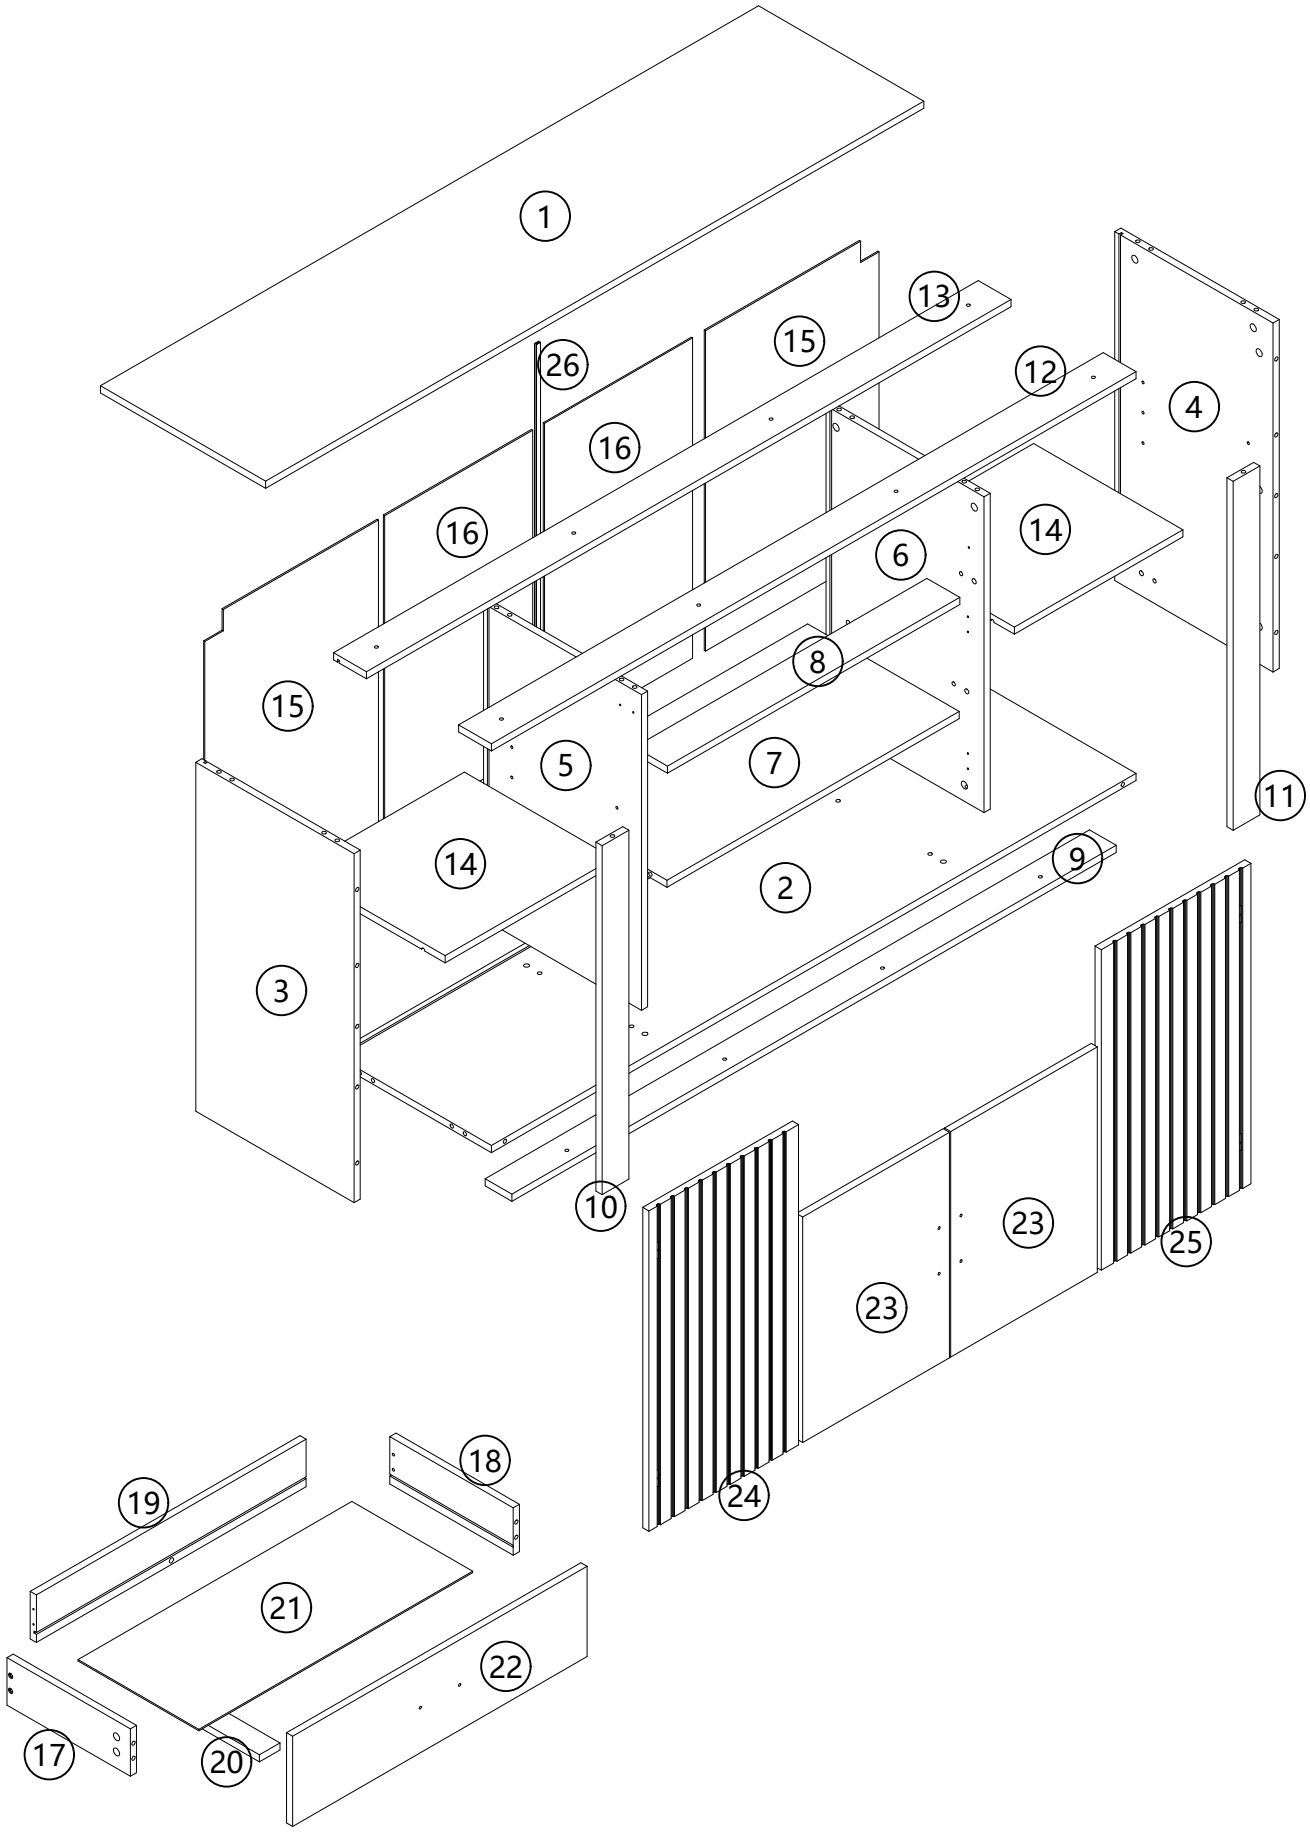
1
26
15
13
12
4
16
16
14
6
8
15
5
7
11
14
9
2
3
10
23
25
23
18
19
24
21
22
17
20


N625P410464H

(1)

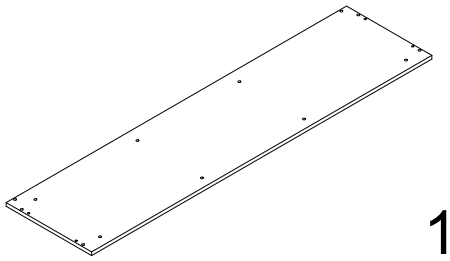


1

(2)

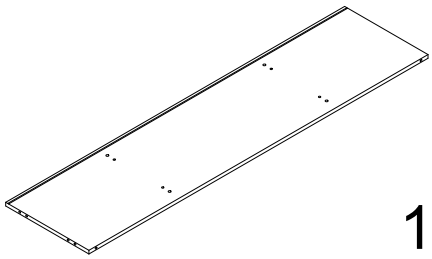


1

(9)

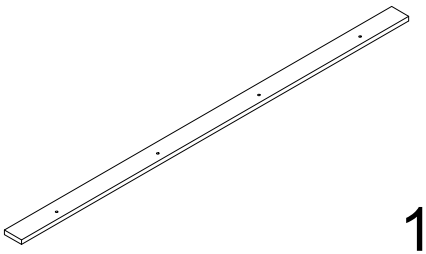


1

(12)

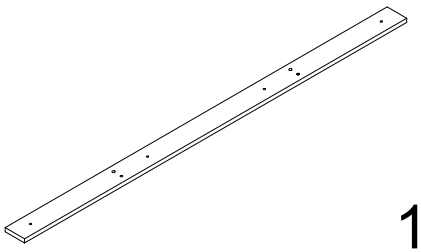


1

(13)

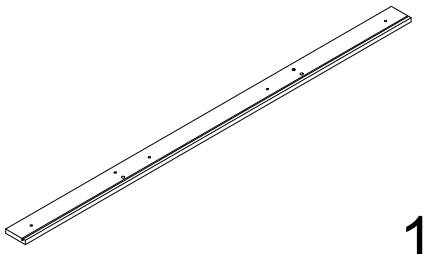


1

(23)

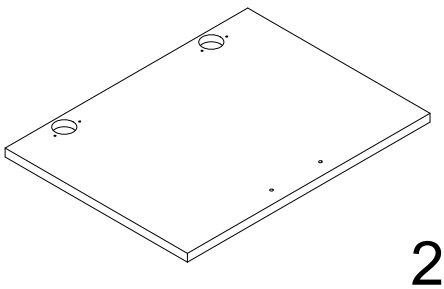


2

(24)

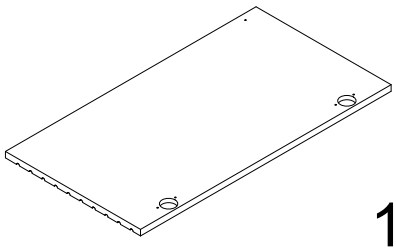

1













(25)

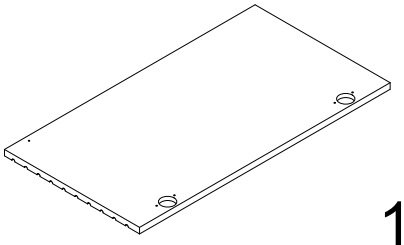

1


Part List/ Teileliste/ Liste des pièces

N625P410465H

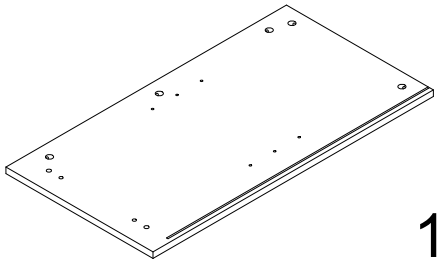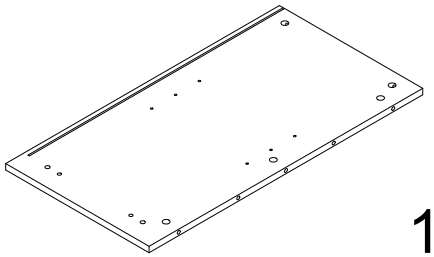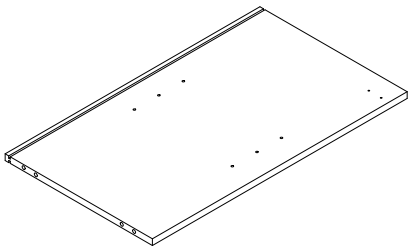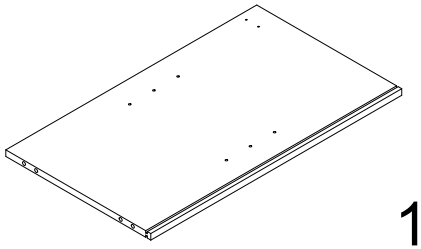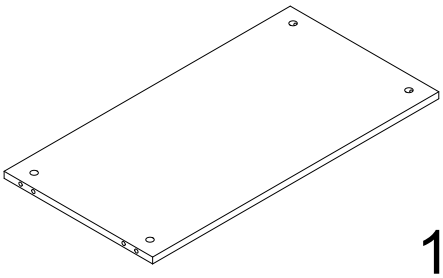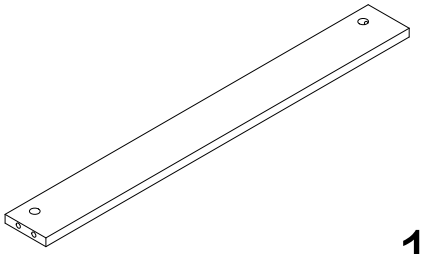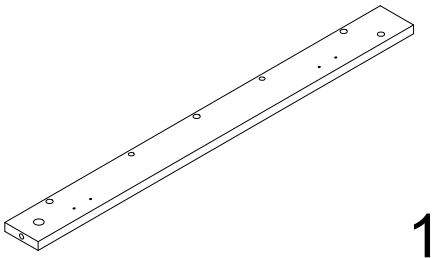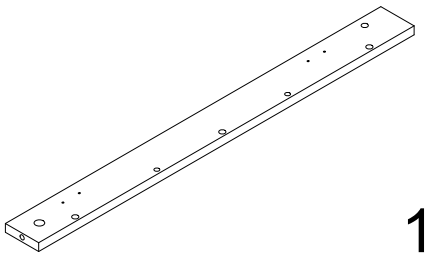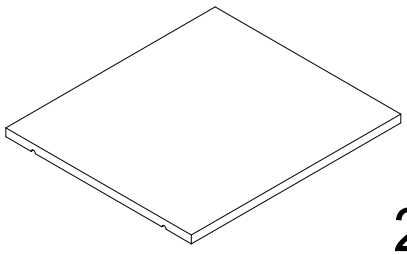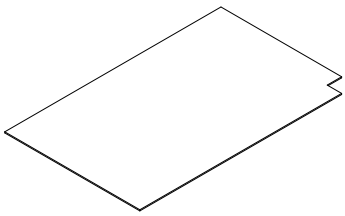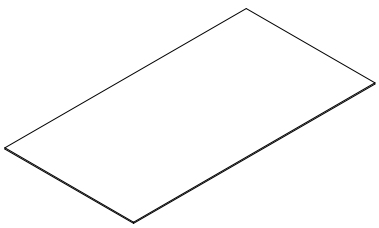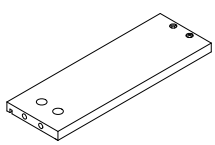3		1
4		1
5		1
6		1
7		1
8		1
10		1
11		1
14		2
15		2
16		2
17		1


N625P410465H

18

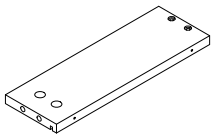


1

19

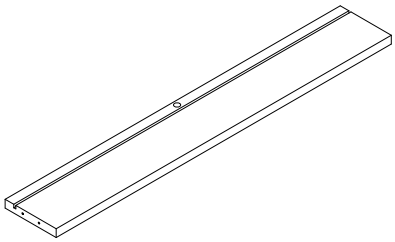


1

20




1

21

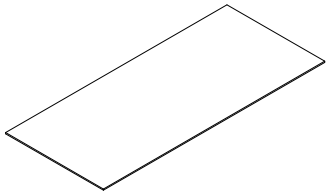


1

22

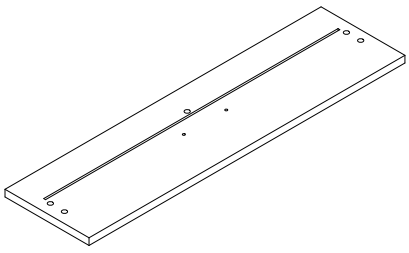














1

26

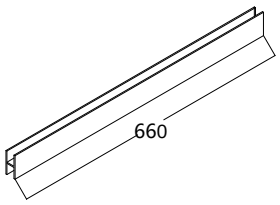


1

N625P410465H

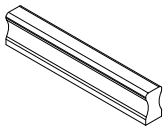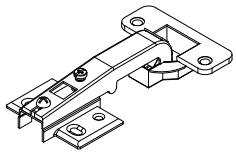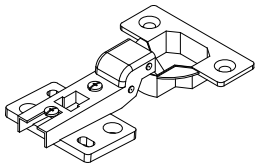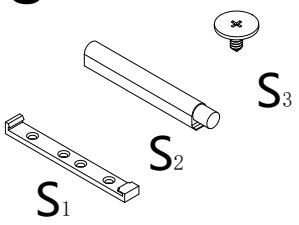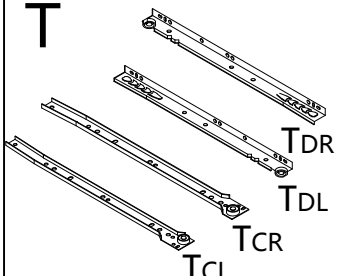A  Ø6*40 38PCS	B  Ø15*9 38PCS	C  Ø8*40 26PCS	D  M3.5*14 88PCS
E  8PCS	F  M3.5*35 4PCS	G  40PCS	H   M3.5*14 2sets
I   M3.5*35 M6*30 2sets	J  20PCS	K  3PCS	L  M4*18 6PCS
M  4PCS	N  4PCS	O  M6*20 12PCS	P  5*40 2PCS
R Ersatzteil  5PCS	S  2sets	T  1sets 300mm	U  8PCS


EN:If you find that the white glue particles on the board are missing, please press part R into the board.
DE:Sollten Sie feststellen, dass die weißen Gummipartikel auf der Platine fehlen, drücken Sie bitte Teil R indie Platine.
FR:Si vous constatez qu'il manque des particules de caoutchouc blanc sur le tableau, veuillez enfoncer lapartie R dans le tableau.
IT:Se trovi che mancano le particelle di gomma bianca sulla tavola, premi la parte R sulla tavola.
ES:Si descubre que faltan las partículas de goma blancas en el tablero, presione la parte R en e tablero.

1

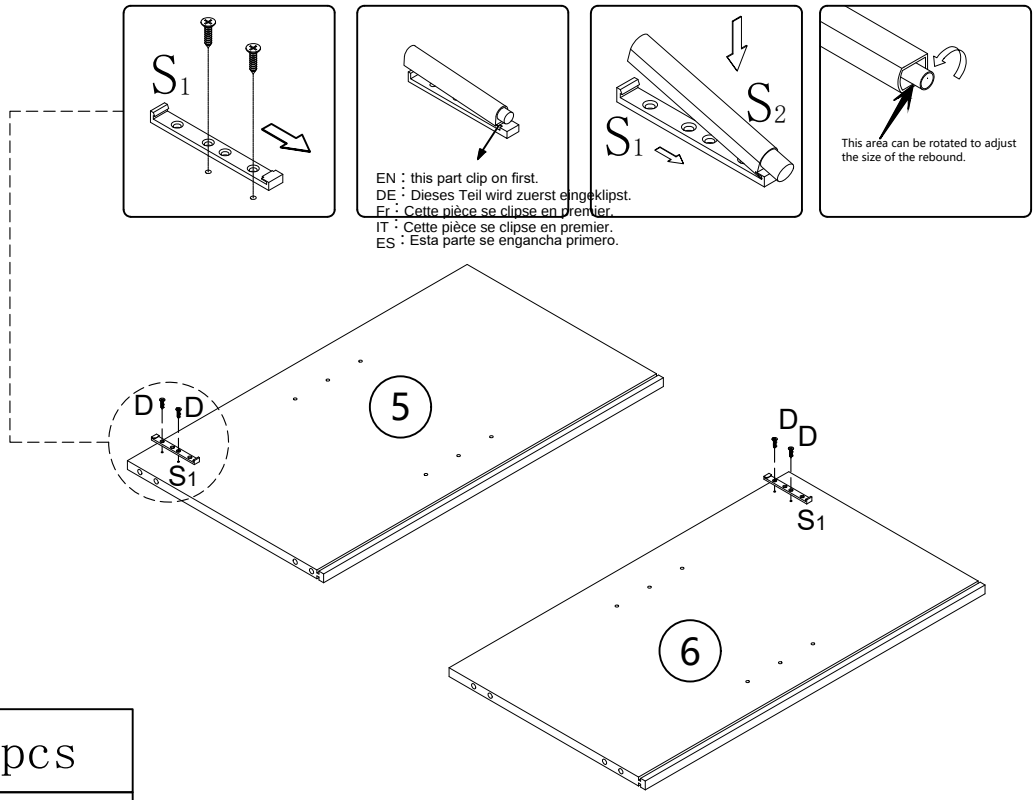


	Dx4pcs
	S_1x2pcs
	S_2x2pcs

2

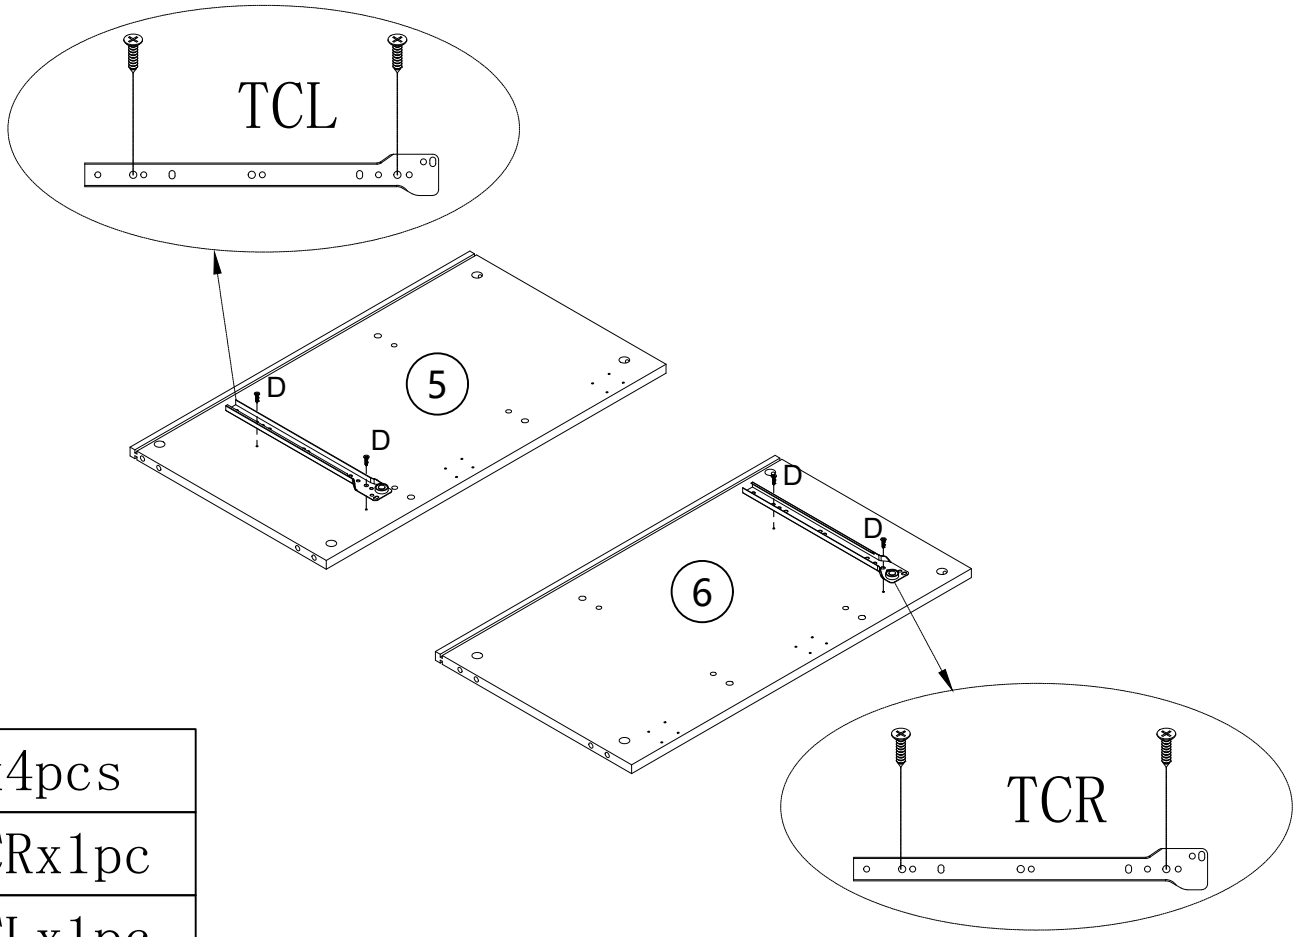


	Dx4pcs
	TCRx1pc
	TCLx1pc

3

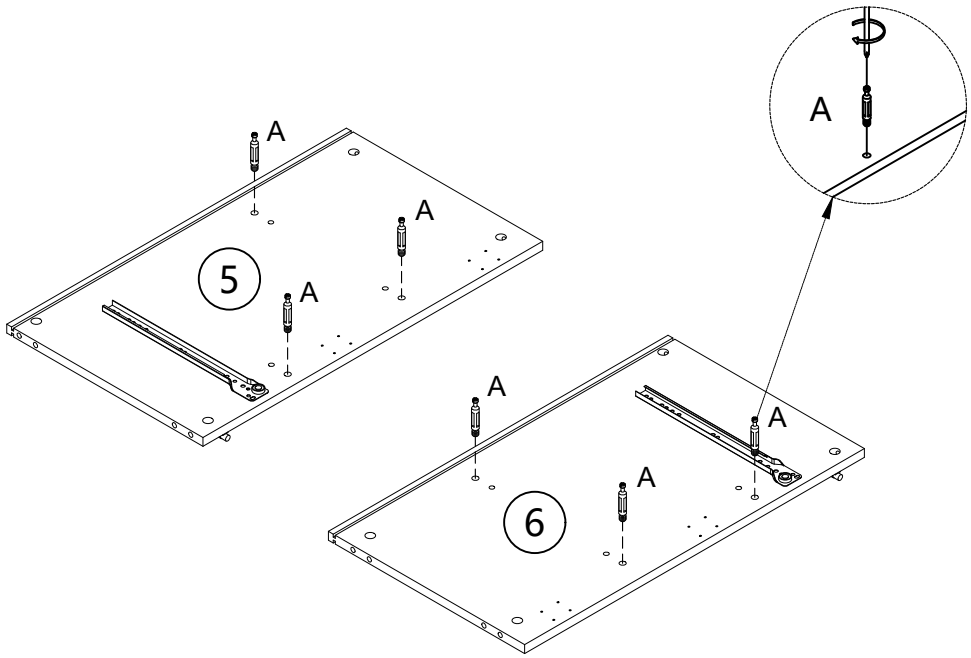



	Ax6pcs

4

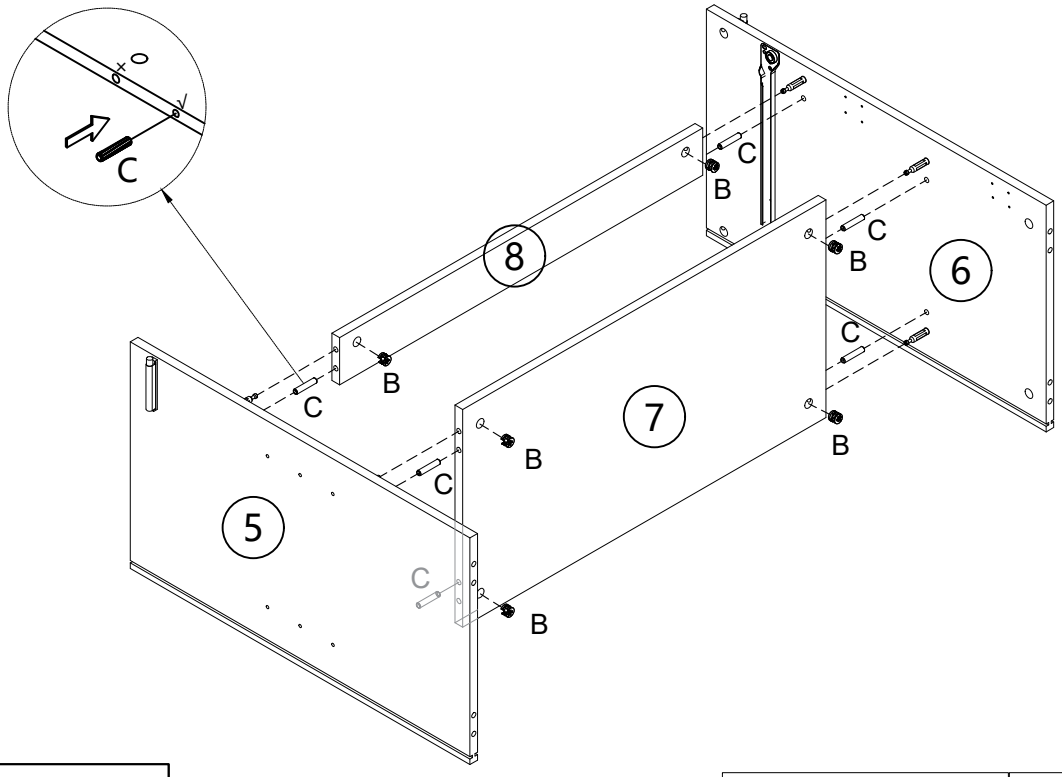


	Bx6pcs
	Cx6pcs

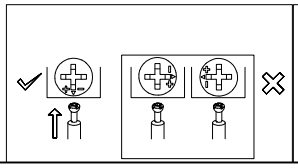

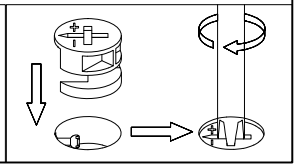


5

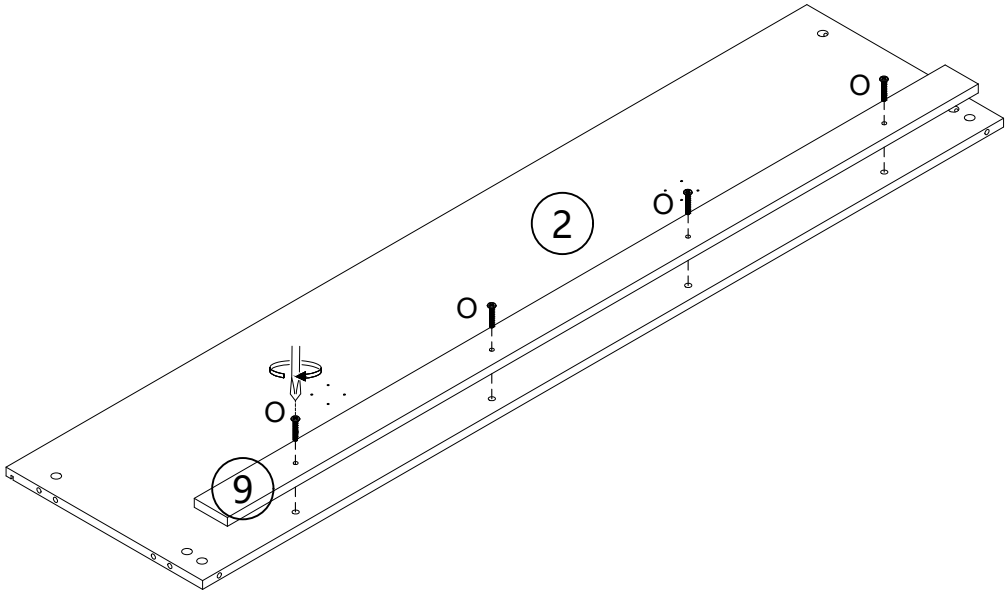


	0x4pcs

6

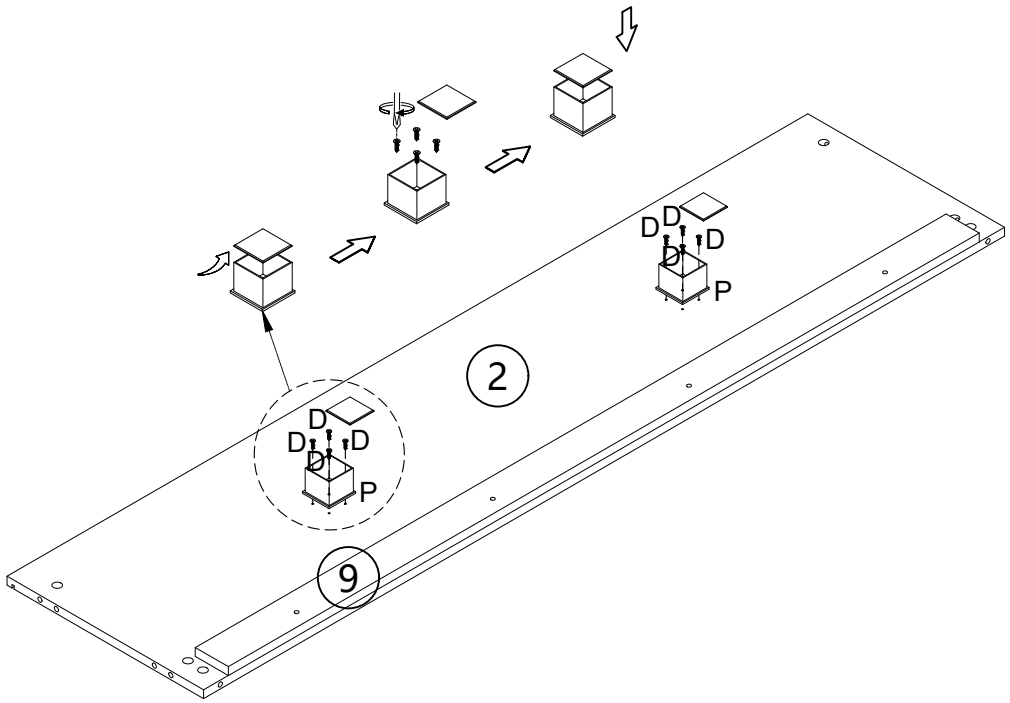


	Dx8pcs
	Px2pcs

7

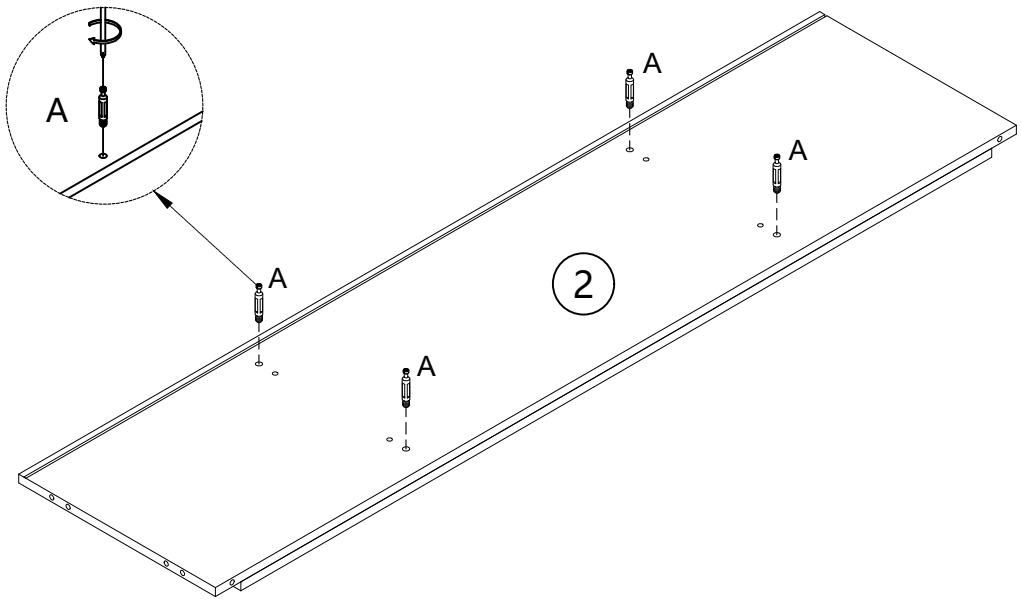



	Ax4pcs

8

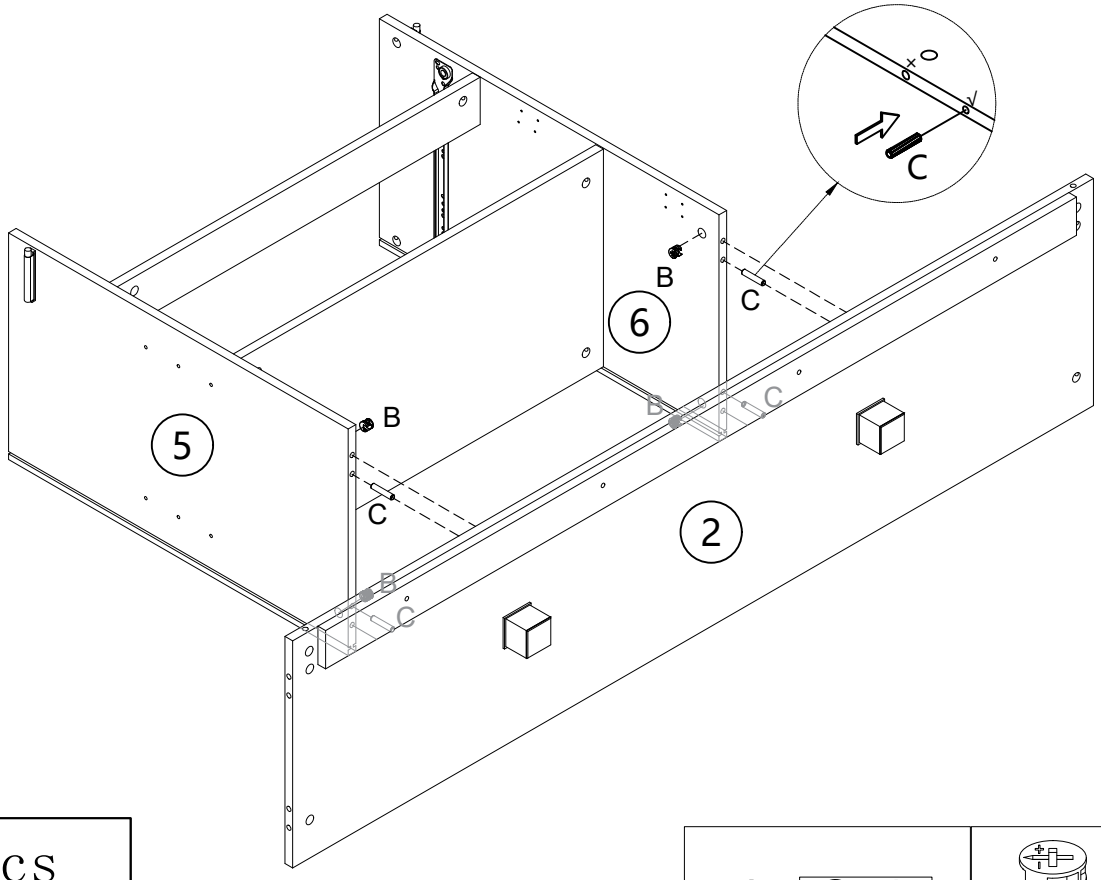


	Bx4pcs
	Cx4pcs

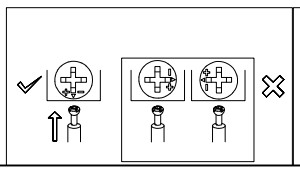

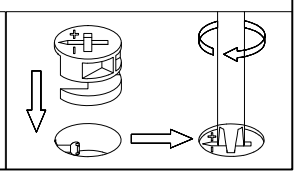



9

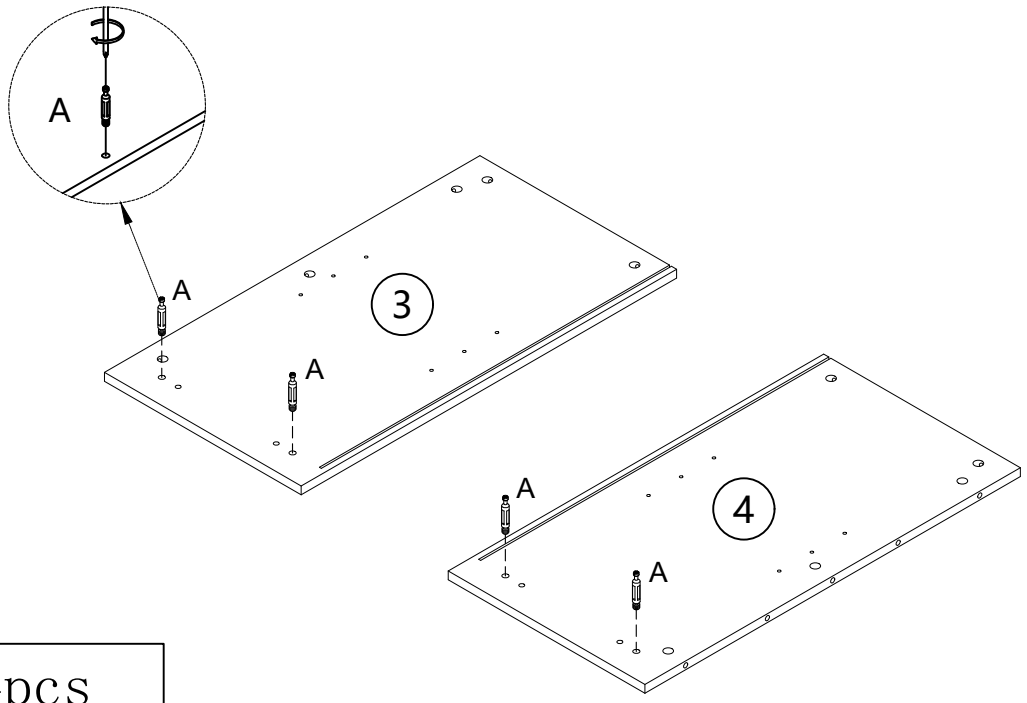



Ax4pcs


10

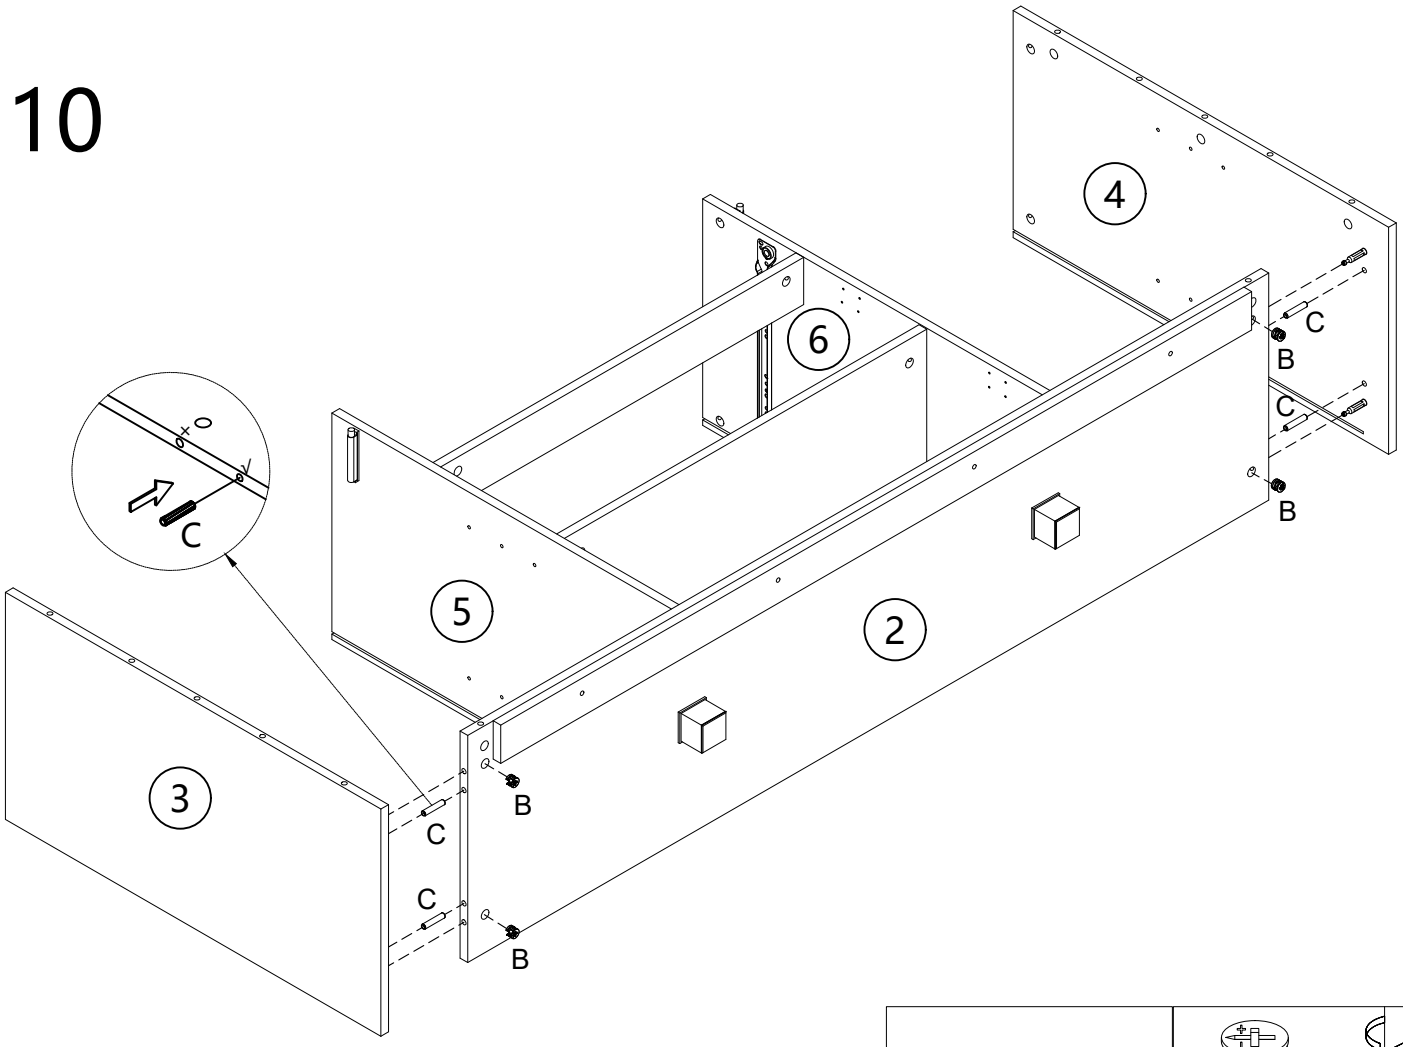

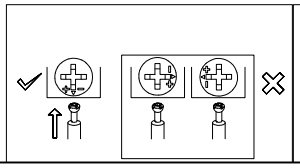


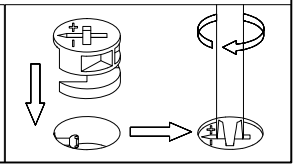


Bx4pcs



Cx4pcs

11

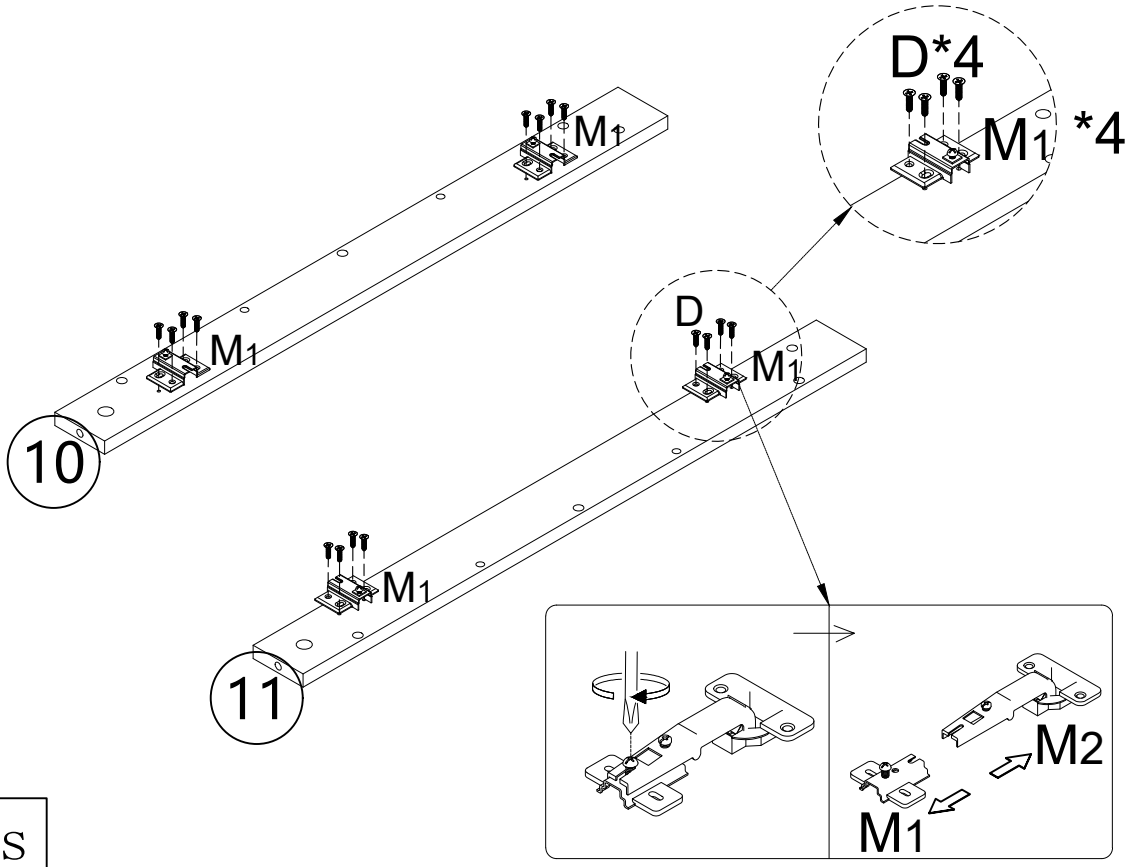


	Dx16pcs
	M1x4pcs

12

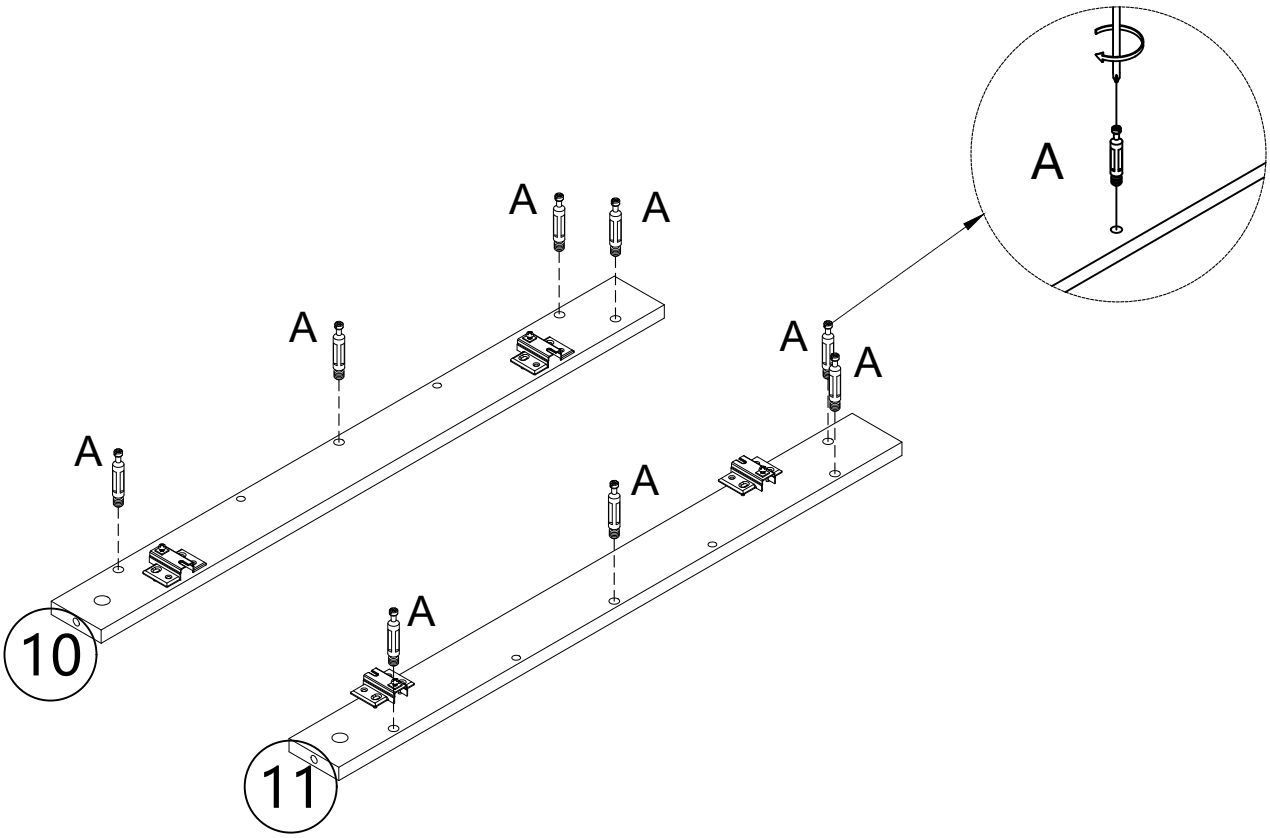


	Ax8pcs


13

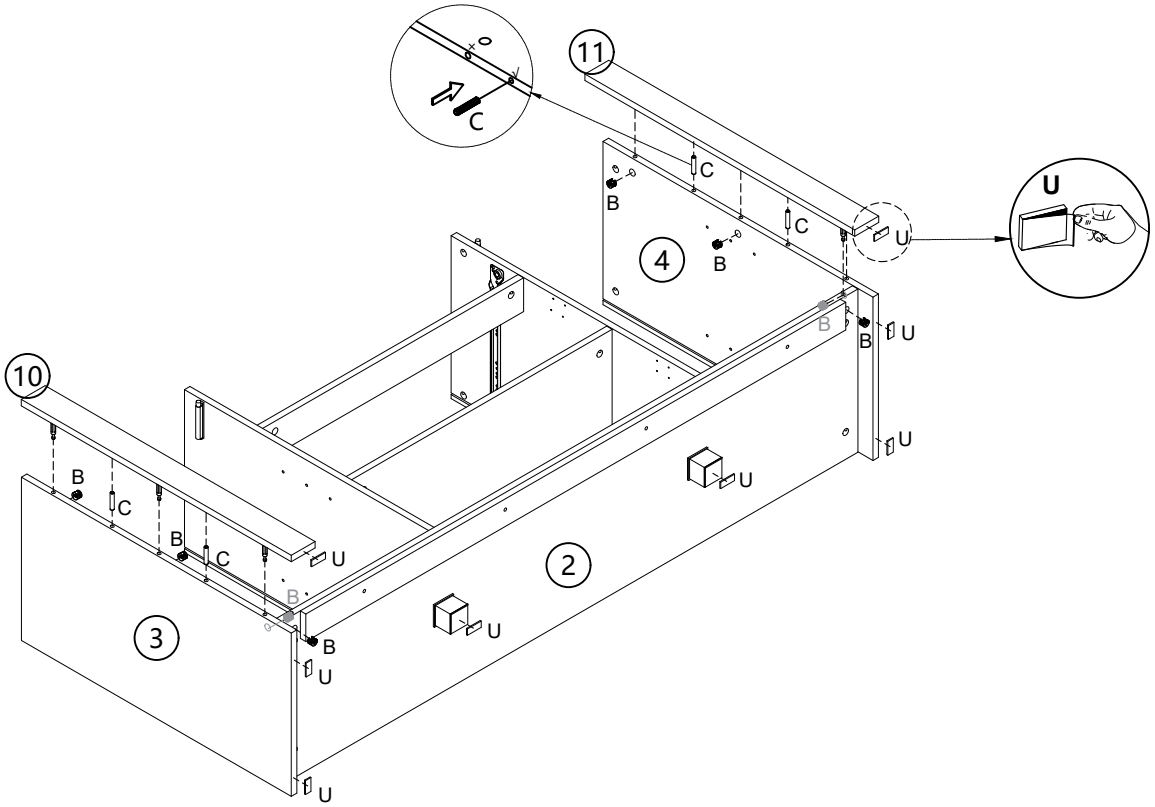


	Bx8pcs
	Cx4pcs
	Ux8pcs

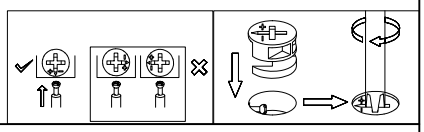


14

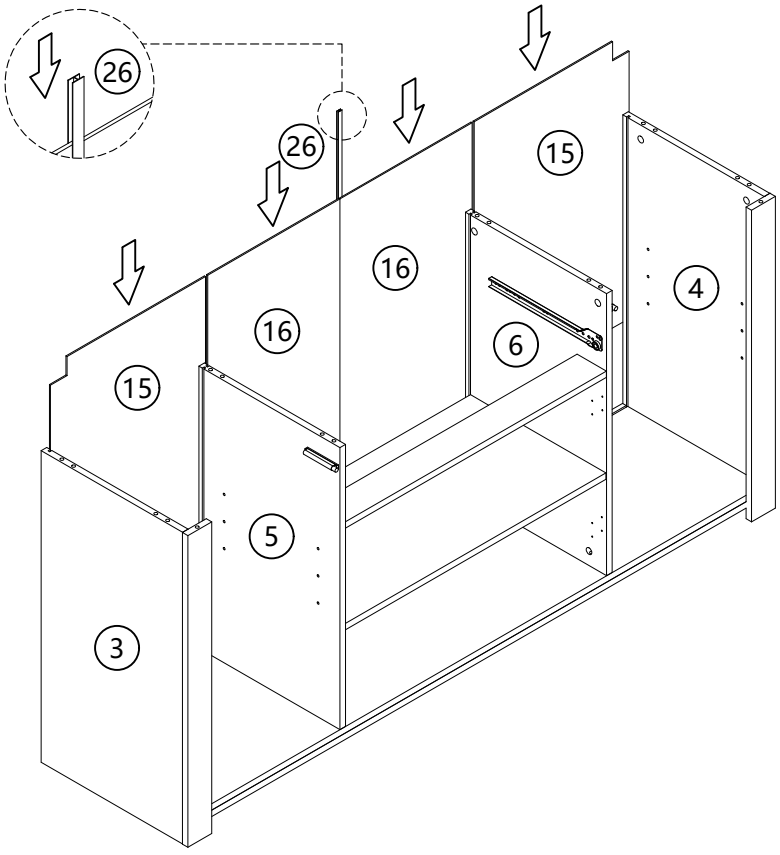


15

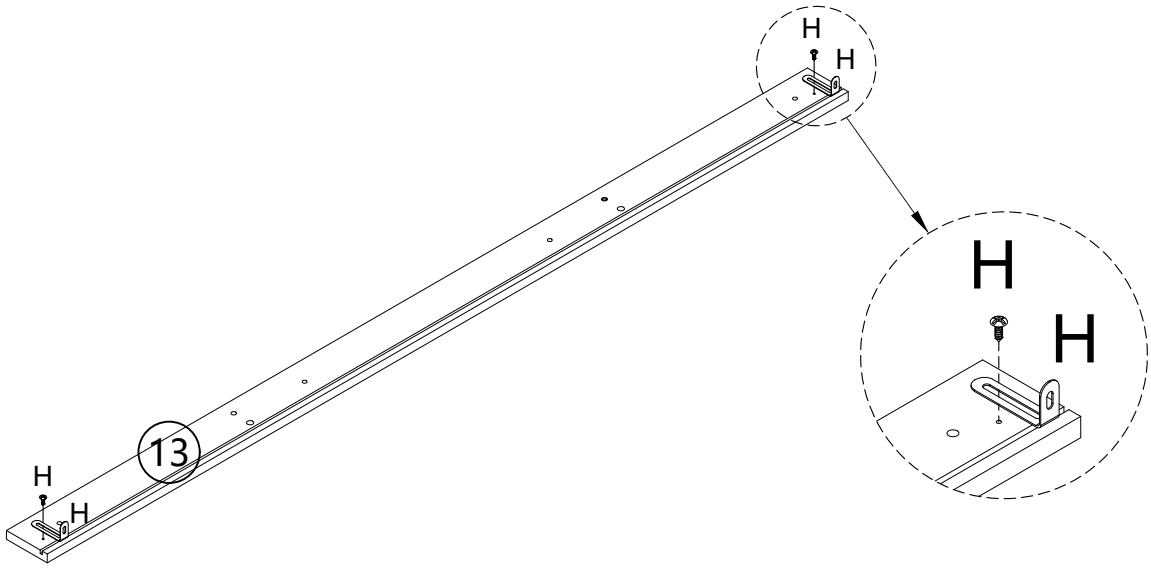



Hx2pcs


16

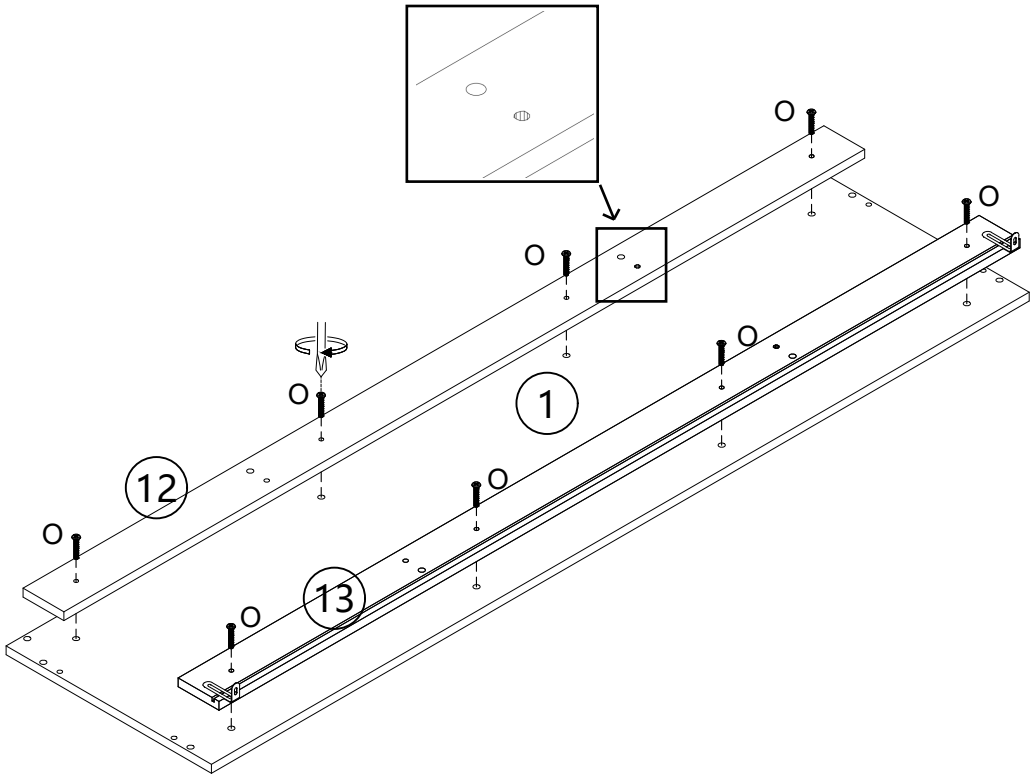




0x8pcs

17

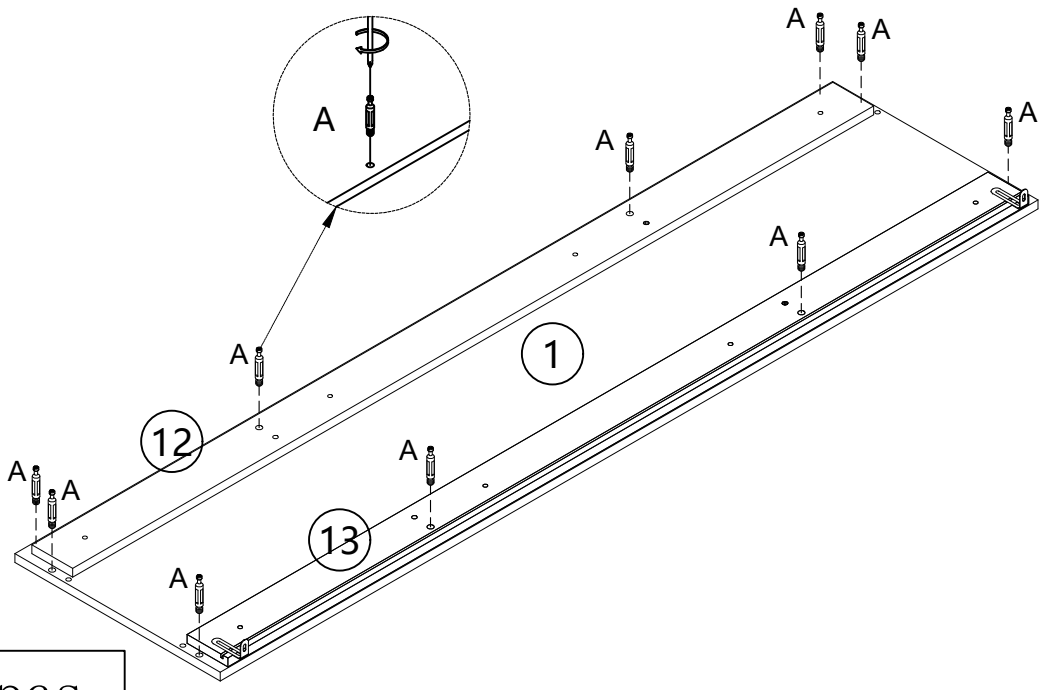


	Ax10pcs

18

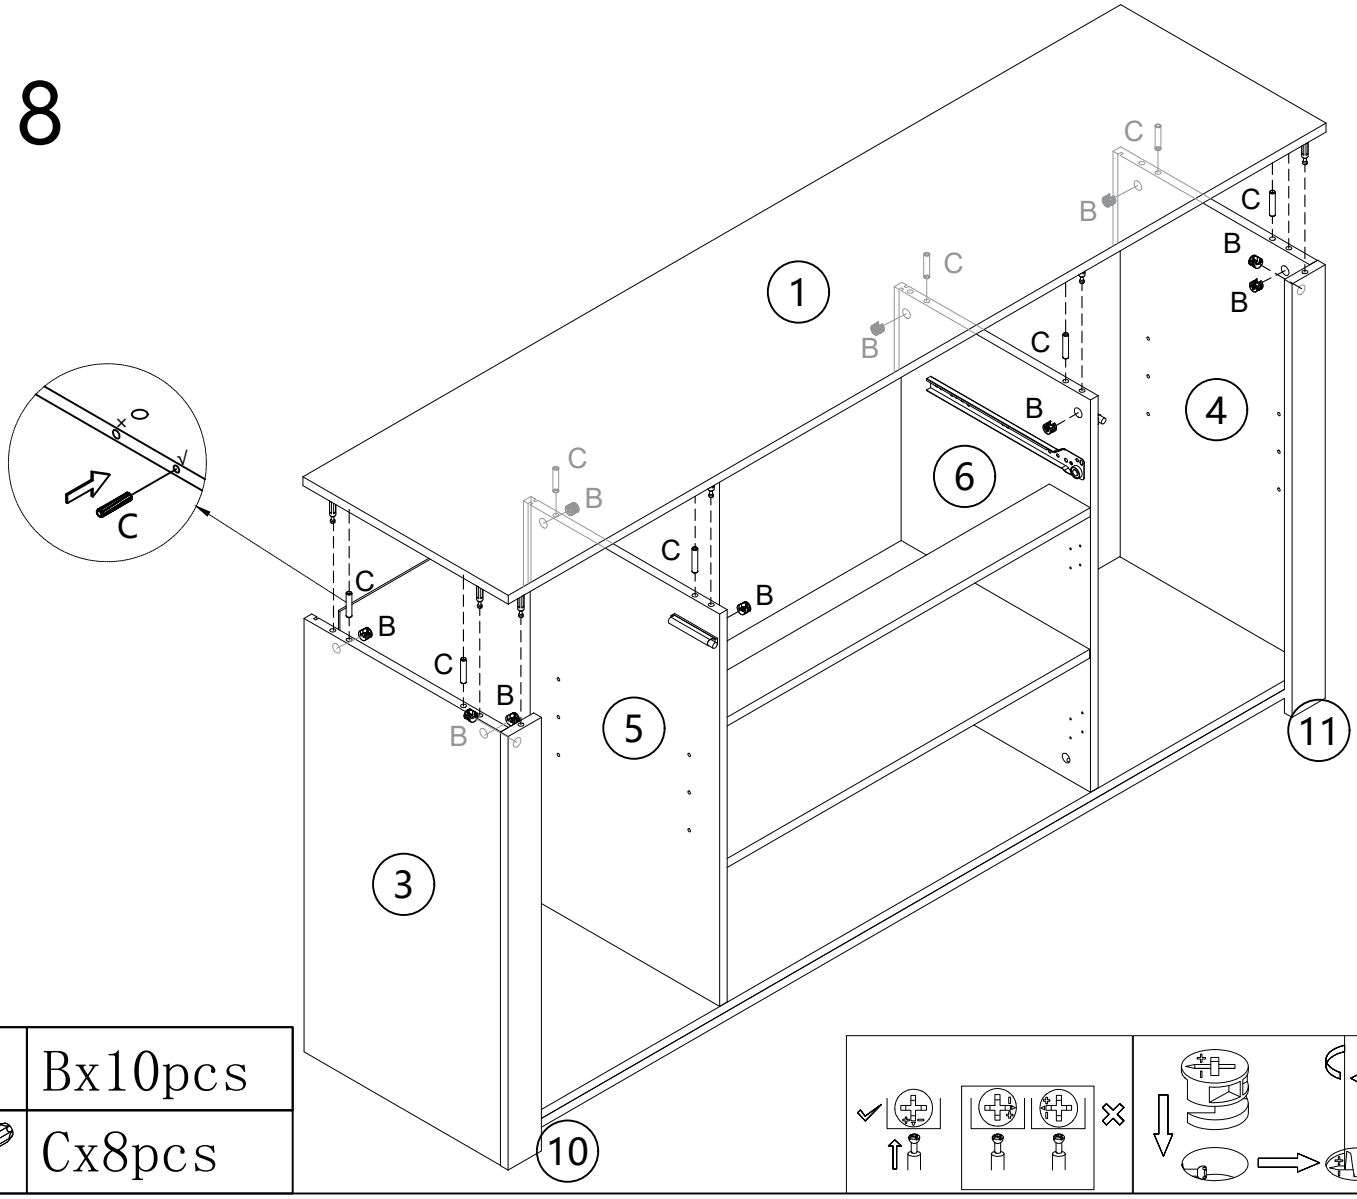


	Bx10pcs
	Cx8pcs

19

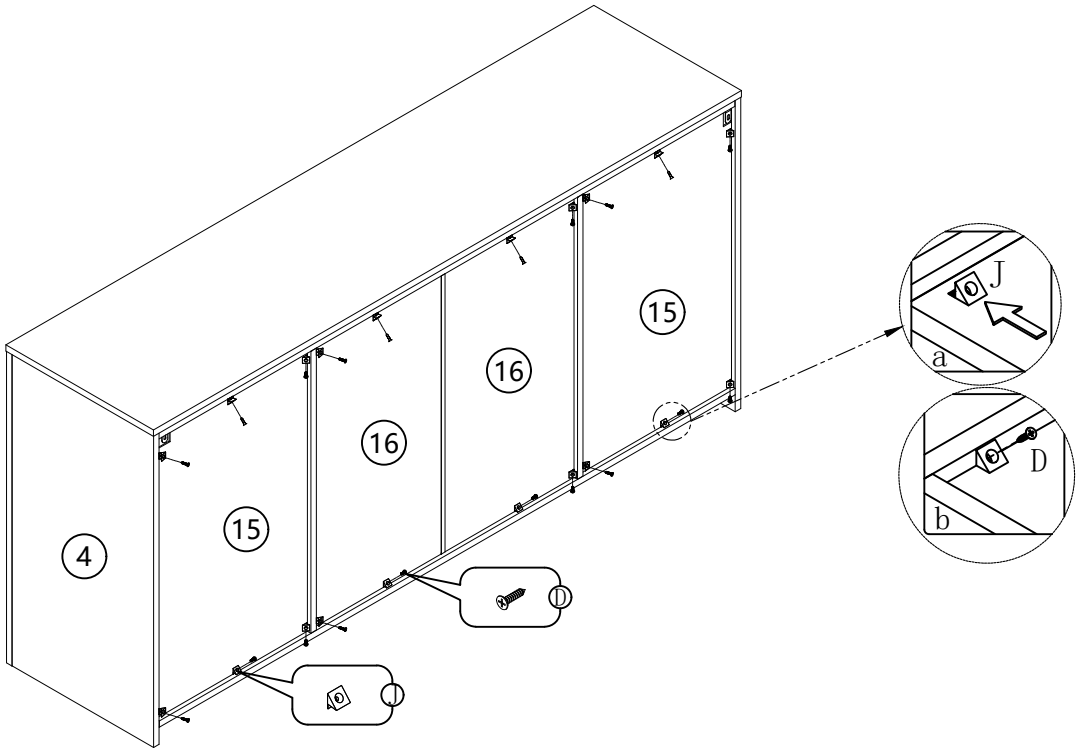


	Dx20pcs
	Jx20pcs

20

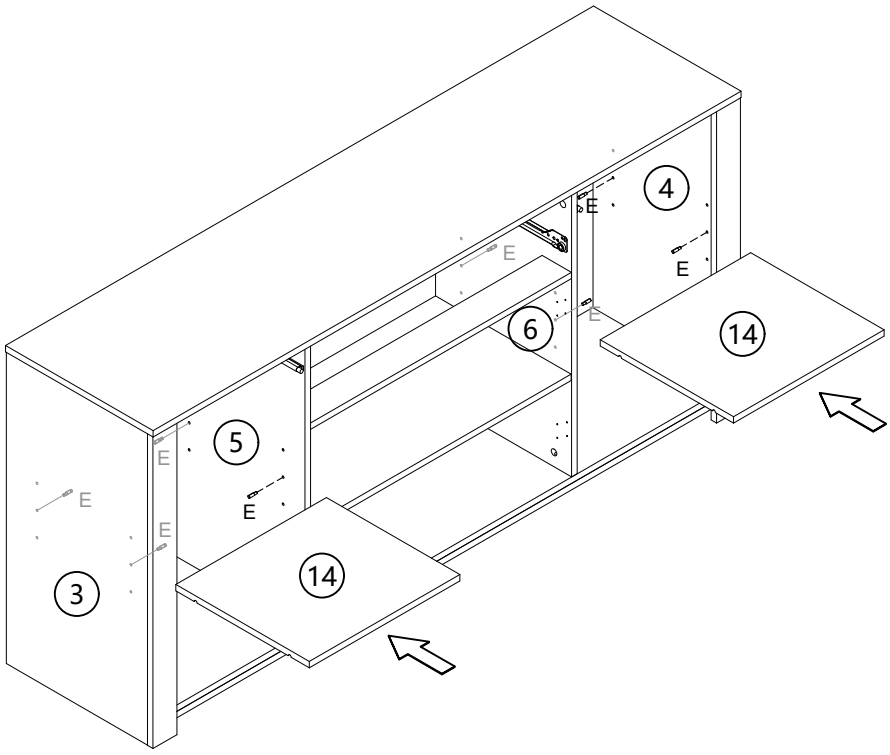


	Ex8pcs


21

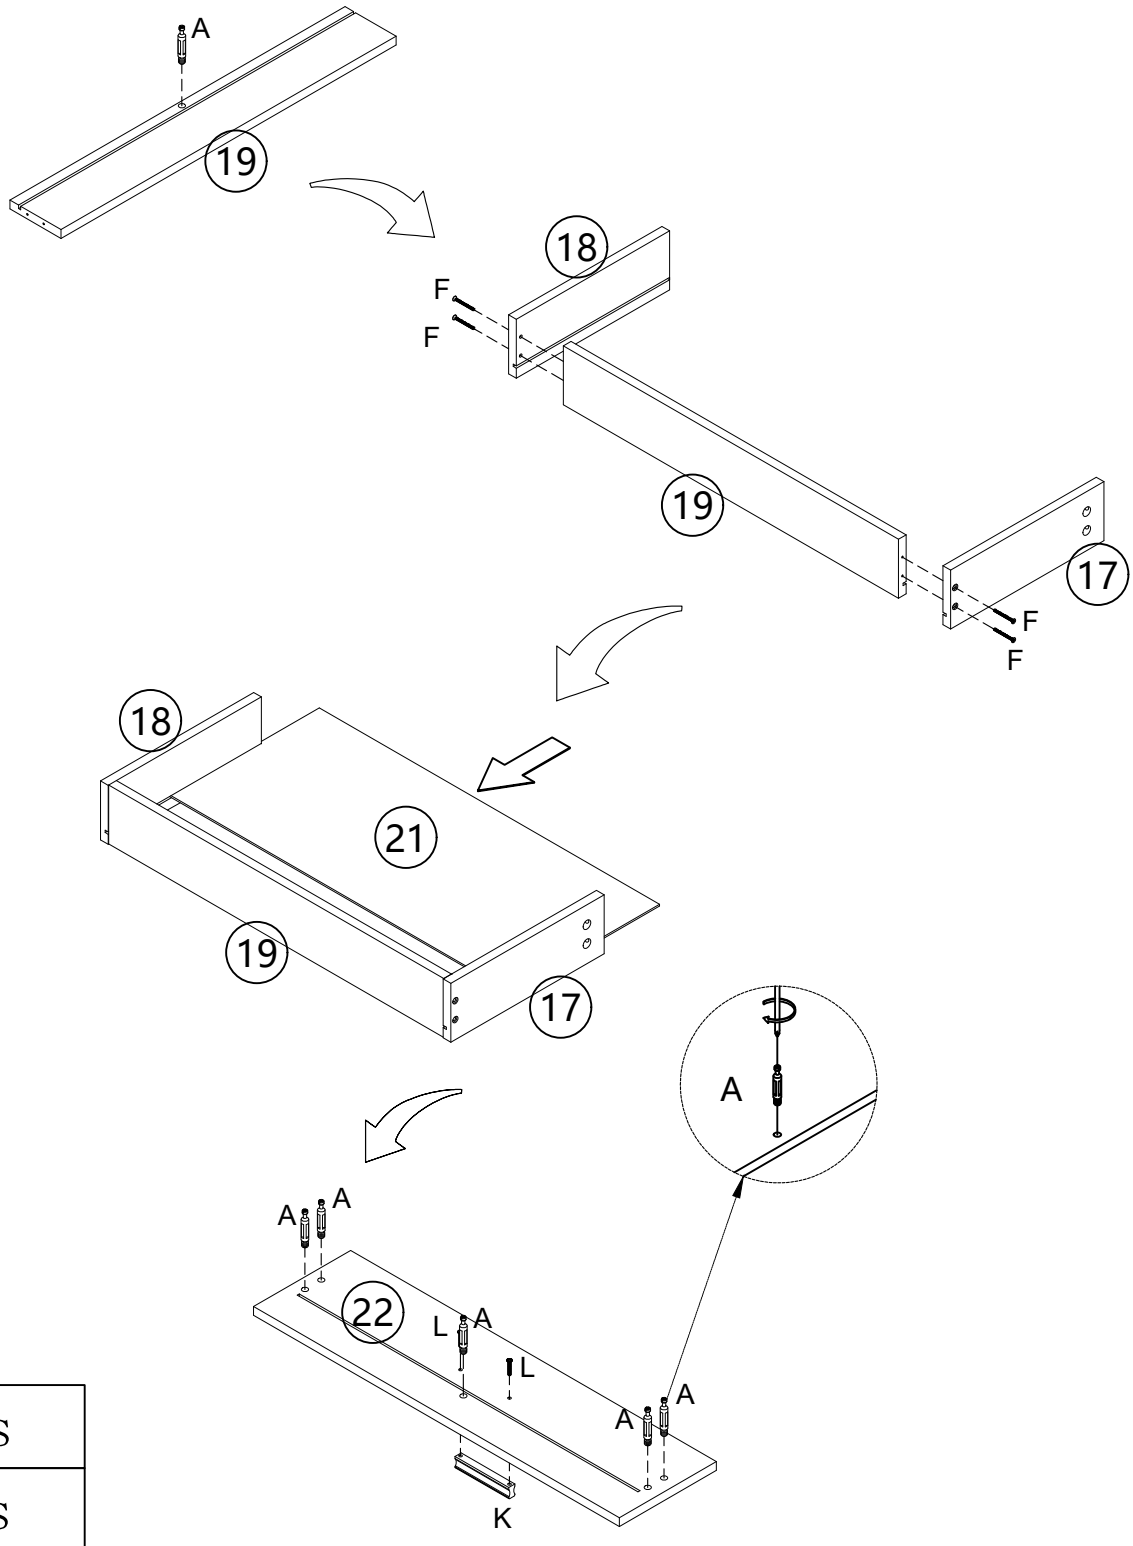

	Ax6pcs
	Kx1pcs
	Lx2pcs
	Fx4pcs


22

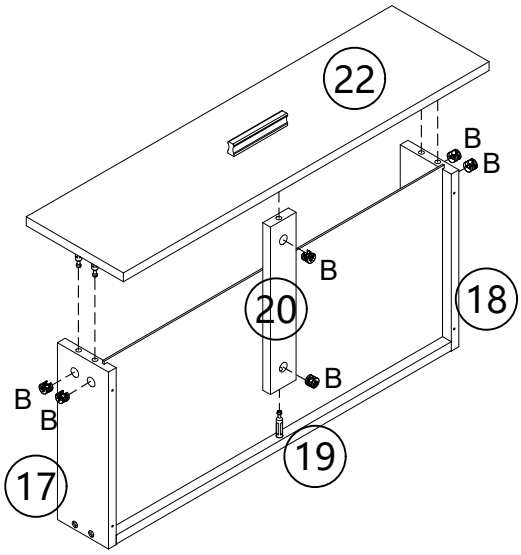

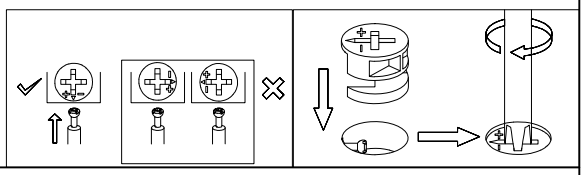


	Bx6pcs

23

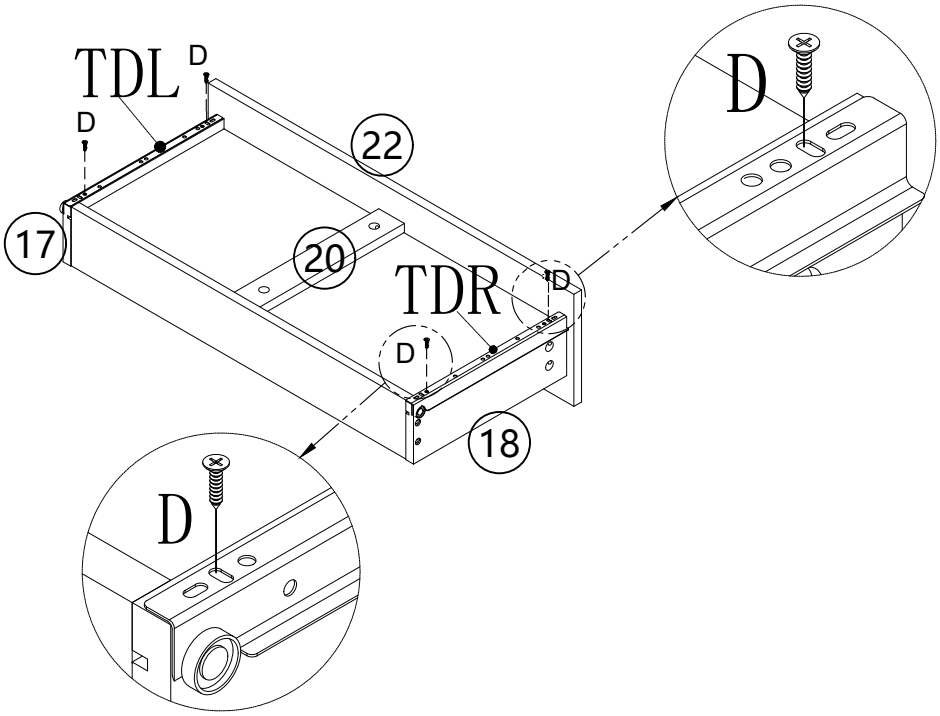


	Dx4pcs
	TDRx1pc
	TDLx1pc

24

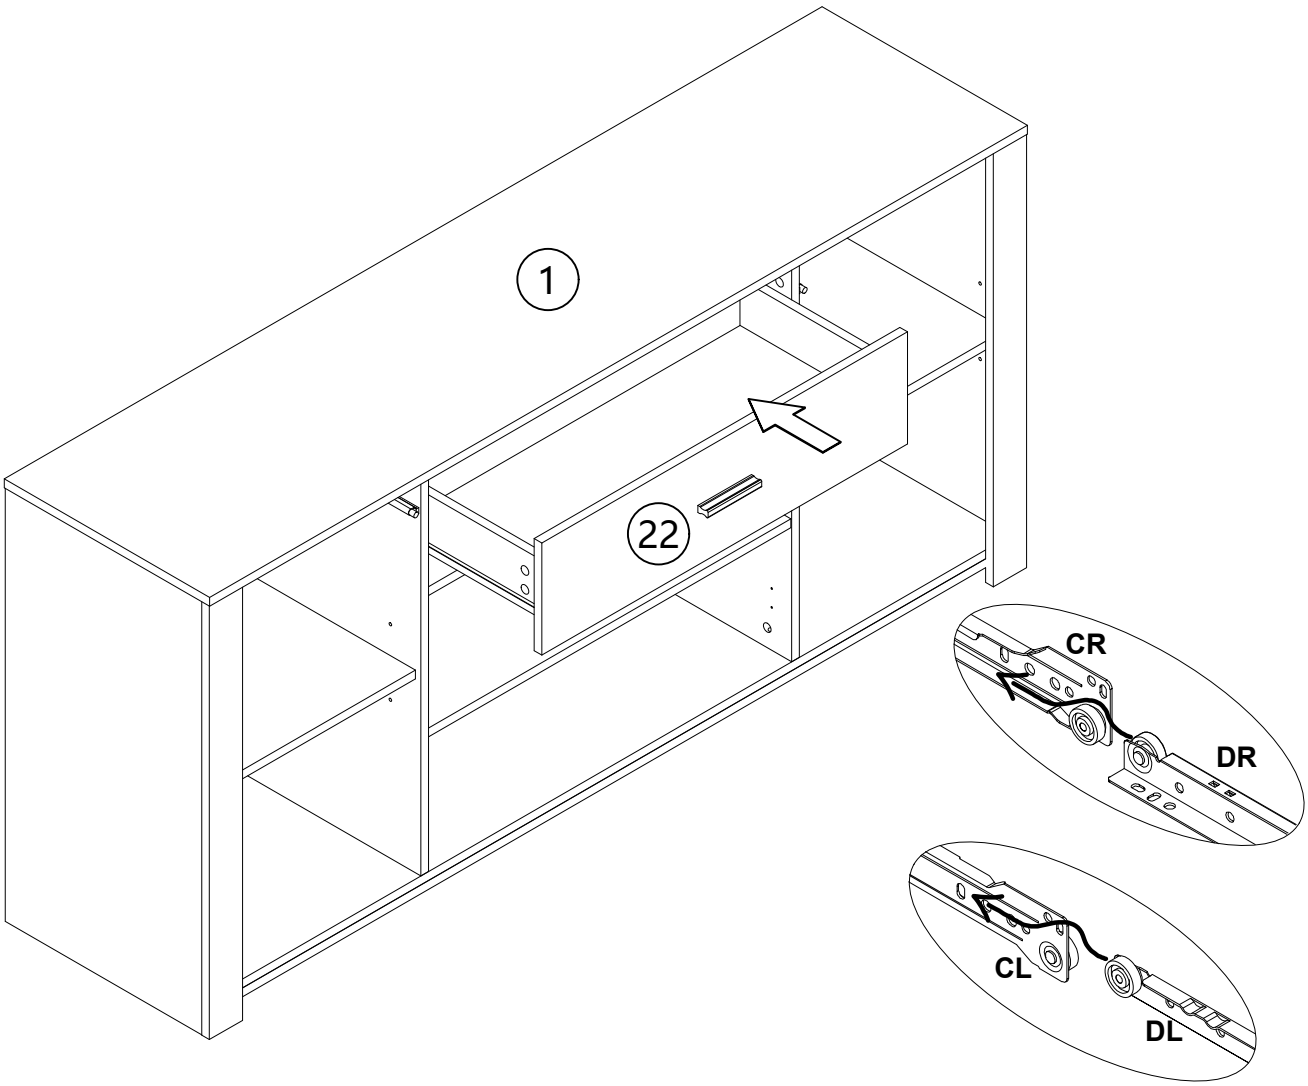


25

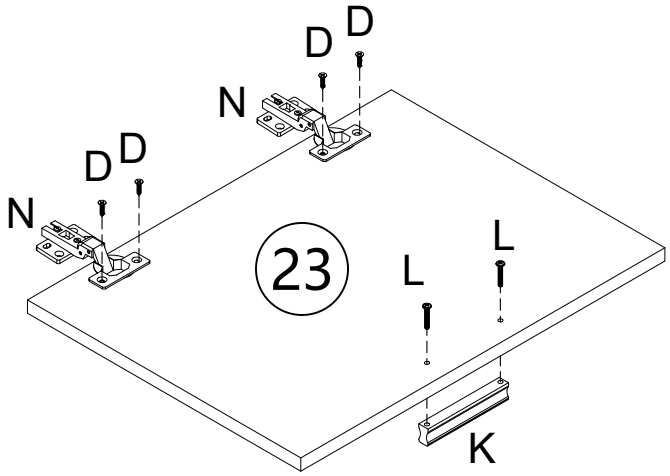

X2


	Nx4pcs		Kx2pcs
	Dx8pcs		Lx4pcs

26

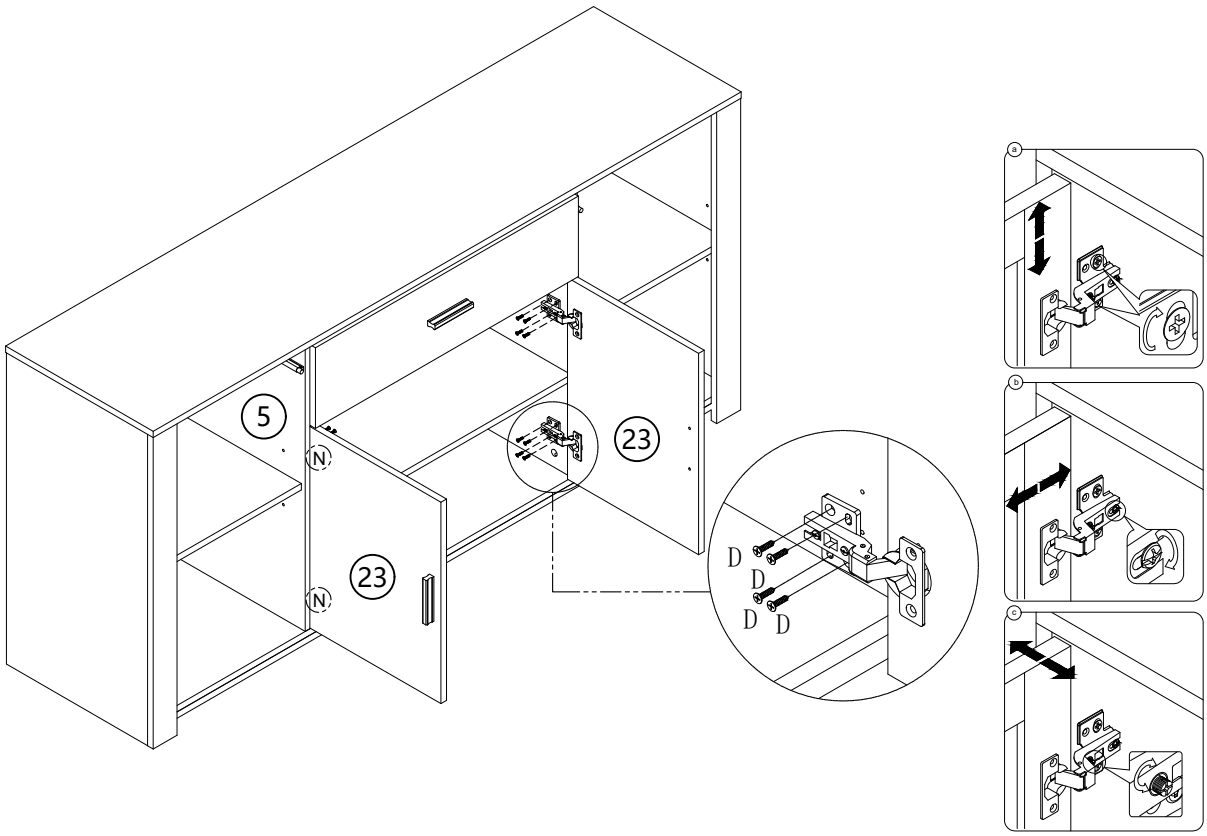


	Dx16pcs


27

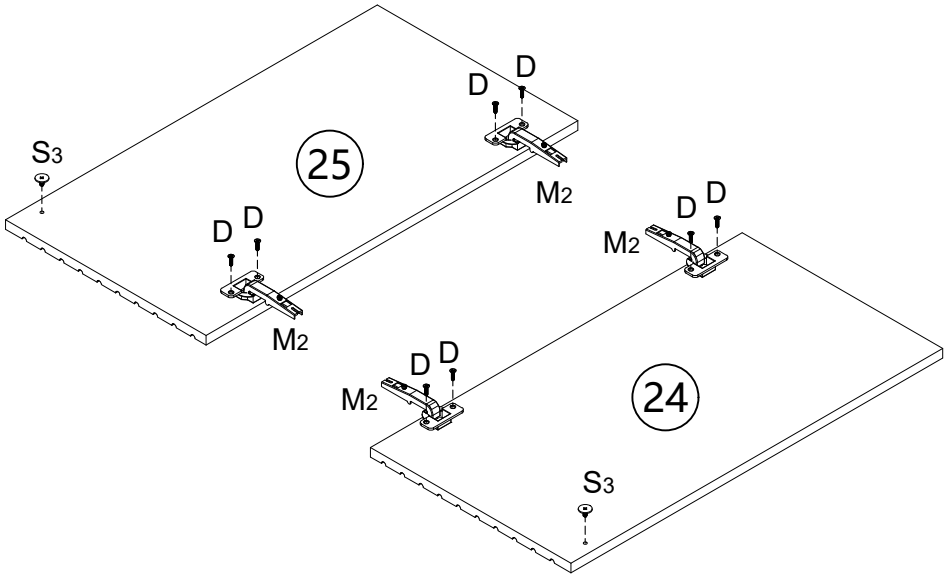


	Dx8pcs		
	M2x4pcs		S3x2pcs

28

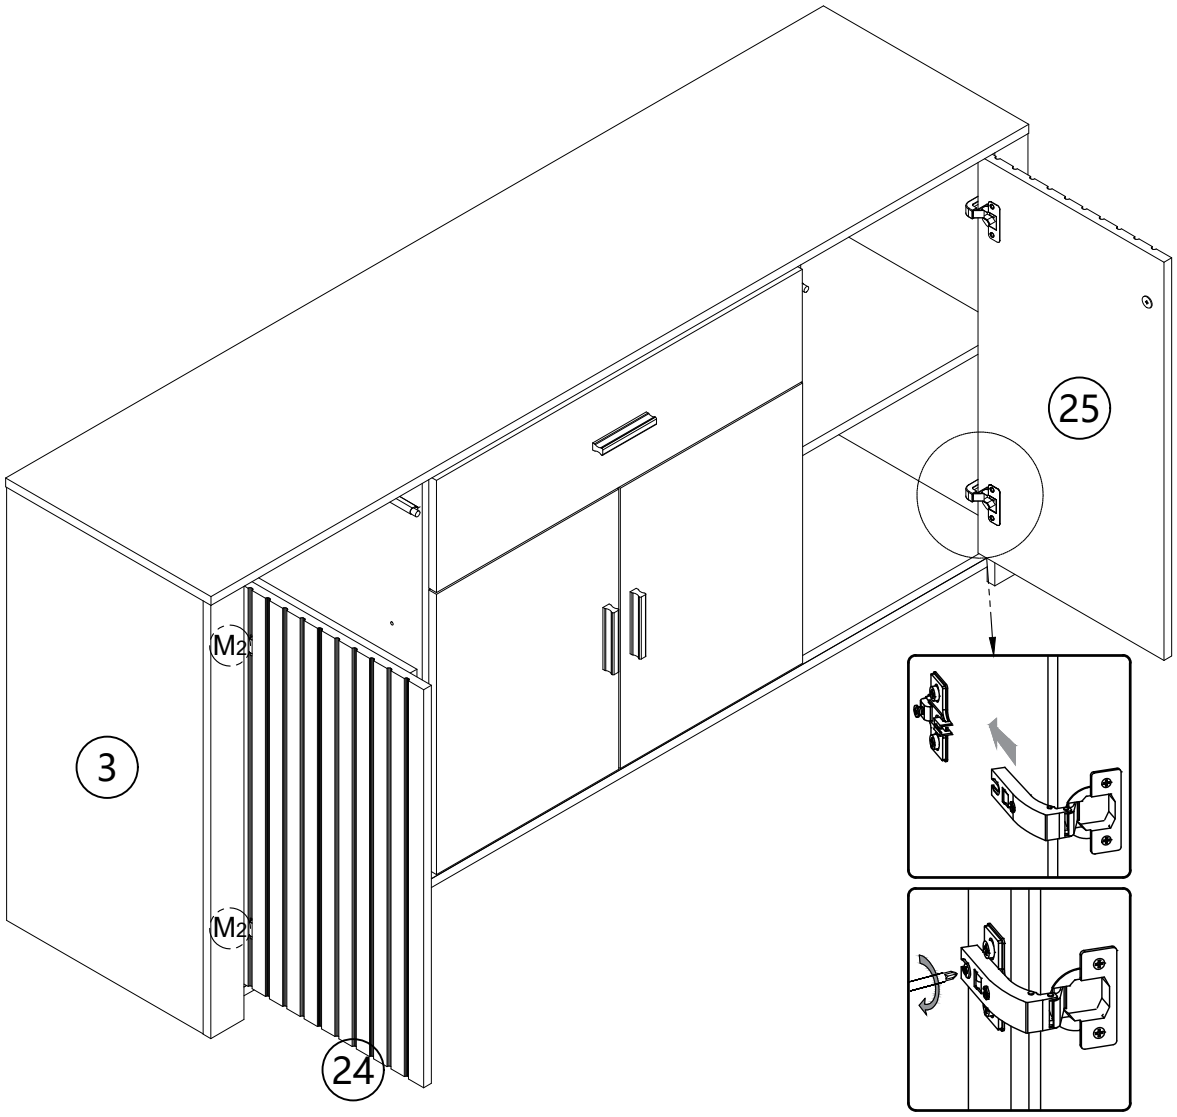

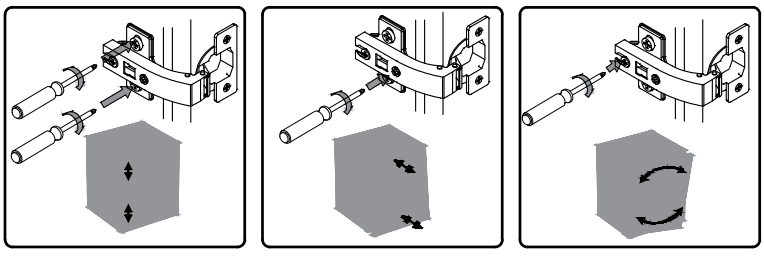


29

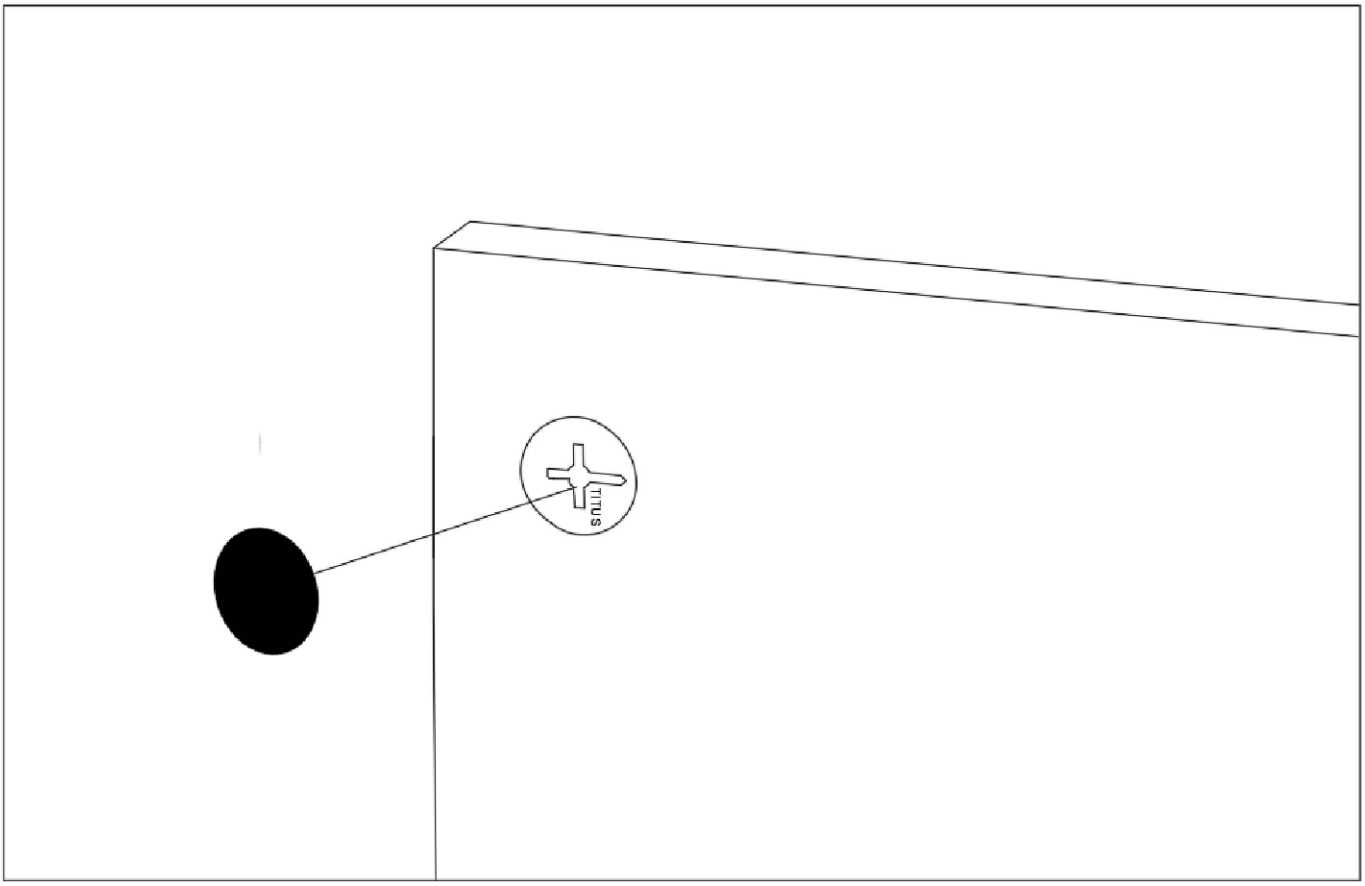



DE:Nach der Installation des Produkts kleben Sie die Nummer G auf die perforierte Position
UK: After installing the product, stick the number G on the perforated position
FR: Une fois le produit installé, collez le numéro G à l' endroit où il y a des trous
IT:Dopo l’ installazione del prodotto, attaccare il numero G La posizione perforata
ES:Después de instalar el producto, pegue el número G La posición perforada


	Gx40pcs

30

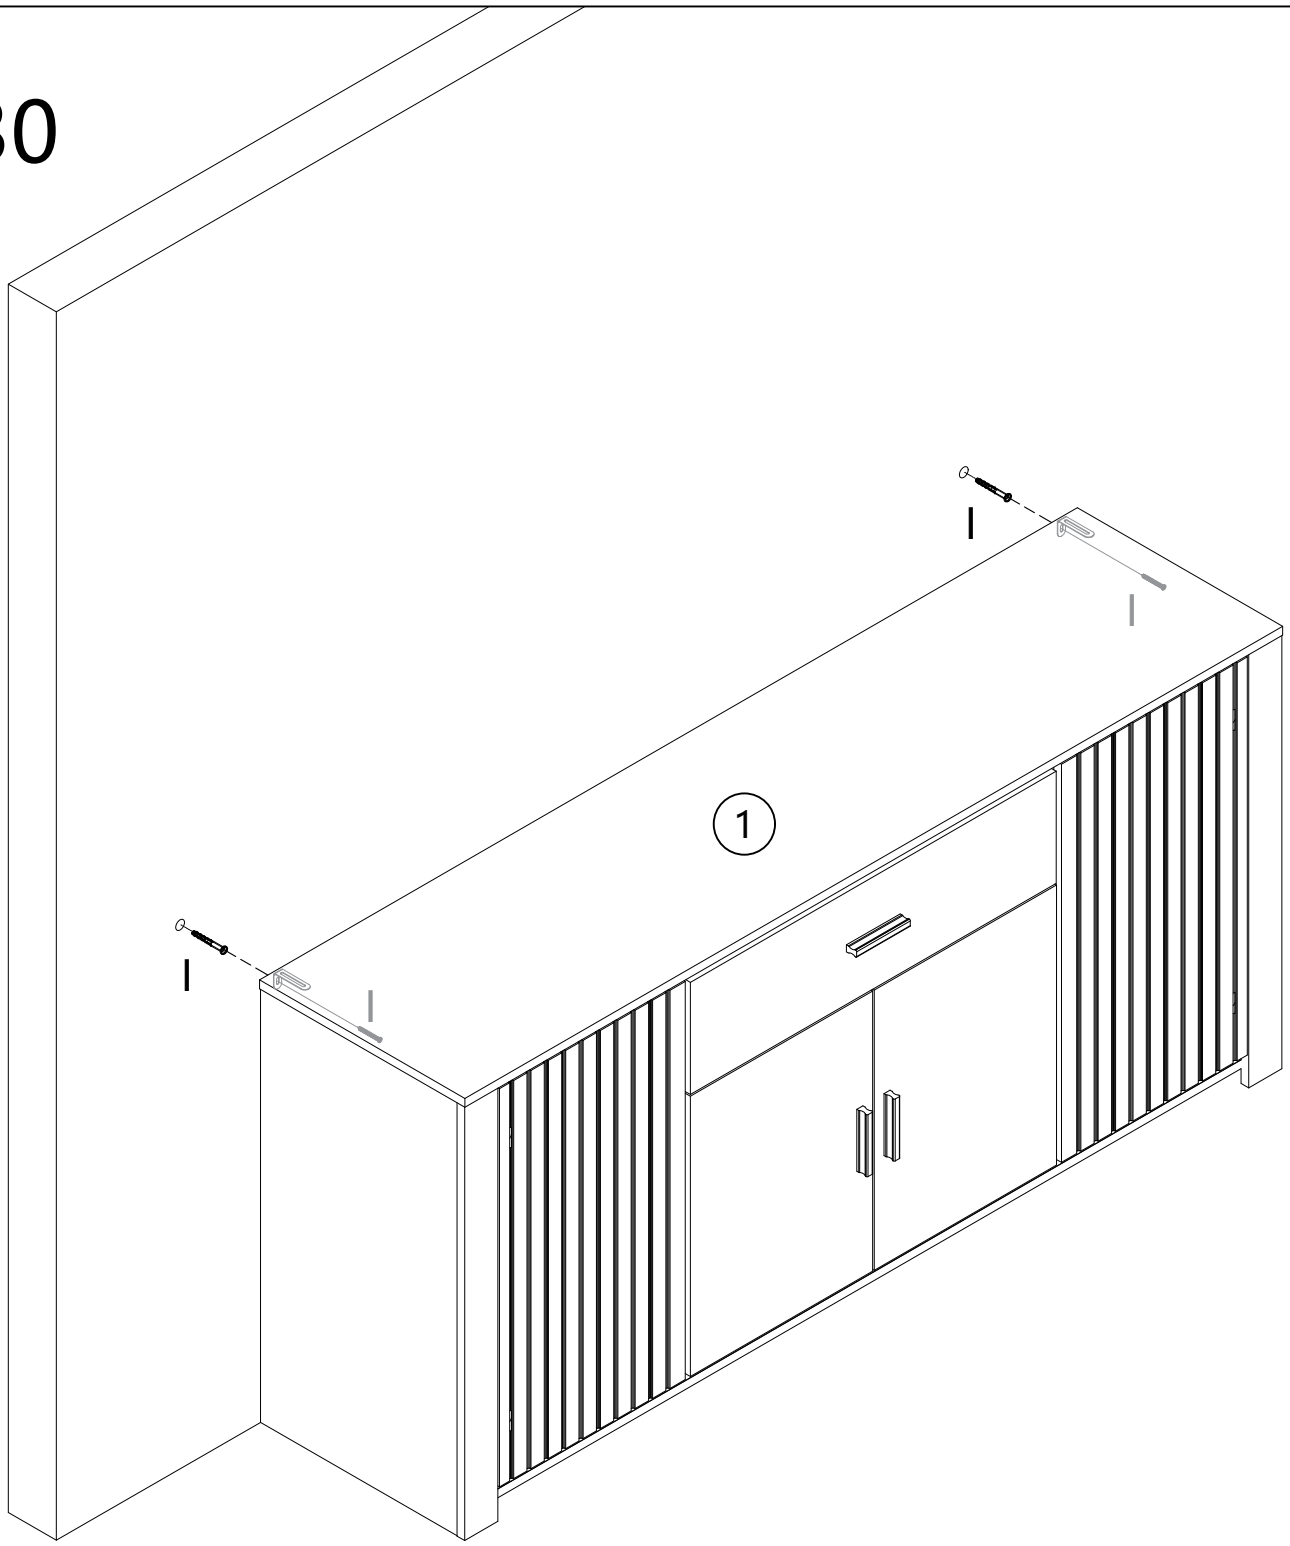


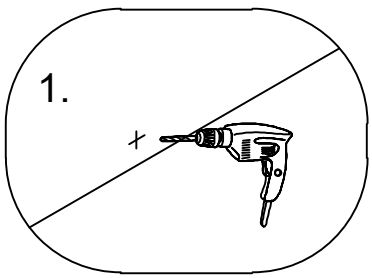

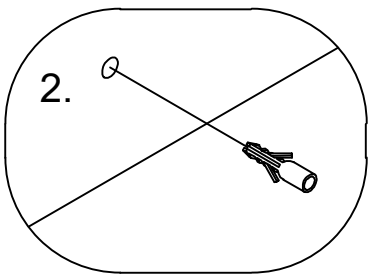


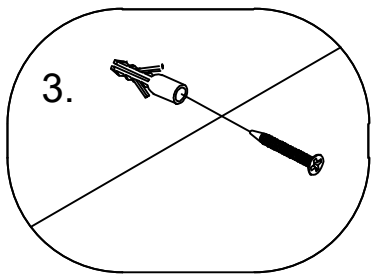


	Ix2pcs

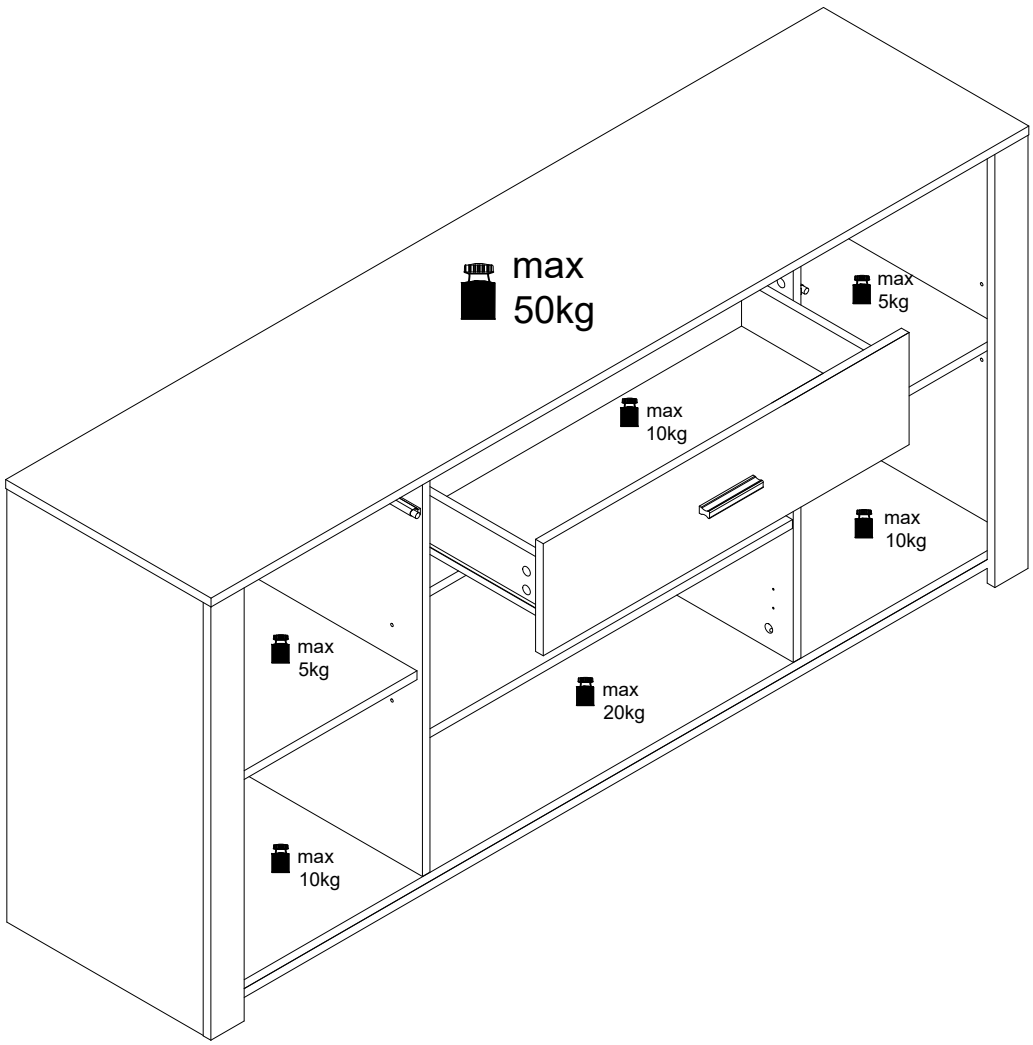
max
50kg
max
5kg
max
10kg
max
10kg
max
5kg
max
20kg
max
10kg

31

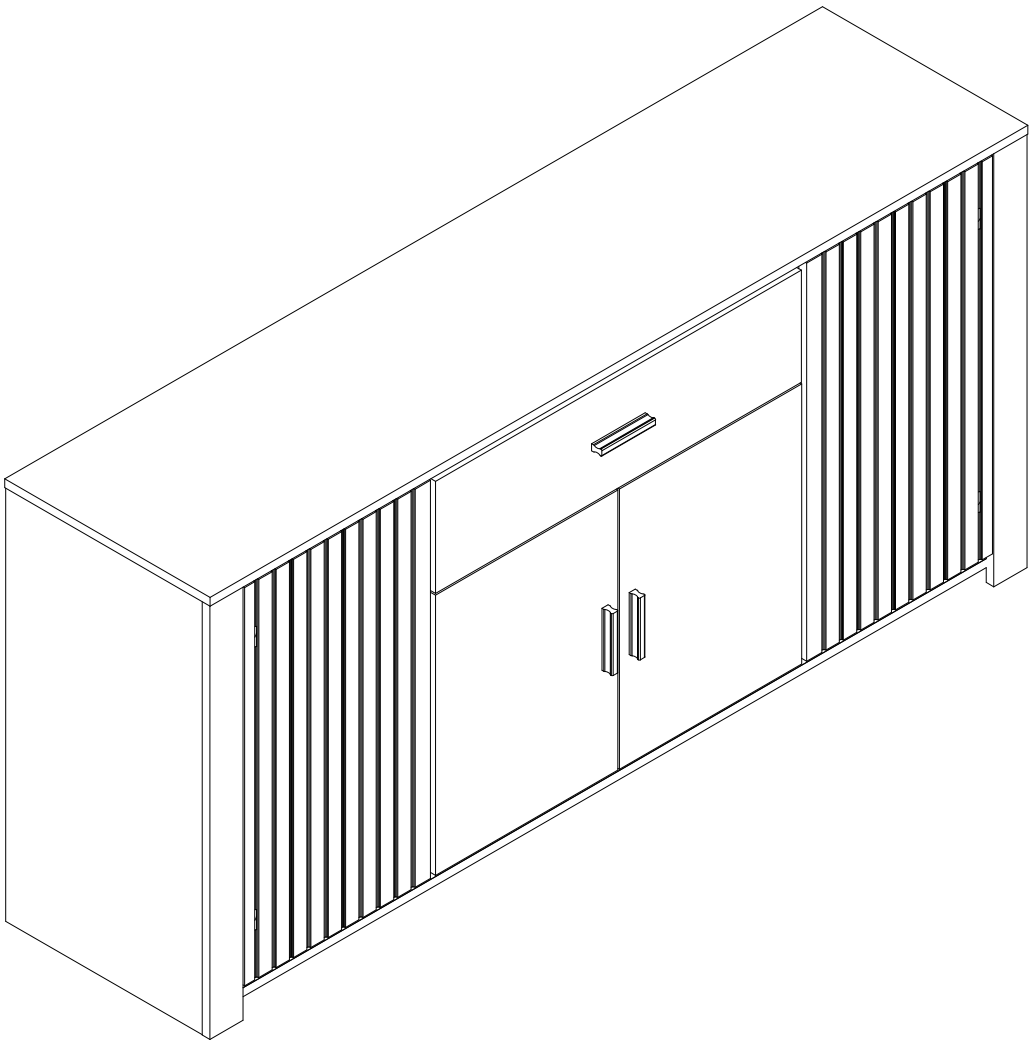

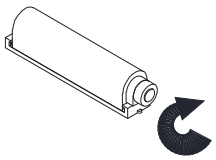


DE:Wenn die Schublade/Tür mit Auslöser (Teil: J)nach außenvorsteht, drehen Sie den Auslöser imUhrzeigersinn, bis er sanft die Innenseite der Frontberührt

FR:Si le tiroiriporte avec loquet (Pièce : J) dépassevers lextérieur, tournez le loquet dans le sens horairejusqu'à ce qu'il touche légèremen l'intérieur dupanneau.

EN: If the drawer/door with push-latch (Part: J)protrudes outward rotate the latch dlockwise until itgently touches the inner side of the panel

IT:Se cassettolanta con dispositivo (Parte: J)sporge verso resterno, ruotare i dispositivo in sensoorario finché non tocca leggermente la parte internadel pannello

ES: Si el cajón/puerta con mecanismo de retroceso(Pieza: J),sobresalehacia afuera. gire el mecanismoen sentido horario hasta que toque suavemente ellinterior del panel.

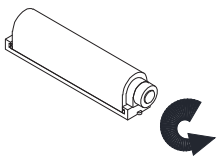

DE: Wenn die Schublade/Tür mit Auslöser (Teil; J)nach innen versenkt ist, drehen Sie den Auslösergegen den Uhrzeigersinn, bis er sanft die Innenseiteder Front berührt.

FR: Si le tiroir/porte avec loquet (Pièce :J)estenfoncé vers lintérieur. toumnez le loquet dans le sensantihoraire jusqu'à ce qu'il touche légèrementl'intérieur du panneau.

EN: If the drawer/doorwith push-latch(Part: J)isrecessod irward, rotate thelatch counterclockwisountil it gently touches the inner side of the panel

ITSe i cassetta/anta con dispositivo(Parte:J) érientrato verso l'intemmo.ruotare ildispositivo in sensoantiorario finché non tocca leggermento la parteinterna del pannello

ES: Si elcajón/puerta con mecanismode retracesa(PiezaJ)está hundido hacia adentro, gireelmecanismo en sentido antihorario hasta que toquesuavemente el interiordel panel.