REMINGTON®

# BareMe™ Bikini Kit




**WPG310E51**

**www.remington-europe.com**

**Register online for an EXTRA year guarantee**

Visit **www.remington-europe.com/product-registration** You must register within 28 days of purchase.

## EN

## Before First Use

| | |
|---|---|
|  | Read the instructions and retain for future reference |

## Intended Use

| | |
|---|---|
|  | Household use only |
|  | Suitable for use in bath or shower |

## Specification

| | |
|---|---|
| Operating voltage (V) | 1.5V ⎓ |
| IP Rating | IPX4 |

## Important Safeguards

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Do not use attachments other than those we supply.
- Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
- This appliance is battery operated only.
- This product uses batteries. At the end of their life the batteries must be removed from the appliance and be recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements.
- Do not use the product on your eyelashes.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- WARNING: Keep out of reach of children.

## Battery Use & Safety

**WARNING: Keep out of reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 h of ingestion. Seek medical attention immediately.**

| | |
|---|---|
| **1x** | AA alkaline battery |

- When the battery is leaking, the battery must be properly disposed of at an official recycling point.
- Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
- This appliance contains non-rechargeable batteries, these batteries are not to be recharged.
- New and used batteries are not to be mixed.
- Do not use modified or damaged batteries
- Ensure to align (+) and (-) symbols on the battery with the corresponding mark in the battery compartment.
- Remove battery if the appliance is not in use for prolonged periods.
- Do not use a rechargeable battery.
- Do not dispose of used batteries in a fire.
- Do not short circuit the battery contacts.
- Used batteries must be removed from the appliance, recycled or disposed of in an environmentally responsible manner.

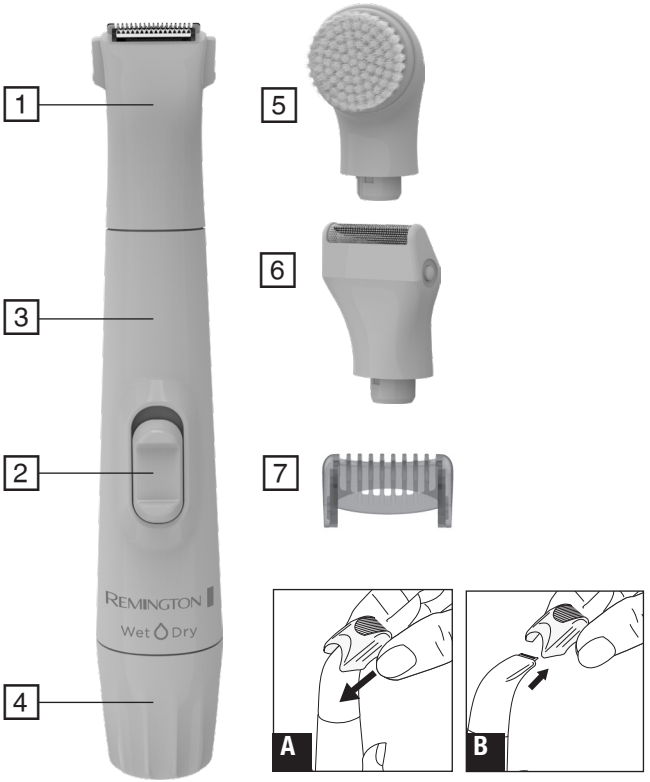


## Disclaimer

The product that you receive can differ from the product that is shown.
The color, shape, or features can change. These changes do not affect the function of the product.

## Parts List

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Bikini trimmer attachment | |
| **2** | ON/OFF switch | |
| **3** | Groomer body | |
| **4** | Battery compartment | |
| **5** | Exfoliation attachment | |
| **6** | Foil shaver attachment | |
| **7** | Adjustable length guide | |
| **8** | Storage pouch (not shown) | |

## Use - Tips

- Do not use the groomer if the cutter unit is damaged or broken.
- Ensure hair does not have lotion before you use the groomer.
- You can use the groomer on the bikini area, underarms, and fine facial hair.
- You can use the groomer dry or in the shower.
- Do not rinse the appliance with water exceeding 71°C.
- Before you use the groomer dry, make sure the skin is clean, dry, and does not have cream or oil.

## Use - Bikini trimmer & length guide attachment

Use the bikini trimmer to trim hair outside the bikini line. To trim hair inside the bikini line, install the 3-position guide attachment.

- To attach the guide, slide it onto the trimmer as shown (Fig A).

- To adjust the length, grip the sides of the guide, slide the guide off, adjust to align into desired slots and slide back into locked position (Fig B).

## Use - Exfoliator

This attachment is designed to exfoliate the skin before shaving. It helps make the skin feel smooth and look clean.

- Move the attachment in a continuous circular motion.
- Do not use the attachment near long hair.
- CAUTION - Long hair can become entangled in the spinning head.

## Use - Foil Shaver

You can use this attachment to shave small areas. Use it on the bikini line, underarms, or fine facial hair.

- Do not use it to shave large areas such as the legs.
- You can use the attachment dry.
- You can also use it wet with soap, foaming gel, or body wash.

Hold the groomer so that the foil-shaver screen touches the skin gently.
This position gives a close shave and reduces wear on the screen.

- Do not hold the groomer at an angle. If you hold it at an angle, the screen can bend and cause skin irritation.

Consult your dermatologist before using on irritated skin or skin with rosacea.

## Care and Cleaning

This appliance contains no user serviceable parts. Before cleaning, ensure the appliance is switched off.

- Do not use abrasives or brushes to clean components.
- Do not place parts in boiling liquids.

**Do not fully immerse in liquid. Clean using a damp cloth and dry:**

| | |
|---|---|
| **3** | Groomer body |
| **4** | Battery compartment |

**Remove, clean and dry:**

| | |
|---|---|
| **1** | Bikini trimmer attachment |
| **5** | Exfoliation attachment |
| **6** | Foil shaver attachment |
| **7** | Adjustable length guide |

## Recycling



To avoid environmental and health problems due to hazardous substances, appliances and rechargeable and non-rechargeable batteries marked with one of these symbols must not be disposed of with unsorted municipal waste. Always dispose of electrical and electronic products and, where applicable, rechargeable and non-rechargeable batteries, at an appropriate official recycling/collection point.

## ERP

For ErP energy consumption information, please refer to website
**eu.remington-europe.com/erp**

## BG

## Преди първа употреба

| | |
|---|---|
|  | Прочетете инструкциите и ги запазете за бъдещи справки |

## Предназначение

| | |
|---|---|
|  | Само за домашна употреба |
|  | Подходящ за използване във вана или под душ |

## Технически спецификации

| | |
|---|---|
| Работно напрежение (V) | 1.5V ⎓ |
| Степен на защита (IP) | IPX4 |

## Важни предпазни мерки

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с него рискове. Децата не трябва да играят с уреда.
- Не използвайте приставки, различни от доставените от нас.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Този уред работи само с батерии.
- Този продукт използва батерии. В края на техния експлоатационен живот батериите трябва да бъдат извадени от уреда и рециклирани или изхвърлени по подходящ начин в съответствие с местните и националните разпоредби.
- Не използвайте продукта върху миглите си.
- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

## Използване и безопасност на батериите

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Проглъщането може да доведе до химически изгаряния, перфорация на меки тъкани и смърт. Тежки изгаряния могат да настъпят в рамките на 2 часа след поглъщане. Потърсете незабавно медицинска помощ.**

| | |
|---|---|
| **1x** | Батерия тип AA алкална |

- Когато батерията протече, тя трябва да се изхвърли правилно на официален пункт за рециклиране.
- Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
- Бъдете внимателни за риска полюсите на батерията или уреда с батерия да бъдат късо съединени с метални предмети.
- Този уред съдържа батерии, които не са презареждаеми; тези батерии не трябва да се презареждат.
- Нови и използвани батерии не трябва да се смесват.
- Не използвайте модифицирани или повредени батерии.
- Уверете се, че символите (+) и (–) на батерията съвпадат с обозначенията в отделението за батерията
- Премахнете батерията, ако уредът няма да се използва за продължителен период.
- Не използвайте презареждаема батерия.

- Не изхвърляйте използвани батерии в огън.
- Не късо съединявайте контактите на батерията.
- Използваните батерии трябва да се извадят от уреда, да се рециклират или да се изхвърлят по екологично безопасен начин.

## Списък на части

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Приставка за подстригване на бикини | |
| **2** | Бутон ВКЛ./ИЗКЛ. | |
| **3** | Корпус на тримера | |
| **4** | Отделение за батерия | |
| **5** | Приставка за ексфолиране | |
| **6** | Приставка за фолио за бръснене | |
| **7** | Регулируем водач за дължина | |
| **8** | Калъф за съхранение (не е показан) | |

## Употреба – съвети

- Не използвайте тримера, ако режещата част е повредена или счупена.
- Уверете се, че космите не са намазани с лосион преди използване на тримера.
- Тримерът може да се използва в зоната на бикини, подмишниците и за финитe косъмчета по лицето.
- Тримерът може да се използва както на сухо, така и под душа.
- Не изплаквайте уреда с вода, по-топла от 71°C.
- Преди да използвате тримера на сухо, уверете се, че кожата е чиста, суха и не съдържа крем или масло.

## Употреба – тример за бикини с приставка за регулируем водач

- Използвайте тримера за бикини, за да подстригвате космите извън линията на бикини. За подстригване на космите вътре в линията на бикини, поставете приставката с водач с 3 позиции.
- За да закрепите водача, плъзнете го върху тримера, както е показано на Фиг. A.
- За да регулирате дължината, хванете страничните части на водача, плъзнете водача навън, настройте го така, че да съвпадне с желаната позиция, и го плъзнете обратно до заключено положение (Фиг. B).

## Употреба – приставка за ексфолиране

- Тази приставка е предназначена за ексфолиране на кожата преди бръснене. Тя помага кожата да се усеща гладка и да изглежда чиста.
- Преместваите приставката в непрекъснат кръгов движението.
- Не използвайте приставката в близост до дълги косми.
- ВНИМАНИЕ – Дългите косми могат да се заплетат в въртящата се глава.

## Употреба – приставка за фолио за бръснене

- Тази приставка може да се използва за бръснене на малки участъци. Използвайте я върху линията на бикини, подмишниците или за финитe косъмчета по лицето.
- Не използвайте приставката за бръснене на големи участъци като краката.

- Приставката може да се използва на сухо.
- Може също да се използва на мокро с сапун, пяна за бръснене или душ гел.

Дръжте тримера така, че екранът на фолиото да докосва кожата леко. Това положение осигурява близко бръснене и намалява износването на екрана.

- Не държайте тримера под ъгъл. Ако го държите под ъгъл, екранът може да се огъне и да причини дразнене на кожата.

Консултирайте се с дерматолог преди употреба върху раздразнена кожа или кожа с розацея.

## Грижи и почистване

Този уред не съдържа части, които потребителят може да обслужва. Преди почистване уверете се, че уредът е изключен.

- Не използвайте абразивни материали или четки за почистване на компонентите.
- Не поставяйте частите в вряща течност.

**Не потапяйте уреда напълно в течност. Почиствайте с влажна кърпа и подсушете:**

| | |
|---|---|
| **3** | Корпус на тримера |
| **4** | Отделение за батерия |

**Премахнете, почистете и подсушете:**

| | |
|---|---|
| **1** | Приставка за подстригване на бикини |
| **5** | Приставка за ексфолиране |
| **6** | Приставка за фолио за бръснене |
| **7** | Регулируем водач за дължина |

## Рециклиране



За да се избегнат проблеми за околната среда и здравето поради опасни вещества, уредите и батериите (презареждаеми и неперезареждаеми), маркирани с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят с неразделени битови отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, презареждаеми и неперезареждаеми батерии, на подходящ официален пункт за рециклиране/събиране.

## ERP

За информация относно потреблението на енергия на продукти, свързани с енергопотреблението, моля, вижте уебсайта **eu.remington-europe.com/erp**

## CS

## Před prvním použitím

| | |
|---|---|
|  | Přečtěte si návod a uschovejte ho pro budoucí použití |

## Intended Use

| | |
|---|---|
|  | Pouze pro domácí použití |
|  | Vhodné pro použití ve vaně nebo sprše |

## Specifikace

| | |
|---|---|
| Provozní napětí (V) | 1.5V ⎓ |
| IP-klassifikation | IPX4 |

## Důležité bezpečnostní pokyny

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném používání a rozumí rizikům s tím spojeným. Děti nesmí s přístrojem hrát.
- Nepoužívejte příslušenství jiné než to, které je dodáváno s přístrojem.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Tento přístroj je napájen pouze bateriemi.
- Tento výrobek používá baterie. Po skončení jejich životnosti je nutné baterie vyjmout z přístroje a recyklovat je nebo zlikvidovat v souladu s platnými státními a místními předpisy.
- Nepoužívejte výrobek na řasy.
- Čištění a údržbu přístroje nesmějí provádět děti bez dozoru.
- VAROVÁNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Používání baterií a bezpečnost

**VAROVÁNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Požití může způsobit chemické popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Těžké popáleniny mohou nastat do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**

| | |
|---|---|
| **1x** | Baterie AA alkalická |

- Pokud baterie prosakuje, musí být správně zlikvidována na oficiálním sběrném místě pro recyklaci.
- Nevystavujte přístroj ani baterii nadměrným teplotám.
- Dejte pozor na riziko zkratu kontaktů přístroje napájeného bateriemi nebo samotné baterie kovovými předměty.
- Tento přístroj obsahuje nenabíjecí baterie; tyto baterie nesmějí být nabíjeny.
- Nové a použité baterie nesmí být směšovány.
- Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie.
- Ujistěte se, že symboly (+) a (–) na baterii jsou správně zarovnány s odpovídajícími značkami v prostoru pro baterie.
- Vyjměte baterii, pokud přístroj nebude delší dobu používán.
- Nepoužívejte nabíjecí baterii.
- Nepálte použité baterie.
- Nezkratujte kontakty baterie.
- Použité baterie musí být vyjmuty z přístroje, recyklovány nebo zlikvidovány ekologicky odpovědným způsobem.

## Seznam součástí

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Nástavec pro zastřihování oblasti bikin | |
| **2** | Spínač VYP/VYP | |
| **3** | Tělo zastřihovače | |
| **4** | Oddíl pro baterii | |
| **5** | Nástavec pro exfoliaci | |
| **6** | Nástavec holicího fóliového strojku | |
| **7** | Nastavitelný vodicí hřeben délky | |
| **8** | Pouzdro pro uložení (není zobrazeno) | |

## Použití – tipy

- Nepoužívejte zastřihovač, pokud je řezací jednotka poškozená nebo zlomená.
- Ujistěte se, že vlasy nejsou před použitím zastřihovače namazány krémem nebo lotionem.
- Zastřihovač lze použít v oblasti bikin, podpaží a na jemné ochlupení obličeje.
- Zastřihovač lze používat na sucho nebo ve sprše.
- Nepoužívejte oplachování přístroje vodou s teplotou vyšší než 71 °C.
- Před použitím zastřihovače na sucho se ujistěte, že je pokožka čistá, suchá a bez krému či oleje.

## Použití – zastřihovač bikin s nastavitelným vodicím hřebenem

Použijte zastřihovač bikin k zastřihávání chloupků mimo linii bikin. Pro zastřihávání chloupků uvnitř linie bikin nasaďte vodicí hřeben s 3 pozicemi.

- Pro připevnění vodicího hřebenu jej nasaďte na zastřihovač, jak je znázorněno na obr. A.
- Pro nastavení délky uchopte boční části vodicího hřebenu, vysuňte jej, nastavte do požadované pozice a vraťte zpět do zajištěné polohy (obr. B).

## Použití – nástavec pro exfoliaci

Tento nástavec je určen k exfoliaci pokožky před holením. Pomáhá, aby pokožka byla hladká a čistá na pohled.

- Pohybujte nástavcem v plynulém kruhovém pohybu.
- Nepoužívejte nástavec v blízkosti dlouhých chloupků.
- POZOR – Dlouhé chloupky se mohou zamotat do rotující hlavy.

## Použití – holicí nástavec s fólií

Tento nástavec lze použít k holení malých oblastí. Použijte jej na linii bikin, podpaží nebo na jemné ochlupení obličeje.

- Nepoužívejte jej k holení velkých oblastí, jako jsou nohy.
- Nástavec lze používat na sucho.
- Můžete jej také použít na mokro s mýdlem, pěnovým gelem nebo sprchovým gelem.

Držte zastřihovač tak, aby fóliová hlava jemně dotýkala pokožky.
Tato poloha zajišťuje hladké oholení a snižuje opotřebení fólie.

- Nedržte zastřihovač pod úhlem. Pokud jej držíte pod úhlem, fólie se může ohnout a způsobit podráždění pokožky.

Před použitím na podrážděnou pokožku nebo pokožku s rosaceou se poraďte se svým dermatologem.

## Údržba a čištění

Tento přístroj neobsahuje žádné součásti, které by mohl uživatel opravovat. Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý.

- Nepoužívejte abrazivní materiály nebo kartáče k čištění komponentů.
- Nepokládejte části do vroucí tekutiny.

**Nepouštějte přístroj úplně do kapaliny. Čistěte vlhkým hadříkem a osušte:**

| | |
|---|---|
| **3** | Tělo zastřihovače |
| **4** | Oddíl pro baterii |

**Odstraňte, vyčistěte a osušte:**

| | |
|---|---|
| **1** | Nástavec pro zastřihování bikin |
| **5** | Nástavec pro exfoliaci |
| **6** | Holicí nástavec s fólií |
| **7** | Nastavitelný vodicí hřeben délky |

## Recyklace



Aby se předešlo problémům pro životní prostředí a zdraví způsobeným nebezpečnými látkami, přístroje a nabíjecí i nenabíjecí baterie označené některým z těchto symbolů nesmějí být vyhazovány do nes tříděného komunálního odpadu. Elektrické a elektronické výrobky a, pokud je to vhodné, nabíjecí i nenabíjecí baterie vždy odevzdávejte na příslušném oficiálním sběrném/recyklačním místě.

## ERP

Informace o spotřebě energie podle nařízení ErP naleznete na webových stránkách
**eu.remington-europe.com/erp**

## DA

### Før første bru

| | |
|---|---|
|  | Læs vejledningen og gem den til fremtidig reference. |

### Tiltænkt bruger

| | |
|---|---|
|  | Kun til husholdningsbrug |
|  | Egnet til brug i bad eller bruser |

### Specifikationer

| | |
|---|---|
| Driftsspænding (V) | 1.5V ⎓ |
| IP-klassificering | IPX4 |

### Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget/instrueret og forstår de tilknyttede risici. Børn må ikke lege med apparatet.
- Brug ikke tilbehør, andet end det, vi leverer.
- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller fungerer fejlagtigt.
- Dette apparat drives udelukkende med batterier.
- Produktet bruger batterier. Når batterierne er brugt op, skal de fjernes fra apparatet og genbruges eller bortskaffes korrekt i henhold til gældende nationale og lokale regler.
- Brug ikke produktet på øjenvipper. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- ADVARSEL: Opbevares utilgængeligt for børn.

### Batteribrug og sikkerhed

**ADVARSEL: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan medføre kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.**

| | |
|---|---|
| **1x** | AA alkalisk batteri |

- Når batteriet lækker, skal det bortskaffes korrekt på et officielt indsamlings- eller genbrugssted.
- Udsæt ikke apparatet eller batteriet for høje temperaturer.
- Vær opmærksom på risikoen for, at terminalerne på apparatet eller batteriet kortsluttes af metalgenstande.
- Dette apparat indeholder ikke-genopladelige batterier; disse batterier må ikke oplades.
- Nye og brugte batterier må ikke blandes.
- Brug ikke modificerede eller beskadigede batterier.
- Sørg for, at (+) og (–) symbolerne på batteriet er korrekt justeret med mærkerne i batterirummet.
- Fjern batteriet, hvis apparatet ikke bruges i længere perioder.
- Brug ikke et genopladeligt batteri.
- Bortskaff ikke brugte batterier i ild.
- Kortslut ikke batterikontakterne.
- Brugte batterier skal fjernes fra apparatet, genbruges eller bortskaffes på en miljømæssigt ansvarlig måde.

## Deleoversigt

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Bikini-trimmer-tilbehør | |
| **2** | Tænd/Sluk-knap | |
| **3** | Trimmerkrop | |
| **4** | Batterirum | |
| **5** | Exfolierings-tilbehør | |
| **6** | Folie-høvl-tilbehør | |
| **7** | Justerbar længdeguide | |
| **8** | Opbevaringspose (ikke vist) | |

## Brug – Tips

- Brug ikke trimmeren, hvis klippeenheden er beskadiget eller brækket.
- Sørg for, at håret ikke er dækket af lotion, før du bruger trimmeren.
- Trimmeren kan anvendes i bikiniområdet, under armene og på fint ansigtshår.
- Trimmeren kan bruges på tørt hår eller i brusebadet.
- Skyl ikke apparatet med vand, der overstiger 71 °C.
- Før brug på tørt hår, sørg for, at huden er ren, tør og uden creme eller olie.

## Brug – Bikini-trimmer med længdeguide

Brug bikini-trimmeren til at trimme hår uden for bikinilinjen. For at trimme hår inden for bikinilinjen skal du montere 3-positioners guide-tilbehøret.

- For at fastgøre guiden, skub den på trimmeren som vist (Figur A).
- For at justere længden, hold i siderne af guiden, træk guiden af, juster den, så den passer til ønsket position, og skub den tilbage i låst position (Figur B).

## Brug – Exfoliator

Dette tilbehør er designet til at eksfoliere huden før barbering. Det hjælper med at gøre huden glat og få den til at se ren ud.

- Bevæg tilbehøret i en kontinuerlig cirkulær bevægelse.
- Brug ikke tilbehøret nær langt hår.
- ADVARSEL – Langt hår kan blive fanget i den roterende hoveddel.

## Brug – Folie-høvl

Dette tilbehør kan bruges til at barbere små områder. Brug det på bikinilinjen, under armene eller på fint ansigtshår.

- Brug det ikke til at barbere store områder, såsom benene.
- Tilbehøret kan bruges på tørt hår.
- Det kan også bruges vådt med sæbe, skumgel eller bodywash.

Hold trimmeren, så folieskærmen berører huden let.
Denne position giver en tæt barbering og reducerer slid på skærmen.

- Hold ikke trimmeren i en vinkel. Hvis den holdes i en vinkel, kan skærmen bøje, hvilket kan forårsage hudirritation.

Konsulter din hudlæge, før du bruger den på irriteret hud eller hud med rosacea.

## Pleje og rengøring

Dette apparat indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Sørg for, at apparatet er slukket, før rengøring påbegyndes.

- Brug ikke slibemidler eller børster til at rengøre komponenterne.
- Læg ikke dele i kogende væsker.

**Udsæt ikke apparatet for fuld nedsænkning i væske. Rengør med en fugtig klud og tør:**

| | |
|---|---|
| **3** | Trimmerkrop |
| **4** | Batterirum |

**Fjern, rengør og tør:**

| | |
|---|---|
| **1** | Bikini-trimmer-tilbehør |
| **5** | Exfolierings-tilbehør |
| **6** | Folie-høvl-tilbehør |
| **7** | Justerbar længdeguide |

## Genbrug



For at undgå miljø- og sundhedsproblemer forårsaget af farlige stoffer, må apparater samt genopladelige og ikke-genopladelige batterier, mærket med et af disse symboler, ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald. Elektriske og elektroniske produkter og, hvor det er relevant, genopladelige og ikke-genopladelige batterier skal altid afleveres på et passende officielt indsamlings- eller genbrugssted.

## ERP

Besøg hjemmesiden for at få oplysninger om ErP-energiforbrug
**eu.remington-europe.com/erp**

# DE

## Vor erster Verwendung

| | |
|---|---|
|  | Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf. |

## Bestimmungsgemäße Verwendung

| | |
|---|---|
|  | Nur für den Hausgebrauch |
|  | Geeignet für die Verwendung in Bad oder Dusche |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung (V) | 1.5V ⎓ |
| Schutzart (IP) | IPX4 |

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie kein anderes Zubehör als das mitgelieferte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Dieses Gerät wird ausschließlich mit Batterien betrieben.
- Dieses Produkt verwendet Batterien. Am Ende ihrer Lebensdauer müssen die Batterien aus dem Gerät entfernt und gemäß den geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an den Wimpern.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- WARNUNG: Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Batterieverwendung und Sicherheit

**WARNUNG: Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu chemischen Verätzungen, Durchbohrungen von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verätzungen können innerhalb von 2 Stunden nach Aufnahme auftreten. Sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.**

| | |
|---|---|
| **1x** | AA-Alkaline-Batterie |

- Wenn die Batterie ausläuft, muss sie ordnungsgemäß an einer offiziellen Sammelstelle entsorgt werden.
- Setzen Sie das Gerät oder die Batterie keinen übermäßigen Temperaturen aus.
- Seien Sie sich des Risikos bewusst, dass die Pole des batteriebetriebenen Geräts oder der Batterie durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Dieses Gerät enthält nicht wiederaufladbare Batterien; diese Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.

- Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Batterien.
- Achten Sie darauf, die (+)- und (–)-Symbole der Batterie mit den entsprechenden Markierungen im Batteriefach auszurichten.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbare Batterie.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nicht im Feuer.
- Kurzschließen Sie die Batteriekontakte nicht.
- Gebrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt, recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.

## Teileliste

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Bikini-Trimmer-Aufsatz | |
| **2** | Ein-/Aus-Schalter | |
| **3** | Trimmergehäuse | |
| **4** | Batteriefach | |
| **5** | Exfoliations-Aufsatz | |
| **6** | Folienrasierer-Aufsatz | |
| **7** | Einstellbarer Längenführer | |
| **8** | Aufbewahrungstasche (nicht abgebildet) | |

## Tipps

- Verwenden Sie den Trimmer nicht, wenn die Schneideeinheit beschädigt oder gebrochen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Haare vor der Verwendung des Trimmers nicht mit Lotion oder Cremes behandelt sind.
- Der Trimmer kann im Bikini-Bereich, unter den Achseln und an feinen Gesichtshaaren verwendet werden.
- Der Trimmer kann sowohl trocken als auch unter der Dusche verwendet werden.
- Spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser über 71 °C.
- Bevor Sie den Trimmer auf trockenem Haar verwenden, stellen Sie sicher, dass die Haut sauber, trocken und frei von Cremes oder Ölen ist.

## Verwendung – Bikini-Trimmer mit Längenführung

Verwenden Sie den Bikini-Trimmer, um Haare außerhalb der Bikinilinie zu trimmen. Um Haare innerhalb der Bikinilinie zu trimmen, montieren Sie den 3-Positions-Längenführer.

- Um den Führungsaufsatz zu befestigen, schieben Sie ihn auf den Trimmer (Abbildung A).
- Um die Länge einzustellen, greifen Sie die Seiten des Führungsaufsatzes, ziehen Sie ihn ab, richten Sie ihn auf die gewünschte Position aus und schieben Sie ihn zurück in die verriegelte Position (Abbildung B).

## Verwendung – Exfoliator

Dieser Aufsatz ist dafür vorgesehen, die Haut vor der Rasur zu peelen. Er sorgt dafür, dass sich die Haut glatt anfühlt und sauber aussieht.

- Bewegen Sie den Aufsatz in einer kontinuierlichen kreisenden Bewegung.
- Verwenden Sie den Aufsatz nicht in der Nähe von langen Haaren.
- VORSICHT – Lange Haare können sich in der rotierenden Kopfpartie verfangen.

## Verwendung – Folienrasierer

Dieser Aufsatz kann zum Rasieren kleiner Bereiche verwendet werden. Verwenden Sie ihn an der Bikinilinie, unter den Achseln oder an feinen Gesichtshaaren.

- Verwenden Sie ihn nicht zum Rasieren großer Flächen wie der Beine.
- Der Aufsatz kann trocken verwendet werden.
- Er kann auch nass mit Seife, Schaumgel oder Duschgel verwendet werden.

Halten Sie den Trimmer so, dass die Folienrasierfolie die Haut sanft berührt. Diese Position sorgt für eine gründliche Rasur und verringert den Verschleiß der Folie.

- Halten Sie den Trimmer nicht in einem Winkel. Wenn er schräg gehalten wird, kann sich die Folie verbiegen und Hautreizungen verursachen.

Konsultieren Sie vor der Verwendung bei gereizter Haut oder Haut mit Rosazea einen Dermatologen.

## Pflege und Reinigung

Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Bürsten zur Reinigung der Komponenten.
- Tauchen Sie keine Teile in kochende Flüssigkeiten.

**Nicht vollständig in Flüssigkeit eintauchen. Mit einem feuchten Tuch reinigen und anschließend trocknen:**

| | |
|---|---|
| **3** | Trimmergehäuse |
| **4** | Batteriefach |

**Entfernen, reinigen und trocknen:**

| | |
|---|---|
| **1** | Bikini-Trimmer-Aufsatz |
| **5** | Exfoliations-Aufsatz |
| **6** | Folienrasierer-Aufsatz |
| **7** | Einstellbarer Längenführer |

## Recycling



Um Umwelt- und Gesundheitsprobleme durch gefährliche Substanzen zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Elektrische und elektronische Produkte sowie, falls zutreffend, wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien müssen stets an einer entsprechenden offiziellen Sammel- oder Recyclingstelle entsorgt werden.

## ERP

Informationen zum Energieverbrauch von ErP-Produkten (energieverbrauchsrelevante Produkte) finden Sie auf der Website **eu.remington-europe.com/erp**

## EE

## Enne esmakordset kasutamist

| | |
|---|---|
|  | Lugege juhiseid ja hoidke need tulevaseks kasutamiseks. |

## Eesmärgistatud kasutaja

| | |
|---|---|
|  | Ainult koduseks kasutamiseks |
|  | Sobib kasutamiseks vannis või duši all |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tööpinge (V) | 1.5 V ⎓ |
| IP-kaitseklass | IPX4 |

## Olulised ohutusjuhised

- Seda seadet võivad kasutada ainult 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega piiratud inimesed või need, kellel puudub kogemus ja teadmine, eeldusel, et nad on olnud järelvalve all või juhendatud ning mõistavad seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge kasutage lisaseadmeid, välja arvatud need, mida me tarnime. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud või ei tööta korralikult. See seade töötab ainult patareidega.
- See toode kasutab patareisid. Patareide eluea lõppedes tuleb need seadmest eemaldada ning nõuetekohaselt taaskasutada või hävitada vastavalt teie riigi ja kohalikele nõuetele.
- Ärge kasutage toodet ripsmetel.
- Lastele ei tohi anda puhastamise ja hoolduse tegemise õigust ilma järelvalveta.
- HOIATUS: Hoida lastele kättesaamatus kohas.

## Patareide kasutamine ja ohutus

**HOIATUS: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Patarei neelamine võib põhjustada keemilisi põletusi, pehmete kudede perforatsiooni ja surma. Raskeid põletusi võib tekkida 2 tunni jooksul pärast neelamist. Otsige kohe arstiabi.**

| | |
|---|---|
| **1x** | AA alkalipatarei |

- Kui patarei lekib, tuleb see nõuetekohaselt eemaldada ja viia ametlikku taaskasutuspunkti.
- Ärge jätke seadet ega patareid kuumusele.
- Olge teadlik, et patareitoitega seadme või patarei klemmid võivad metallobjektide tõttu lühistuda.
- See seade sisaldab mitte-laetavaid patareisid; neid patareisid ei tohi laadida.
- Uusi ja kasutatud patareisid ei tohi omavahel segada.
- Ärge kasutage muudetud või kahjustatud patareisid.
- Veenduge, et patarei (+)- ja (–)-märgid oleksid paigutatud vastavusse patareipesa märkidega.
- Eemaldage patarei, kui seadet ei kasutata pikka aega.
- Ärge kasutage laetavat patareid.
- Ärge visake kasutatud patareisid tulle.
- Ärge lühistage patareikontakte.
- Kasutatud patareid tuleb seadmest eemaldada, taaskasutada või hävitada keskkonnasõbralikul viisil.

## Osade loetelu

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Bikiini-trimmeri lisaseade | |
| **2** | Sisse-/väljalülituslüliti | |
| **3** | Trimmeri korpus | |
| **4** | Patareipesa | |
| **5** | Koorimine lisaseade | |
| **6** | Fooliumiga habemeajamispea | |
| **7** | Reguleeritav pikkusjuhik | |
| **8** | Hoidmis-kott (pole näidatud) | |

## Kasutamine – Näpunäited

- Ärge kasutage trimmerit, kui lõikeüksus on kahjustatud või katki.
- Veenduge, et karvad ei oleks enne trimmeri kasutamist kaetud kreemi või losjooniga.
- Trimmerit võib kasutada bikiini piirkonnas, kaenlaalustes ja peene näokarva puhul.
- Trimmerit võib kasutada nii kuival kui ka duši all märjana.
- Ärge loputage seadet veega, mis on kuumem kui 71 °C.
- Enne trimmeri kasutamist kuival nahal veenduge, et nahk oleks puhas, kuiv ja ilma kreemi või õlita.

## Kasutamine – Bikiini-trimmer koos pikkuse juhikuga

Kasutage bikiini-trimmerit, et trimmida karvu bikiinijoone välisküljel. Bikiinijoone siseküljel trimmimiseks paigaldage 3-positsiooniline juhik.

- Juhiku kinnitamiseks libistage see trimmerile, nagu on näidatud (joonisel A).
- Pikkuse reguleerimiseks hoidke juhiku külgi, libistage juhik eemaldamiseks maha, seadke soovitud asend, mis vastab augus olevatele märgistele, ja libistage juhik tagasi lukustatud asendisse (joonisel B).

## Kasutamine – Koore-/nahapuhastuse lisaseade (Exfoliator)

See lisaseade on mõeldud naha koorimiseks enne raseerimist. See aitab muuta naha siledaks ja puhtaks.

- Liigutage lisaseadet pidevas ringliikumises.
- Ärge kasutage lisaseadet pikkade karvade lähedal.
- ETTEVAATUST – Pikkade karvade sattumine pöörleva pea vahele võib põhjustada takerdumist.

## Kasutamine – Fooliumiga habemeajamispea

Seda lisaseadet võib kasutada väikeste alade raseerimiseks. Kasutage seda bikiinijoone, kaenlaaluste või peenete näokarvade puhul.

- Ärge kasutage seda suurte pindade, näiteks jalgade, raseerimiseks.
- Lisaseadet võib kasutada kuival nahal.
- Seda võib kasutada ka märjana koos seebi, vahuga või dušigeeliga.

Hoidke trimmerit nii, et fooliumiga habemeajamispea puudutaks nahka õrnalt. See asend tagab lähedase raseerimise ja vähendab fooliumi kulumist.

- Ärge hoidke trimmerit kaldus asendis. Kui hoiate seda kaldus, võib foolium painutada ja põhjustada nahaärritust.

Konsulteerige enne kasutamist ärritunud naha või rosaatseaga nahal dermatoloogiga.

## Hooldus ja puhastamine

See seade ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Enne puhastamist veenduge, et seade on välja lülitatud.

- Ärge kasutage komponente puhastamiseks abrasiivseid vahendeid ega harju.
- Ärge asetage osi keevasse vedelikku.

**Ärge kastke seadet täielikult vedelikku. Puhastage niiske lapiga ja kuivatage:**

| | |
|---|---|
| **3** | Trimmeri korpus |
| **4** | Patareipesa |

**Eemaldage, puhastage ja kuivatage:**

| | |
|---|---|
| **1** | Bikiini-trimmeri lisaseade |
| **5** | Koorimine lisaseade |
| **6** | Fooliumiga habemeajamispea |
| **7** | Reguleeritav pikkusjuhik |

## Taaskasutus



Keskkonna- ja terviseprobleemide vältimiseks ohtlike ainete tõttu ei tohi seadmeid ega laetavaid ega mitte-laetavaid patareisid, mis on tähistatud ühe nendest sümbolitest, visata segajäätmete hulka. Elektri- ja elektroonikaseadmed ning, vajadusel, laetavad ja mitte-laetavad patareid tuleb alati viia vastavasse ametlikku taaskasutus- või kogumispunkti.

## ERP

ErP energiatarbimise teabe saamiseks palun külastage veebisaiti **eu.remington-europe.com/erp**

## EL

## Πριν από την Πρώτη Χρήση

| | |
|---|---|
|  | Διαβάστε τις οδηγίες και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά. |

## Προοριζόμενος χρήστης

| | |
|---|---|
|  | Μόνο για οικιακή χρήση |
|  | Κατάλληλο για χρήση στο μπάνιο ή στο ντους |

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| Λειτουργική τάση (V) | 1.5V ⎓ |
| Βαθμός προστασίας (IP) | IPX4 |

## Σημαντικά Μέτρα Ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη/οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα εκτός αυτών που παρέχουμε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι κατεστραμμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργία.
- Αυτή η συσκευή λειτουργεί αποκλειστικά με μπαταρίες.
- Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρίες. Στο τέλος της ζωής τους, οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σωστά σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στις βλεφαρίδες.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε μακριά από παιδιά.

## Χρήση Μπαταριών & Ασφάλεια

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε μακριά από παιδιά. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Σοβαρά εγκαύματα μπορεί να εμφανιστούν εντός 2 ωρών μετά την κατάποση. Απευθυνθείτε αμέσως σε ιατρικό προσωπικό.**

| | |
|---|---|
| **1x** | Μπαταρία AA αλκαλική |

- Όταν η μπαταρία διαρρέει, πρέπει να απορριφθεί σωστά σε επίσημο σημείο ανακύκλωσης.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Λάβετε υπόψη τον κίνδυνο οι ακροδέκτες της μπαταριοκίνητης συσκευής ή της μπαταρίας να βραχυκυκλωθούν από μεταλλικά αντικείμενα.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μηεπαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.

- Νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να αναμειγνύονται.
- Μην χρησιμοποιείτε τροποποιημένες ή κατεστραμμένες μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι τα σύμβολα (+) και (–) της μπαταρίας ευθυγραμμίζονται με τα αντίστοιχα σημάδια στο θάλαμο μπαταριών.
- Αφαιρέστε την μπαταρία εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Αφαιρέστε την μπαταρία εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Μην απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες στη φωτιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή, να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

## Κατάλογος Στοιχείων

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Προσαρτημένος τριμερ για την περιοχή του μπικίνι | |
| **2** | Διακόπτης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ | |
| **3** | Σώμα τριμερ | |
| **4** | Θάλαμος μπαταριών | |
| **5** | Προσαρτημένος εξοπλισμός απολέπισης (Exfoliation attachment) | |
| **6** | Προσαρτημένος φολλιοειδής ξυριστική κεφαλή (Foil shaver attachment) | |
| **7** | Ρυθμιζόμενος οδηγός μήκους | |
| **8** | Θήκη αποθήκευσης (δεν εμφανίζεται) | |

## Χρήση – Συμβουλές

- Μην χρησιμοποιείτε το τριμερ εάν η μονάδα κοπής είναι κατεστραμμένη ή σπασμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά δεν έχουν λοσιόν πριν χρησιμοποιήσετε το τριμερ.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τριμερ στην περιοχή του μπικίνι, στις μασχάλες και για λεπτά τριχίδια προσώπου.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τριμερ στεγνό ή στο ντους.
- Μην ξεπλένετε τη συσκευή με νερό θερμοκρασίας άνω των 71 °C.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το τριμερ σε στεγνό δέρμα, βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς κρέμα ή λάδι.

## Χρήση – Τριμερ μπικίνι με προσαρμοζόμενο οδηγό μήκους

Χρησιμοποιήστε το τριμερ μπικίνι για να κουρέψετε τις τρίχες έξω από τη γραμμή μπικίνι. Για να κουρέψετε τις τρίχες μέσα στη γραμμή μπικίνι, εγκαταστήστε τον οδηγό τριών θέσεων.

- Για να προσαρτήσετε τον οδηγό, σύρετέ τον πάνω στο τριμερ όπως φαίνεται στο Σχ. A.
- Για να ρυθμίσετε το μήκος, κρατήστε τις πλευρές του οδηγού, σύρετέ τον για να τον αφαιρέσετε, ρυθμίστε τον ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις επιθυμητές θέσεις και σύρετέ τον ξανά στην κλειδωμένη θέση (Σχ. B).

## Χρήση – Προσαρτημένος εξοπλισμός απολέπισης (Exfoliator)

Αυτός ο προσαρτημένος εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για να απολεπίζει το δέρμα πριν το ξύρισμα. Βοηθά ώστε το δέρμα να φαίνεται καθαρό και να αισθάνεται λείο.

- Μετακινείτε τον προσαρτημένο εξοπλισμό με συνεχή κυκλική κίνηση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρτημένο εξοπλισμό κοντά σε μακριά μαλλιά.
- ΠΡΟΣΟΧΗ – Τα μακριά μαλλιά μπορεί να μπλεχτούν στην περιστρεφόμενη κεφαλή.

## Χρήση – Ξυριστική Κεφαλή με Φύλλο (Foil Shaver)

Αυτόν τον προσαρτημένο εξοπλισμό μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για ξύρισμα μικρών περιοχών. Χρησιμοποιήστε τον στη γραμμή μπικίνι, στις μασχάλες ή σε λεπτές τρίχες προσώπου.

- Μην τον χρησιμοποιείτε για ξύρισμα μεγάλων περιοχών, όπως τα πόδια.
- Ο προσαρτημένος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στεγνό δέρμα.
- Μπορείτε επίσης να τον χρησιμοποιήσετε σε υγρό δέρμα, με σαπούνι, αφρώδες τζελ ή αφρόλουτρο.

Κρατήστε το τριμερ έτσι ώστε η οθόνη της ξυριστικής κεφαλής να ακουμπά απαλά στο δέρμα.
Αυτή η θέση παρέχει στενό ξύρισμα και μειώνει τη φθορά της οθόνης.

- Μην κρατάτε το τριμερ υπό γωνία. Εάν το κρατήσετε υπό γωνία, η οθόνη μπορεί να λυγίσει και να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος.

Συμβουλευτείτε τον δερματολόγο σας πριν τη χρήση σε ερεθισμένο δέρμα ή δέρμα με ροδόχρου ακμή (rosacea).

## Φροντίδα και Καθαρισμός

Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά ή βούρτσες για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων.
- Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα σε βραστό υγρό.

**Μην βυθίζετε πλήρως τη συσκευή σε υγρό. Καθαρίστε με ένα νωπό πανί και στεγνώστε:**

| | |
|---|---|
| **3** | Σώμα τριμερ |
| **4** | Θάλαμος μπαταριών |

**Αφαιρέστε, καθαρίστε και στεγνώστε:**

| | |
|---|---|
| **1** | Προσαρτημένος τριμερ για την περιοχή του μπικίνι |
| **5** | Προσαρτημένος εξοπλισμός απολέπισης (Exfoliation attachment) |
| **6** | Προσαρτημένος φολλιοειδής ξυριστική κεφαλή (Foil shaver attachment) |
| **7** | Ρυθμιζόμενος οδηγός μήκους |

## Ανακύκλωση



Για την αποφυγή περιβαλλοντικών και υγειονομικών προβλημάτων λόγω επικίνδυνων ουσιών, οι συσκευές και οι επαναφορτιζόμενες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που φέρουν κάποιο από αυτά τα σύμβολα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα ανάμεικτα οικιακά απορρίμματα.

Πάντοτε απορρίπτετε τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και, όπου ισχύει, τις επαναφορτιζόμενες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε κατάλληλο επίσημο σημείο ανακύκλωσης ή συλλογής.

## ERP

Για πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας προϊόντων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στον ιστότοπο **eu.remington-europe.com/erp**

## ES

## Antes del primer uso

| | |
|---|---|
|  | Lea las instrucciones y guárdelas para referencia futura. |

## Usuario previsto

| | |
|---|---|
|  | Solo para uso doméstico |
|  | Apto para su uso en baño o ducha |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Voltaje de funcionamiento (V) | 1.5V ⎓ |
| Clasificación IP | IPX4 |

## Precauciones Importantes

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato.
- No utilice accesorios distintos de los suministrados.
- No use el aparato si está dañado o funciona incorrectamente.
- Este aparato funciona únicamente con pilas.
- Este producto utiliza pilas. Al final de su vida útil, las pilas deben retirarse del aparato y reciclarse o desecharse adecuadamente conforme a las normas locales y estatales.
- No use el producto en las pestañas.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños.

## Uso y seguridad de las pilas

**ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede causar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en un plazo de 2 horas tras la ingestión. Busque atención médica de inmediato.**

| | |
|---|---|
| **1x** | pila alcalina AA |

- Cuando la pila esté goteando, debe desecharse correctamente en un punto oficial de reciclaje.
- No exponga el aparato ni la pila a temperaturas excesivas.
- Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los terminales del aparato a pilas o de la propia pila por objetos metálicos.
- Este aparato contiene pilas no recargables; estas pilas no deben recargarse.
- No mezcle pilas nuevas con usadas.
- No utilice pilas modificadas o dañadas.
- Asegúrese de alinear los símbolos (+) y (–) de la pila con la marca correspondiente en el compartimento de pilas.
- Retire la pila si el aparato no se va a usar durante períodos prolongados.
- No utilice pilas recargables.
- No deseche pilas usadas en fuego.
- No cortocircuite los contactos de la pila.
- Las pilas usadas deben retirarse del aparato, reciclarse o desecharse de manera ambientalmente responsable.

## Lista de Componentes

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Accesorio recortador de bikini | |
| **2** | Interruptor ON/OFF | |
| **3** | Cuerpo del recortador | |
| **4** | Compartimento de pilas | |
| **5** | Accesorio exfoliante | |
| **6** | Accesorio de afeitadora de lámina (foil shaver) | |
| **7** | Guía de longitud ajustable | |
| **8** | Funda de almacenamiento (no mostrada) | |

## Uso – Consejos

- No utilice el recortador si la unidad de corte está dañada o rota.
- Asegúrese de que el vello no tenga loción antes de usar el recortador
- Puede utilizar el recortador en la zona del bikini, las axilas y vello facial fino.
- El recortador puede usarse en seco o en la ducha.
- No enjuague el aparato con agua a una temperatura superior a 71 °C.
- Antes de usar el recortador en seco, asegúrese de que la piel esté limpia, seca y sin crema ni aceite.

## Uso – Recortador de bikini y accesorio de guía de longitud

Utilice el recortador de bikini para recortar el vello fuera de la línea del bikini. Para recortar el vello dentro de la línea del bikini, instale el accesorio guía de 3 posiciones.

- Para colocar la guía, deslícela sobre el recortador tal como se muestra en la Fig. A.
- Para ajustar la longitud, sujete los lados de la guía, deslícela para retirarla, ajuste la guía alineándola con las ranuras deseadas y vuelva a deslizarla hasta que quede bloqueada en posición (Fig. B).

## Uso – Accesorio Exfoliante

Este accesorio está diseñado para exfoliar la piel antes del afeitado. Ayuda a que la piel se sienta suave y luzca limpia.

- Mueva el accesorio en un movimiento circular continuo.
- No utilice el accesorio cerca de vello largo.
- PRECAUCIÓN: El vello largo puede enredarse en la cabeza giratoria.

## Uso – Accesorio Exfoliante

- Este accesorio está diseñado para exfoliar la piel antes del afeitado. Ayuda a que la piel se sienta suave y luzca limpia.
- Mueva el accesorio en un movimiento circular continuo.
- No use el accesorio cerca de vello largo.
- PRECAUCIÓN: El vello largo puede enredarse en la cabeza giratoria.

Sujete el recortador de manera que la pantalla de la afeitadora de lámina (foil shaver) toque suavemente la piel. Esta posición proporciona un afeitado apurado y reduce el desgaste de la pantalla.

- No sostenga el recortador en ángulo. Si lo sostiene en ángulo, la pantalla puede doblarse y causar irritación en la piel.

  Consulte a su dermatólogo antes de usarlo sobre piel irritada o piel con rosácea.

## Cuidado y limpieza

Este aparato no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Antes de limpiar, asegúrese de que el aparato esté apagado.

- No utilice materiales abrasivos ni cepillos para limpiar los componentes.
- No coloque las piezas en líquidos hirviendo.

**No sumerja completamente el aparato en líquido. Limpie con un paño húmedo y seque:**

| | |
|---|---|
| **3** | Cuerpo del recortador |
| **4** | Compartimento de pilas |

**Retire, limpie y seque:**

| | |
|---|---|
| **1** | Accesorio recortador de bikini |
| **5** | Accesorio exfoliante |
| **6** | Accesorio de afeitadora de lámina (foil shaver) |
| **7** | Guía de longitud ajustable |

## Reciclaje



Para evitar problemas ambientales y de salud debido a sustancias peligrosas, los aparatos y las pilas recargables y no recargables que lleven alguno de estos símbolos no deben desecharse junto con los residuos municipales no clasificados.

Siempre disponga de los productos eléctricos y electrónicos y, cuando corresponda, de las pilas recargables y no recargables, en un punto de reciclaje o recogida oficial adecuado.

## ERP

Consulte la página web para obtener información sobre el consumo energético ErP
**eu.remington-europe.com/erp**

## FR

## Avant la première utilisation

| | |
|---|---|
|  | Lisez les instructions et conservez-les pour référence future. |

## Utilisation prévue

| | |
|---|---|
|  | Usage domestique uniquement |
|  | Convient pour une utilisation dans le bain ou sous la douche |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement (V) | 1.5V ⎓ |
| Indice de protection (IP) | IPX4 |

## Consignes de sécurité importantes

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou aient reçu des instructions et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou fonctionne mal.
- Cet appareil fonctionne uniquement sur piles.
- Ce produit utilise des piles. À la fin de leur durée de vie, les piles doivent être retirées de l'appareil et recyclées ou éliminées correctement conformément à la réglementation locale et nationale.
- N'utilisez pas le produit sur les cils.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants.

## Utilisation et sécurité des piles

**AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.**

| | |
|---|---|
| **1x** | Pile alcaline AA |

- Lorsque la pile fuit, elle doit être correctement éliminée dans un point de collecte officiel de recyclage.
- Ne pas exposer l'appareil ou la pile à des températures excessives.
- Attention au risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur piles ou de la pile par des objets métalliques.
- Cet appareil contient des piles non rechargeables ; ces piles ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Ne pas utiliser de piles modifiées ou endommagées.
- Veiller à aligner les symboles (+) et (–) de la pile avec les marques correspondantes dans le compartiment à piles.
- Retirer la pile si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne pas utiliser de pile rechargeable.

- Ne pas jeter les piles usagées au feu.
- Ne pas court-circuiter les contacts de la pile.
- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil, recyclées ou éliminées de manière respectueuse de l'environnement.

## Liste des pièces

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Accessoire de tondeuse bikini | |
| **2** | Interrupteur ON/OFF | |
| **3** | Corps de la tondeuse | |
| **4** | Compartiment à piles | |
| **5** | Accessoire exfoliant | |
| **6** | Accessoire rasoir à lame (Foil shaver) | |
| **7** | Guide de longueur réglable | |
| **8** | Pochette de rangement (non illustrée) | |

## Utilisation – conseils

- Ne pas utiliser la tondeuse si l'unité de coupe est endommagée ou cassée.
- Vérifiez que les poils ne sont pas recouverts de lotion avant d'utiliser la tondeuse.
- La tondeuse peut être utilisée sur la zone du bikini, les aisselles et les poils fins du visage.
- La tondeuse peut être utilisée sur peau sèche ou sous la douche.
- Ne pas rincer l'appareil avec de l'eau à plus de 71 °C.
- Avant d'utiliser la tondeuse sur peau sèche, assurez-vous que la peau est propre, sèche et sans crème ni huile.

## Utilisation – Tondeuse bikini avec accessoire guide de longueur

Utilisez la tondeuse bikini pour tailler les poils à l'extérieur de la ligne du bikini. Pour tailler les poils à l'intérieur de la ligne du bikini, installez l'accessoire guide à 3 positions.

- Pour fixer le guide, faites-le glisser sur la tondeuse comme indiqué sur la Fig. A.
- Pour ajuster la longueur, saisissez les côtés du guide, faites-le glisser pour le retirer, ajustez-le pour l'aligner sur l'emplacement souhaité, puis replacez-le dans la position verrouillée (Fig. B).

## Utilisation – accessoire exfoliant

Cet accessoire est conçu pour exfolier la peau avant le rasage. Il aide à rendre la peau lisse et propre au toucher.

- Déplacez l'accessoire en effectuant un mouvement circulaire continu.
- Ne pas utiliser l'accessoire à proximité de poils longs.
- ATTENTION : Les poils longs peuvent s'emmêler dans la tête rotative.

## Utilisation – rasoir à lame

Cet accessoire peut être utilisé pour raser de petites zones. Utilisez-le sur la ligne du bikini, les aisselles ou les poils fins du visage.

- Ne l'utilisez pas pour raser de grandes surfaces, comme les jambes.
- L'accessoire peut être utilisé sur peau sèche.
- Il peut également être utilisé sur peau humide avec du savon, un gel moussant ou un gel douche.

Tenez la tondeuse de façon que l'écran du rasoir à lame touche doucement la peau. Cette position assure un rasage de près et réduit l'usure de l'écran.

- Ne tenez pas la tondeuse en angle. Si vous la tenez en angle, l'écran peut se plier et provoquer des irritations cutanées.

Consultez votre dermatologue avant d'utiliser l'appareil sur une peau irritée ou sujette à la rosacée.

## Entretien et nettoyage

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint.

- Ne pas utiliser d'abrasifs ni de brosses pour nettoyer les composants.
- Ne pas immerger les pièces dans des liquides bouillants.

**Ne pas immerger complètement l'appareil dans un liquide. Nettoyez-le avec un chiffon humide et séchez :**

| | |
|---|---|
| **3** | Corps de la tondeuse |
| **4** | Compartiment à piles |

**Retirez, nettoyez et séchez :**

| | |
|---|---|
| **1** | Accessoire de tondeuse bikini |
| **5** | Accessoire exfoliant |
| **6** | Accessoire rasoir à lame (Foil shaver) |
| **7** | Guide de longueur réglable |

## Recyclage



Pour éviter des problèmes environnementaux et sanitaires liés à des substances dangereuses, les appareils ainsi que les piles rechargeables et non rechargeables portant l'un de ces symboles ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés.

Les produits électriques et électroniques, ainsi que, le cas échéant, les piles rechargeables et non rechargeables, doivent toujours être déposés dans un point de collecte ou de recyclage officiel approprié.

## ERP

Pour des informations sur la consommation d'énergie selon la directive ErP (Produits liés à l'énergie), veuillez vous reporter au site Web **eu.remington-europe.com/erp**

# FI

## Ennen Ensimmäistä Käyttöä

| | |
|---|---|
|  | Lue ohjeet ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. |

## Kohdekäyttäjä

| | |
|---|---|
|  | Vain kotitalouskäyttöön |
|  | Sopii käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Käyttöjännite (V) | 1.5V ⎓ |
| IP-luokitus | IPX4 |

## Tärkeät Turvaohjeet

- Tätä laitetta voivat käyttää vain 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, edellyttäen että heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Älä käytä muita lisäosia kuin toimitettuja.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Tämä laite toimii vain paristoilla.
- Tuote käyttää paristoja. Paristojen käyttöiän päättyessä ne on poistettava laitteesta ja kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisesti paikallisten ja valtakunnallisten määräysten mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta ripsillä.
- Laitteen puhdistus ja huolto eivät saa tapahtua lasten toimesta ilman valvontaa.
- VAROITUS: Säilytä lasten ulottumattomissa.

## Paristojen Käyttö ja Turvallisuus

**VAROITUS: Säilytä lasten ulottumattomissa. Pariston nieleminen voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja, pehmytkudosten puhkeamisen ja kuoleman. Vakavia palovammoja voi esiintyä kahden tunnin kuluessa nauttimisesta. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.**

| | |
|---|---|
| **1x** | AA-alkaliparisto |

- Jos paristo vuotaa, se on hävitettävä asianmukaisesti virallisessa kierrätyspisteessä.
- Älä altista laitetta tai paristoa liiallisille lämpötiloille.
- Ole tietoinen siitä, että paristokäyttöisen laitteen tai pariston navat voivat oikosulkeutua metalliesineiden kautta.
- Tämä laite sisältää ei-ladattavia paristoja; niitä ei saa ladata uudelleen.
- Älä sekoita uusia ja käytettyjä paristoja.
- Älä käytä muokattuja tai vaurioituneita paristoja.
- Varmista, että pariston (+)- ja (–)-merkit ovat linjassa paristokoteloon merkittyjen symbolien kanssa.
- Poista paristo, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä käytä ladattavaa paristoa.
- Älä polta käytettyjä paristoja.
- Älä oikosulje paristojen napoja.
- Käytetyt paristot on poistettava laitteesta, kierrätettävä tai hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla.

## Osaluettelo

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Bikinirajojen trimmerin lisäosa | |
| **2** | Virtakytkin (ON/OFF) | |
| **3** | Trimmerin runko | |
| **4** | Paristokotelo | |
| **5** | Kuorintalisäosa (Exfoliation attachment) | |
| **6** | Foliorasvaterä (Foil shaver attachment) | |
| **7** | Säädettävä pituusohjain | |
| **8** | Säilytyspussi (ei näytetty) | |

## Käyttö – Vinkkejä

- Älä käytä trimmeriä, jos leikkausyksikkö on vaurioitunut tai rikki.
- Varmista, että karvat eivät ole voideltuja ennen trimmerin käyttöä.
- Trimmeriä voi käyttää bikinialueella, kainaloissa ja kasvojen hienoissa karvoissa.
- Trimmeriä voi käyttää kuivalle iholle tai suihkussa.
- Älä huuhtele laitetta vedellä, jonka lämpötila ylittää 71 °C.
- Ennen kuivalle iholle käyttöä varmista, että iho on puhdas, kuiva eikä siinä ole voidetta tai öljyä.

## Käyttö – Bikinirajojen trimmeri ja pituusohjain

Käytä bikinirajojen trimmeriä karvojen leikkaamiseen bikinilinjan ulkopuolelta. Karvojen leikkaamiseen bikinilinjan sisäpuolelta, asenna 3-asentoinen ohjainlisäosa.

- Kiinnitä ohjain liu'uttamalla se trimmeriin kuvan A mukaisesti.
- Säädä pituutta tarttumalla ohjaimen sivuihin, liu'uttamalla se irti, asettamalla se haluttuihin koloihin ja liu'uttamalla takaisin lukittuun asentoon (kuva B).

## Käyttö – Kuorintalisäosa (Exfoliator)

Tämä lisäosa on suunniteltu kuorimaan ihoa ennen ajoa. Se auttaa ihoa tuntumaan sileältä ja näyttämään puhtaalta.

- Liikuta lisäosaa jatkuvassa pyörivässä liikkeessä.
- Älä käytä lisäosaa lähellä pitkiä karvoja.
- VAROITUS – Pitkät karvat voivat sotkeutua pyörivään päähän.

## Käyttö – Foliorasvaterä (Foil Shaver)

Tämä lisäosa voidaan käyttää pienten alueiden ajamiseen. Käytä sitä bikinilinjalla, kainaloissa tai kasvojen hienoissa karvoissa.

- Älä käytä sitä suurten alueiden, kuten jalkojen, ajamiseen.
- Lisäosaa voi käyttää kuivalle iholle.
- Sitä voidaan myös käyttää märälle iholle saippuan, vaahtogeelin tai suihkugeelin kanssa.

Pidä trimmeriä niin, että foliorasvaterän pinta koskettaa ihoa kevyesti.
Tämä asento takaa läheisen ajotuloksen ja vähentää folion kulumista.

- Älä pidä trimmeriä vinossa. Jos pidät sitä vinossa, folio voi taivua ja aiheuttaa ihoärsytystä.
- Keskustele ihotautilääkärin kanssa ennen käyttöä ärtyneellä iholla tai ruusufinnin (rosacea) yhteydessä.

## Huolto ja Puhdistus

Tämä laite ei sisällä käyttäjän huollettavia osia. Ennen puhdistusta varmista, että laite on sammutettu.

- Älä käytä hankaavia aineita tai harjoja komponenttien puhdistamiseen.
- Älä aseta osia kiehuvaan nesteeseen.

**Älä upota laitetta kokonaan nesteeseen. Puhdista kostealla liinalla ja kuivaa:**

| | |
|---|---|
| **3** | Trimmerin runko |
| **4** | Paristokotelo |

**Poista, puhdista ja kuivaa:**

| | |
|---|---|
| **1** | Bikinirajojen trimmerin lisäosa |
| **5** | Kuorintalisäosa (Exfoliation attachment) |
| **6** | Foliorasvaterä (Foil shaver attachment) |
| **7** | Säädettävä pituusohjain |

## Kierrätys



Välttääksesi ympäristö- ja terveysongelmia vaarallisten aineiden vuoksi, laitteita sekä ladattavia ja ei-ladattavia paristoja, jotka on merkitty jollakin näistä symboleista, ei saa hävittää sekajätteen mukana.

Sähköiset ja elektroniset tuotteet sekä, tarvittaessa, ladattavat ja ei-ladattavat paristot tulee aina toimittaa asianmukaiseen viralliseen kierrätys- tai keräyspisteeseen.

## ERP

Katso ErP:n mukaiset energiankulutustiedot verkkosivustolta **eu.remington-europe.com/erp**

## HR

## Prije prve upotrebe

| | |
|---|---|
|  | Pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću referencu. |

## Namijenjeni korisnik

| | |
|---|---|
|  | Samo za kućnu upotrebu |
|  | Prikladno za korištenje u kadi ili tušu |

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Radni napon (V) | 1.5V ⎓ |
| IP zaštita | IPX4 |

## Važne sigurnosne upute

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su dobile upute te razumiju rizike korištenja. Djeca ne smiju koristiti uređaj za igru.
- Ne koristite dodatke koji nisu oni koje isporučujemo.
- Ne koristite uređaj ako je oštećen ili neispravan.
- Ovaj uređaj radi isključivo na baterije.
- Ovaj proizvod koristi baterije. Nakon isteka vijeka trajanja, baterije se moraju ukloniti iz uređaja i pravilno reciklirati ili odložiti u skladu s važećim državnim i lokalnim propisima.
- Ne koristite proizvod na trepavicama.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.
- UPOZORENJE: Držati izvan dohvata djece.

## Korištenje i sigurnost baterija

**UPOZORENJE: Držati izvan dohvata djece. Gutanje može uzrokovati kemijske opekline, perforaciju mekog tkiva i smrt. Ozbiljne opekline mogu nastati unutar 2 sata nakon gutanja. Odmah potražite liječničku pomoć.**

| | |
|---|---|
| **1x** | AA alkalna baterija |

- Ako baterija curi, mora se pravilno odložiti na službeno mjesto za recikliranje.
- Ne izlažite uređaj ili bateriju previsokim temperaturama.
- Budite svjesni rizika od kratkog spoja između kontakata uređaja na baterije ili same baterije uzrokovanog metalnim predmetima.
- Ovaj uređaj sadrži nepunjive baterije; ove baterije se ne smiju puniti.
- Nove i korištene baterije ne smiju se miješati.
- Ne koristite modificirane ili oštećene baterije.
- Provjerite da su oznake (+) i (–) na bateriji poravnate s odgovarajućim oznakama u odjeljku za baterije.
- Uklonite bateriju ako uređaj neće biti korišten dulje vrijeme.
- Ne koristite punjive baterije.
- Ne odlažite korištene baterije u vatru.
- Ne kratkospojujte kontakte baterije.
- Korištene baterije moraju se ukloniti iz uređaja, reciklirati ili odložiti na ekološki prihvatljiv način.

## Popis dijelova

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Dodatak za trimer za bikinij zonu | |
| **2** | Tipka UKLJ./ISKLJ. | |
| **3** | Kućište trimera | |
| **4** | Odjeljak za baterije | |
| **5** | Dodatak za piling kože (Exfoliation attachment) | |
| **6** | Dodatak folijskog brijača (Foil shaver attachment) | |
| **7** | Podesiva vodilica za duljinu | |
| **8** | Torbica za pohranu (nije prikazana) | |

## Korištenje – savjeti

- Ne koristite trimer ako je rezačka jedinica oštećena ili slomljena.
- Provjerite da dlačice nisu premazane losionom prije upotrebe trimera.
- Trimer se može koristiti na području bikinija, ispod pazuha i za tanke dlačice na licu.
- Trimer se može koristiti na suho ili pod tušem.
- Ne ispirajte uređaj vodom čija temperatura prelazi 71 °C.
- Prije korištenja trimera na suhoj koži, provjerite da je koža čista, suha i bez kreme ili ulja.

## Korištenje – trimer za bikinij zonu s dodatkom za podešavanje duljine

- Upotrijebite trimer za bikinij zonu kako biste podrezali dlačice izvan linije bikinija. Za podrezivanje dlačica unutar linije bikinija, instalirajte dodatak s 3 pozicije.
- Za pričvršćivanje vodiča, provucite ga preko trimera kao što je prikazano na slici A.
- Za podešavanje duljine, uhvatite bočne strane vodiča, povucite ga van, poravnajte ga s željenim položajem u utorima i vratite natrag u zaključani položaj (slika B).

## Korištenje – Dodatak za piling kože (Exfoliator)

- Ovaj dodatak je dizajniran za piling kože prije brijanja. Pomaže da koža bude glatka i da izgleda čisto.
- Pomaknite dodatak u kontinuiranom kružnom pokretu.
- Ne koristite dodatak u blizini dugih dlačica.
- PAŽNJA – Dugačke dlačice mogu se zaplesti u rotirajuću glavu.

## Korištenje – Folijski brijač (Foil Shaver)

- Ovaj dodatak možete koristiti za brijanje malih područja. Upotrijebite ga na liniji bikinija, ispod pazuha ili na finim dlačicama lica.
- Nemojte ga koristiti za brijanje velikih područja, poput nogu.
- Dodatak se može koristiti na suhoj koži.
- Može se koristiti i na mokroj koži sa sapunom, pjenom za brijanje ili gelom za tuširanje.
- Držite trimer tako da folijska ploča blago dodiruje kožu
- Ovaj položaj omogućuje blisko brijanje i smanjuje habanje folije
- Nemojte držati trimer pod kutom.
- Ako ga držite pod kutom, folija se može saviti i izazvati iritaciju kož
- Prije korištenja na iritiranoj koži ili koži s rozaceom, posavjetujte se s dermatologom.

## Njega i Čišćenje

Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen.

- Ne koristite abrazivne materijale ili četke za čišćenje komponenti.
- Ne stavljajte dijelove u ključalu vodu.

**Ne uranjajte uređaj u tekućinu u potpunosti. Čistite vlažnom krpom i osušite:**

| | |
|---|---|
| **3** | Kućište trimera |
| **4** | Odjeljak za baterije |

**Uklonite, očistite i osušite:**

| | |
|---|---|
| **1** | Dodatak za trimer za bikinij zonu |
| **5** | Dodatak za piling kože (Exfoliation attachment) |
| **6** | Dodatak folijskog brijača (Foil shaver attachment) |
| **7** | Podesiva vodilica za duljinu |

## Recikliranje



Kako bi se izbjegli problemi za okoliš i zdravlje uzrokovani opasnim tvarima, uređaji te punjive i nepunjive baterije označene jednim od ovih simbola ne smiju se odlagati zajedno s miješanim kućnim otpadom.
Električne i elektroničke proizvode, kao i, gdje je primjenjivo, punjive i nepunjive baterije, uvijek treba odložiti na odgovarajuće službeno mjesto za reciklažu ili prikupljanje.

## ERP

Informacije o potrošnji energije (ErP) možete pronaći na internetskoj stranici **eu.remington-europe.com/erp**

## HU

## Első Használat Előtt

| | |
|---|---|
|  | Olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából. |

## Célfelhasználó

| | |
|---|---|
|  | Csak háztartási használatra |
|  | Alkalmas fürdőkádban vagy zuhany alatt történő használatra |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Működési feszültség (V) | 1.5V ⎓ |
| IP védettségi osztály | IPX4 |

## Fontos Biztonsági Előírások

- Ez a készülék 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek vagy tapasztalatlan, ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára használható, amennyiben felügyelet alatt állnak, utasításokat kaptak, és értik a használat során fennálló veszélyeket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Ne használjon más tartozékokat, csak a gyártó által mellékelt kiegészítőket.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy meghibásodott.
- Ez a készülék kizárólag elemmel működik.
- Ez a termék elemeket használ. Az élettartamuk végén az elemeket ki kell venni a készülékből, és a helyi és állami előírásoknak megfelelően újra kell hasznosítani, vagy megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ne használja a készüléket a szempillákon.
- A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- FIGYELEM: Tartsa távol gyermekektől.

## Elemhasználat és Biztonság

**FIGYELMEZTETÉS: Tartsa távol a gyermekektől. Az elem lenyelése kémiai égést, lágyrészek perforációját és halált okozhat. Súlyos égések a lenyelést követő 2 órán belül is előfordulhatnak. Azonnal forduljon orvoshoz.**

| | |
|---|---|
| **1x** | AA alkáli elem |

- Ha az elem szivárog, azt megfelelően kell ártalmatlanítani egy hivatalos újrahasznosító ponton.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az elemet túlzott hőhatásnak.
- Vegye figyelembe a rövidzárlat kockázatát, amely a készülék vagy az elem érintkezőinél fém tárgyak miatt bekövetkezhet.
- Ez a készülék nem újratölthető elemeket tartalmaz; ezeket nem szabad újratölteni.
- Új és használt elemeket ne keverjen össze.
- Ne használjon módosított vagy sérült elemeket.
- Ügyeljen arra, hogy az elem (+) és (–) jelei a megfelelő jelölésekkel egybeessenek az elemrekeszben.
- Vegye ki az elemet, ha a készülék hosszabb ideig nincs használatban
- Ne használjon újratölthető elemet
- Ne dobja a használt elemeket tűzbe.
- Ne rövidzárja az elem érintkezőit.

- A használt elemeket el kell távolítani a készülékből, újrahasznosítani vagy környezetbarát módon ártalmatlanítani.

## Alkatrészek listája

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Bikinivonal-trimmelő tartozék | |
| **2** | Be-/kikapcsoló (ON/OFF) | |
| **3** | Trimmelő ház | |
| **4** | Elemrekesz | |
| **5** | Hámlasztó tartozék (Exfoliation attachment) | |
| **6** | Fóliás borotvafej (Foil shaver attachment) | |
| **7** | Állítható hosszúságvezető | |
| **8** | Tárolózsák (nem látható) | |

## Használat – Tippek

- Ne használja a trimmert, ha a vágóegység sérült vagy törött.
- Győződjön meg róla, hogy a szőrszálakon nincs testápoló vagy lotion a használat előtt.
- A trimmert használhatja a bikinivonal, a hónalj és az arc finom szőrzete esetén.
- A trimmert használhatja szárazon vagy a zuhany alatt.
- Ne öblítse a készüléket 71 °C-nál melegebb vízzel.
- Mielőtt a trimmert száraz bőrön használná, győződjön meg róla, hogy a bőr tiszta, száraz, és nincs rajta krém vagy olaj.

## Használat – Bikinivonal-trimmer és állítható hosszúságvezető

Használja a bikinivonal-trimmert a szőrszálak vágására a bikinivonalon kívül. A bikinivonalon belüli szőrszálak vágásához szerelje fel a 3 pozíciós vezetőt.

- A vezető felszereléséhez csúsztassa a trimmerre az ábra A szerint.
- A hosszúság beállításához fogja meg a vezető oldalait, csúsztassa le a vezetőt, állítsa a kívánt pozícióba az ütközőnyílások szerint, majd csúsztassa vissza a vezetőt a rögzített helyzetbe (ábra B).

## Használat – Hámlasztó (Exfoliator)

- Ez a tartozék a bőr hámlasztására szolgál borotválkozás előtt. Segít a bőr simává és tisztává tételében.
- Mozgassa a tartozékot folyamatos körkörös mozdulatokkal.
- Ne használja a tartozékot hosszú szőrszálak közelében.
- FIGYELEM – A hosszú szőrszálak a forgó fejbe akadályozódhatnak.

## Használat – Fóliás borotva (Foil Shaver)

Ezt a tartozékot kis területek borotválására használhatja. Használja a bikinivonalon, a hónaljban vagy az arc finom szőrzetein.

- Ne használja nagy felületek, például a lábak borotválására.
- A tartozék használható szárazon.
- Használható nedvesen is, szappannal, habzó géllel vagy tusfürdővel.

Tartsa a trimmert úgy, hogy a fóliás borotva feje finoman érintse a bőrt.
Ez a pozíció biztosítja a közeli borotválást és csökkenti a fólia kopását.

- Ne tartsa a trimmet szögben. Ha szögben tartja, a fólia meghajolhat és irritációt okozhat a bőrön.

Használat előtt irritált bőrön vagy rosaceás bőrön konzultáljon bőrgyógyászával.

## Karbantartás és tisztítás

Ez a készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.

- Ne használjon súroló anyagokat vagy keféket az alkatrészek tisztításához.#
- Ne helyezze az alkatrészeket forró folyadékba.

**Ne merítse a készüléket teljesen folyadékba. Tisztítsa nedves ruhával, majd törölje szárazra:**

| | |
|---|---|
| **3** | Trimmelő ház |
| **4** | Elemrekesz |

**Távolítsa el, tisztítsa meg és szárítsa:**

| | |
|---|---|
| **1** | Bikinivonal-trimmelő tartozék |
| **5** | Hámlasztó tartozék (Exfoliation attachment) |
| **6** | Fóliás borotvafej (Foil shaver attachment) |
| **7** | Állítható hosszúságvezető |

## Újrahasznosítás



A veszélyes anyagokból adódó környezeti és egészségügyi problémák elkerülése érdekében azokat a készülékeket, valamint a tölthető és nem tölthető elemeket, amelyeken ezen szimbólumok valamelyike található, nem szabad a kevert háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A villamos és elektronikai termékeket, valamint szükség esetén a tölthető és nem tölthető elemeket mindig a megfelelő hivatalos gyűjtő- vagy újrahasznosító pontokon kell leadni.

## ERP

Az ErP energiafogyasztási információkért keresse fel a weboldalt **eu.remington-europe.com/erp**

# IT

## Prima del primo utilizzo

| | |
|---|---|
|  | Leggere le istruzioni e conservarle per riferimento futuro. |

## Utente previsto

| | |
|---|---|
|  | Solo per uso domestico |
|  | Adatto per l'uso in bagno o sotto la doccia |

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Tensione di funzionamento (V) | 1.5V ⎓ |
| Indice di protezione (IP) | IPX4 |

## Avvertenze importanti

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o istruiti e comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio
- Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti.
- Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato o malfunzionante.
- Questo apparecchio funziona esclusivamente a batterie.
- Questo prodotto utilizza batterie. Al termine del loro ciclo di vita, le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio e riciclate o smaltite correttamente secondo le normative locali e statali.
- Non utilizzare il prodotto sulle ciglia
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- ATTENZIONE: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Uso e sicurezza delle batterie

**AVVERTENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Ustioni gravi possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.**

| | |
|---|---|
| **1x** | Batteria alcalina AA |

- In caso di perdita della batteria, smaltirla correttamente presso un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio.
- Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive.
- Prestare attenzione al rischio che i terminali dell'apparecchio o della batteria possano cortocircuitarsi a contatto con oggetti metallici.
- Questo apparecchio contiene batterie non ricaricabili; tali batterie non devono essere ricaricate.
- Non mescolare batterie nuove e usate
- Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.
- Assicurarsi che i simboli (+) e (–) della batteria siano allineati con i segni corrispondenti nel vano batteria
- Rimuovere la batteria se l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non smaltire le batterie usate nel fuoco.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria.

- Le batterie usate devono essere rimosse dall'apparecchio, riciclate o smaltite in maniera ambientalmente responsabile.

## Elenco parti

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Accessorio trimmer per zona bikini | |
| **2** | Interruttore ON/OFF | |
| **3** | Corpo del trimmer | |
| **4** | Vano batteria | |
| **5** | Accessorio esfoliante (Exfoliation attachment) | |
| **6** | Accessorio rasatore a lamina (Foil shaver attachment) | |
| **7** | Guida di lunghezza regolabile | |
| **8** | Borsa per conservazione (non mostrata) | |

## Uso –suggerimenti

- Non utilizzare il trimmer se l'unità di taglio è danneggiata o rotta.
- Assicurarsi che i peli non siano trattati con lozioni prima di utilizzare il trimmer.
- Il trimmer può essere utilizzato nella zona bikini, sotto le ascelle e sui peli sottili del viso.
- Il trimmer può essere utilizzato su pelle asciutta o sotto la doccia.
- Non sciacquare l'apparecchio con acqua a temperatura superiore a 71 °C.
- Prima di utilizzare il trimmer su pelle asciutta, assicurarsi che la pelle sia pulita, asciutta e priva di creme o oli.

## Uso – trimmer per bikini con guida di lunghezza

Utilizzare il trimmer per bikini per tagliare i peli al di fuori della linea del bikini. Per tagliare i peli all'interno della linea del bikini, installare l'accessorio guida a 3 posizioni.

- Per fissare la guida, farla scorrere sul trimmer come mostrato in Fig. A.
- Per regolare la lunghezza, afferrare i lati della guida, farla scorrere per rimuoverla, allinearla con le fessure desiderate e farla scorrere nuovamente nella posizione bloccata (Fig. B).

## Uso – accessorio esfoliante

Questo accessorio è progettato per esfoliare la pelle prima della rasatura. Aiuta a rendere la pelle liscia e dall'aspetto pulito.

- Muovere l'accessorio con un movimento circolare continuo.
- Non utilizzare l'accessorio vicino a peli lunghi.
- ATTENZIONE – I peli lunghi possono impigliarsi nella testina rotante.

## Uso – Rasatore a Lamina (Foil Shaver)

Questo accessorio può essere utilizzato per radere piccole aree. Usarlo sulla linea del bikini, sotto le ascelle o su peli sottili del viso.

- Non utilizzarlo per radere grandi aree, come le gambe.
- L'accessorio può essere usato su pelle asciutta.
- Può anche essere usato su pelle bagnata con sapone, gel schiumogeno o bagnoschiuma.

Tenere il trimmer in modo che la lamina tocchi delicatamente la pelle.
Questa posizione permette una rasatura ravvicinata e riduce l'usura della lamina.

- Non tenere il trimmer inclinato. Se lo si tiene inclinato, la lamina può piegarsi e provocare irritazioni cutanee.

Prima dell'uso su pelle irritata o soggetta a rosacea, consultare il dermatologo.

## Manutenzione e pulizia

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Prima della pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento.

- Non utilizzare abrasivi o spazzole per pulire i componenti.
- Non immergere le parti in liquidi bollenti.

**Non immergere completamente l'apparecchio in liquidi. Pulire con un panno umido e asciugare:**

| | |
|---|---|
| **3** | Corpo del trimmer |
| **4** | Vano batteria |

**Rimuovere, pulire e asciugare:**

| | |
|---|---|
| **1** | Accessorio trimmer per zona bikini |
| **5** | Accessorio esfoliante (Exfoliation attachment) |
| **6** | Accessorio rasatore a lamina (Foil shaver attachment) |
| **7** | Guida di lunghezza regolabile |

## Riciclo



Per evitare problemi ambientali e sanitari causati da sostanze pericolose, gli apparecchi e le batterie ricaricabili e non ricaricabili contrassegnati con uno di questi simboli non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Smaltire sempre i prodotti elettrici ed elettronici e, se applicabile, le batterie ricaricabili e non ricaricabili, presso un punto di raccolta/riciclaggio ufficiale appropriato.

## ERP

Per informazioni sul consumo energetico ErP, si prega di fare riferimento al sito web **eu.remington-europe.com/erp**

## LT

## Prieš Pirmą Naudojimą

| | |
|---|---|
|  | Perskaitykite instrukcijas ir saugokite jas tolimesniam naudojimui. |

## Skirtas naudotojas

| | |
|---|---|
|  | Tik namų naudojimui |
|  | Tinka naudoti vonioje arba duše |

## Specifikacijos

| | |
|---|---|
| Darbinė įtampa (V) | 1.5V ⎓ |
| IP apsaugos klasė | IPX4 |

## Svarbios saugos instrukcijos

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba trūkstamos patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi, gavę instrukcijas ir supranta susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu.
- Nenaudokite priedų, išskyrus tie, kurie yra tiekiami su prietaisu.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra pažeistas arba neveikia tinkamai. Šis prietaisas veikia tik su baterijomis.
- Šis produktas naudoja baterijas.
- Pasibaigus jų tarnavimo laikui, baterijas reikia išimti iš prietaiso ir tinkamai perdirbti arba išmesti pagal jūsų valstybės ir vietos reikalavimus.
- Nenaudokite produkto ant blakstienų.
- Vaikai negali atlikti prietaiso valymo ar priežiūros be suaugusiųjų priežiūros.
- ĮSPĖJIMAS: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## Baterijų Naudojimas ir Saugumas

**ĮSPĖJIMAS: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Baterijos nurijimas gali sukelti chemines nudegimo žaizdas, minkštųjų audinių perforaciją ir mirtį. Sunkius nudegimus gali sukelti per 2 valandas po nurijimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.**

| | |
|---|---|
| **1x** | AA alkalinė baterija |

- Jei baterija pradeda leisti skystį, ją reikia tinkamai išmesti oficialioje perdirbimo vietoje.
- Neeksponuokite prietaiso ar baterijos aukštai temperatūrai.
- Atkreipkite dėmesį į riziką, kad baterijos ar baterijomis veikiančio prietaiso kontaktai gali sukelti trumpąjį jungimą metalinių objektų kontaktu.
- Šis prietaisas turi neįkraunamas baterijas; jų negalima įkrauti.
- Naujų ir naudotų baterijų mišyti negalima.
- Nenaudokite modifikuotų ar pažeistų baterijų.
- Įsitikinkite, kad baterijos (+) ir (–) simboliai sutampa su žymėmis baterijų skyriuje.
- Išimkite bateriją, jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką.
- Nenaudokite įkraunamų baterijų.
- Nenaudotų baterijų nedeginkite.
- Nekurkite trumpojo jungimo tarp baterijos kontaktų.
- Naudotos baterijos turi būti išimtos iš prietaiso, perdirbtos arba tinkamai pašalintos aplinkai nekenksmingu būdu.

## Detalių Sąrašas

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Bikini zonos trimerio priedas | |
| **2** | Įjungimo/Išjungimo jungiklis (ON/OFF) | |
| **3** | Trimerio korpusas | |
| **4** | Baterijų skyrius | |
| **5** | Šveitimo priedas (Exfoliation attachment) | |
| **6** | Folijos skutimosi galvutė (Foil shaver attachment) | |
| **7** | Reguliuojamas ilgio gidas | |
| **8** | Laikymo krepšelis (nerodomas) | |

## Naudojimas – Patarimai

- Nenaudokite trimerio, jei pjovimo blokas yra pažeistas arba sulūžęs.
- Įsitikinkite, kad plaukai nėra padengti losjonu prieš naudojant trimerį.
- Trimerį galima naudoti bikini zonos, pažastų ir veido smulkių plaukų srityse.
- Trimerį galima naudoti ant sausos odos arba duše.
- Nenuplaukite prietaiso vandeniu, kurio temperatūra viršija 71 °C.
- Prieš naudojant trimerį ant sausos odos, įsitikinkite, kad oda yra švari, sausa ir be kremo ar aliejaus.

## Naudojimas – Bikini trimeris su reguliuojamu ilgio gidu

Naudokite bikini trimerį plaukeliams kirpti už bikinio linijos. Plaukams kirpti bikinio linijos viduje, sumontuokite 3 pozicijų gido priedą.

- Norėdami pritvirtinti gidą, stumkite jį ant trimerio kaip parodyta 1 pav.
- Norėdami reguliuoti ilgį, laikykite gido šonus, stumkite jį nuimti, suderinkite su pageidaujamomis angomis ir vėl įstumkite į užrakintą padėtį (2 pav.).

## Naudojimas – Šveitimo priedas (Exfoliator)

Šis priedas skirtas odos šveitimui prieš skutimą. Jis padeda odai jaustis lygesnei ir atrodyti švariai.

- Judinkite priedą nuolatiniu apskritimu.
- Nenaudokite priedo šalia ilgų plaukų.
- ATSARGIAI – Ilgi plaukai gali įsipainioti į besisukančią galvutę.

## Naudojimas – Folijos skutimosi galvutė (Foil Shaver)

Šiuo priedu galite skusti mažas sritis. Naudokite bikinio linijoje, pažastyse arba ant plonų veido plaukų.

- Nenaudokite didelėms sritims, pavyzdžiui, kojoms.
- Priedą galima naudoti ant sausos odos.
- Taip pat galima naudoti ant drėgnos odos su muilu, putojančiu geliu arba dušo žele.

Laikykite trimerį taip, kad folijos galvutė švelniai liestų odą.
Ši padėtis užtikrina glaudų skutimąsi ir sumažina folijos nusidėvėjimą.

- Nelaikykite trimerio pakreipto kampu. Jei laikysite kampu, folija gali išsilenkti ir sukelti odos dirginimą.
- Prieš naudojimą ant sudirgusios odos arba odos su rožine (rosacea), pasitarkite su dermatologu.

## Priežiūra ir Valymas

Šis prietaisas neturi vartotojo aptarnaujamų dalių. Prieš valymą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.

- Nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar šepetėlių komponentų valymui.
- Nelaikykite dalių verdančiame skystyje.

**Neskandinkite prietaiso visiškai skystyje. Valykite drėgna šluoste ir nusausinkite:**

| | |
|---|---|
| **3** | Trimerio korpusas |
| **4** | Baterijų skyrius |

**Nuimkite, išvalykite ir nusausinkite:**

| | |
|---|---|
| **1** | Bikini zonos trimerio priedas |
| **5** | Šveitimo priedas (Exfoliation attachment) |
| **6** | Folijos skutimosi galvutė (Foil shaver attachment) |
| **7** | Reguliuojamas ilgio gidas |

## Perdirbimas



Siekiant išvengti aplinkos ir sveikatos problemų dėl pavojingų medžiagų, įrenginiai bei įkraunamos ir neįkraunamos baterijos, pažymėtos bet kuriuo iš šių simbolių, neturi būti išmetamos kartu su mišriomis buitinių atliekų šiukšlėmis.

Elektrinius ir elektroninius prietaisus, taip pat, jei taikoma, įkraunamas ir neįkraunamas baterijas, visada reikia perduoti tinkamai oficialiai perdirbimo ar surinkimo vietai.

## ERP

ErP energijos suvartojimo informaciją rasite tinklalapyje **eu.remington-europe.com/erp**

## LV

## Pirms Pirmās Lietošanas

| | |
|---|---|
|  | Izlasiet instrukcijas un saglabājiet tās turpmākai atsaucei. |

## Paredzētais lietotājs

| | |
|---|---|
|  | Tikai mājas lietošanai |
|  | Piemērots lietošanai vannā vai dušā |

## Tehniskās specifikācijas

| | |
|---|---|
| Darba spriegums (V) | 1.5V ⎓ |
| IP aizsardzības klase | IPX4 |

## Svarīgas drošības norādes

- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai trūkstošu pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas, instruētas un saprot lietošanas riskus.
- Bērniem nav atļauts spēlēties ar ierīci.
- Nelietojiet piederumus, izņemot tos, kas piegādāti kopā ar ierīci.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai darbojas nekorekti.
- Šī ierīce darbojas tikai ar baterijām.
- Šis produkts izmanto baterijas
- Beidzoties to kalpošanas laikam, baterijas jāizņem no ierīces un jānodod pārstrādei vai pareizi jāizniīcina atbilstoši jūsu valsts un vietējiem noteikumiem.
- Nelietojiet ierīci uz skropstām.
- Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu vai lietotāja apkopi bez uzraudzības.
- BRĪDINĀJUMS: Turiet bērniem nepieejamā vietā.

## Baterijulietošana un drošība

**BRĪDINĀJUMS: Turiet bērniem nepieejamā vietā. Baterijas norīšana var izraisīt ķīmiskas apdegumus, mīksto audu perforāciju un nāvi. Smagas apdegumu traumas var rasties 2 stundu laikā pēc norīšanas. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.**

| | |
|---|---|
| **1x** | AA sārmainā baterija |

- Ja baterija noplūst, tā jāiznīcina atbilstoši oficiālai pārstrādes vietai.
- Nepakļaujiet ierīci vai bateriju augstai temperatūrai.
- Ņemiet vērā risku, ka baterijas vai ar baterijām darbināmas ierīces kontakti var īssavienoties ar metāla objektiem.
- Šī ierīce satur neuzlādējamas baterijas; tās nedrīkst uzlādēt.
- Jaunas un lietotas baterijas nedrīkst sajaukt.
- Nelietojiet modificētas vai bojātas baterijas.
- Pārliecinieties, ka baterijas (+) un (–) simboli ir saskaņoti ar atzīmēm bateriju nodalījumā.
- Noņemiet bateriju, ja ierīce netiek lietota ilgstoši.
- Nelietojiet uzlādējamu bateriju.
- Nelieciet lietotās baterijas ugunī.
- Nekortojiet baterijas kontaktus.
- Lietotās baterijas jāizņem no ierīces, jānodod pārstrādei vai jāiznīcina videi draudzīgā veidā.

## Daļusaraksts

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Bikini trimmera uzgalis | |
| **2** | Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis (ON/OFF) | |
| **3** | Trimmera korpuss | |
| **4** | Bateriju nodalījums | |
| **5** | Pīlinga uzgalis (Exfoliation attachment) | |
| **6** | Folijas skuvekļa uzgalis (Foil shaver attachment) | |
| **7** | Regulējama garuma vadotne | |
| **8** | Uzglabāšanas soma (nav attēlota) | |

## Lietošanas padomi

- Nelietojiet trimmeri, ja griešanas bloks ir bojāts vai salūzis.
- Pārliecinieties, ka matiņi nav apstrādāti ar losjonu pirms trimmera lietošanas.
- Trimmeri var lietot bikini zonā, padusēs un uz smalkiem sejas matiņiem.
- Trimmeri var lietot uz sausas ādas vai dušā.
- Nenomazgājiet ierīci ar ūdeni, kura temperatūra pārsniedz 71 °C.
- Pirms trimmera lietošanas uz sausas ādas pārliecinieties, ka āda ir tīra, sausa un nav apstrādāta ar krēmu vai eļļu.

## Lietošanas instrukcija – Bikini trimmeris ar regulējamu garuma vadotni

Izmantojiet bikini trimmeri, lai nogrieztu matiņus ārpus bikinio līnijas. Lai nogrieztu matiņus bikini līnijas iekšpusē, uzstādiet 3 pozīciju vadotnes uzgali.

- Lai pievienotu vadotni, slidiniet to uz trimmeri, kā parādīts 1. attēlā (Fig A).
- Lai noregulētu garumu, satveriet vadotnes sānus, slidiniet vadotni no trimmera, noregulējiet to vēlamajās spraugās un slidiniet atpakaļ, līdz tā ir bloķētā pozīcijā (2. attēls – Fig B).

## Lietošanas instrukcija – Pīlinga uzgalis (Exfoliator)

Šis uzgalis ir paredzēts ādas pīlingam pirms skūšanās. Tas palīdz ādai kļūt gludai un tīrai.

- Pārvietojiet uzgali nepārtrauktā apļveida kustībā.
- Nelietojiet uzgali tuvu gariem matiņiem.
- BRĪDINĀJUMS – Garie matiņi var ieķerties rotējošajā galviņā.

## Lietošanas instrukcija – Folijas skuveklis (Foil Shaver)

Šo uzgali var izmantot nelielu zonu skūšanai. Lietojiet to bikini līnijā, padusēs vai uz smalkiem sejas matiņiem.

- Nelietojiet to lielām zonām, piemēram, kājām.
- Uzgali var lietot uz sausas ādas.
- To var arī lietot uz mitras ādas ar ziepēm, putojošu želeju vai dušas želeju.

Turiet trimmeri tā, lai folijas skuvekļa virsma viegli pieskartos ādai.
Šis novietojums nodrošina ciešu skūšanu un samazina folijas nolietojumu.

- Nelietojiet trimmeri slīpumā. Ja trimmeri turēsiet slīpumā, folija var saliekties un izraisīt ādas kairinājumu.

Pirms lietošanas uz kairinātas ādas vai ādas ar rozaceju (rosacea), konsultējieties ar dermatologu.

## Apkope un Tīrīšana

Šim ierīcei nav lietotāja apkalpošanai paredzētu detaļu. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.

- Nelietojiet abrazīvus materiālus vai sukas komponentu tīrīšanai.
- Nelieciet detaļas verdošā ūdenī.

**Nepērciet ierīci pilnībā šķidrumā. Tīriet ar mitru drānu un nosusiniet:**

| | |
|---|---|
| **3** | Trimmera korpuss |
| **4** | Bateriju nodalījums |

**Noņemiet, iztīriet un nosusiniet:**

| | |
|---|---|
| **1** | Bikini trimmera uzgalis |
| **5** | Pīlinga uzgalis (Exfoliation attachment) |
| **6** | Folijas skuvekļa uzgalis (Foil shaver attachment) |
| **7** | Regulējama garuma vadotne |

## Pārstrāde



Lai izvairītos no vides un veselības problēmām, ko var izraisīt bīstamas vielas, ierīces un uzlādējamas vai neuzlādējamas baterijas, kas atzīmētas ar kādu no šiem simboliem, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Elektriskos un elektroniskos produktus, kā arī, ja piemērojams, uzlādējamas un neuzlādējamas baterijas vienmēr nododiet piemērotā oficiālā pārstrādes vai savākšanas punktā.

## ERP

Informāciju par ErP enerģijas patēriņu skatiet tīmekļa vietnē **eu.remington-europe.com/erp**

## NL

## Voor het eerste gebruik

| | |
|---|---|
|  | Lees de instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. |

## Voorgestelde gebruiker

| | |
|---|---|
|  | Alleen voor huishoudelijk gebruik |
|  | Geschikt voor gebruik in bad of douche |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Bedrijfsspanning (V) | 1.5V ⎓ |
| IP-classificatie | IPX4 |

## Belangrijke Veiligheidsvoorschriften

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik geen accessoires anders dan de meegeleverde.
- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed functioneert.
- Dit apparaat werkt uitsluitend op batterijen.
- Dit product gebruikt batterijen. Aan het einde van hun levensduur moeten de batterijen uit het apparaat worden verwijderd en op de juiste manier gerecycled of afgevoerd volgens de geldende nationale en lokale voorschriften.
- Gebruik het product niet op de wimpers.
- Schoonmaken en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- WAARSCHUWING: Buiten het bereik van kinderen houden.

## Batterijgebruik en veiligheid

**WAARSCHUWING: Buiten het bereik van kinderen houden. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.**

| | |
|---|---|
| **1x** | alkaline batterij |

- Als de batterij lekt, moet deze correct worden afgevoerd bij een officieel inzamelpunt voor recycling.
- Stel het apparaat of de batterij niet bloot aan hoge temperaturen.
- Wees bewust van het risico dat de polen van het batterij-aangedreven apparaat of de batterij kortsluiting kunnen veroorzaken door metalen voorwerpen.
- Dit apparaat bevat niet-oplaadbare batterijen; deze batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- Gebruik geen gewijzigde of beschadigde batterijen.
- Zorg ervoor dat de (+) en (–) symbolen van de batterij overeenkomen met de markeringen in het batterijvak.
- Verwijder de batterij als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Gooi gebruikte batterijen niet in het vuur.

- Kortsluit de batterijcontacten niet.
- Gebruikte batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd, gerecycled of op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

## Onderdelenlijst

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Bikini-trimmeropzetstuk | |
| **2** | Aan/Uit-schakelaar (ON/OFF) | |
| **3** | Trimmerbehuizing | |
| **4** | Batterijvak | |
| **5** | Exfoliatie-opzetstuk (Exfoliation attachment) | |
| **6** | Folieschеerapparaat-opzetstuk (Foil shaver attachment) | |
| **7** | Verstelbare lengtegeleider | |
| **8** | Opbergzakje (niet afgebeeld) | |

## Gebruik – Tips

- Gebruik de trimmer niet als het snijblok beschadigd of gebroken is.
- Zorg ervoor dat de haren geen lotion bevatten voordat u de trimmer gebruikt.
- U kunt de trimmer gebruiken op de bikinilijn, onder de oksels en op fijne gezichtsharen.
- De trimmer kan zowel op droge huid als onder de douche worden gebruikt.
- Spoel het apparaat niet af met water dat warmer is dan 71 °C.
- Zorg er bij gebruik op droge huid voor dat de huid schoon, droog en vrij van crème of olie is.

## Gebruik – Bikini-trimmer met verstelbare lengtegeleider

Gebruik de bikini-trimmer om haren buiten de bikinilijn te knippen. Om haren binnen de bikinilijn te trimmen, bevestigt u het 3-positie geleideropzetstuk

- Schuif de geleider op de trimmer zoals afgebeeld in figuur A.
- Om de lengte aan te passen, pakt u de zijkanten van de geleider, schuift u deze van de trimmer, stelt u hem af op de gewenste stand in de sleuven en schuift u hem terug in de vergrendelde positie (figuur B).

## Gebruik – Exfoliatie-opzetstuk

Dit opzetstuk is ontworpen om de huid te exfoliëren vóór het scheren. Het helpt de huid glad aan te voelen en er schoon uit te zien.

- Beweeg het opzetstuk in een continue cirkelbeweging.
- Gebruik het opzetstuk niet in de buurt van lange haren.
- LET OP – Lange haren kunnen verstrikt raken in de draaiende kop.

## Gebruik – Folieschеerapparaat (Foil Shaver)

Dit opzetstuk kan worden gebruikt om kleine gebieden te scheren. Gebruik het op de bikinilijn, onder de oksels of op fijne gezichtsharen.

- Gebruik het niet voor grote oppervlakken zoals de benen.
- Het opzetstuk kan droog worden gebruikt.
- Het kan ook nat worden gebruikt met zeep, schuimende gel of douchegel.

Houd de trimmer zo dat het foliescherm de huid voorzichtig raakt.
Deze positie zorgt voor een gladde scheerbeurt en vermindert de slijtage van het scherm.

- Houd de trimmer niet schuin. Als u de trimmer onder een hoek houdt, kan het foliescherm buigen en huidirritatie veroorzaken.

Raadpleeg uw dermatoloog voordat u het apparaat gebruikt op geïrriteerde huid of huid met rosacea.

## Onderhoud en Reiniging

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het reinigt.

- Gebruik geen schurende materialen of borstels om de componenten schoon te maken.
- Plaats onderdelen niet in kokend water.

**Dompel het apparaat niet volledig onder in vloeistof. Reinig met een vochtige doek en droog af:**

| | |
|---|---|
| **3** | Trimmerbehuizing |
| **4** | Batterijvak |

**Verwijder, reinig en droog:**

| | |
|---|---|
| **1** | Bikini-trimmeropzetstuk |
| **5** | Exfoliatie-opzetstuk (Exfoliation attachment) |
| **6** | Foliescheerapparaat-opzetstuk (Foil shaver attachment) |
| **7** | Verstelbare lengtegeleider |

## Recycling



Om milieuproblemen en gezondheidsrisico's door gevaarlijke stoffen te voorkomen, mogen apparaten en oplaadbare of niet-oplaadbare batterijen die met een van deze symbolen zijn gemarkeerd, niet worden weggegooid bij het ongesorteerde huisvuil. Elektrische en elektronische producten, evenals, indien van toepassing, oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen, moeten altijd worden afgevoerd bij een geschikt officieel recycling- of inzamelpunt.

## ERP

Raadpleeg de website voor informatie over het energieverbruik van ErP
**eu.remington-europe.com/erp**

## PL

## Przed pierwszym użyciem

| | |
|---|---|
|  | Przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do przyszłego wglądu. |

## Przeznaczenie użytkownika

| | |
|---|---|
|  | Tylko do użytku domowego |
|  | Nadaje się do stosowania w kąpieli lub pod prysznicem |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Napięcie robocze (V) | 1.5V ⎓ |
| Klasa ochrony IP | IPX4 |

## Ważne środki ostrożności

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo brakujących doświadczeniu i wiedzy, pod warunkiem że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem.
- Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone wraz z urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.
- Urządzenie działa wyłącznie na baterie.
- Produkt wykorzystuje baterie. Po zakończeniu ich okresu eksploatacji baterie należy wyjąć z urządzenia i odpowiednio poddać recyklingowi lub utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi i państwowymi.
- Nie używaj urządzenia na rzęsach.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- OSTRZEŻENIE: Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Użytkowanie Baterii i Zasady Bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE: Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie baterii może prowadzić do chemicznych oparzeń, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin po połknięciu. Natychmiast zgłoś się do lekarza.**

| | |
|---|---|
| **1x** | Bateria alkaliczna AA |

- W przypadku wycieku baterii należy ją prawidłowo zutylizować w oficjalnym punkcie recyklingu.
- Nie narażaj urządzenia ani baterii na wysokie temperatury.
- Zachowaj ostrożność – istnieje ryzyko zwarcia styków baterii lub urządzenia zasilanego baterią przez metalowe przedmioty.
- Urządzenie zawiera baterie niełądowalne; nie wolno ich ładować.
- Nie mieszaj nowych i używanych baterii.
- Nie używaj zmodyfikowanych ani uszkodzonych baterii.
- Upewnij się, że symbole (+) i (–) na baterii są zgodne z oznaczeniami w komorze baterii.
- Wyjmij baterię, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Nie używaj baterii akumulatorków.
- Nie wyrzucaj używanych baterii do ognia.
- Nie dopuszczaj do zwarcia styków baterii.

- Używane baterie należy wyjąć z urządzenia, poddać recyklingowi lub utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.

## Lista Części

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Końcówka trymmera do strefy bikini | |
| **2** | Włącznik/wyłącznik (ON/OFF) | |
| **3** | Obudowa trymmera | |
| **4** | Komora baterii | |
| **5** | Końcówka do peelingu (Exfoliation attachment) | |
| **6** | Końcówka golarki foliowej (Foil shaver attachment) | |
| **7** | Regulowany prowadnik długości | |
| **8** | Woreczek do przechowywania (nie pokazany) | |

## Użytkowanie – Wskazówki

- Nie używaj trymmera, jeśli jednostka tnąca jest uszkodzona lub złamana.
- Upewnij się, że włosy nie są pokryte lotionem przed użyciem trymmera.
- Trymmer można stosować w okolicach bikini, pod pachami oraz do cienkich włosów na twarzy.
- Trymmer można używać na sucho lub pod prysznicem.
- Nie płucz urządzenia wodą temperaturze przekraczającej 71 °C.
- Przed użyciem trymmera na suchej skórze upewnij się, że skóra jest czysta, sucha i nie ma na niej kremu ani oleju.

## Użytkowanie – Trymmer do bikini z regulowanym prowadnikiem długości

Użyj trymmera do bikini, aby przyciąć włosy poza linią bikini. Aby przyciąć włosy wewnątrz linii bikini, zamontuj końcówkę prowadnika 3-pozycyjnego.

- Aby przymocować prowadnik, wsunąć go na trymmer, jak pokazano na Rys. A.
- Aby dostosować długość, chwyć boki prowadnika, wysuń go z trymmera, ustaw w odpowiednich szczelinach i wsunąć z powrotem w pozycję blokady (Rys. B).

## Użytkowanie – Końcówka do peelingu (Exfoliator)

Ta końcówka została zaprojektowana do złuszczania skóry przed goleniem. Pomaga skórze stać się gładką i wyglądać na czystą.

- Poruszaj końcówką w ciągłym ruchu okrężnym.
- Nie używaj końcówki w pobliżu długich włosów.
- UWAGA – Długie włosy mogą zaplątać się w obracającą się głowicę.

## Użytkowanie – Folia golarki (Foil Shaver)

Tę końcówkę można używać do golenia małych powierzchni. Stosuj ją na linii bikini, pod pachami lub na delikatnych włoskach twarzy.

- Nie używaj jej do golenia dużych powierzchni, np. nóg.
- Końcówka może być używana na sucho.
- Można ją również stosować na mokro, z mydłem, pianką do golenia lub żelem pod prysznic.

Trzymaj trymmer tak, aby folia golarki delikatnie dotykała skóry.
Ta pozycja zapewnia dokładne golenie i zmniejsza zużycie folii.

- Nie trzymaj trymmera pod kątem. Jeśli trzymasz go pod kątem, folia może się wyginać i powodować podrażnienia skóry.

Przed użyciem na podrażnionej skórze lub skórze z trądzikiem różowatym (rosacea) skonsultuj się z dermatologiem.

## Konserwacja i Czyszczenie

To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

- Nie używaj materiałów ściernych ani szczotek do czyszczenia elementów.
- Nie umieszczaj części w wrzącej wodzie.

**Nie zanurzaj urządzenia całkowicie w cieczy. Czyść wilgotną szmatką i osusz:**

| | |
|---|---|
| **3** | Obudowa trymmera |
| **4** | Komora baterii |

**Usuń, wyczyść i osusz:**

| | |
|---|---|
| **1** | Końcówka trymmera do strefy bikini |
| **5** | Końcówka do peelingu (Exfoliation attachment) |
| **6** | Końcówka golarki foliowej (Foil shaver attachment) |
| **7** | Adjustable length guide |

## Recykling



Aby uniknąć zagrożeń dla środowiska i zdrowia spowodowanych przez substancje niebezpieczne, urządzeń oraz baterii akumulacyjnych i nieakumulacyjnych oznaczonych jednym z tych symboli nie wolno wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Produkty elektryczne i elektroniczne oraz, w razie potrzeby, baterie akumulacyjne i nieakumulacyjne należy zawsze oddawać do odpowiedniego, oficjalnego punktu zbiórki lub recyklingu.

## ERP

Informacje na temat zużycia energii przez ErP można znaleźć na stronie internetowej **eu.remington-europe.com/erp**

## PT

## Antes do primeiro uso

| | |
|---|---|
|  | Leia as instruções e guarde-as para referência futura. |

## Utilizador pretendido

| | |
|---|---|
|  | Apenas para uso doméstico |
|  | Adequado para uso na banheira ou no duche |

## Especificações

| | |
|---|---|
| Tensão de funcionamento (V) | 1.5V ⎓ |
| Classificação IP | IPX4 |

## Cuidados e precauções importantes

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam supervisionadas ou instruídas e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Não utilize acessórios que não sejam os fornecidos.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou apresentar avarias.
- Este aparelho funciona apenas com baterias.
- Este produto utiliza baterias. No fim da sua vida útil, as baterias devem ser removidas do aparelho e recicladas ou eliminadas corretamente, de acordo com os regulamentos locais e nacionais.
- Não utilize o produto nas pestanas.
- A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- AVISO: Manter fora do alcance das crianças.

## Uso e segurança das baterias

**AVISO: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Queimaduras graves podem ocorrer até 2 horas após a ingestão. Procure imediatamente assistência médica.**

| | |
|---|---|
| **1x** | Bateria alcalina AA |

- Se a bateria estiver a vazar, deve ser eliminada corretamente num ponto de reciclagem oficial.
- Não exponha o aparelho ou a bateria a temperaturas elevadas.
- Esteja atento ao risco de curto-circuito nos terminais do aparelho ou da bateria devido a objetos metálicos.
- Este aparelho contém baterias não recarregáveis; estas baterias não devem ser recarregadas.
- Não misture baterias novas e usadas.
- Não utilize baterias modificadas ou danificadas.
- Certifique-se de alinhar os símbolos (+) e (–) da bateria com as marcações correspondentes no compartimento da bateria.
- Remova a bateria se o aparelho não for utilizado por longos períodos.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Não descarte baterias usadas no fogo.

- Não faça curto-circuito nos contactos da bateria.
- As baterias usadas devem ser removidas do aparelho, recicladas ou eliminadas de forma ambientalmente responsável.

## Lista de componentes

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Acessório de aparador para a linha do biquíni | |
| **2** | Interruptor LIGAR/ DESLIGAR (ON/OFF) | |
| **3** | Corpo do aparador | |
| **4** | Compartimento da bateria | |
| **5** | Acessório esfoliante (Exfoliation attachment) | |
| **6** | Acessório de lâmina de barbear (Foil shaver attachment) | |
| **7** | Guia de comprimento ajustável | |
| **8** | Bolsa de armazenamento (não mostrada) | |

## Uso – Dicas

- Não utilize o aparador se a unidade de corte estiver danificada ou partida.
- Certifique-se de que o pelo não está com loção antes de usar o aparador.
- Pode utilizar o aparador na área do biquíni, nas axilas e em pelos faciais finos.
- O aparador pode ser usado em pele seca ou no duche.
- Não lave o aparelho com água a temperaturas superiores a 71 °C.
- Antes de usar o aparador em pele seca, certifique-se de que a pele está limpa, seca e sem creme ou óleo.

## Uso – Aparador de Biquíni com Guia de Comprimento Ajustável

Utilize o aparador de biquíni para aparar os pelos fora da linha do biquíni. Para aparar os pelos dentro da linha do biquíni, instale o acessório guia de 3 posições.

- Para fixar a guia, deslize-a sobre o aparador conforme mostrado na Fig. A.
- Para ajustar o comprimento, segure as laterais da guia, deslize-a para fora, alinhe-a com as ranhuras desejadas e deslize de volta para a posição bloqueada (Fig. B).

## Uso – Acessório Esfoliante

Este acessório foi concebido para esfoliar a pele antes do barbear. Ajuda a pele a ficar suave e com aparência limpa.

- Mova o acessório em movimentos circulares contínuos.
- Não utilize o acessório perto de pelos longos.
- CUIDADO – Pelos longos podem enredar-se na cabeça giratória.

## Uso – Aparador com Lâmina de Folha (Foil Shaver)

Este acessório pode ser usado para barbear pequenas áreas. Utilize-o na linha do biquíni, nas axilas ou em pelos faciais finos.

- Não o utilize para barbear grandes áreas, como as pernas.
- O acessório pode ser usado em pele seca.
- Também pode ser utilizado em pele molhada com sabão, gel espumante ou gel de duche.

Segure o aparador de modo que a lâmina de folha toque suavemente a pele.
Esta posição proporciona um barbear rente e reduz o desgaste da lâmina.

- Não segure o aparador em ângulo. Segurá-lo em ângulo pode dobrar a lâmina e causar irritação na pele.

Consulte o seu dermatologista antes de usar o aparelho em pele irritada ou com rosácea.

## Care and Cleaning

This appliance contains no user serviceable parts. Before cleaning, ensure the appliance is switched off.

- Do not use abrasives or brushes to clean components.
- Do not place parts in boiling liquids.

**Do not fully immerse in liquid. Clean using a damp cloth and dry:**

| | |
|---|---|
| **3** | Corpo do aparador |
| **4** | Compartimento da bateria |

**Remove, clean and dry:**

| | |
|---|---|
| **1** | Acessório de aparador para a linha do biquíni |
| **5** | Acessório esfoliante (Exfoliation attachment) |
| **6** | Acessório de lâmina de barbear (Foil shaver attachment) |
| **7** | Guia de comprimento ajustável |

## Reciclagem



Para evitar problemas ambientais e de saúde causados por substâncias perigosas, os aparelhos e as baterias recarregáveis e não recarregáveis marcados com um destes símbolos não devem ser descartados com resíduos municipais não selecionados.
Os produtos elétricos e eletrónicos, bem como, quando aplicável, as baterias recarregáveis e não recarregáveis, devem ser sempre entregues num ponto oficial de recolha ou reciclagem adequado.

## ERP

Para informações relacionadas com o consumo de energia ErP, consultar o website
**eu.remington-europe.com/erp**

## RO

## Înainte de prima utilizare

| | |
|---|---|
|  | Citiți instrucțiunile și păstrați-le pentru consultare ulterioară. |

## Utilizator destinat

| | |
|---|---|
|  | Numai pentru uz casnic. |
|  | Potrivit pentru utilizare în baie sau duș. |

## Specificații

| | |
|---|---|
| Tensiune de funcționare (V) | 1.5V ⎓ |
| Grad de protecție IP | IPX4 |

## Măsuri de Siguranță Importante

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Nu utilizați accesorii diferite de cele furnizate împreună cu aparatul.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau funcționează defectuos.
- Acest aparat funcționează doar cu baterii.
- Acest produs utilizează baterii. La sfârșitul duratei lor de viață, bateriile trebuie scoase din aparat și reciclate sau eliminate corect, în conformitate cu cerințele locale și naționale.
- Nu utilizați produsul pe gene.
- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie realizate de copii fără supraveghere.
- ATENȚIE: A se păstra la îndemâna copiilor.

## Utilizarea bateriei și siguranță

**AVERTISMENT: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Înghițirea poate provoca arsuri chimice, perforarea țesuturilor moi și moarte. Arsuri severe pot apărea în termen de 2 ore de la ingerare. Solicitați imediat asistență medicală.**

| | |
|---|---|
| **1x** | baterie alcalină AA |

- Dacă bateria prezintă scurgeri, aceasta trebuie eliminată corespunzător la un punct oficial de reciclare.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi excesive.
- Fiți atenți la riscul ca bornele aparatului alimentat cu baterii sau ale bateriei să fie scurtcircuitate de obiecte metalice.
- Acest aparat conține baterii nereîncărcabile; aceste baterii nu trebuie reîncărcate.
- Nu amestecați baterii noi cu baterii uzate.
- Nu utilizați baterii modificate sau deteriorate.
- Asigurați-vă că aliniați simbolurile (+) și (–) de pe baterie cu marcajele corespunzătoare din compartimentul bateriei.
- Scoateți bateria dacă aparatul nu va fi utilizat pentru perioade îndelungate.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- Nu aruncați bateriile uzate în foc.
- Nu scurtcircuitați contactele bateriei.
- Bateriile uzate trebuie scoase din aparat și reciclate sau eliminate într-un mod responsabil față de mediu.

## Lista componentelor

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Accesoriu pentru tunderea zonei bikini | |
| **2** | Comutator PORNIT/OPRIT (ON/OFF) | |
| **3** | Corpul aparatului de îngrijire | |
| **4** | Compartiment pentru baterie | |
| **5** | Accesoriu pentru exfoliere | |
| **6** | Accesoriu aparat de ras cu folie | |
| **7** | Ghidaj cu lungime reglabilă | |
| **8** | Husă de depozitare (nu este ilustrată) | |

## Utilizare – Sfaturi

- Nu utilizați aparatul de îngrijire dacă unitatea de tăiere este deteriorată sau ruptă.
- Asigurați-vă că părul nu are loțiune aplicată înainte de a utiliza aparatul.
- Aparatul poate fi utilizat pentru zona bikini, axile și pentru părul facial fin.
- Aparatul poate fi utilizat pe pielea uscată sau în timpul dușului.
- Nu clătiți aparatul cu apă care depășește 71°C.
- Înainte de utilizarea pe piele uscată, asigurați-vă că pielea este curată, uscată și fără cremă sau ulei.

## Utilizare – Accesoriul pentru tunderea zonei bikini și ghidajul de lungime

Utilizați accesoriul pentru tunderea zonei bikini pentru a tunde părul din exteriorul liniei bikini. Pentru a tunde părul din interiorul liniei bikini, montați ghidajul cu 3 poziții.

- Pentru a atașa ghidajul, glisați-l pe aparat așa cum este ilustrat (Fig. A).
- Pentru a regla lungimea, prindeți lateralele ghidajului, glisați ghidajul în afară, ajustați-l pentru a se alinia în poziția dorită și glisați-l înapoi până când se fixează în poziția de blocare (Fig. B).

## Utilizare – Accesoriul pentru exfoliere

Acest accesoriu este conceput pentru exfolierea pielii înainte de ras. Ajută la obținerea unei senzații de piele netedă și a unui aspect curat.

- Mutați accesoriul prin mișcări circulare continue.
- Nu utilizați accesoriul în apropierea părului lung.
- ATENȚIE: Părul lung se poate încurca în capul rotativ.

## Utilizare – Accesoriul aparat de ras cu folie

Puteți utiliza acest accesoriu pentru a rade zone mici. Este potrivit pentru linia bikini, axile sau pentru părul facial fin.

- Nu utilizați accesoriul pentru a rade zone mari, cum ar fi picioarele.
- Accesoriul poate fi utilizat pe piele uscată.
- De asemenea, poate fi utilizat pe piele umedă, împreună cu săpun, gel spumant sau gel de duș.

Țineți aparatul astfel încât folia aparatului de ras să atingă ușor pielea.
Această poziție asigură un ras eficient și reduce uzura foliei.

- Nu țineți aparatul înclinat. Dacă este ținut în unghi, folia se poate îndoi și poate provoca iritații ale pielii.

Consultați dermatologul înainte de utilizare dacă aveți piele iritată sau piele afectată de rozacee.

## Întreținere și curățare

Acest aparat nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit.

- Nu utilizați materiale abrazive sau perii pentru curățarea componentelor.
- Nu introduceți piesele în lichide fierbinți sau în fierbere.

**Nu scufundați complet aparatul în lichid. Curățați cu o cârpă umedă și uscați:**

| | |
|---|---|
| **3** | Corpul aparatului de îngrijire |
| **4** | Compartiment pentru baterie |

**Îndepărtați, curățați și uscați:**

| | |
|---|---|
| **1** | Accesoriu pentru tunderea zonei bikini |
| **5** | Accesoriu pentru exfoliere |
| **6** | Accesoriu aparat de ras cu folie |
| **7** | Ghidaj cu lungime reglabilă |

## Reciclare



Pentru a evita problemele de mediu și de sănătate cauzate de substanțe periculoase, aparatele și bateriile reîncărcabile sau nereîncărcabile marcate cu unul dintre aceste simboluri nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate.

Eliminați întotdeauna produsele electrice și electronice și, după caz, bateriile reîncărcabile sau nereîncărcabile la un punct oficial corespunzător de colectare sau reciclare.

## ERP

Pentru informații privind consumul de energie ErP, consultați site-ul web **eu.remington-europe.com/erp**

## SE

## Före första användning

| | |
|---|---|
|  | Läs instruktionerna och spara dem för framtida referens. |

## Avsedd användare

| | |
|---|---|
|  | Endast för hushållsbruk. |
|  | Lämplig för användning i bad eller dusch. |

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Driftspänning (V) | 1.5V ⎓ |
| IP-klassning | IPX4 |

## Viktiga säkerhetsanvisningar

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med apparaten.
- Använd inte andra tillbehör än de som tillhandahålls av tillverkaren.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller inte fungerar korrekt.
- Denna apparat drivs endast med batteri.
- Denna produkt använder batterier. När batterierna nått slutet av sin livslängd måste de tas bort från apparaten och återvinnas eller kasseras korrekt i enlighet med nationella och lokala bestämmelser.
- Använd inte produkten på ögonfransarna.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- VARNING: Förvaras utom räckhåll för barn.

## Batterianvändning och säkerhet

**VARNING: Förvaras utom räckhåll för barn. Förtäring kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall. Svåra brännskador kan uppstå inom två timmar efter förtäring. Sök omedelbart medicinsk hjälp.**

| | |
|---|---|
| **1x** | AA alkaliskt batteri |

- Om batteriet läcker ska det kasseras korrekt vid en officiell återvinningsstation.
- Utsätt inte apparaten eller batteriet för höga temperaturer.
- Var uppmärksam på risken att polerna på den batteridrivna apparaten eller batteriet kortsluts av metallföremål.
- Denna apparat innehåller icke uppladdningsbara batterier; dessa batterier får inte laddas.
- Blanda inte nya och använda batterier.
- Använd inte modifierade eller skadade batterier.
- Se till att symbolerna (+) och (–) på batteriet är korrekt riktade mot motsvarande markering i batterifacket.
- Ta ut batteriet om apparaten inte ska användas under en längre tid.
- Använd inte uppladdningsbara batterier.
- Kasta inte använda batterier i eld.
- Kortslut inte batteriets kontakter.
- Använda batterier ska tas bort från apparaten och återvinnas eller kasseras på ett miljöansvarigt sätt.

## Komponentlista

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Bikini-trimmertillbehör | |
| **2** | PÅ/AV-brytare | |
| **3** | Trimmerenhet | |
| **4** | Batterifack | |
| **5** | Exfolieringstillbehör | |
| **6** | Folierakhuvud | |
| **7** | Justerbar längdguide | |
| **8** | Förvaringspåse (visas ej) | |

## Användning – Tips

- Använd inte trimmern om skärenheten är skadad eller trasig.
- Se till att håret inte har lotion applicerad innan du använder trimmern.
- Du kan använda trimmern på bikinilinjen, under armarna och på fint ansiktshår.
- Trimmern kan användas torrt eller i duschen.
- Skölj inte apparaten med vatten som överstiger 71 °C.
- Innan du använder trimmern på torr hud ska du säkerställa att huden är ren, torr och fri från kräm eller olja.

## Användning – Bikini-trimmer och längdguide

- Använd bikini-trimmern för att trimma hår utanför bikinilinjen. För att trimma hår innanför bikinilinjen monterar du den 3-positions längdguiden.
- För att montera guiden, skjut den på trimmern enligt bilden (Fig. A).
- För att justera längden, håll i guidens sidor, dra av guiden, justera så att den linjerar med önskat spår och skjut tillbaka den tills den låses i position (Fig. B).

## Användning – Exfolieringshuvud

- Detta tillbehör är avsett för att exfoliera huden före rakning. Det hjälper till att göra huden mjuk och ge ett rent utseende.
- För tillbehöret i kontinuerliga cirkulära rörelser.
- Använd inte tillbehöret nära långt hår.
- VARNING: Långt hår kan fastna i det roterande huvudet.

## Användning – Folierakhyvel

Du kan använda detta tillbehör för att raka små områden. Använd det på bikinilinjen, under armarna eller på fint ansiktshår.

- Använd det inte för att raka stora områden såsom benen.
- Tillbehöret kan användas på torr hud.
- Det kan även användas på våt hud tillsammans med tvål, rakgel eller duschgel.

Håll trimmern så att folierakhyvelns nät försiktigt vidrör huden.
Denna position ger en nära rakning och minskar slitaget på rakfolien.

- Håll inte trimmern i vinkel. Om den hålls i vinkel kan folien böjas och orsaka hudirritation.

Rådfråga en hudläkare innan användning på irriterad hud eller hud med rosacea.

## Skötsel och rengöring

Denna apparat innehåller inga delar som kan servas av användaren. Se till att apparaten är avstängd före rengöring.

- Använd inte slipande rengöringsmedel eller borstar för att rengöra komponenterna.
- Placera inte delar i kokande vätskor.

**Sänk inte ned apparaten helt i vätska. Rengör med en fuktig trasa och torka:**

| | |
|---|---|
| **3** | Trimmerenhet |
| **4** | Batterifack |

**Ta bort, rengör och torka:**

| | |
|---|---|
| **1** | Bikini-trimmertillbehör |
| **5** | Exfolieringstillbehör |
| **6** | Folierakhuvud |
| **7** | Justerbar längdguide |

## Återvinning



För att undvika miljö- och hälsoproblem på grund av farliga ämnen får apparater och uppladdningsbara eller icke uppladdningsbara batterier märkta med någon av dessa symboler inte kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall.

Lämna alltid elektriska och elektroniska produkter samt, i förekommande fall, uppladdningsbara och icke uppladdningsbara batterier till en godkänd återvinnings- eller insamlingsstation.

## ERP

Besök webbsidan för information om ErP-energiförbrukning
**eu.remington-europe.com/erp**

## SK

## Pred prvým použitím

| | |
|---|---|
|  | Prečítajte si pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. |

## Určený používateľ

| | |
|---|---|
|  | Len na použitie v domácnosti. |
|  | Vhodné na použitie vo vani alebo v sprche. |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Prevádzkové napätie (V) | 1.5V ⎓ |
| Stupeň krytia IP | IPX4 |

## Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo než to, ktoré dodávame.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunguje správne.
- Tento spotrebič je napájaný výhradne batériou.
- Tento výrobok používa batérie. Po skončení ich životnosti musia byť batérie zo spotrebiča vybraté a recyklované alebo zlikvidované v súlade s miestnymi a národnými predpismi.
- Nepoužívajte výrobok na riasy.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí.

## Používanie batérií a bezpečnosť

**UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie môže viesť k chemickým popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti. Závažné popáleniny môžu vzniknúť do 2 hodín od prehltnutia. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**

| | |
|---|---|
| **1x** | alkalická batéria AA |

- Ak batéria vyteká, musí byť správne zlikvidovaná na oficiálnom zbernom mieste na recykláciu.
- Nevystavujte spotrebič ani batériu nadmerným teplotám.
- Dbajte na riziko skratu kontaktov batérie alebo batériou napájaného spotrebiča kovovými predmetmi.
- Tento spotrebič obsahuje nenabíjateľné batérie; tieto batérie sa nesmú nabíjať.
- Nekombinujte nové a použité batérie.
- Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie.
- Uistite sa, že symboly (+) a (–) na batérii sú zarovnané so zodpovedajúcim označením v priestore pre batériu.
- Ak spotrebič nebudete používať dlhší čas, batériu vyberte.
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Použité batérie nevyhadzujte do ohňa.
- Neskratujte kontakty batérie.

- Použité batérie musia byť zo spotrebiča vybraté a recyklované alebo zlikvidované ekologicky zodpovedným spôsobom.

## Zoznam častí

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Nástavec na úpravu oblasti bikín | |
| **2** | Spínač ZAP/VYP | |
| **3** | Telo zastrihávača | |
| **4** | Priestor pre batériu | |
| **5** | Exfoliačný nástavec | |
| **6** | Nástavec s fóliovou planžetou | |
| **7** | Nastaviteľný vodiaci nadstavec dĺžky | |
| **8** | Úložné puzdro (nie je zobrazené) | |

## Používanie – Tipy

- Nepoužívajte zastrihávač, ak je strihacia jednotka poškodená alebo zlomená.
- Pred použitím sa uistite, že na chĺpkoch nie je nanesené telové mlieko.
- Zastrihávač môžete používať na oblasť bikín, podpazušie a jemné chĺpky na tvári.
- Zastrihávač je možné používať nasucho alebo v sprche.
- Neoplachujte spotrebič vodou s teplotou vyššou ako 71 °C.
- Pred použitím nasucho sa uistite, že pokožka je čistá, suchá a bez krému alebo oleja.

## Používanie – Nástavec na bikiny a vodiaci nadstavec dĺžky

Nástavec na bikiny používajte na zastrihovanie chĺpkov mimo línie bikín. Na zastrihovanie chĺpkov vo vnútri línie bikín nainštalujte 3-polohový vodiaci nadstavec.

- Ak chcete vodiaci nadstavec pripevniť, nasuňte ho na zastrihávač podľa obrázka (obr. A).
- Na nastavenie dĺžky uchopte bočné strany nadstavca, nadstavec vysuňte, nastavte ho do požadovaných drážok a potom ho zasuňte späť do uzamknutej polohy (obr. B).

## Používanie – Exfoliačný nástavec

Tento nástavec je určený na exfoliáciu pokožky pred holením. Pomáha zanechať pokožku hladkú a čistú.

- Pohybujte nástavcom plynulým kruhovým pohybom.
- Nepoužívajte nástavec v blízkosti dlhých vlasov alebo chĺpkov.
- UPOZORNENIE: Dlhé vlasy sa môžu zachytiť do rotujúcej hlavice.

## Používanie – Fóliový holiaci nástavec

Tento nástavec môžete použiť na holenie malých oblastí. Používajte ho na líniu bikín, podpazušie alebo jemné chĺpky na tvári.

- Nepoužívajte ho na holenie veľkých oblastí, napríklad nôh.
- Nástavec môžete používať na suchú pokožku.
- Môžete ho používať aj na mokrú pokožku so mydlom, penovým gélom alebo sprchovým gélom.

Držte zastrihávač tak, aby sa fólia holiacej hlavy jemne dotýkala pokožky.
Táto poloha zabezpečuje hladké oholenie a znižuje opotrebovanie planžety.

- Nedržte zastrihávač pod uhlom. Ak ho držíte pod uhlom, planžeta sa môže ohnúť a spôsobiť podráždenie pokožky.

Pred použitím na podráždenej pokožke alebo pokožke s rosaceou sa poraďte s dermatológom.

## Starostlivosť a čistenie

Tento spotrebič neobsahuje žiadne diely opraviteľné používateľom. Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý.

- Na čistenie komponentov nepoužívajte abrazívne prostriedky ani kefky.
- Nevkladajte časti do vriacich kvapalín.

**Neponárajte spotrebič úplne do kvapaliny. Čistite vlhkou handričkou a osušte:**

| | |
|---|---|
| **3** | Telo zastrihávača |
| **4** | Priestor pre batériu |

**Odstráňte, vyčistite a osušte:**

| | |
|---|---|
| **1** | Nástavec na úpravu oblasti bikín |
| **5** | Exfoliačný nástavec |
| **6** | Nástavec s fóliovou planžetou |
| **7** | Nastaviteľný vodiaci nadstavec dĺžky |

## Recyklácia



Aby sa predišlo environmentálnym a zdravotným problémom spôsobeným nebezpečnými látkami, spotrebiče a nabíjateľné alebo nenabíjateľné batérie označené jedným z týchto symbolov nesmú byť likvidované spolu s netriedeným komunálnym odpadom.

Elektrické a elektronické výrobky a v prípade potreby aj nabíjateľné a nenabíjateľné batérie vždy odovzdajte na príslušné oficiálne zberné alebo recyklačné miesto.

## ERP

Informácie o spotrebe energie energeticky významných výrobkov nájdete na webovej stránke **eu.remington-europe.com/erp**

## SL

## Pred prvo uporabo

| | |
|---|---|
|  | Preberite navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo. |

## Predvideni uporabnik

| | |
|---|---|
|  | Samo za gospodinjsko uporabo. |
|  | Primerno za uporabo v kadi ali pod prho. |

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Obratovalna napetost (V) | 1.5V ⎓ |
| Stopnja zaščite IP | IPX4 |

## Pomembna varnostna opozorila

- Ta naprava se lahko uporablja pri otrocih, starih 8 let ali več, ter pri osebah z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo možne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Ne uporabljajte nastavkov, razen tistih, ki jih dobavimo mi.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali ne deluje pravilno.
- Ta naprava deluje izključno na baterije.
- Ta izdelek uporablja baterije. Ob koncu njihove življenjske dobe je treba baterije odstraniti iz naprave ter jih reciklirati ali ustrezno odstraniti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.
- Izdelka ne uporabljajte na trepalnicah.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.
- OPOZORILO: Hranite izven dosega otrok.

## Uporaba baterij in varnost

**OPOZORILO: Hranite izven dosega otrok. Zaužitje lahko povzroči kemične opekline, perforacijo mehkih tkiv in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč.**

| | |
|---|---|
| **1x** | alkalna baterija AA |

- Če baterija pušča, jo je treba pravilno odstraniti na uradni točki za recikliranje.
- Naprave ali baterije ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Bodite pozorni na nevarnost kratkega stika kontaktov baterije ali baterijsko napajane naprave zaradi kovinskih predmetov.
- Ta naprava vsebuje nepolnilne baterije; teh baterij ni dovoljeno polniti.
- Ne mešajte novih in rabljenih baterij.
- Ne uporabljajte spremenjenih ali poškodovanih baterij.
- Prepričajte se, da sta simbola (+) in (–) na bateriji poravnana z ustreznimi oznakami v prostoru za baterijo.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.
- Ne uporabljajte polnilnih baterij.
- Rabljenih baterij ne odvrzite v ogenj.
- Ne povzročajte kratkega stika kontaktov baterije.
- Rabljene baterije je treba odstraniti iz naprave ter jih reciklirati ali odstraniti na okolju odgovoren način.

## Seznam delov

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Nastavek za prirezovanje bikini predela | |
| **2** | Stikalo VKLOP/IZKLOP | |
| **3** | Ohišje prirezovalnika | |
| **4** | Prostor za baterijo | |
| **5** | Nastavek za piling (eksfoliacijo) | |
| **6** | Nastavek z mrežico za britje | |
| **7** | Nastavljiv vodilni nastavek za dolžino | |
| **8** | Torbica za shranjevanje (ni prikazana) | |

## Uporaba – Nasveti

- Prirezovalnika ne uporabljajte, če je rezalna enota poškodovana ali zlomljena.
- Pred uporabo se prepričajte, da na dlakah ni losjona.
- Prirezovalnik lahko uporabljate na bikini predelu, pod pazduhami in za fine obrazne dlake.
- Prirezovalnik lahko uporabljate na suhi koži ali pod prho.
- Naprave ne izpirajte z vodo, ki presega 71 °C.
- Pred uporabo na suhi koži se prepričajte, da je koža čista, suha ter brez kreme ali olja.

## Uporaba – Nastavek za bikini in vodilni nastavek za dolžino

Nastavek za bikini uporabljajte za prirezovanje dlak zunaj bikini linije. Za prirezovanje dlak znotraj bikini linije namestite 3-položajni vodilni nastavek.

- Za namestitev vodila ga potisnite na prirezovalnik, kot je prikazano (slika A).
- Za nastavitev dolžine primite stranici vodila, vodilo odstranite, ga nastavite v želene utore in ga potisnite nazaj v zaklenjen položaj (slika B).

## Uporaba – Nastavek za piling

Ta nastavek je zasnovan za piling kože pred britjem. Pomaga, da je koža gladka in videti čista.

- Nastavek premikajte v neprekinjenih krožnih gibih.
- Nastavka ne uporabljajte v bližini dolgih las.
- POZOR: Dolgi lasje se lahko zapletejo v vrtečo se glavo.

## Uporaba – Nastavek z mrežico za britje

Ta nastavek lahko uporabite za britje manjših predelov. Uporabite ga na bikini liniji, pod pazduhami ali za fine obrazne dlake.

- Ne uporabljajte ga za britje večjih predelov, kot so noge.
- Nastavek lahko uporabljate na suhi koži.
- Uporabite ga lahko tudi na mokri koži skupaj z milom, penastim gelom ali gelom za prhanje.

Prirezovalnik držite tako, da se mrežica za britje nežno dotika kože.
Ta položaj omogoča natančno britje in zmanjšuje obrabo mrežice.

- Prirezovalnika ne držite pod kotom. Če ga držite pod kotom, se lahko mrežica upogne in povzroči draženje kože.

Pred uporabo na razdraženi koži ali koži z rozaceo se posvetujte z dermatologom.

## Nega in čiščenje

Ta naprava ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena.

- Za čiščenje komponent ne uporabljajte abrazivnih sredstev ali ščetk.
- Delov ne postavljajte v vrele tekočine.

**Naprave ne potapljajte popolnoma v tekočino. Očistite jo z vlažno krpo in posušite:**

| | |
|---|---|
| **3** | Ohišje prirezovalnika |
| **4** | Prostor za baterijo |

**Odstranite, očistite in posušite:**

| | |
|---|---|
| **1** | Nastavek za prirezovanje bikini predela |
| **5** | Nastavek za piling (eksfoliacijo) |
| **6** | Nastavek z mrežico za britje |
| **7** | Nastavljiv vodilni nastavek za dolžino |

## Recikliranje



Da bi preprečili okoljske in zdravstvene težave zaradi nevarnih snovi, naprav ter polnilnih in nepolnilnih baterij, označenih z enim od teh simbolov, ne smete odlagati skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki.

Električne in elektronske izdelke ter po potrebi polnilne in nepolnilne baterije vedno oddajte na ustrezno uradno zbirno ali reciklažno mesto.

## ERP

Za informacije o porabi energije po Direktivi o okoljsko primerni zasnovi glejte spletno mesto **eu.remington-europe.com/erp**

**Ref. No. WPG310E51**

**Type No. WPG4060**
1.5 V ⎓
26/EU/ WPG310E51
T22-7003668-A Version 03/26
Remington® is a registered trademark of Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries.

Russell Hobbs Deutschland GmbH.
Am Unisyspark 1 65843 Sulzbach
Germany.
www.remington-europe.com

© 2026 Spectrum Brands, Inc.