BUSCHWERK
Leuchtenwerkstatt

Balkenleuchte

UD mit Rollizug

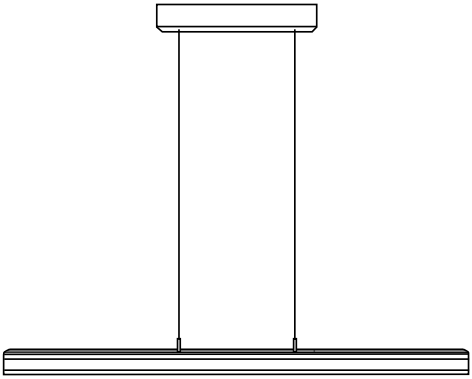

Montageanleitung
Installation
Bedienungsanweisung

www.buschwerk.de

Montage und Installation

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten! Da sich der Dimmer bereits in der Leuchte befindet, ist unbedingt zu beachten, dass in Ihrem Wandschalter kein weiterer Dimmer ver-baut sein darf! Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A^{++}).

1

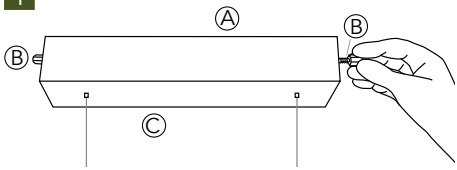

Lösen Sie die beiden seitlichen Schrauben Ⓑ am Baldachin und trennen Sie den Baldachin Ⓒ vom Deckenbügel Ⓐ. Der Baldachin Ⓒ wird auf die Seilspitzen des Leuchtenkörpers abgelegt.

2



Halten Sie den Deckenbügel Ⓐ am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position des Deckenbügels die Ausrichtung der Leuchte bestimmt. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.

3

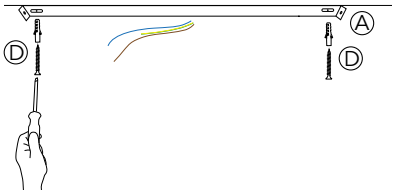

Befestigen Sie den Deckenbügel Ⓐ abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel Ⓓ. Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.

4

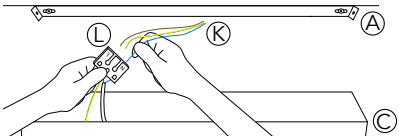

Schließen Sie die Kabel Ⓚ an den Stromkreis an: Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang, das braune Kabel an den L-Ausgang und das grün-gelbe Erdungskabel in die Mitte von der Lüsterklemme Ⓛ.

5

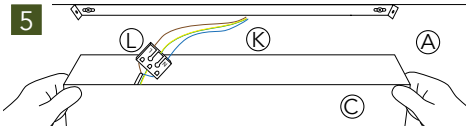

Schieben Sie den Baldachin Ⓒ auf den Deckenbügel Ⓐ. Achten Sie darauf keine Kabel Ⓚ einzuklemmen!

6

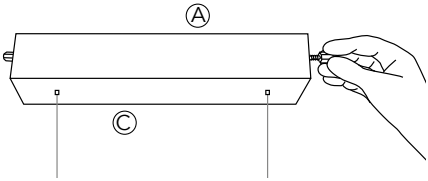

Schrauben Sie den Baldachin Ⓒ mit den mitgelieferten Schrauben Ⓑ wieder fest.

7

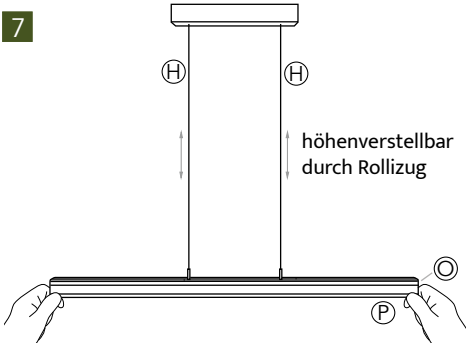

Stellen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe ein indem Sie den Leuchtenkörper Ⓟ mit beiden Händen hochschieben bzw. hinunterziehen.
Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung

Diese Leuchte kombiniert Helligkeitsspeicher, Dimmen und Farbtemperaturregelung.
Schalten Sie die Leuchte über Ihren Wandschalter an. Ein Tastdimmer ist für das Oberlicht, der andere für das Unterlicht. Die Dekorationsbeleuchtung kann nicht über die Leuchtentasten gesteuert werden, sondern wird nur über den Wandschalter ein- bzw. ausgeschaltet. Sie startet standardmäßig mit der Hauptbeleuchtung (Ober- und Unterlicht).

Ein kurzes Drücken des Tastdimmers ◎ startet den Wechsel zwischen Helligkeits- und Farbtemperaturmodus. Durch langes Drücken des Tastendimmers ist die Helligkeit stufenlos einstellbar bzw. die Lichtfarbe von warmweiß (3.000 K) bis kaltweiß (6.500 K) frei wählbar. Mit einem Doppelklick auf eine Hauptbeleuchtungstaste (ein - aus - ein) wird zwischen „Dimmen“ und „Farbtemperatur“ gewechselt. Der Abstand zwischen Tastenbetätigungen muss unter 1 Sekunde liegen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Nach dem Ausschalten der Leuchte oder nach einem Stromausfall startet die Haupt- und Dekorationsbeleuchtung synchron. Die Hauptbeleuchtung stellt automatisch die zuletzt gespeicherte Helligkeit und Farbtemperatur von vor dem Ausschalten wieder her.

Hinweise und Informationen

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur (s. Fotos 1-4). Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zum Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.

Diese Montageanleitung gilt für alle Leuchten ähnlichen Aufbaus.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Buschwerk-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder
per E-Mail an info@buschwerk.de