ETI0674

MOCHTOYS®
"MOCHTOYS JOY COMPANY"

Hersteller, Producent, Producer, Výrobce, Výrobca, Gyártó, Proizvođač, Producător, Производителят, Gamintojas, Ražotājs, Tootja, Produttore:
Mochtoys Sp.Jawna A.Moch K.Moch,
Narutowicza 308, 05-400 Otwock,
tel. +48 22 779 76 76, fax +48 22 779 43 85
mochtoys@mochtoys.com
Polska/Poland/Polsko/Polen, 2510330/ 2510331

- Instrukcja montażu i użytkowania
- Assembly and use instruction
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Návod k montáži a použití
- Návod na montáž a používanie
- Összeszerelési és használati útasítás
- Uputstvo za sklapanje i uporabu
- Instrucțiuni de montaj și utilizare
- Инструкция за монтаж и употреба
- Surinkimo ir naudojimo instrukcijaį
- Paigaldamise ja kasutamisjuhend
- Istruzioni per il montaggio e l'uso
- Navodila za montažo in uporabo
- Montāžas un lietošanas pamacība

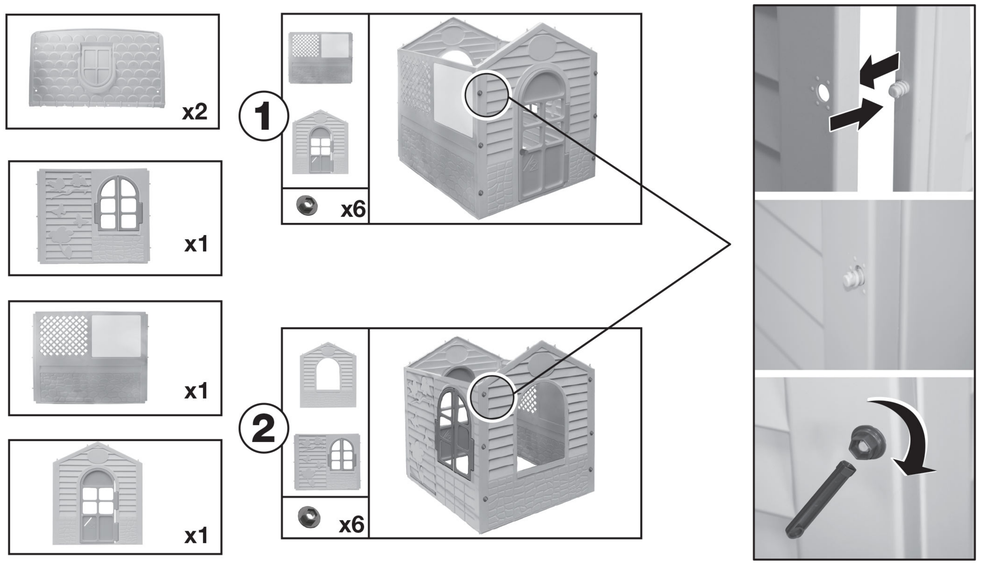

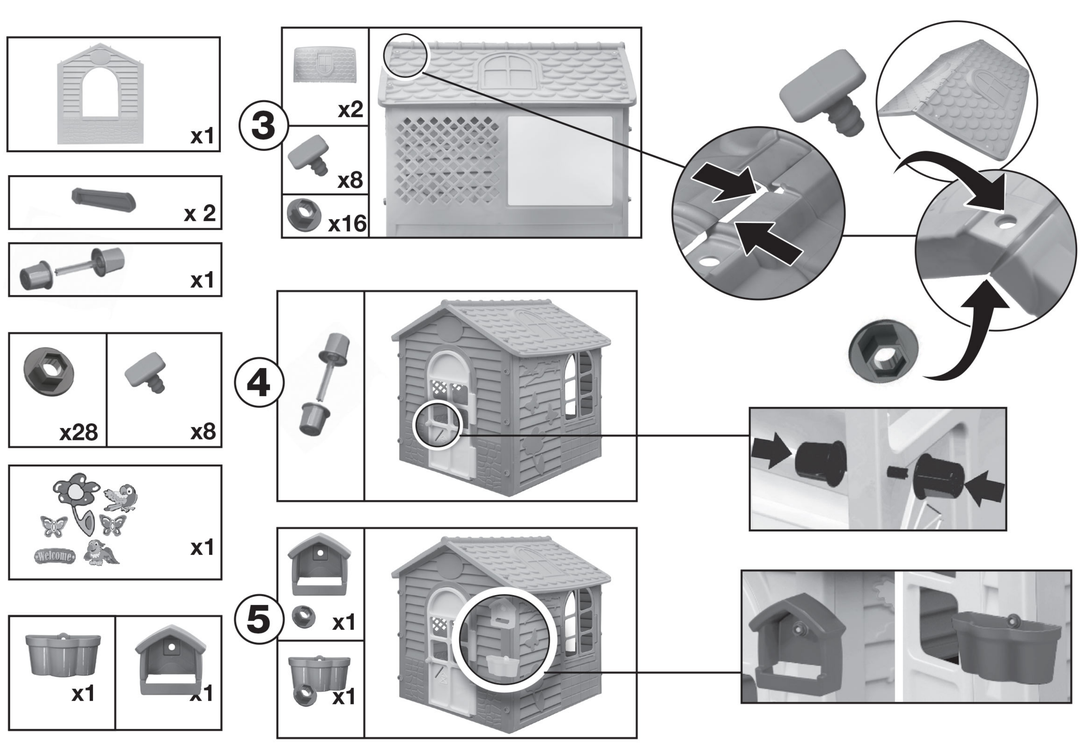

PL Instrukcja montażu i użytkowania. Ostrzeżenia !!! Wyłącznie do użytku domowego.Zabawka przeznaczona wyłącznie do użytku domowego, na zewnątrz budynku. Zabawka dla dzieci powyżej 12 miesięcy. Dopuszczalne maksymalne obciążenie 50 kg. Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Zabawkę należy umieścić na płaskiej powierzchni, w odległości co najmniej 2 m od jakiejkolwiek budowli lub przeszkody np. ogrodzenia, garażu, domu, zwisających gałęzi, linek na pranie lub przewodów elektrycznych. Nie należy ustawiać zabawki na płycie betonowej, asfalcie i innych twardych podłożach. Do montażu należy używać jedynie części i kluczy dostarczonych w zestawie. Używanie innych narzędzi niż dostarczone w zestawie może spowodować uszkodzenie domku. Wszelkie modyfikacje, np. montaż akcesoriów, powinny być przeprowadzane zgodnie z instrukcją producenta.Sprawdzić wszystkie przykrywki śrub i ostrych krawędzi i wymieniać, jeżeli jest to wymagane.Sprawdzić wszystkie elementy łączące pod kątem śladów uszkodzenia.Sprawdzić wszystkie śruby i nakrętki i dokręcić w razie potrzeby.Należy regularnie sprawdzać stan techniczny zabawki - w razie uszkodzeń używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W przypadku nieprzeprowadzenia tej kontroli zabawka mogłaby się przewrócić podczas zabawy, stanowiąc zagrożenie.KONSERWACJAGdy zabawka nie jest używana (np okresie zimy) proszę ją złożyć i przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu - pozwoli to wydłużyć żywotność zabawki. Do czyszczenia używać wilgotnej i suchej szmatki. Wyposażenie oraz kolorystyka mogą się różnić od przedstawionych na ilustracji. Informacje należy zachować w razie późniejszej ewentualnej korespondencji. Wyprodukowano w Polsce. **GB Assembly and use instruction. Warnings !!!** Only for domestic use.Only for domestic use, outdoor the building. Toy for children over 12 months. Max load: 50 kg. Assembly must be performed by an adult.Toy should be used only on the flat surfaces /with the exception of hard floor or concrete ground/ and minimum 2 meters away from other structures or obstacles such as a fence, garage, building, hanging branches, clothes drying lines or electric wires.Don't put the toy on concrete, asphalt or other hard surface. To assembling use only attached parts and wrenches. Use of other tools then attached can cause damage of the Garden House. Modifications made by the consumer to the original activity toy (for example the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.Check all means of attachments for evidence of deterioration.Check all bolts and nuts and tighten as needed.Technical condition of toy should be regularly check- in case of any damages use only original spare-parts. In the event that this inspection is not carried out, the toy could fall over during play, creating a hazard.MAINTENANCEWhen the toy isn't using (e. g. in the winter) please disassemble it and store in close area- it increase toy's lifetimeTo cleaning use wet and dry cloth. Equipment and colouring may be different than this presented on the picture. Please retain these instructions for future reference.Made in Poland. **D Montage- und BedienungsanleitungAchtung !!!** Nur für den Hausgebrauch.Das Spielzeug ist nur für Hausgebrauch geeignet - außen.Spielzeug für Kinder über 12 Monate. Zulässige Höchstbelastung 50 kg. Die Montage darf ausschließlich von Erwachsenen vorgenommen werden. Das Spielzeug soll auf einer flachen Ebene, mindestens 2 m zu Gebäuden oder Hindernissen, z.B. Zäune, Garage, Haus, abhängende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen aufgestellt werden. Das Spielzeug soll nicht auf Beton, Asphalt und anderen harten Boden gestellt werden. Für Montage sollen nur im Set beigefügte Teile und Schlüssel verwendet werden. Benutzung anderer Werkzeuge als die im Set gelieferten kann Beschädigung des Häuschens verursachen. Alle Modifikationen, z.B. die Montage von Accessoires, müssen gemäß der Anleitung des Herstellers durchgeführt werden.Alle Schutzabdeckungen der Schrauben und der scharfen Kanten prüfen und benennen, wenn dies erforderlich ist.Alle Verbindungselemente auf Beschädigungsspuren prüfen. Alle Schrauben und Muttern prüfen und bei Bedarf anziehen.Der technische Zustand des Spielzeugs soll regelmäßig geprüft werden - bei Beschädigungen sollen ausschließlich originale Ersatzteile verwendet werden. Im Falle der Nichtdurchführung der Kontrolle könnte das Spielzeug während des Spielens umkippen und somit eine Gefahr darstellen.WARTUNGWird das Spielzeug nicht benutzt (z. B. im Winter) soll es demontiert und in einem Raum gelagert werden - das verlängert seine Lebendsauer. Zur Reinigung sollen ein feuchter und ein trockener Lappen benutzt werden. Die Ausstattung sowie Farben können von denen auf der Zeichnung abweichen. Die Informationen müssen für eine eventuelle spätere Korrespondenz aufbewahrt werden.Hergestellt in Polen. **CZ Návod k montáži a použití. Upozornění !!!** Jen pro domácí použití.Hračka je určena výhradně k domácímu použití, vně budovy. Hračka pro děti starší 12 měsíců. Přípustné je maximální zatížení 50 kg. Montáž musí být provedena dospělou osobou. Hračku je nutno umístit na plochém povrchu, ve vzdálenosti minimálně 2 m od jakékoliv budovy nebo překážky, např. plotu, garáže, domu, visacích větví, šňůr na prádlo nebo elektrických kabelů.Není záhodno stavět hračky na betonovém povrchu, asfaltu a jiném tvrdém podloží. K montáži je nutno používat pouze součástky a klíče dodané v souravě. Používání jiných nástrojů než dodaných v souravě může způsobit poškození domku. Veškeré úpravy, např. montáž příslušenství, musí být provedeny dle pokynů výrobce.Zkontrolujte všechny kryty šroubů a ostrých hran a vyměňte je, je-li to nezbytné.Zkontrolujte všechny spojovací prvky, zda nenesou známky poškození.Zkontrolovat veškeré šrouby a matice, v případě potřeby utáhněte.Je nutno pravidelně zjišťovat technický stav hračky-v případě poškození použít výhradně originální náhradní součástky. V případě neprovedení kontroly by se hračka mohla převrátit během hraní a představovat nebezpečí.ÚDRŽBAKdyž hračku nepoužíváte (kupř. v zimě) uložte ji a přechovávejte v uzavřené místnosti-umožní to prodloužit životnost hračky. K čištění používat vlhký a suchý hadřík. Vybavení a barevnost se mohou lišit od uvedených v návodu. Informace si uschovejte pro případnou pozdější korespondenci. Vyrobeno v Polsku. **SK Návod na montáž a používanie. Upozornenia !!!** Iba na domáce použitie.Hračka určená iba na domáce použitie mimo budovy.Hračka pre deti od 12 mesiacov. Prípustné maximálne zaťaženie je 50 kg. Montáž musí byť prevedená dospelou osobou.Hračku umiestnite na rovný povrch vo vzdialenosti najmenej 2 m od akejkoľvek budovy alebo prekážky, napr. plotu, garáže, domu, visacích vetví, šnúr na bielizeň alebo elektrických kabelov.Hračky neklaďte na betónové panely, asfalt ani iné tvrdé povrchy. Na montáž používajte iba diely a kľúče dodávané v súprave. Používanie iných nástrojov ako dodávaných so súpravou môže poškodiť domček. Akékoľvek modifikácie, napr. montáž príslušenstva by mali byť vykonávané v súlade s návodom výrobcu.Skontrolujte všetky krytky skrutiek a ostrých okrajov a v prípade potreby ich vymeňte.Skontrolujte všetky spojovacie prvky z hľadiska stop poškodenia.Skontrolovať všetky skrutky a matice, utiahnuť v prípade potreby.Pravidelne kontrolujte technický stav hračky - v prípade poškodenia použite len originálne náhradné diely. V prípade nevykonania kontroly by sa hračka mohla prevrátiť počas hrania a predstavovať riziko.ÚDRŽBAKeď sa hračka nepoužíva (v zime), zložte a uchovávajte ju v uzavretej miestnosti - predĺžite tým životnosť hračky. Na čistenie používajte vlhkú a suchú handričku. Vybavenie a farebné odtiene sa môžu líšiť od uvedených na obrázku. Informácie si uschovajte na prípadnú neskoršiu korešpondenciu.Vyrobené v Poľsku. **HU Összeszerelési és használati útasítás. Figyelmeztetések !!!** Csak otthoni használatra.A játékot csak otthon ajánlott használni - kívül csak. 12 hónapon aluli gyermekek részére nem ajánlott. A megengedett maximális terhelés 50 kgKizárólag felnőtt személy szerelheti össze.A játékot vízszintes felületen kell elhelyezni, legalább 2 méteres távolságban kell felakasztani éles tárgyaktól és építési hulladéktól, valamint épületektől és más akadályoktól, pl.: kerítések, garázsok, házak, ágak, szárítókötelek és elektromos vezetékek.Ne állítsa a játékot betonlapra, aszfaltra, sem egyéb kemény felületre. A játék összeszerelését csak a csomaghoz mellékelt csavarok és kulcsok segítségével javasoljuk elvégezni. Más szerszámok használata, mint amelyek a terméhez vannak csatolva, a házikó sérülését okozhatja. Minden jellegű módosítást, pl. kiegészítők felszerelését, a gyártó használati útmutatójának megfelelően hajtson végre.Ellenőrizze le a csavarok és élek borítását, valamint szükség esetén cserélje ki.Ellenőrizze az összes rögzítőelem elhasználtsági szintjét.Ellenőrizzen le minden csavart és anyacsavart, szükség esetén húzza azokat meg.A játék műszaki állapotát rendszeressen ellenőrizni kell - esetleges megrongálódás esetén csak eredeti cserealkatrészt használjon. Amennyiben ezt az ellenőrző lépést nem hajtja végre, úgy a játékszer játék közben felborulhat, ami veszélyt jelent.KARBANTARTÁSAmikor a játékot hosszabb ideig nem vesszük igénybe (pl. téli időszakban) tartsuk zárt helyen - ez a játék élettartamát hosszabbíthatja meg. A játék tisztogatását nedves ruhával javasoljuk elvégezniA felszereltség és a színösszetétel különbözhet attól, ami az illusztráción van feltüntetve. A tájékoztatót érdemes megtartani a későbbi esetleges kapcsolatfelvétel érdekében.Készült Lengyelországban. **HR Uputstvo za sklapanje i uporabu. Upozorenja !!!** Samo za uporabu u domu.Igračka je namijenjena za kućnu uporabu, izvan zgrade. Igračka za djecu starija od 12 mjeseci. Dozvoljeno maksimalno opterećenje 50 kg. Zahtijeva se da montažu vrši odrasla osoba.Igračku treba položiti na ravnoj površini, najmanje 2 m od bilo koje građevine ili prepreke tipa npr. ograda, garaža, kuća, viseće grane, konopac za rublje ili električni vodovi.Igračku ne treba stavljati na betonsku ploču, asfalt i ostale tvrde podloge. Prilikom sastavljanja treba koristiti samo dijelove i ključeve koji se nalaze u kompletu. Korištenje ostalih alata osim onih koji su u kompletu može uzrokovati štetu na kućici. Bilo kakve izmjene, npr. montiranje dodataka, moraju se izvoditi u skladu s uputama proizvođača.Provjeriti sve poklopce vijaka i oštrih rubova i zamijeniti ih ako je potrebno.Provjeriti nemaju li spojni elementi tragove oštećenja.Provjeriti sve vijke i matice i zavrnuti ih, ako je potrebno.Treba redovito provjeravati tehničko stanje igračke. U slučaju kvara treba koristiti isključivo originalne rezervne dijelove. U slučaju da ova kontrola nije obavljena, igračka se može prilikom igranja prevrnuti i stvoriti opasnost.ODRŽAVANJEZa vrijeme nekorištenja igračke (npr. zimsko razdoblje), treba ju složiti i čuvati u zatvorenom prostoru - to će produžiti njezin vijek. Za čišćenje koristiti vlažnu i suhu krpu. Oprema i boja se mogu razlikovati od onih predstavljenih na ilustraciji. Informacije treba sačuvati za slučaj eventualnog kasnijeg dopisivanja.Proizvedeno u Poljskoj. **RO MD Instrucțiuni de montaj și utilizare. Avertismente !!!** Numai pentru uz domestic.Jucăria este destinată doar pentru uz casnic, în exteriorul clădirii. Jucăria pentru copii peste 12 luni. Sarcina maximă admisă - 50 kg. Este necesară asamblarea de către un adult. Jucăria trebuie plasată pe o suprafață plană la o distanță de cel puțin 2 m de orice construcție sau obstacol ex.: gard, garaj, casă, crengi, sârme pentru uscarea rufelor sau cabluri electrice.Nu se va plasa jucăria pe beton, asfalt și alte suporturi dure. La montaj se vor folosi doar piesele și cheile aflate în dotarea setului. Folosirea altor scule decât cele din dotare pot deteriora căsuța. Orice modificare, cum ar fi asamblarea accesoriilor, trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile producătorului.Verificați toate capacele șuruburilor și a marginilor ascuțite și înlocuiți-le dacă este necesar.Verificați toate piesele de cuplare pentru a vedea dacă prezintă semne de deteriorare.Verificați toate șuruburile și piulițele și, dacă este necesar, strângeți-le.Se va verifica periodic starea tehnică a jucăriei - în caz de deteriorare se vor folosi doar piese originale. În caz de neefectuare a controlului jucăria s-ar putea răsturna în timpul jocului provocând o situație de pericol.ÎNTREȚINEREAtunci când jucăria nu este folosită (de exemplu în timpul iernii) ea va trebui pliată și păstrată într-o încăpere închisă - aceasta permite prelungirea duratei de viață a jucăriei. Pentru curățat se va folosi o cârpă umedă și apoi una uscată. Dotarea și coloristica pot diferi de cele ilustrate. Trebuie să păstrați informațiile în caz de eventuală corespondență pe viitorFabricat în Polonia. **BG Инструкция за монтаж и употреба. Внимание !!!** За употреба само в домашни условия.Играчка е предназначена само за домашна употреба, извън сградата. Играчка за деца над 12 месеца. Допустимото максимално натоварване от 50 кг. Изисква се монтаж от възрастно лице.Играчка трябва да бъде поставена на равна повърхност, на разстояние най-малко 2 м от каквато и да било постройка или пречка, напр.: ограда, гараж, къща, висещи клони, въжета за бельо или електрически проводници.Не поставяйте играчка на бетонна плоча, асфалт и други твърди повърхности. За монтаж трябва да се използва само части и ключове предложени в комплета. Използване на инструменти, различни от предлаганите в комплекта може да навреди къщичката. Всички модификации като например монтаж на аксесоарите, трябва да се изпълнят съгласно инструкцията на производителя.Да се проверят всички капачки на винтовете и на острите ръбове и при необходимост да се подменят.Всички съединителни елементи да се проверят за следи от увреждане.Проверете всички винтове и гайки и затегнете при необходимост.Редовно трябва да се проверява техническо състояние на играчката - в случай на увреждане да се използва само оригинални резервни части. При непровеждане на такъв контрол играчката може да се преобърне по време на игра и да създаде опасност.ПОДДЪРЖАНЕКогато играчката не се използва (например през зимата), моля да я изложете и да се съхранява в затворено помещение - това ще удължи живота на играчката. За почистване използвайте влажно и сухо парцалчеОборудване и колористика може да се различава от тези показани на илюстрацията. Запазете информацията за случай на евентуална по-нататъшна преписка. Произведено в Полша. **LT Surinkimo ir naudojimo instrukcija. Įspėjimai !!!** Tik buitiniam naudojimui.Žaislas skirtas tik buitiniam naudojimui lauke.Žaislas skirtas vyresniems kaip 12 mėnesių vaikams. Maksimali leistina apkrova yra 50 kg. Montažą turi atlikti suaugęs asmuo. Žaislą statykite ant plokščio pagrindo, mažiausiai 2 m atstumu nuo bet kokio statinio ar kliūties, pvz. tvoros, garažo, namo, kabančių šakų, skalbinių džiovyklių arba elektros laidų. Nestatykite žaislo ant betoninių grindų, asfalto ar kitų kietų pagrindų. Montavimui naudoti tik komplekte esančias dalis ir raktus. Naudojant kitus įrankius nei esantys komplekte, gamina sugadinti namelį. Bet kokie keitimai, pavyzdžiui, priedų montavimas, turi būti atliekami pagal gamintojo instrukcijas.Patikrinti visus varžtų ir aštrių kampų dangtelius ir pakeisti, jeigu reikia.Patikrinti visas jungtis, ar yra matomi žalos požymiai.Patikrinkite visus varžtus ir veržles, jei reikia, užveržkite. Reguliariai tikrinkite žaislo techninę būklę - atsiradus pažeidimams, naudokite tik originalias atsargines dalisTuo atveju, kai šis patikrinimas nėra atliekamas, žaislas gali nukristi žaidimo metu, sukeldamas pavojų. PRIEŽIŪRA Nenaudojamą (pvz. , žiemos metu) žaislą iškomplektuoti ir laikyti uždaroje patalpoje - tai padės pratęsti žaislo eksploatacijos trukmę. Valymui naudoti drėgną ir sausą skudurėlius. Sudedamosios dalys ir spalvos gali skirtis nuo pavaizduotų iliustracijoje. Informaciją reikia saugoti dėl galimo susirašinėjimo ateityje.Pagaminta Lenkijoje. **LV Montāžas un lietošanas pamaciba. Brīdinājumi !!!** Izmantot tikai mājās.Rotaļlieta paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecībā, ēkas ārā. Rotaļlieta nav piemērota bērniem līdz 12 mēnešu vecumam. Maksimālais lietotāja svars 50 kg. Montāžu jāveic pieaugušam cilvēkam. Rotaļlieta jānovieto uz plakanas virsmas vismaz 2 m attālumā no jebkādam būvēm un šķēršļiem, piem., žoga, garāžas, mājas, nokareniem zariem, veļas auklām vai elektrības vadiem. Rotaļlietu nedrīkst izmantot uz betona plāksnes, asfalta un citām cietām pamatnēm. Montāžai izmantot vienīgi komplektā pievienotās sastāvdaļas un atslēgas. Izmantojot citus nekā komplektam pievienotos elementus mājiņa var tikt sabojāta. Visas modifikācijas, piemēram, aksesuāru montāža, jāveic saskaņā ar ražotāja instrukciju.Pārbaudīt visas skrūvju galviņas un asos stūrus un, nepieciešamības gadījumā, nomainīt.Pārbaudīt visus savienojuma elementus, attiecībā uz bojājumiem. Pārbaudiet visas skrūves un uzgriežņus un nepieciešamības gadījumā pievelciet ciešāk.Nepieciešams regulāri pārbaudīt rotaļlietas tehnisko stāvokli - novēršot bojājumus izmantot vienīgi oriģinālās detaļas. Ja ši pārbaude netiks veikta, rotaļlieta spēlēšanās laikā var apgāzties, radot apdraudējumu.UZTURĒŠANARotaļlietas neizmantošanas periodā (piem.ziemas laikā), to salikt un uzglabāt slēgtā telpā, kas ļaus paildzināt rotaļlietas lietošanas periodu. Tīrīšanai izmantot mitru un sausu drānu. Aprīkojums un krāsas var atšķirties no attēlā uzrādītā. Informāciju jāsaglabā iespējamai sazināšanai nākotnē.Ražots Polijā. **EE Paigaldamise ja kasutamisjuhend. Hoiatused !!!** Ainult koduseks kasutamiseks.Mänguasi on ette nähtud ainult kodus kasutamiseks (välisruumides). Mänguasi on mõeldud üle 12-kuustele lastele. Maksimaalne lubatud koormus on 50 kg. Montaaži peab teostama täiskasvanud isik. Mänguasja tuleb paigutada kohale, kus ei ole pragusid või teravaid esemeid, vähemalt 2 meetri kaugusel hoonest ja piirist, näiteks tara, garaaž, maja, rippuvad oksad, pesuliinid või elektrijuhtmed. Mänguasja ei tohiks paigutada betoonile, asfaldile või teistele kõvadele pindadele. Paigaldamiseks tuleb kasutada ainult komplektis olevaid elemente ja võtit. Teiste kui komplektis olevate tööriistade kasutamine võib põhjustada maja kahjustusi. Kõik modifikatsioonid, nt lisandite monteerimine, peavad toimuma vastavalt tootja juhendile. Kontrollida kõiki poldipäid ja teravaid nurki ning vajadusel vahetada need välja.Kontrollida kõiki ühenduselemente kahjustuste olemasolu osas.Kontrollige kõiki polte ja mutreid ning vajadusel pingutage.Mänguasja tehnilist seisundit tuleks regulaarselt kontrollida – kahjustuste korral kasutage eranditult originaalseid varuosasid. Juhul kui ülevaatust ei ole läbi viidud, võib mänguasi kukkuda mängimise ajal pikali, põhjustades nõnda ohtu. HOOLDUSKui te ei kasuta mänguasja pikemat aega (näiteks talvel), pange ta kokku ja hoiustage kinnises ruumis – see aitab pikendada mänguasja eluiga. Puhastamiseks kasutada niisket ja kuiva lappi. Tarvikud ja värvid võivad erineda illustratsioonil toodust. Informatsioon tuleb alles hoida – seda võib tarvis minna edaspidiseks kirjavahetuseks.Toodetud Poolas. **IT Istruzioni per il montaggio e l'uso. Attenzione!!!** Solo per uso domestico.Il giocattolo destinato solamente per uso domestico, fuori casa. Il giocatolo destinato ai bambini di eta' superiore ai 12 mesi. Carico massimo ammissibile e' di 50 kg. Il montaggio dovrà essere effettuato da una persona adulta. Il gioccattolo va' posto su na superficie piana a distanza di 2 metri da altri strutture quali: recinzioni, garage, edifici, rami sospesi, fili per stendere il bucato, cavi elettrici.Il giocattolo non dovra' mai essere posizionato su una lastra di cemento, ne' sull'asfalto, ne' su altre superfici dure e rigide. L'articolo dovra' essere montato solamente utilizzando i pezzi e le chiavi fornite in dotazione. L'uso delle attrezzature differenti da quelle fornite in dotazione potra' causare danni alla casetta. Qualsiasi modifica (ad es. montaggio di accessori) andrà eseguita secondo le istruzioni del fabbricante.Verificare tutte le protezioni delle viti e dei bordi affilati, effettuando sostituzioni in caso di necessità.Verificare tutti gli elementi di raccordo per individuare eventuali tracce di danneggiamento.Verificare tutti i bulloni e i dadi e stringerli ove necessario.Si raccomanda un controllo regolare dello stato tecnico del giocattolo e nel caso di guasto utilizzare esclusivamente parti originali di ricambioIn caso di mancata esecuzione del controllo, il giocattolo potrà rovesciarsi, causando un pericolo.MANUTENZIONENel periodo in cui il giocattolo non viene usato (per es. durante l'inverno) , esso dovra' essere smontato e conservato in un luogo chiuso - questo permettera' di allungare la vitalita' del giocattolo. Per pulire si dovra' utilizzare un panno umido ed uno asciutto. Sia la dotazione che i colori possono differenziarsi da quelli presentati sul disegno. Conservare le informazioni per eventuale, futura referenzaProdotto in Polonia. **SI Navodila za montažo in uporabo. Opozorila !!!**Samo za domačo uporabo.Igrača je namenjena samo za domačo uporabo, zunaj stavb.Igrača za otroke nad 12 mesecev starosti.Dovoljena največja obremenitev 50 kg.Namestitev lahko opravi le odrasla oseba.Igračo postavite na ravno površino, vsaj 2 m od kakršne koli zgradbe ali ovire, kot so npr. ograje, garaži, hiše, viseče veje, vrvi za perilo in električni kabli.Igrače ne postavljajte na betonske plošče, asfalt in druge trde podlage.Za montažo uporabite samo priložene dele in ključe.Z uporabo drugega orodja razen priloženega lahko poškodujete hišico.Vse spremembe, npr. namestitev dodatkov, morajo biti opravljene v skladu z navodili proizvajalca.Preverite vse čepe vijakov in zaščite ostrih robov ter jih po potrebi zamenjajte.Preverite, ali so vsi spojni elementi brez vidnih poškodb.Preverite vse vijake in matice ter jih po potrebi privijte.Redno preverjajte tehnično stanje igrače, v primeru okvare uporabite izključno originalne nadomestne dele.V primeru neizvajanja tega nadzora se lahko igrača med igro prevrne, kar predstavlja nevarnost.VZDRŽEVANJEko izgrače ne uporabljate (npr. pozimi), jo razstavite in shranjujte v zaprtem prostoru; tako boste podaljšali življenjsko dobo igrače.Za čiščenje uporabite vlažno in suho krpo.Oprema in barve se lahko razlikujejo od tistih na sliki.Informacije shranite, saj jih lahko potrebujete za morebitno poznejše dopisovanje.Proizvedeno na Poljskem.

Indeks	Nazwa	Wykrojnik	Data utworzenia	Autor
ETI0674	Instrukcja Montażu Domek Ogrodowy 12239/ 13009	A4	01.06.2026	Dorota Strzeżek