VIPACK FURNITURE
Meulebeeksestraat 51 B-8710 WIELSBEKE

MARGRIT SLIM BED 92

MGKB9210
MGKB9214

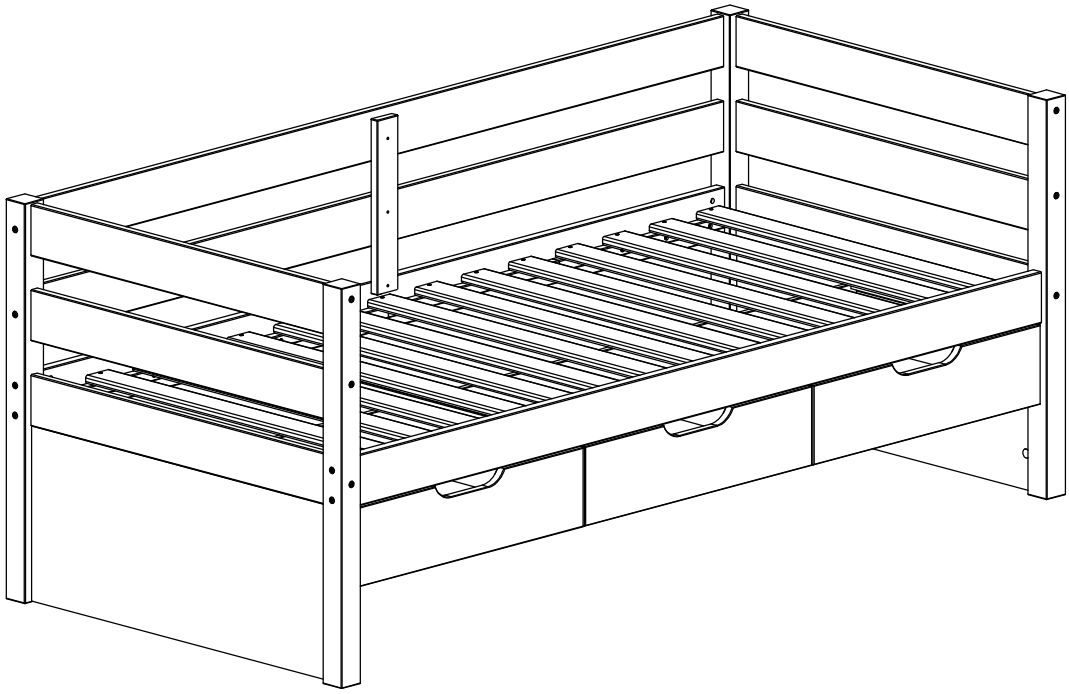

- D Montageanleitung
- NL Handleiding voor de montage
- TR Montaj talimati
- FR Notice de montage
- CS Montážní návod
- HU Szerelési útmutató
- GB Assembly instructions
- PL Instrukcja montazu
- RU Инструкция по монтаж
- IT Istruzioni di montaggio
- SK Návod na montáž
- RO Instrucţiuni de montaj

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood | Supporting responsible forestry
FSC® C120760

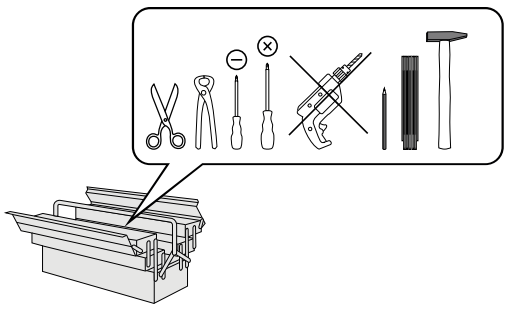

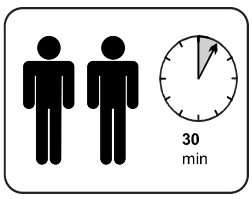

DATE: 01/07/2025

BEFORE YOU BEGIN	AVANT LE MONTAGE	MONTAGE
adult assembly required not suitable for children under 4 years, due to sharp points and small parts Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.	assemblage uniquement par un adulte Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.	Die Montage soll durch eine erwaschene Person erfolgen. Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein. Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung. Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein. Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.
USE AND MAINTAINANCE	**UTILISATION ET ENTRETIEN**	**VERWENDUNG UND PFLEGE**
Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface. **The following applies in general:** Please don't use the following detergents or cleaning agents at all : • microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces •aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too. •scouring powder, steel wool or scouring pads. •vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces. •steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.	Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. **En règle générale:** Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants: • chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces. •substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces. •poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant. •aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface. •nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.	Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberflache. Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis. Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen. Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme. Staubsauger Düssen und Bürsten können Kratzer verursachen. Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.

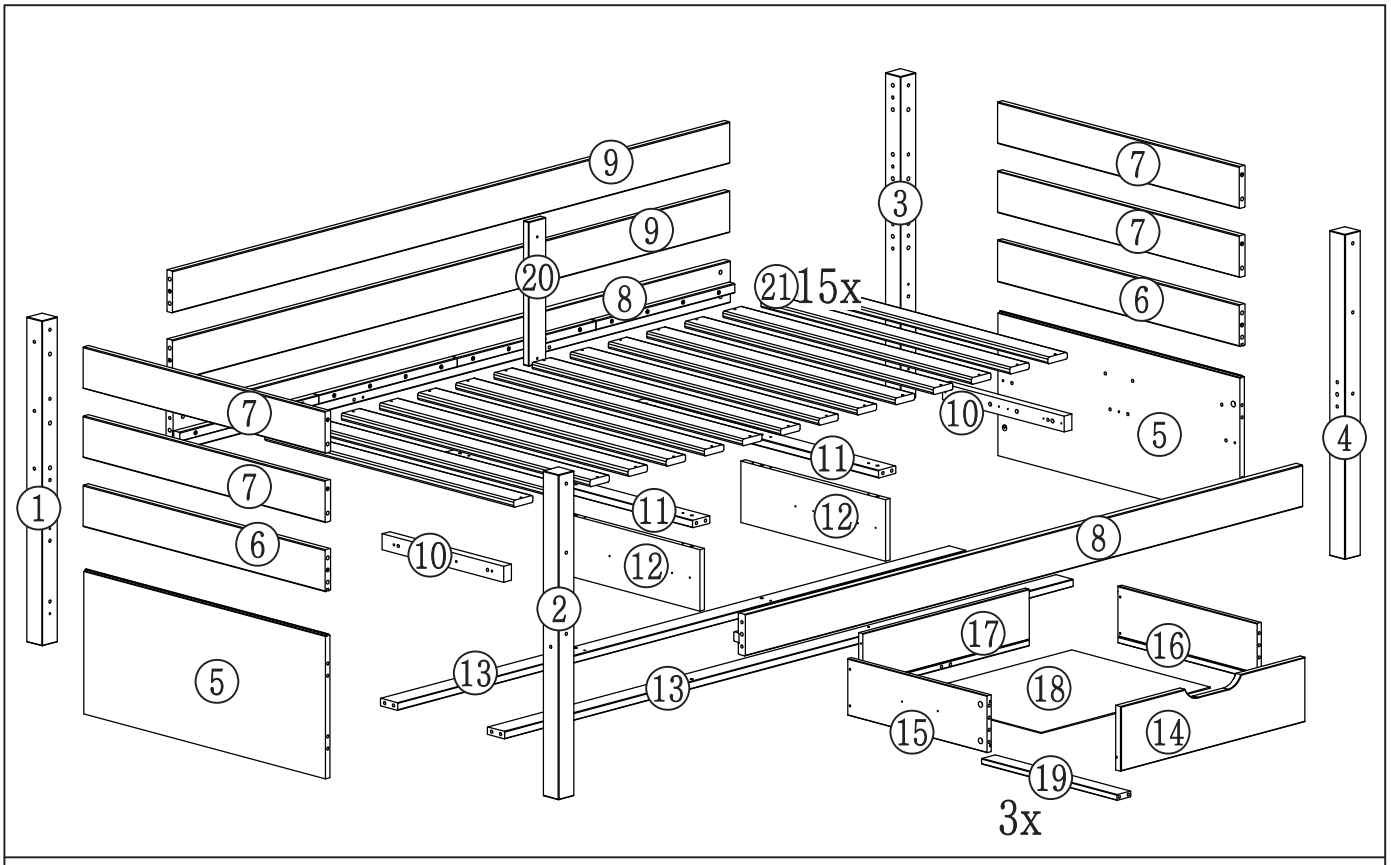

(10x40mm)

A*28



(φ7x90mm)

B*16



(φ(1/4")6.35mmx100mm)

C*8



D*1

E*8

(φ4x35mm)

F*41

(8x30mm)

G*52



H*28



I*28

(φ4x30mm)

J*21



(350mm)

K*6

(φ3,5x14mm)

L*36



M*2

(67x20x20mm)

N*8

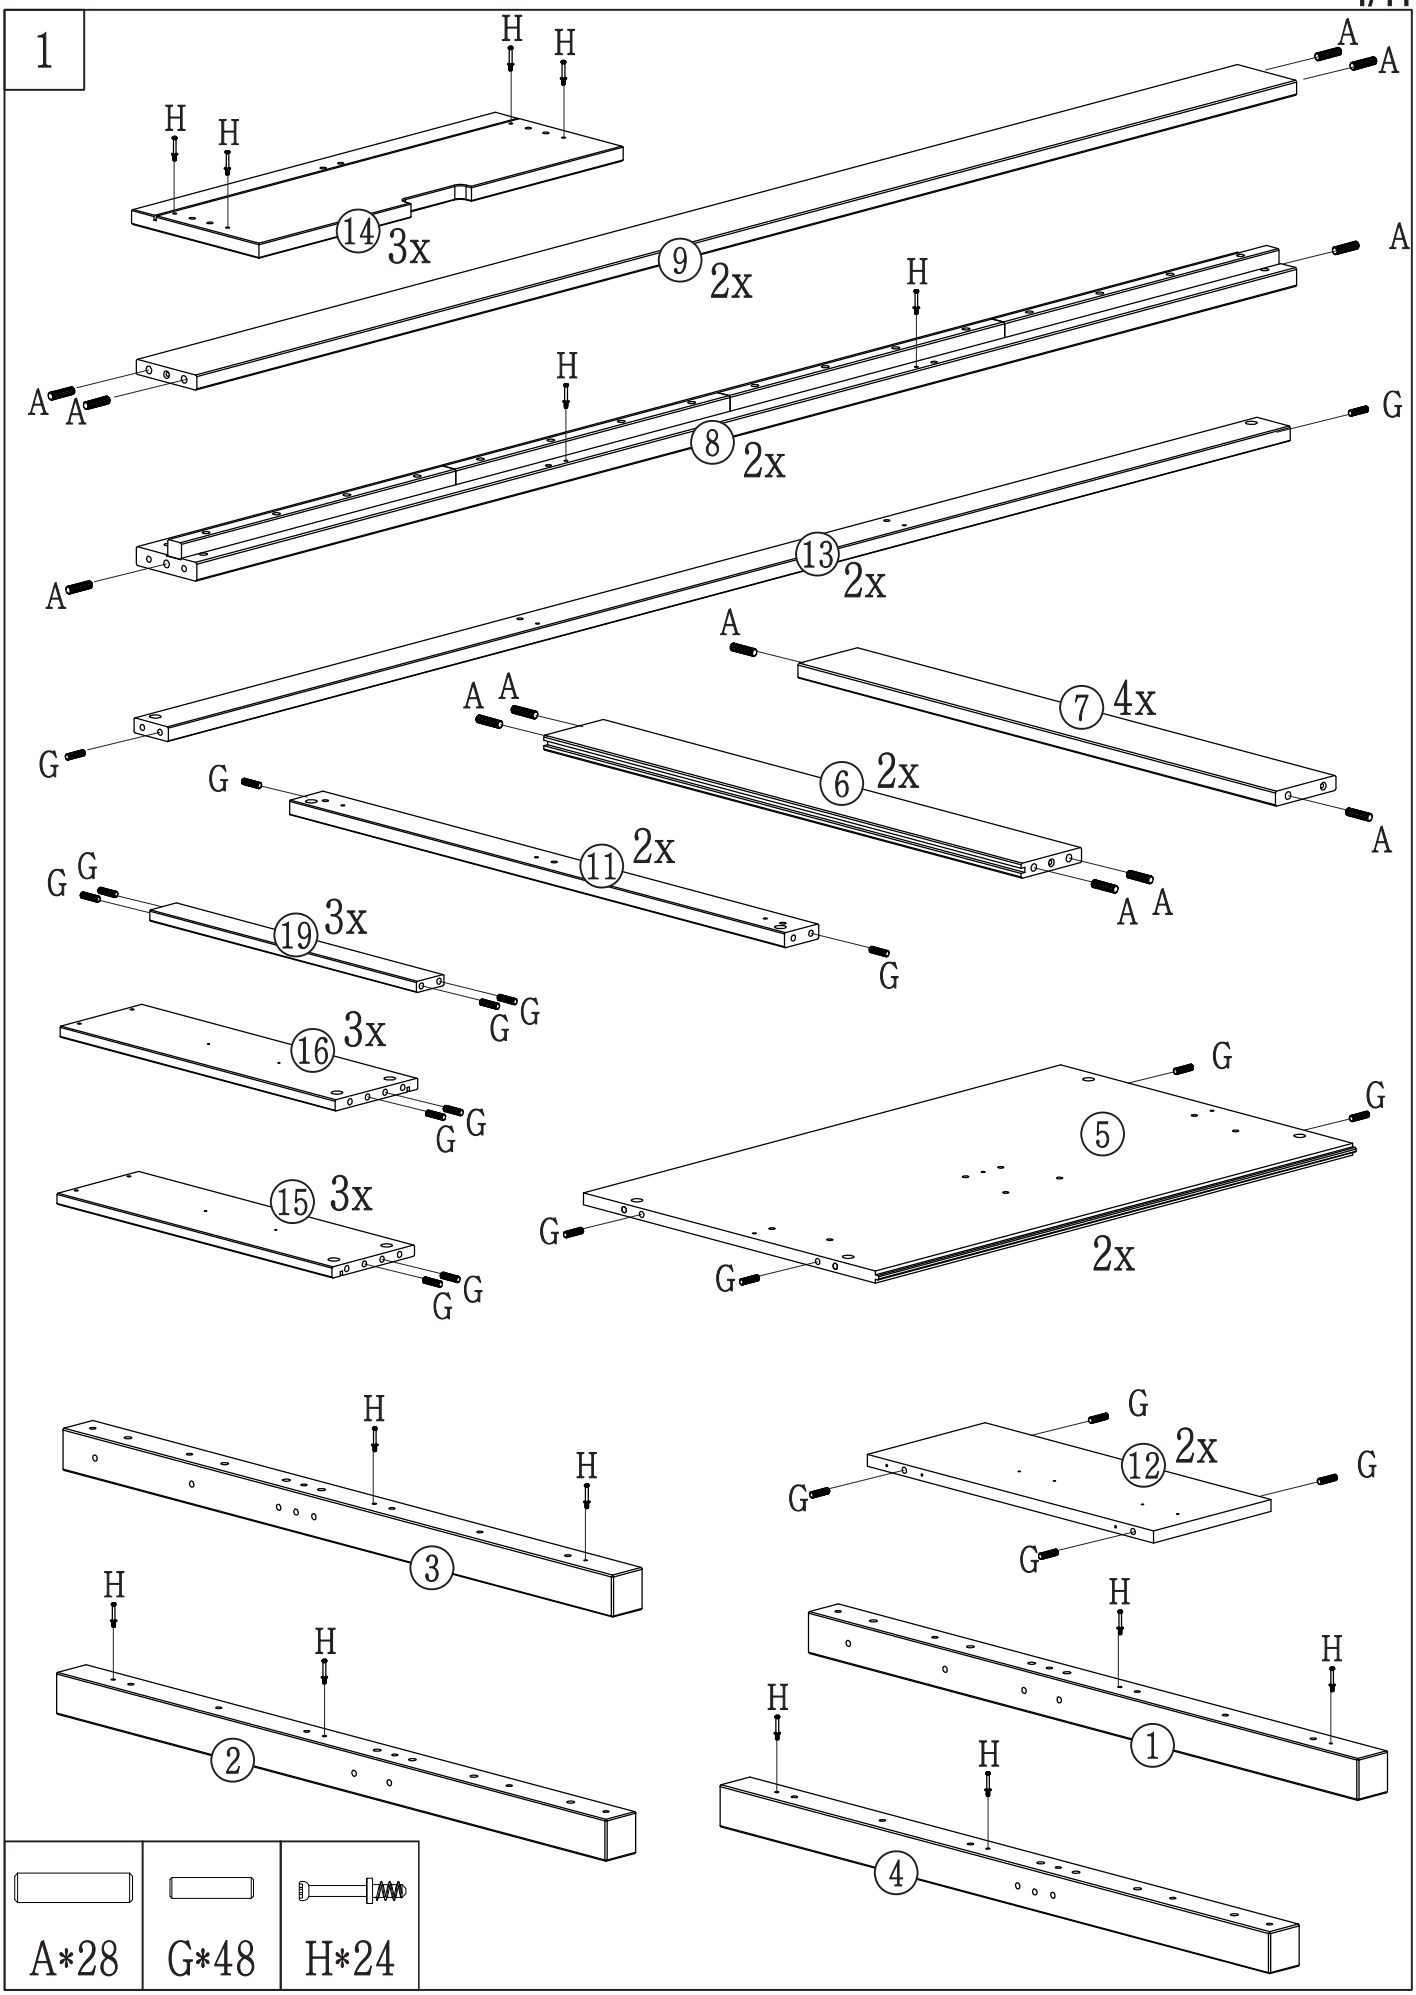
1
14 3x
9 2x
8 2x
13 2x
7 4x
6 2x
11 2x
19 3x
16 3x
15 3x
5 2x
12 2x
3
2
1
4
A*28
G*48
H*24

2

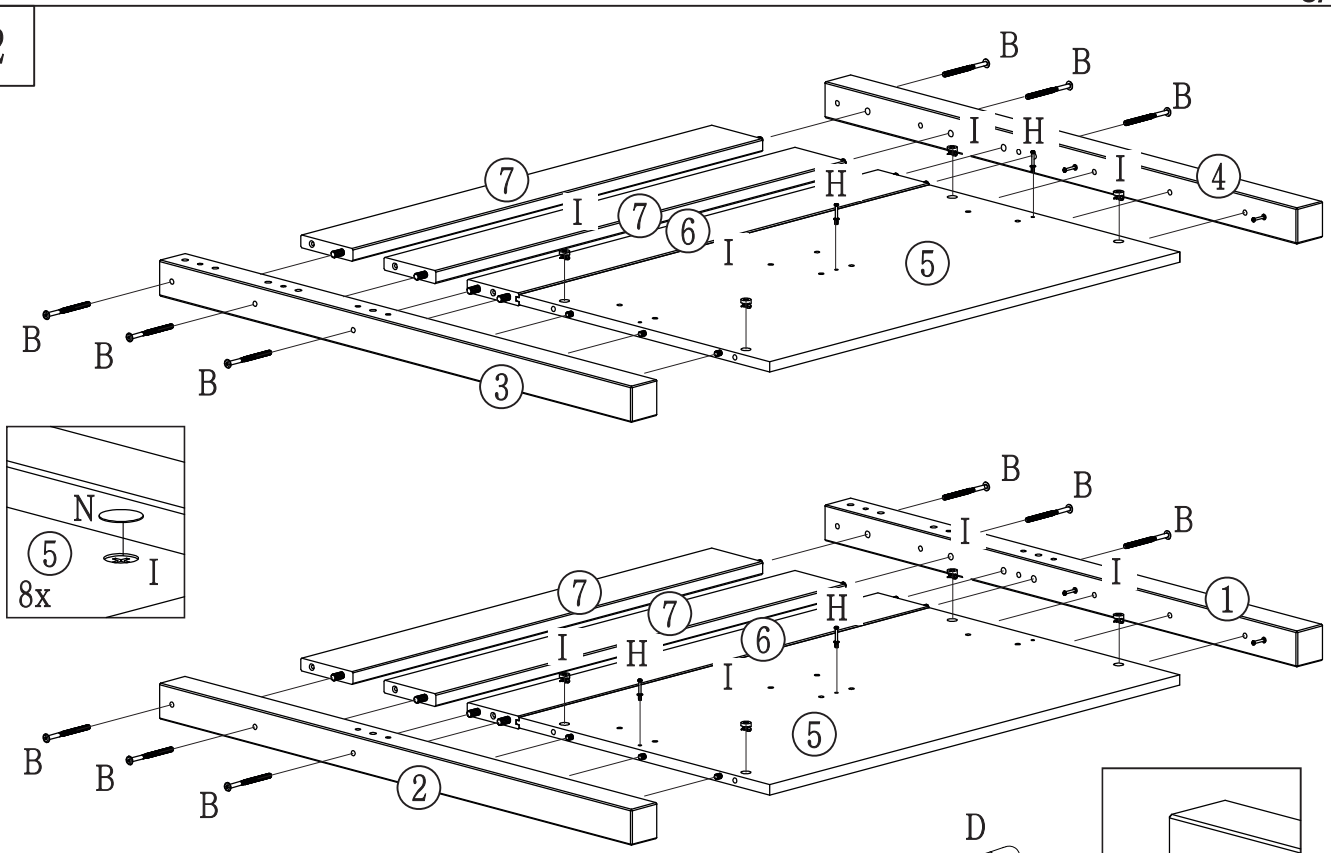

B*12	D*1	H*4	I*8	N*8

3

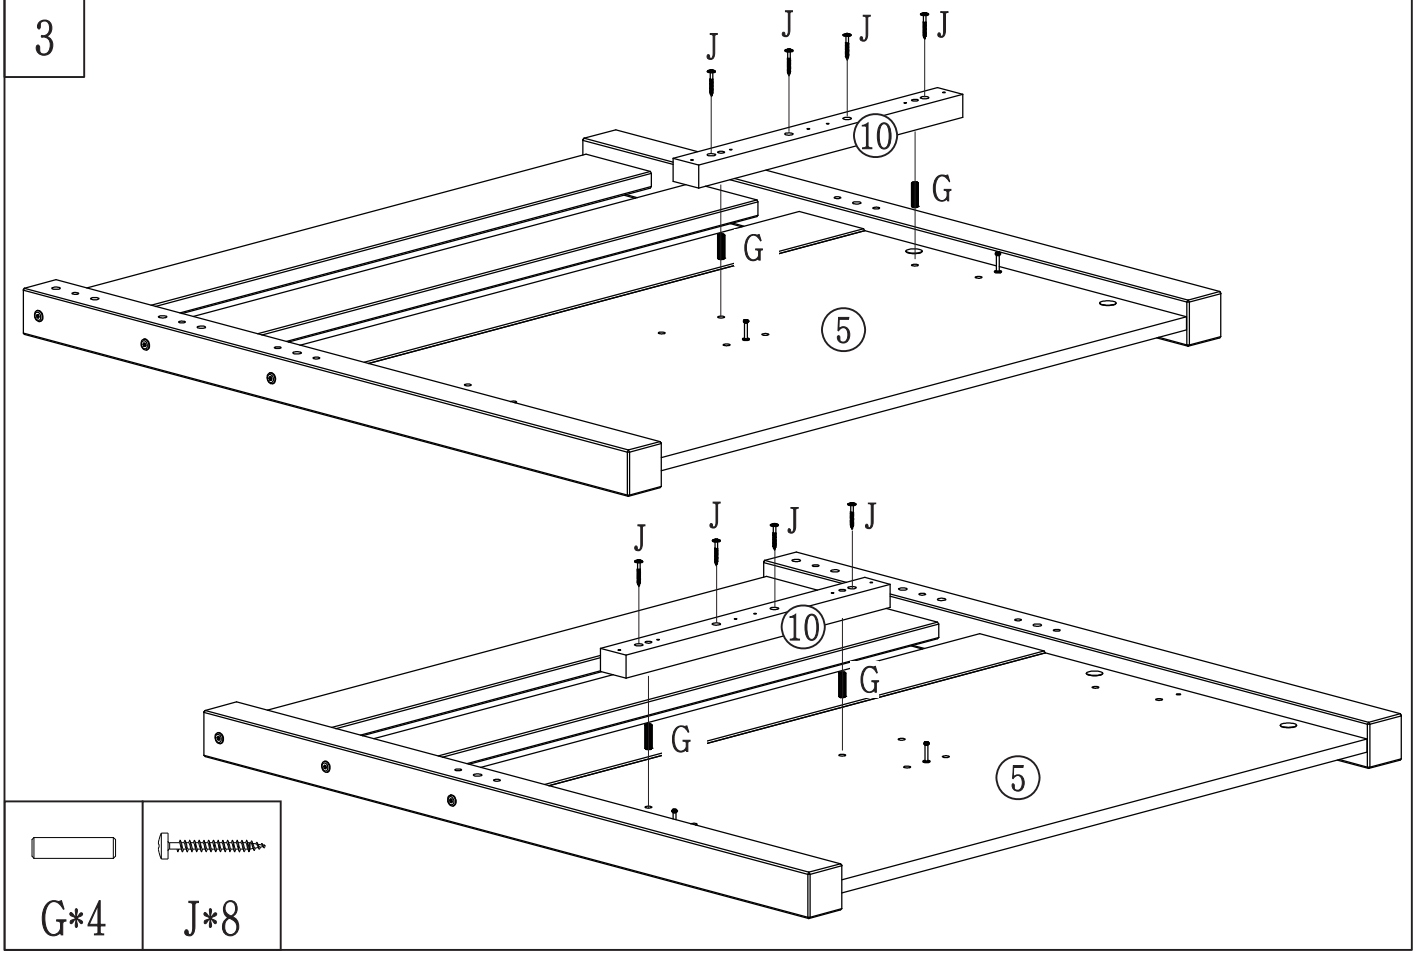

G*4	J*8

4

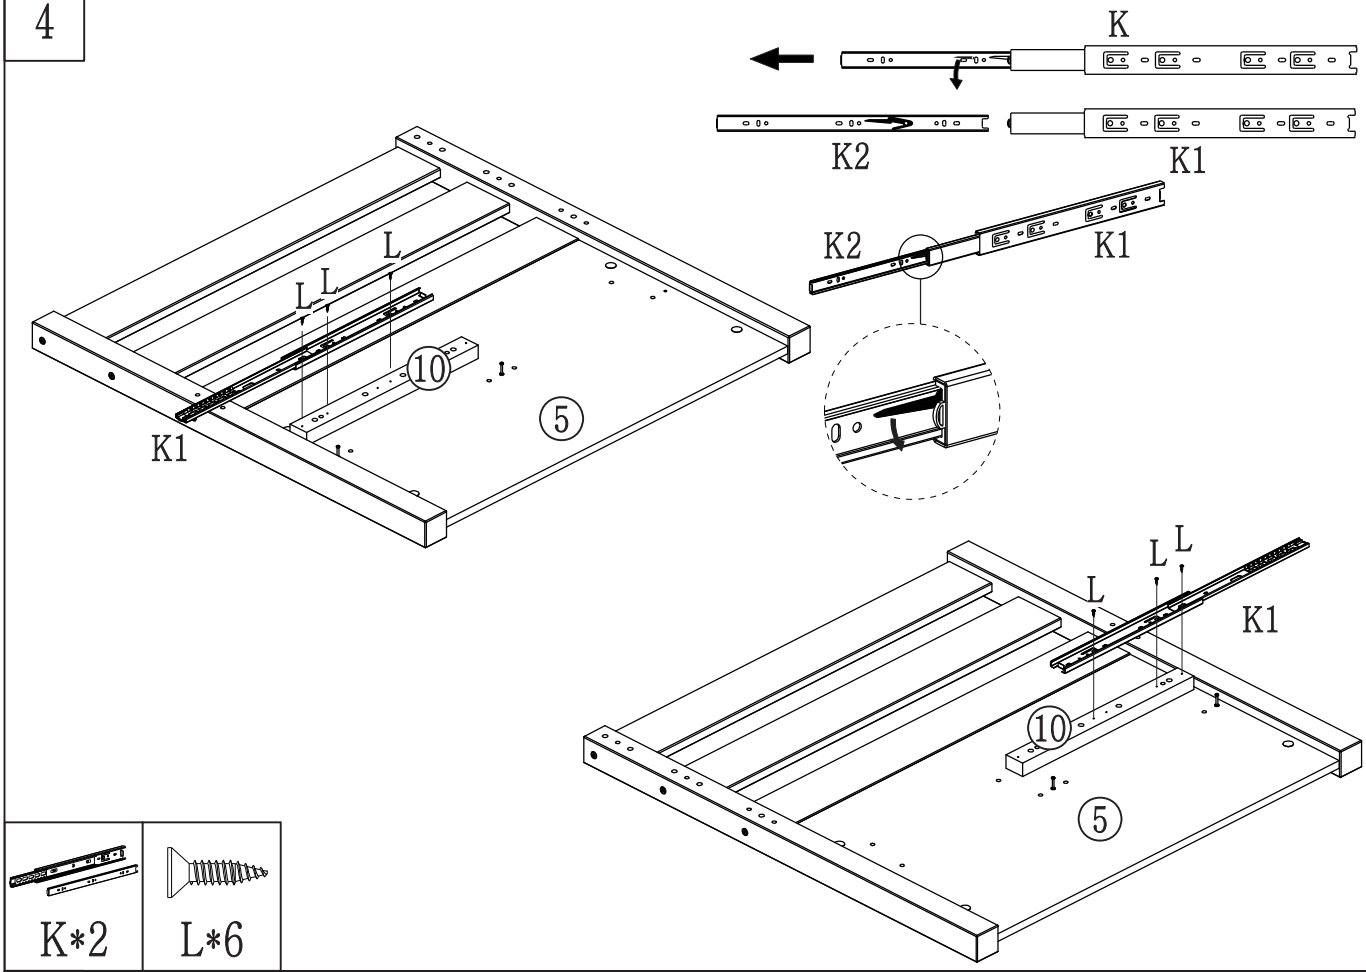

K*2

L*6

5

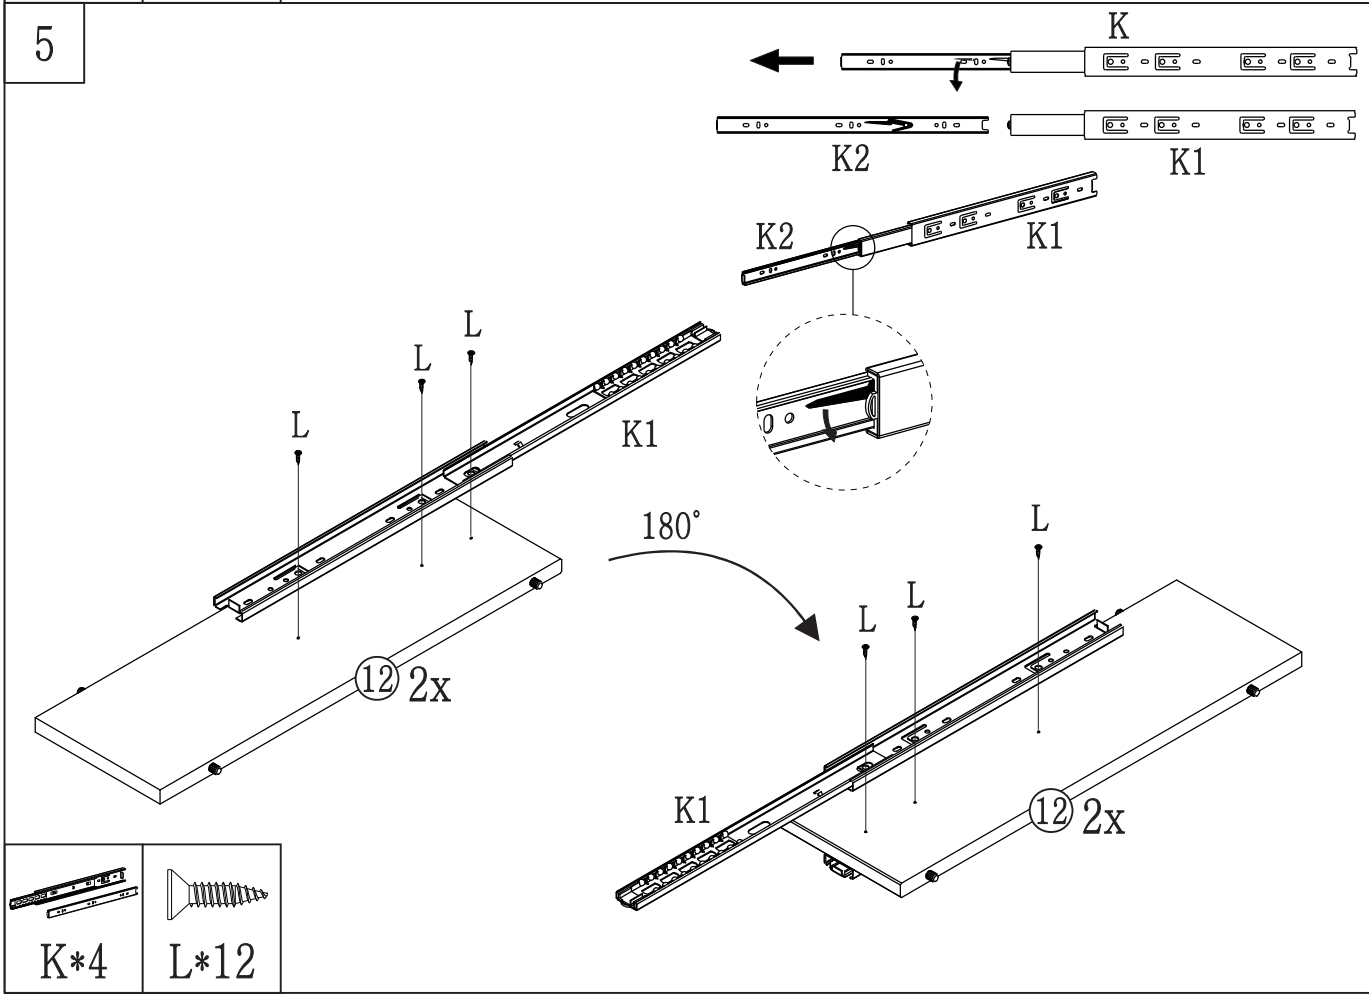

K*4

L*12

6

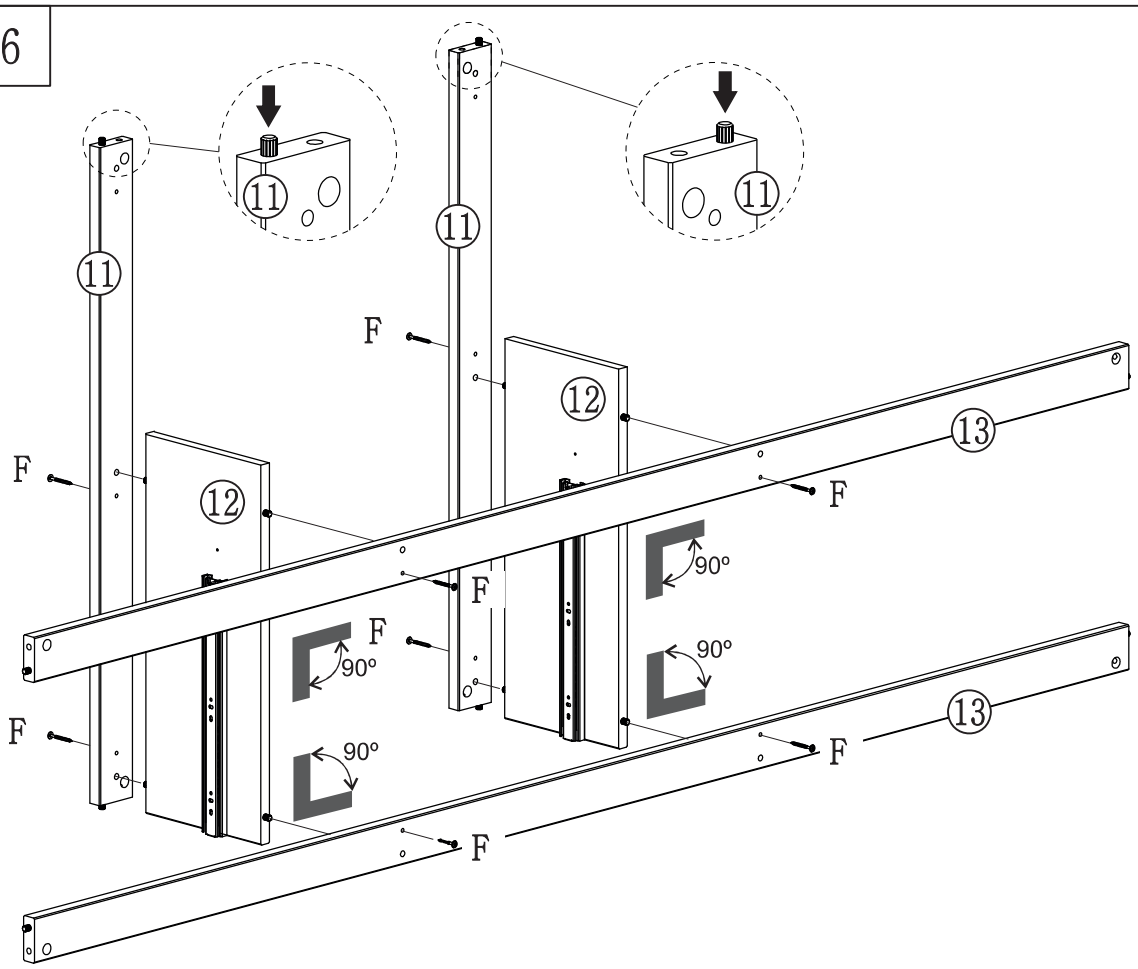

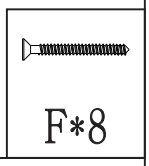

F*8

7

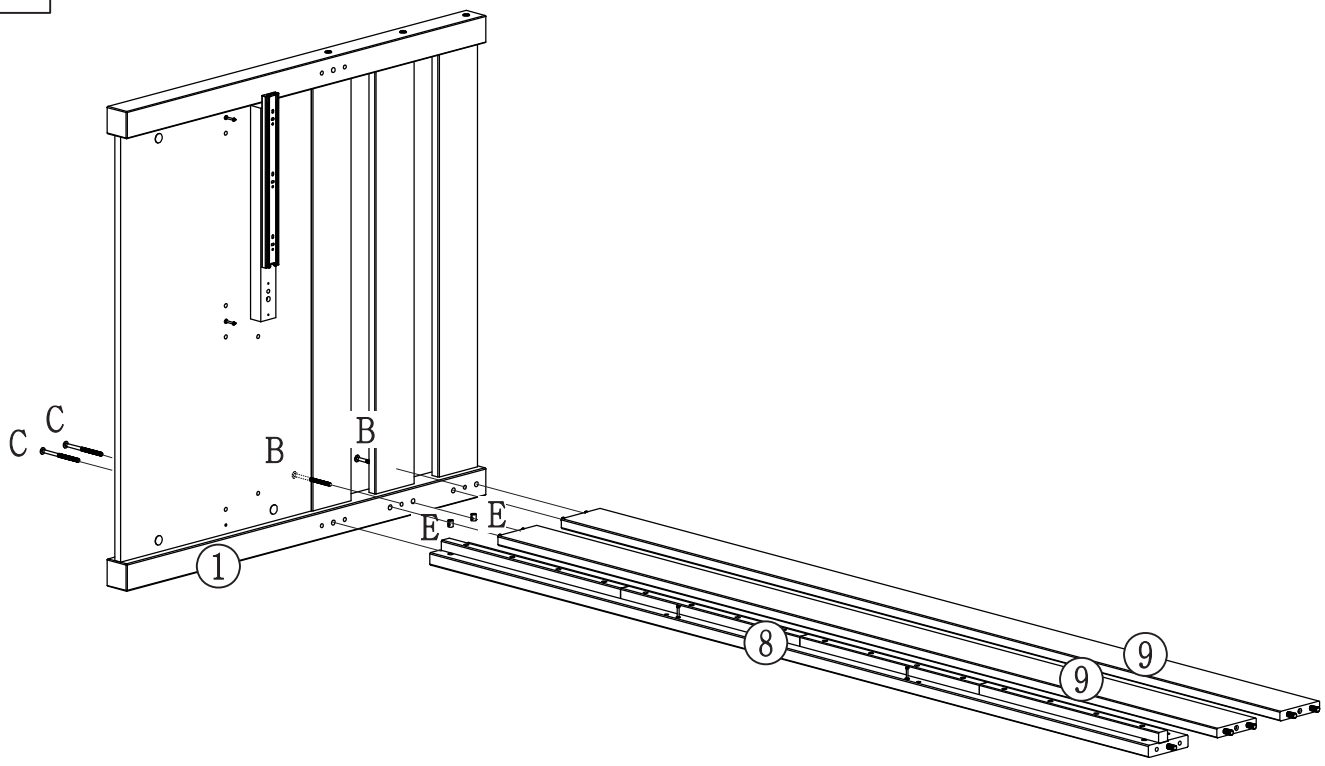

B*2

C*2

D*1

E*2

8

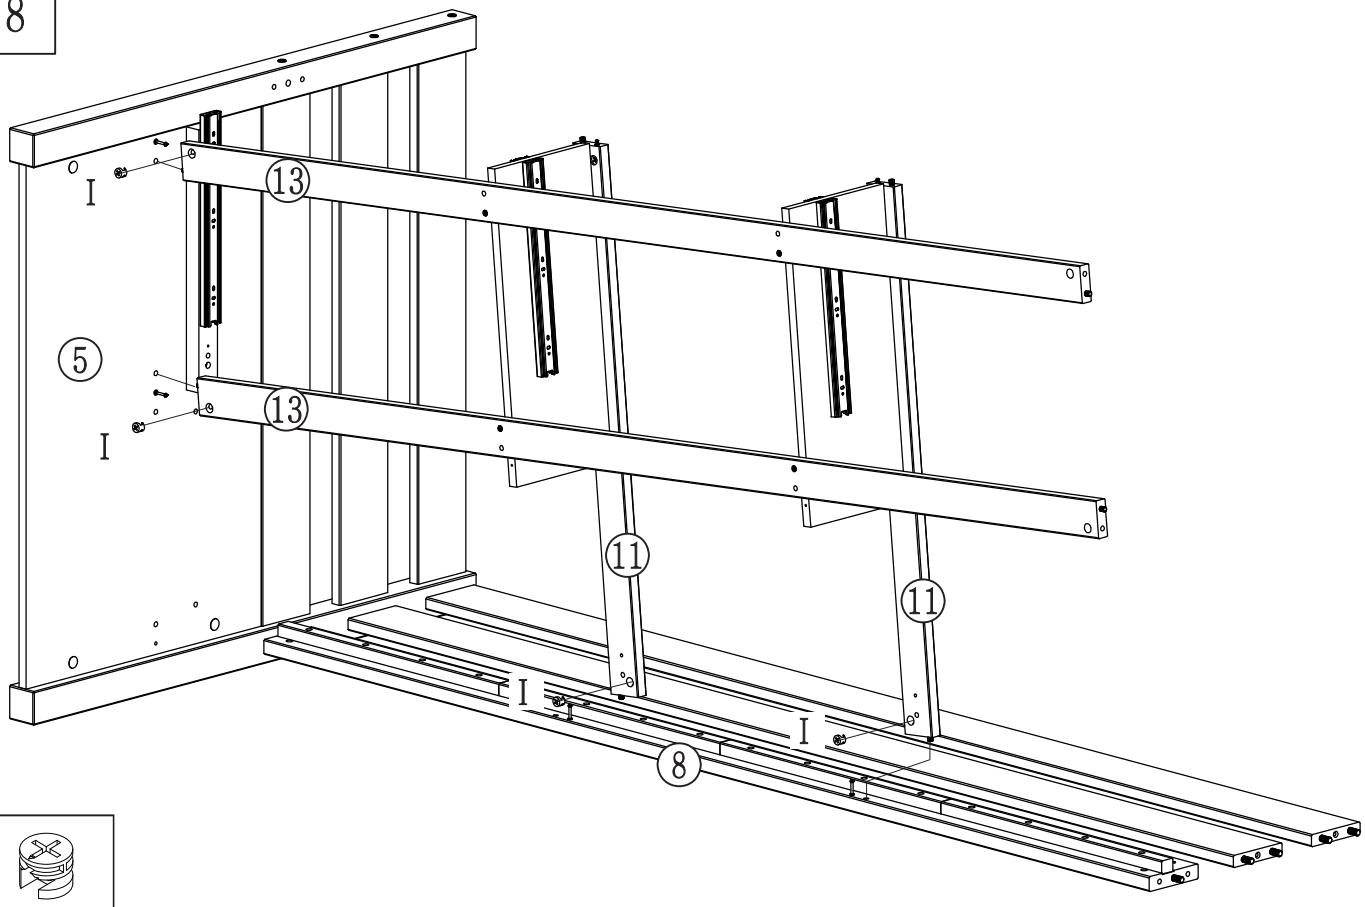

I*4

9

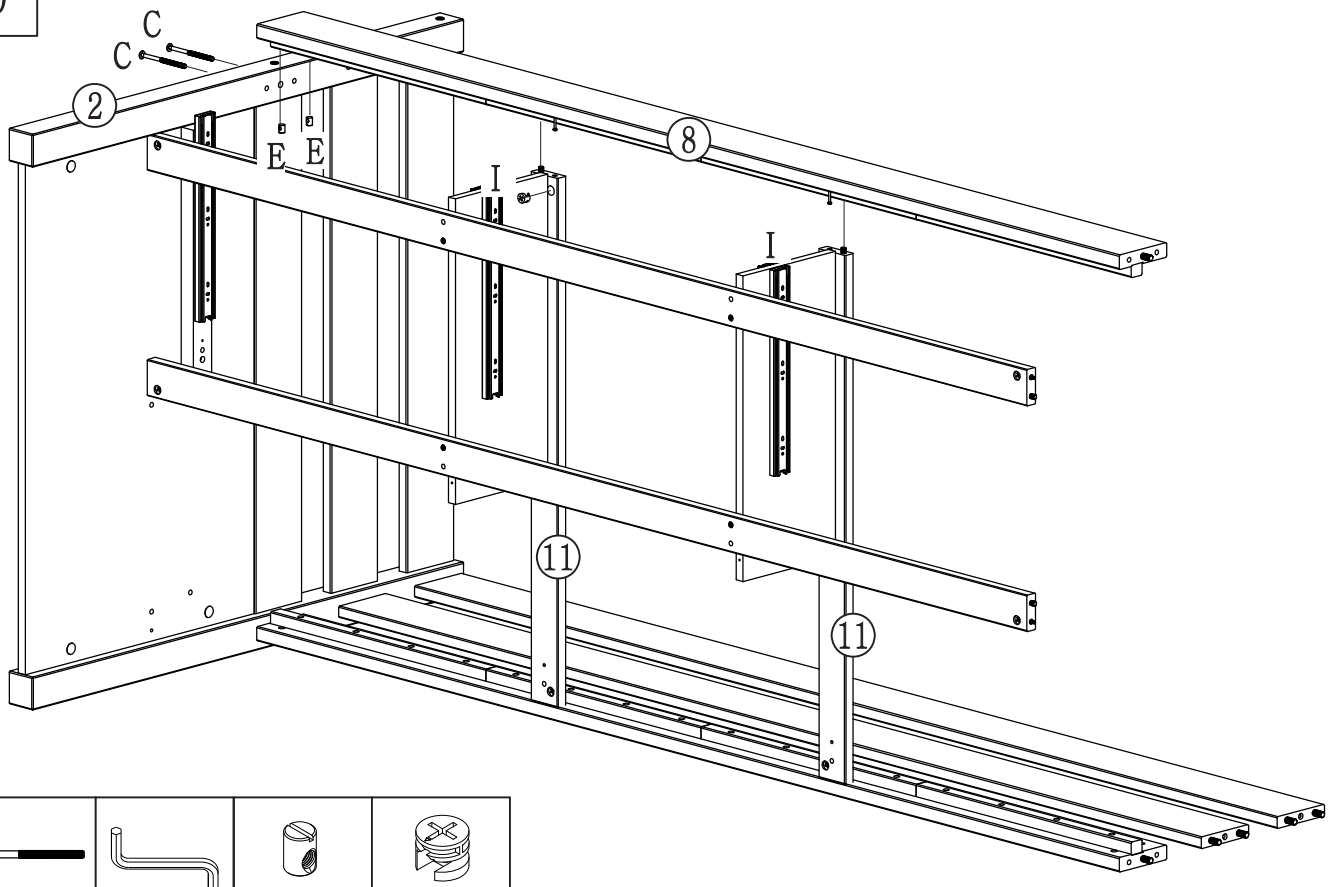

C*2

D*1

E*2

I*2

10

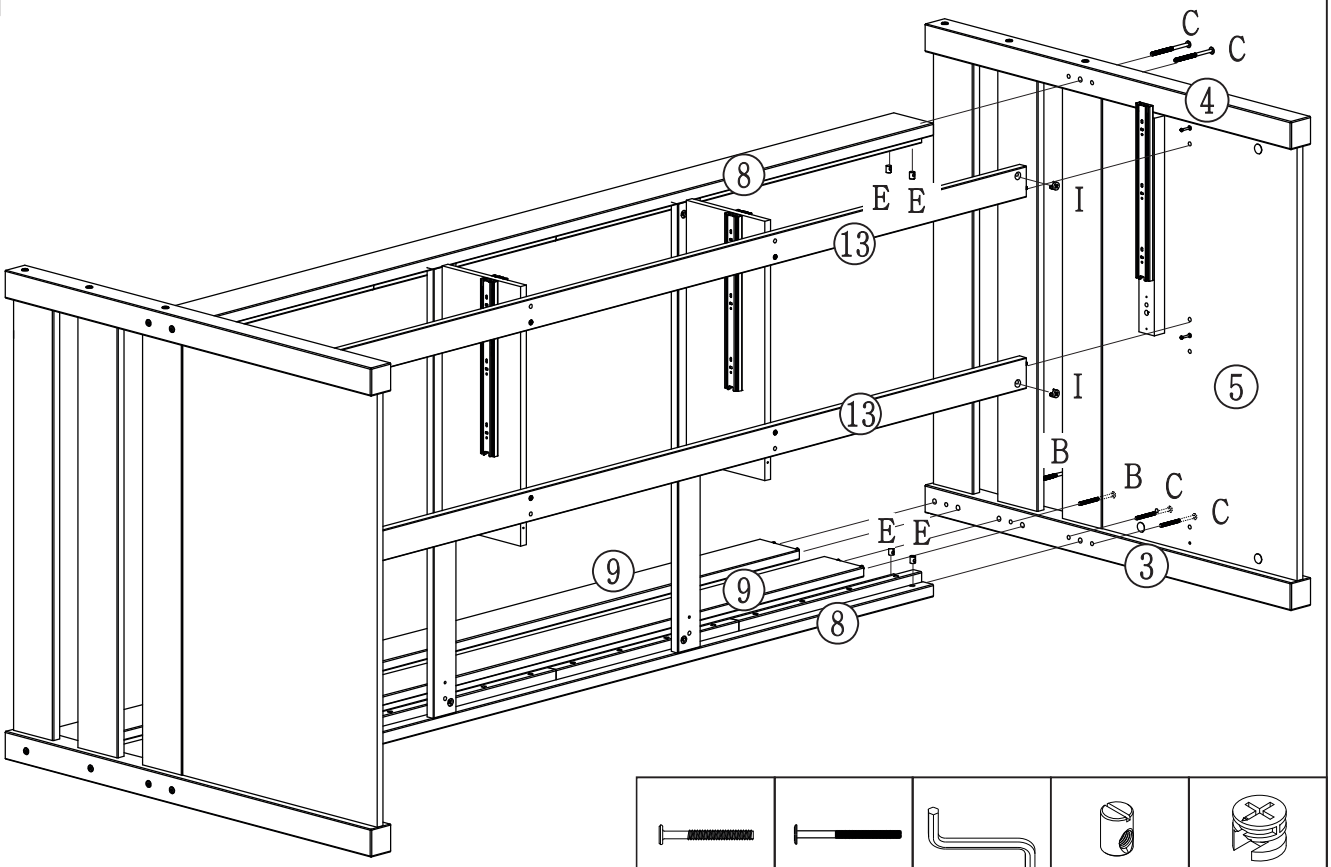
C
C
4
8
E E
I
13
I
5
13
B
B
C
C
E E
3
9
9
8

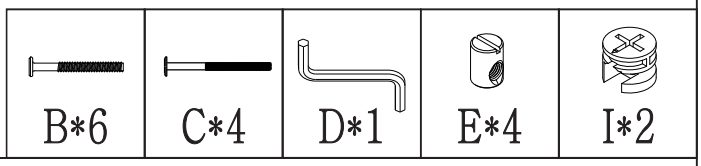
B*6
C*4
D*1
E*4
I*2

11

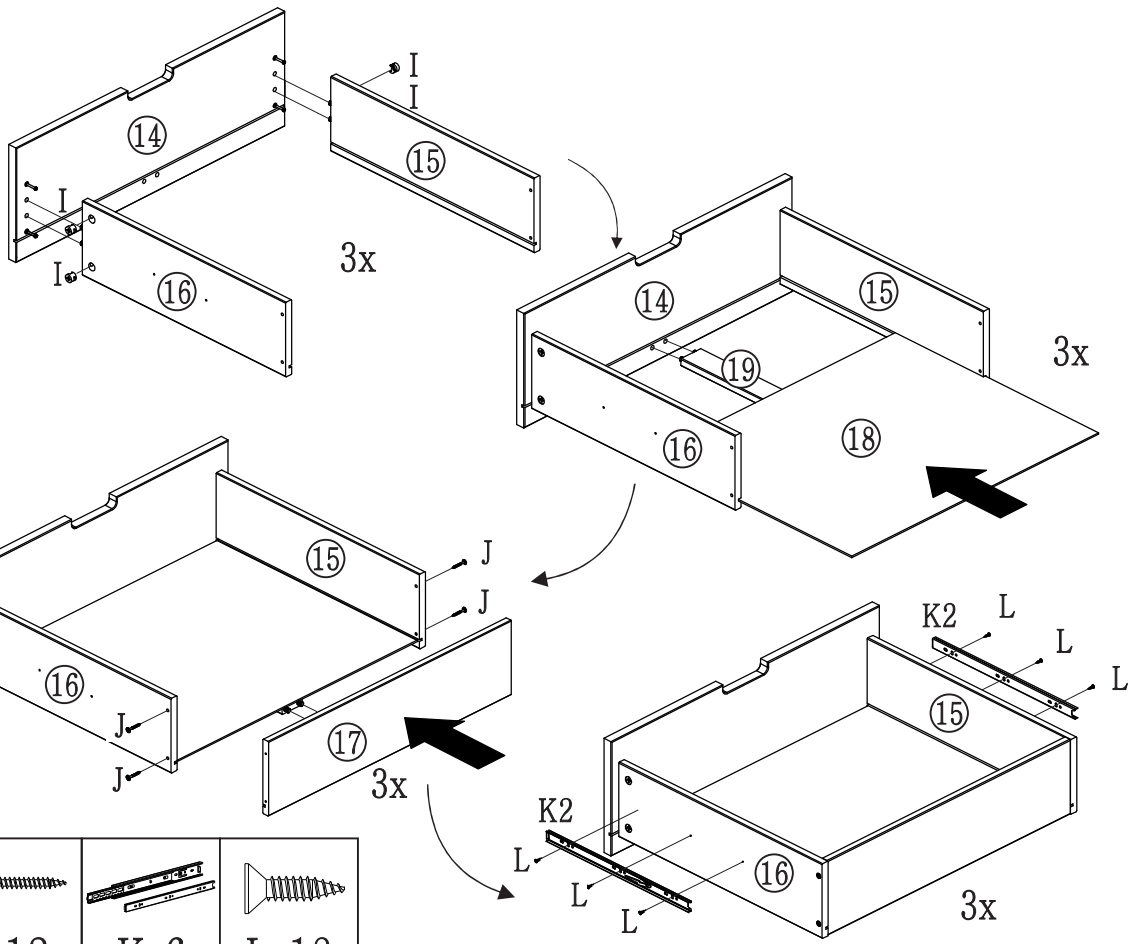
I
I
14
15
I
I
16
3x
14
15
19
3x
16
18
15
J
J
16
J
J
17
3x
K2
L
L
L
15
K2
L
L
L
16
3x

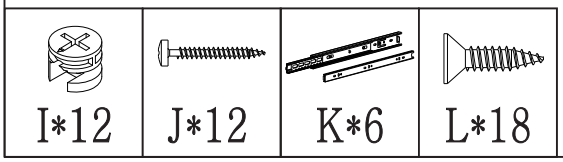
I*12
J*12
K*6
L*18

12

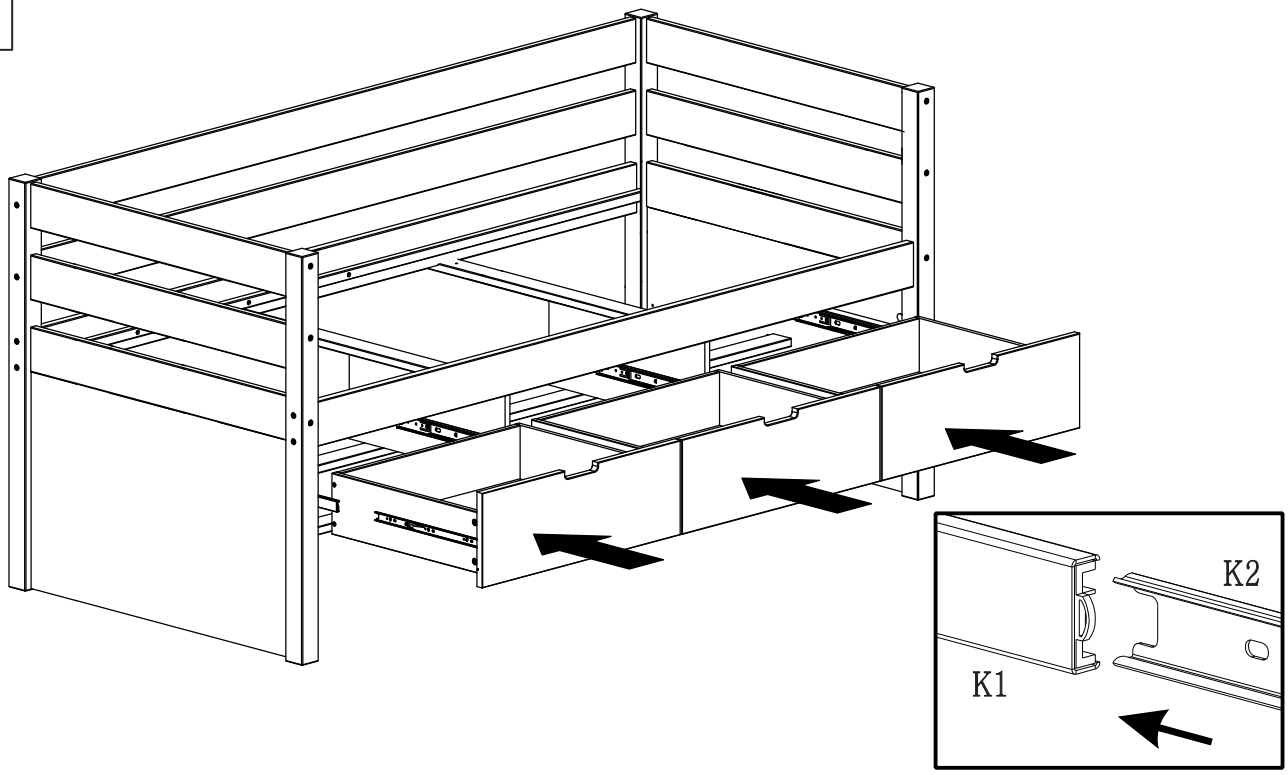

13

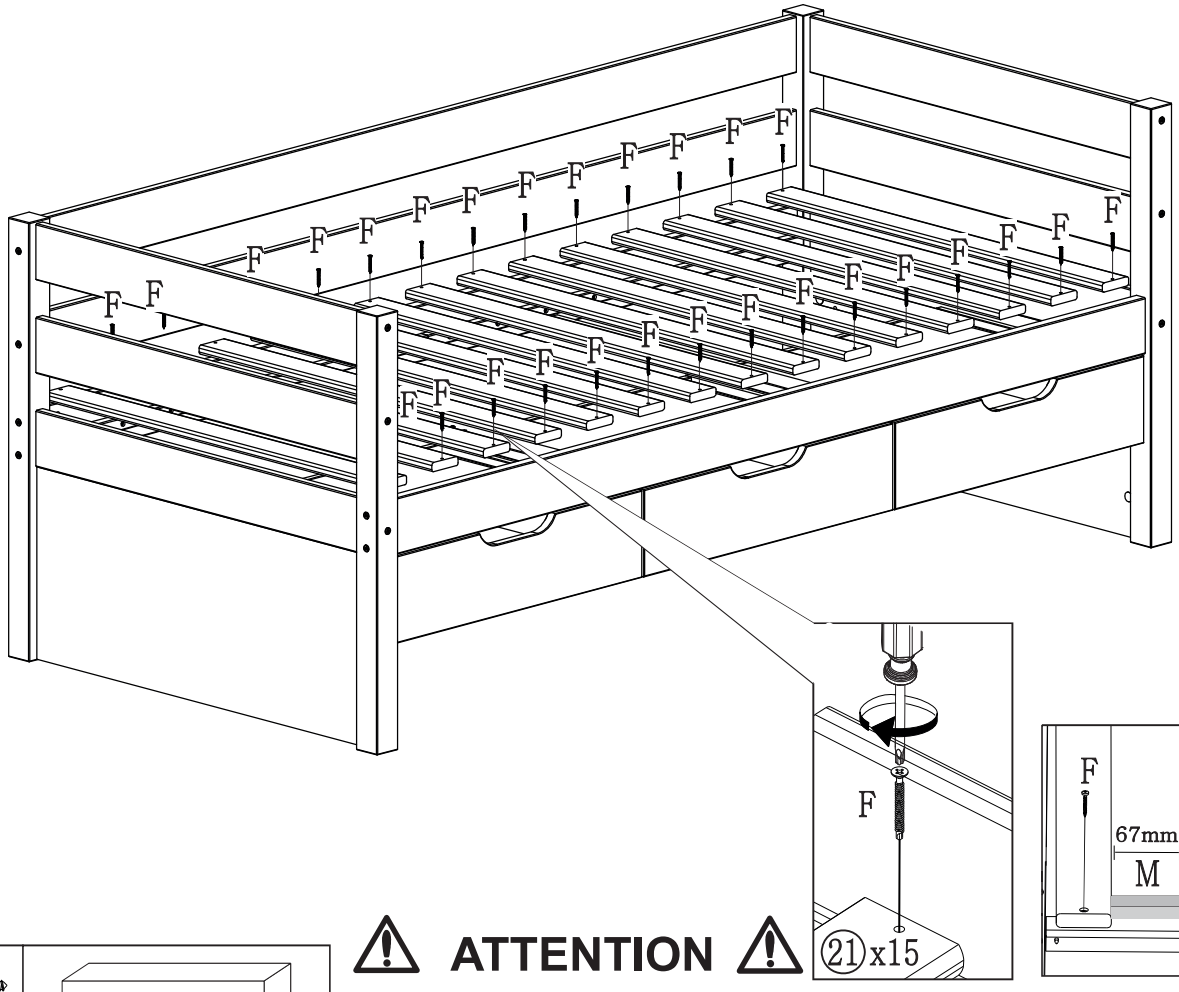

F*30

M*2
(67x20x20mm)

ATTENTION

FOR SAFETY AND STABILITY
THE SLATS MUST BE FIXED WITH THE SCREWS

16

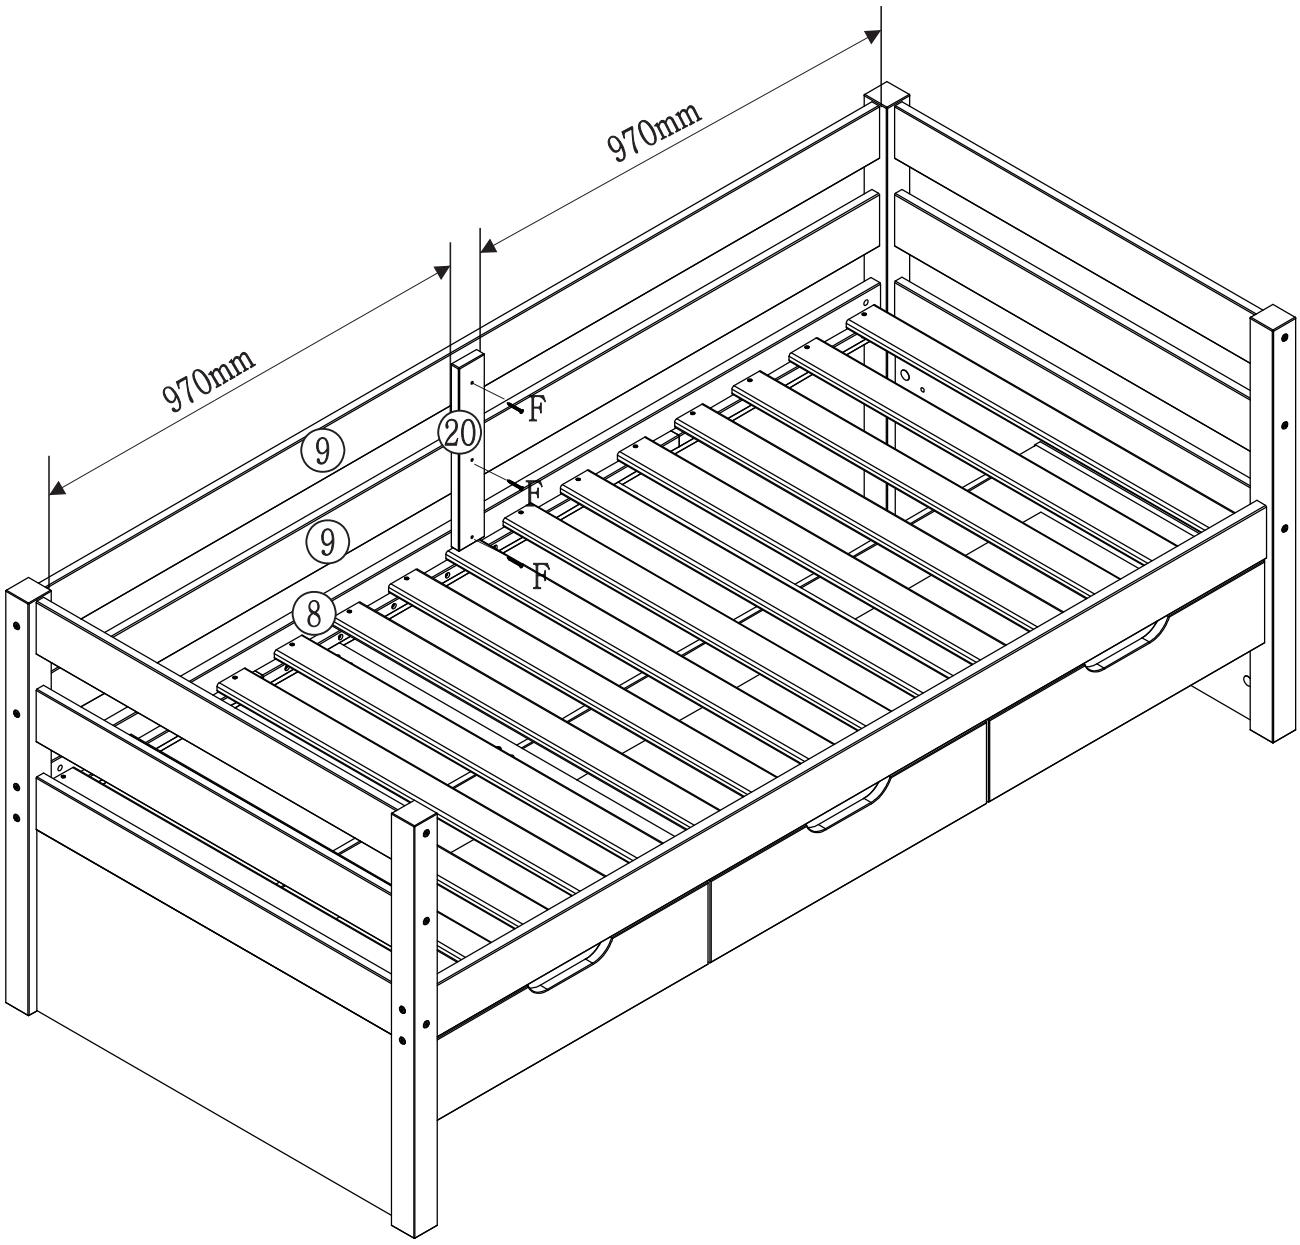

F*3

VIPACK FURNITURE
NV VIPACK Meulebeeksestraat 51 B-8710 WIELSBEKE

FRITZ UNDERBED

FZRB9010
FZRB9014

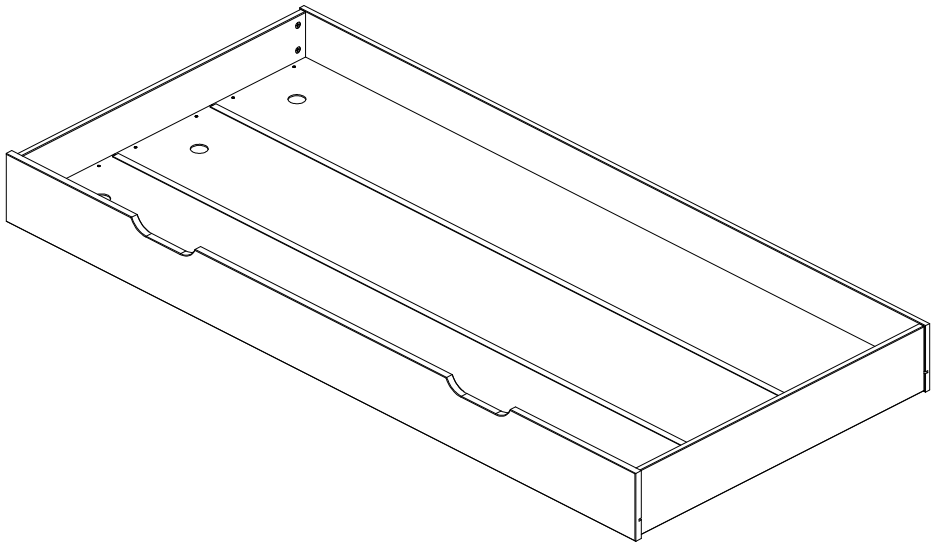

D Montageanleitung
NL Handleiding voor de montage
TR Montaj talimati
FR Notice de montage
CS Montážní návod
HU Szerelési útmutató

GB Assembly instructions
PL Instrukcja montazu
RU Инструкция по монтажу
IT Istruzioni di montaggio
SK Návod na montáž
RO Instrucţiuni de montaj

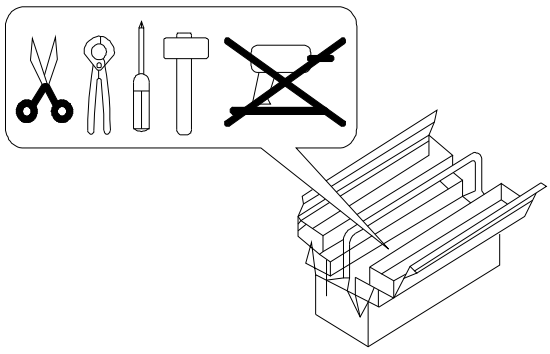

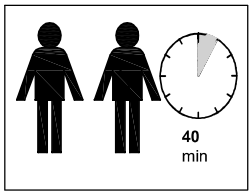

BEFORE YOU BEGIN	AVANT LE MONTAGE	MONTAGE
adult assembly required not suitable for children under 4 years, due to sharp points and small parts Warning : choking hazard. Unassembled parts may be choking hazard to children 4 years and younger. Use the tools indicated on the assembly leaflet and follow the instructions. All assembly components must always be tightened properly. Check regularly and retighten if necessary.	assemblage uniquement par un adulte Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans, à cause de pièces pointues et coupantes Avertissement: Risque d'étouffement. Les pièces non assemblées peuvent provoquer un risque d'étouffement pour les enfants de 4 ans et moins. Utiliser les outils indiqués sur la notice de montage et suivre les instructions d'assemblage. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, ainsi que resserrés si nécessaire.	Die Montage soll durch eine erwaschene Person erfolgen. Das Bett ist nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Warnung: Erstickungsgefahr. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr bei Kinder sein. Verwenden Sie die angegebenen Werkzeuge zur Montage und folgen Sie der Aufbauanleitung. Alle Montageteile müssen fest verschraubt sein. Überprüfen Sie regelmässig die Festigkeit und ziehen sie wenn nötig nach.
USE AND MAINTAINANCE	**UTILISATION ET ENTRETIEN**	**VERWENDUNG UND PFLEGE**
Clean the surface using a slightly damp cloth and mild washing liquid if necessary. Do not use any cleaning product containing alcohol or ammonia. These will dull the shiny surface of the product. Furniture polish will also work to clean and dust off the surface. **The following applies in general:** Please don't use the following detergents or cleaning agents at all : • microfibre cloths or dirt erasers they often contain fine abrasive particles which can cause scratches on the surfaces •aggressive chemical substances as well as abrasive cleaning agents or solvents . They may damage the surfaces too. •scouring powder, steel wool or scouring pads. •vacuum cleaners. The nozzles and brushes can cause scratches on the surfaces. •steam cleaners. The surfaces may be damaged or separated from the ground due to the high pressure and heat of the water vapour.	Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon légèrement humide et de liquide vaisselle doux si nécessaire. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ces produits terniront la surface brillante du produit. Un produit de polissage des meubles peut être utilisé pour nettoyer et dépoussiérer la surface. **En règle générale:** Veuillez n'utiliser en aucun cas les détergents suivants: • chiffons à microfibres ou gomme à saleté. Ils contiennent souvent de fine particules abrasives qui peuvent rayer les surfaces. •substances chimiques agressives ainsi que des détergents abrasifs. Ceux-ci peuvent également endommager les surfaces. •poudre à récurer, paille de fer ou éponge grattant. •aspirateur. les buses et les brosses peuvent rayer la surface. •nettoyeur à vapeur. De fait de la haute pression et de la chaleur avec lesquelles la vapeur d'eau sort sur la surface, elles peuvent être endommagées et même décoller la base.	Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und bei Bedarf mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Alkohol- oder Amoniak haltigen Reinigungsmittel. Diese schaden der Oberflache. Zur Pflege verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutz Radiergummis. Diese enthalten Schleifmittel, die die Oberfläche beschädigen. Keine aggressiven chemischen Mittel wie Scheuermilch oder Andere Lösungsmittel. Keine Scheuerpulver, Stahlwolle, Scheuerschwämme. Staubsauger Düssen und Bürsten können Kratzer verursachen. Keine Dampfreiniger verwenden. Durch den hohen Druck oder der Wärme des Wasserdampfes kann die Oberfläche beschädigt werden.

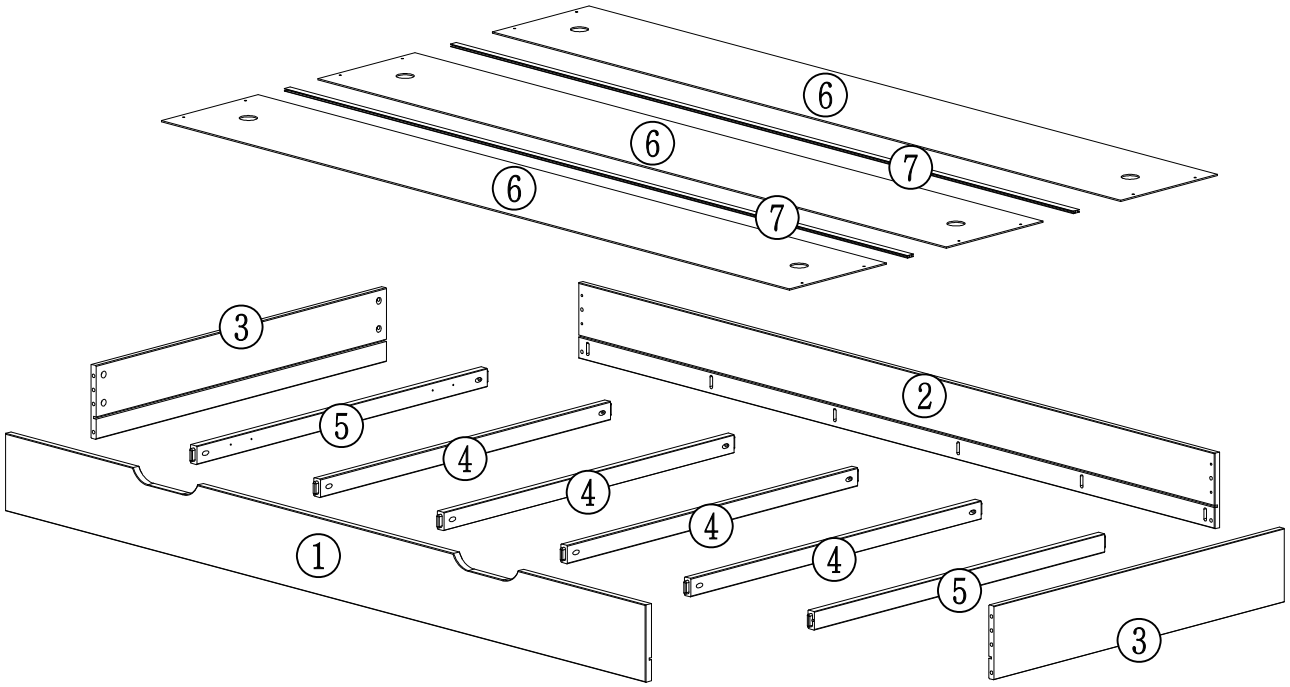



(8x30mm)

A*8



B*8



C*8



(ϕ4x40mm)

D*12



(ϕ3,5x14mm)

E*28

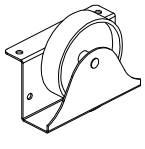

F*4



1

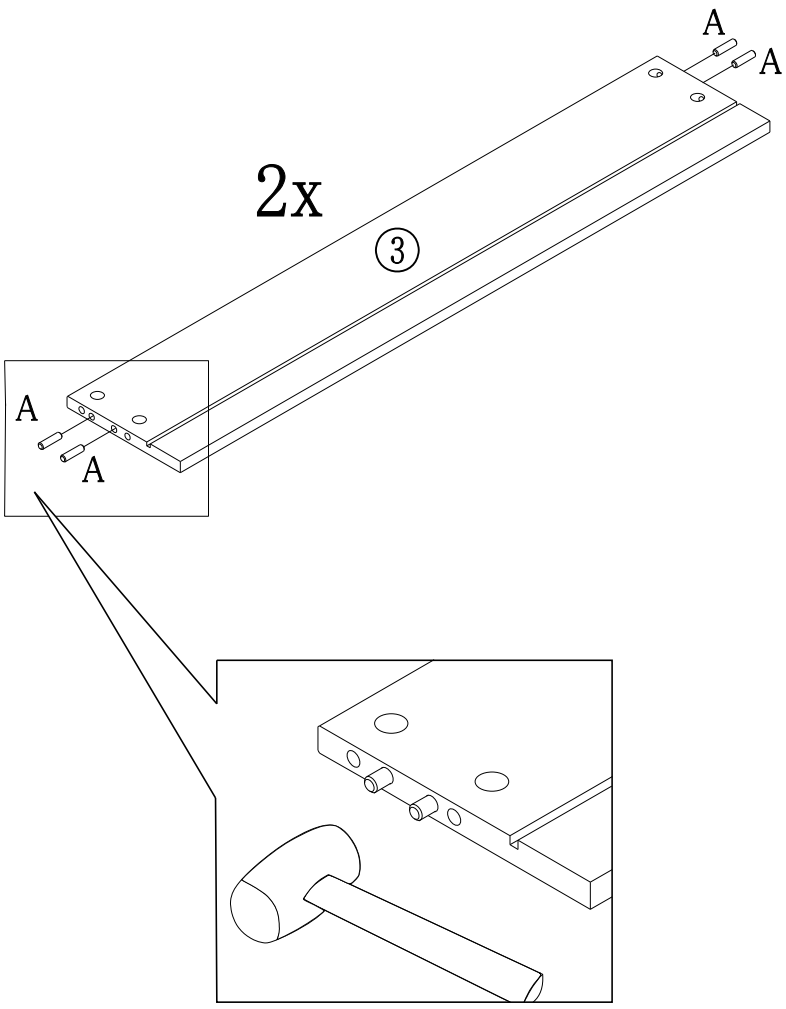

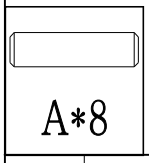

A*8

2

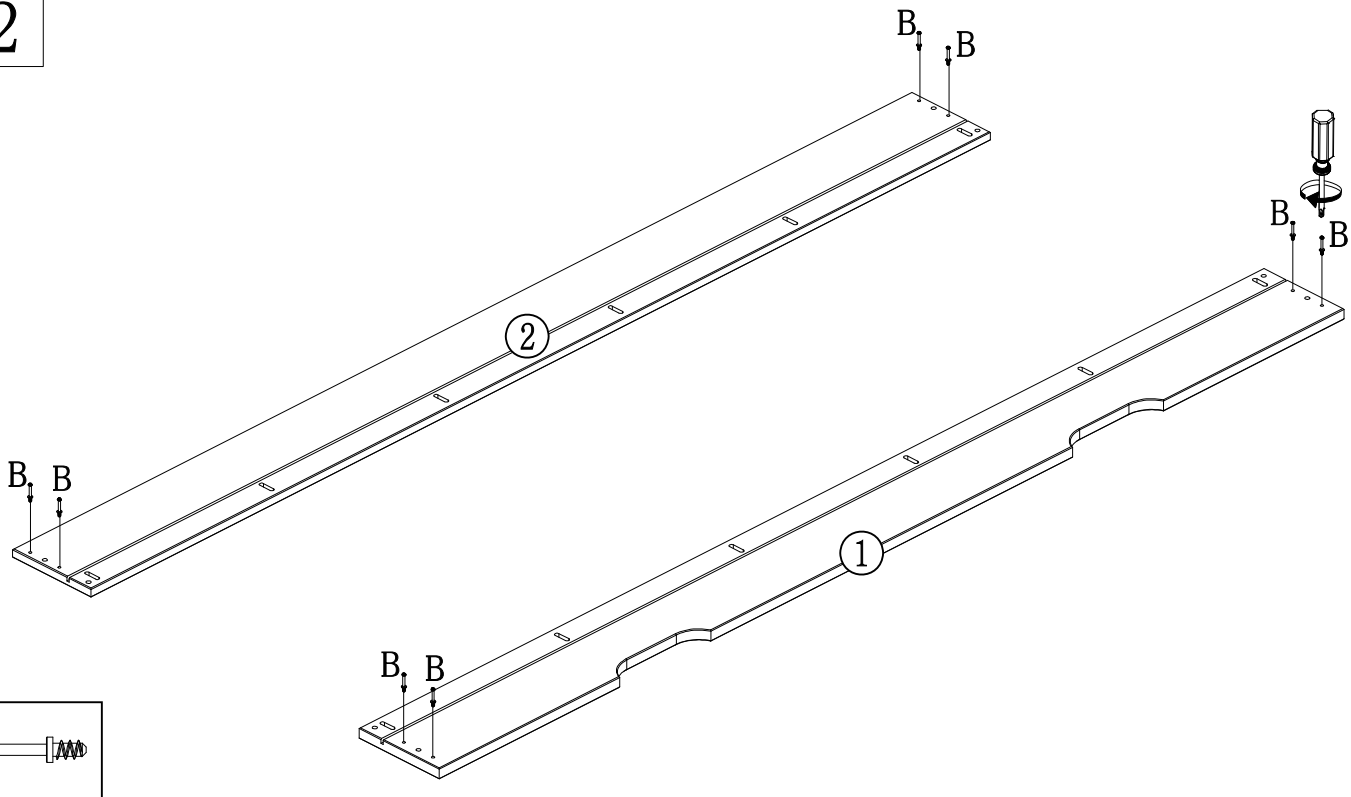



B*8

3

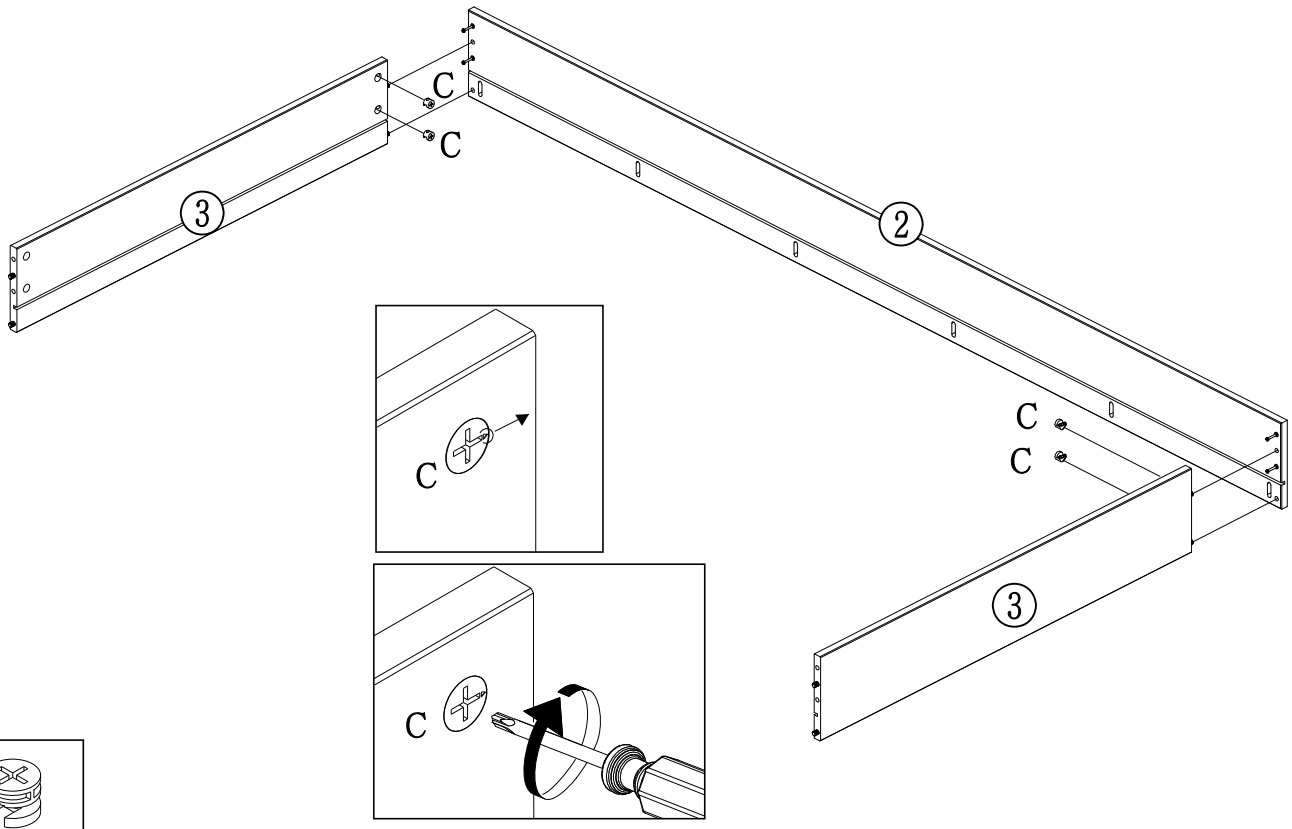

C*4

4

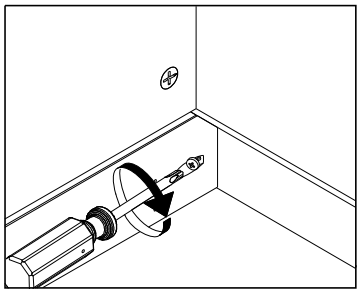

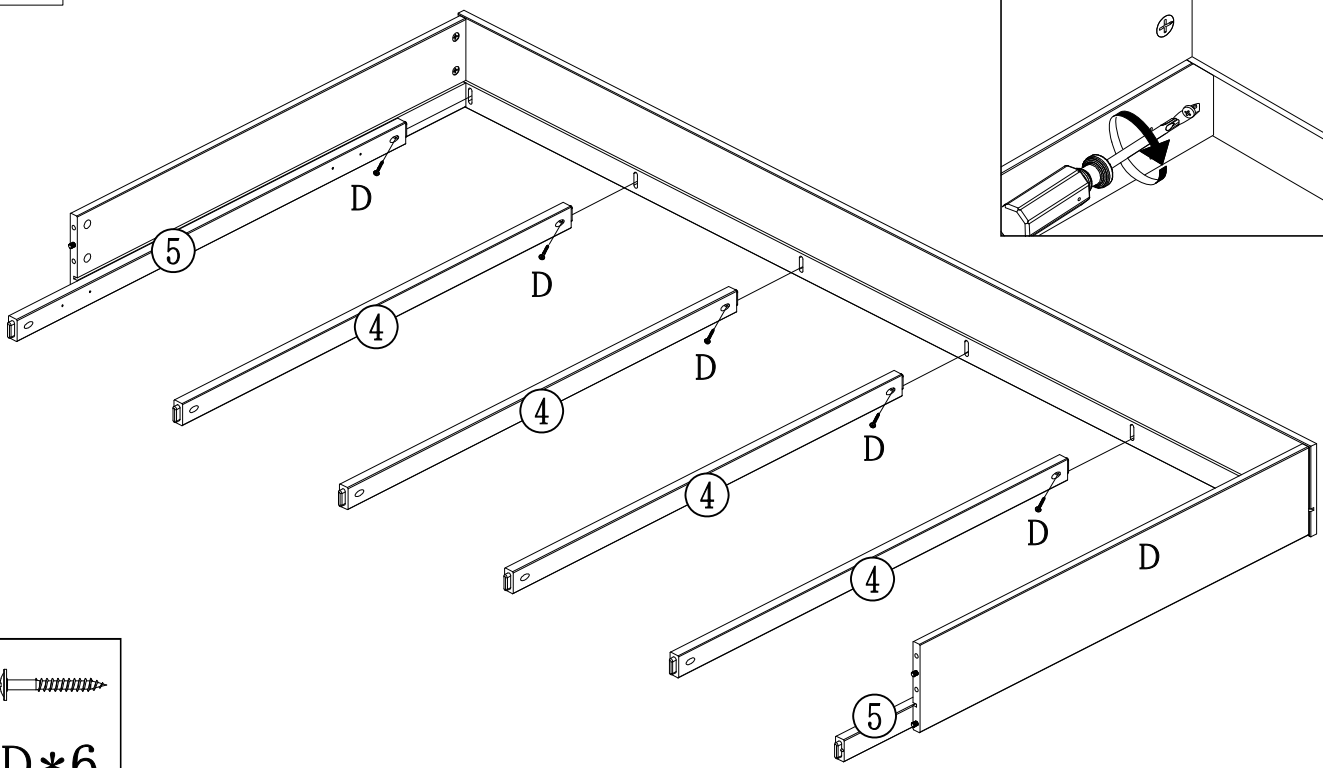

D*6

5

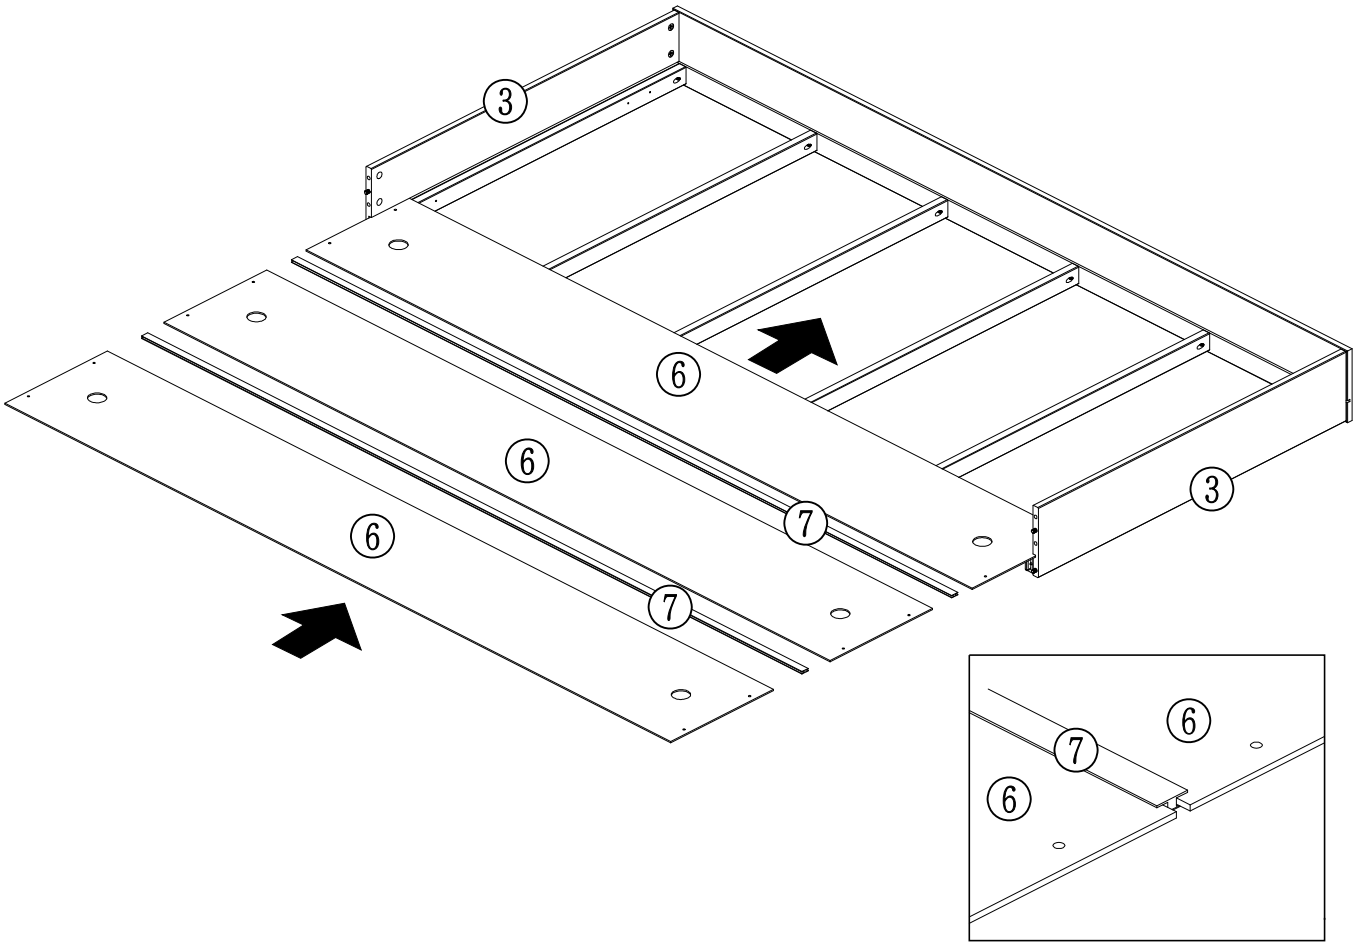

6

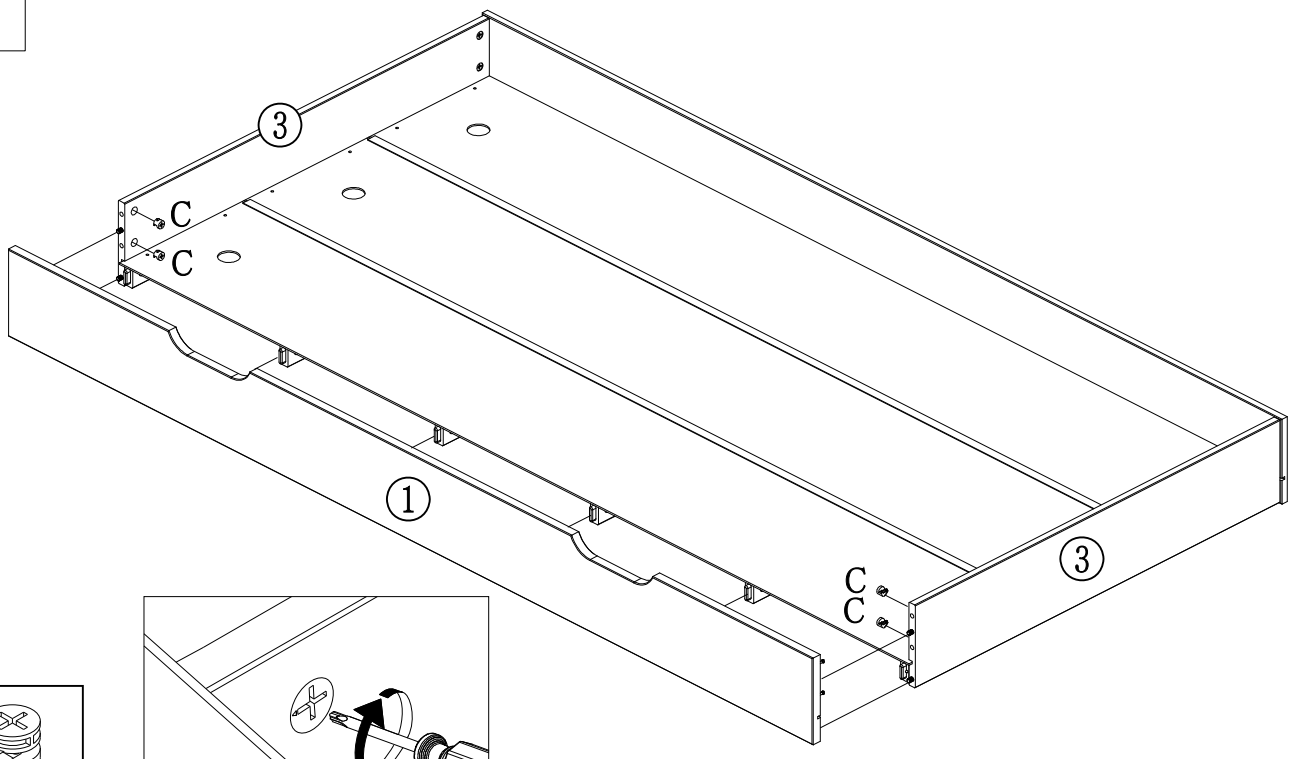

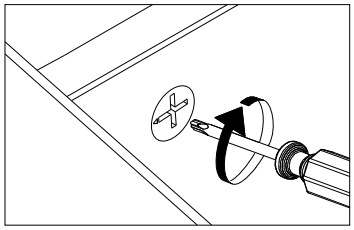

C*4

7

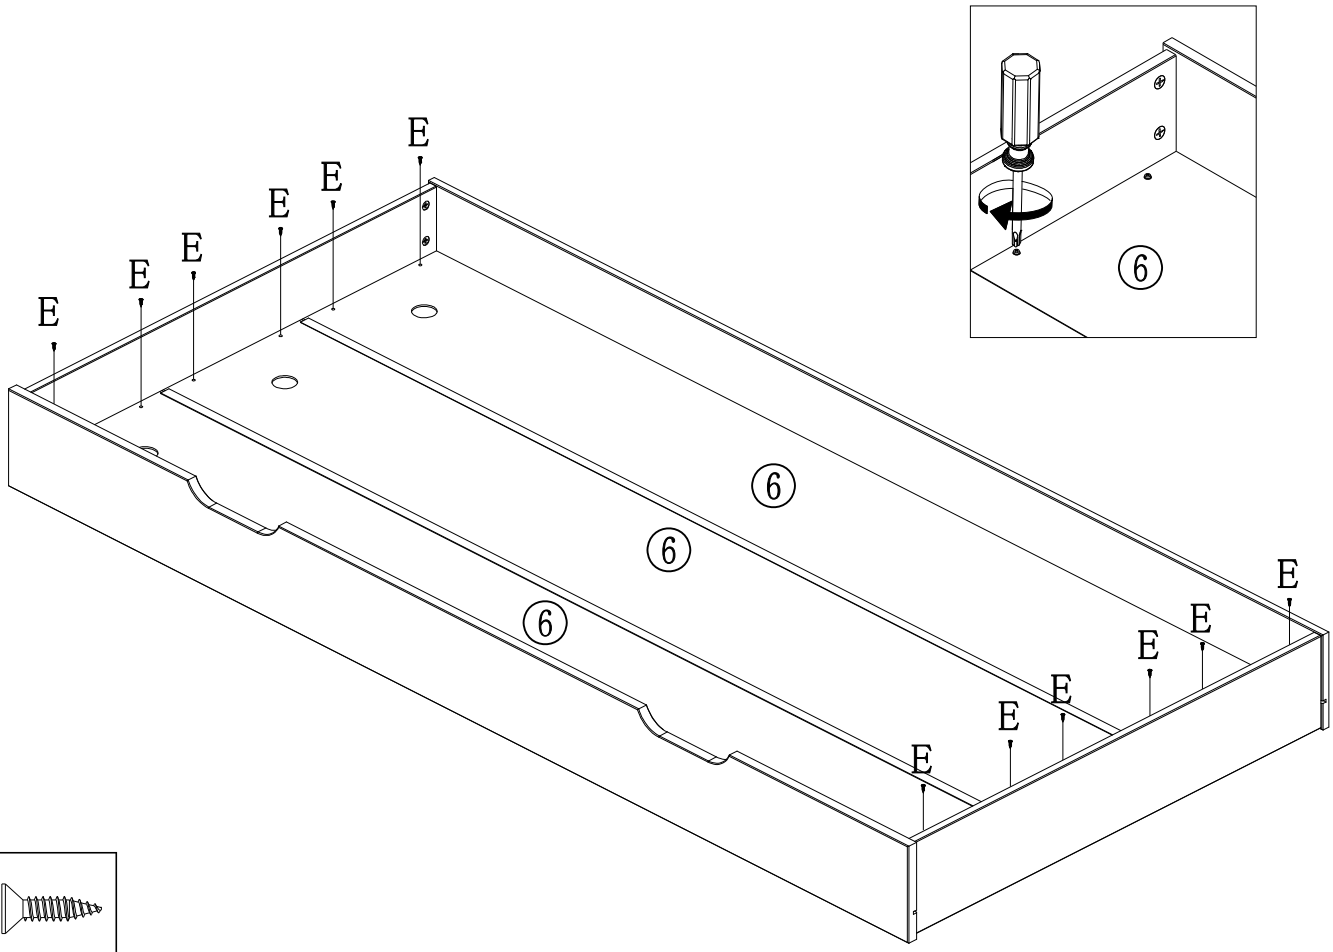

E∗12

8

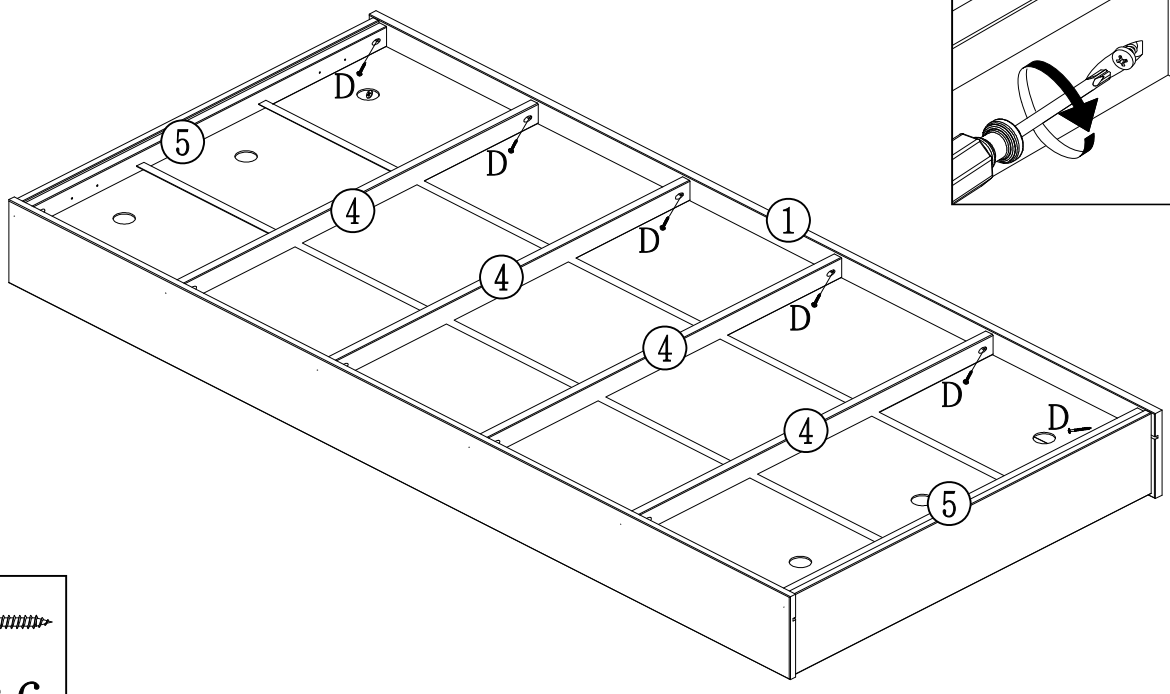

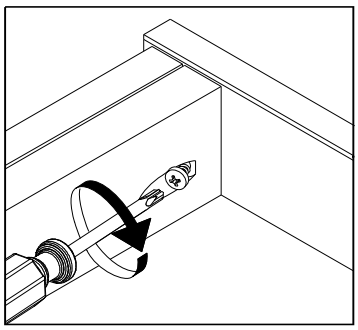



D∗6

9

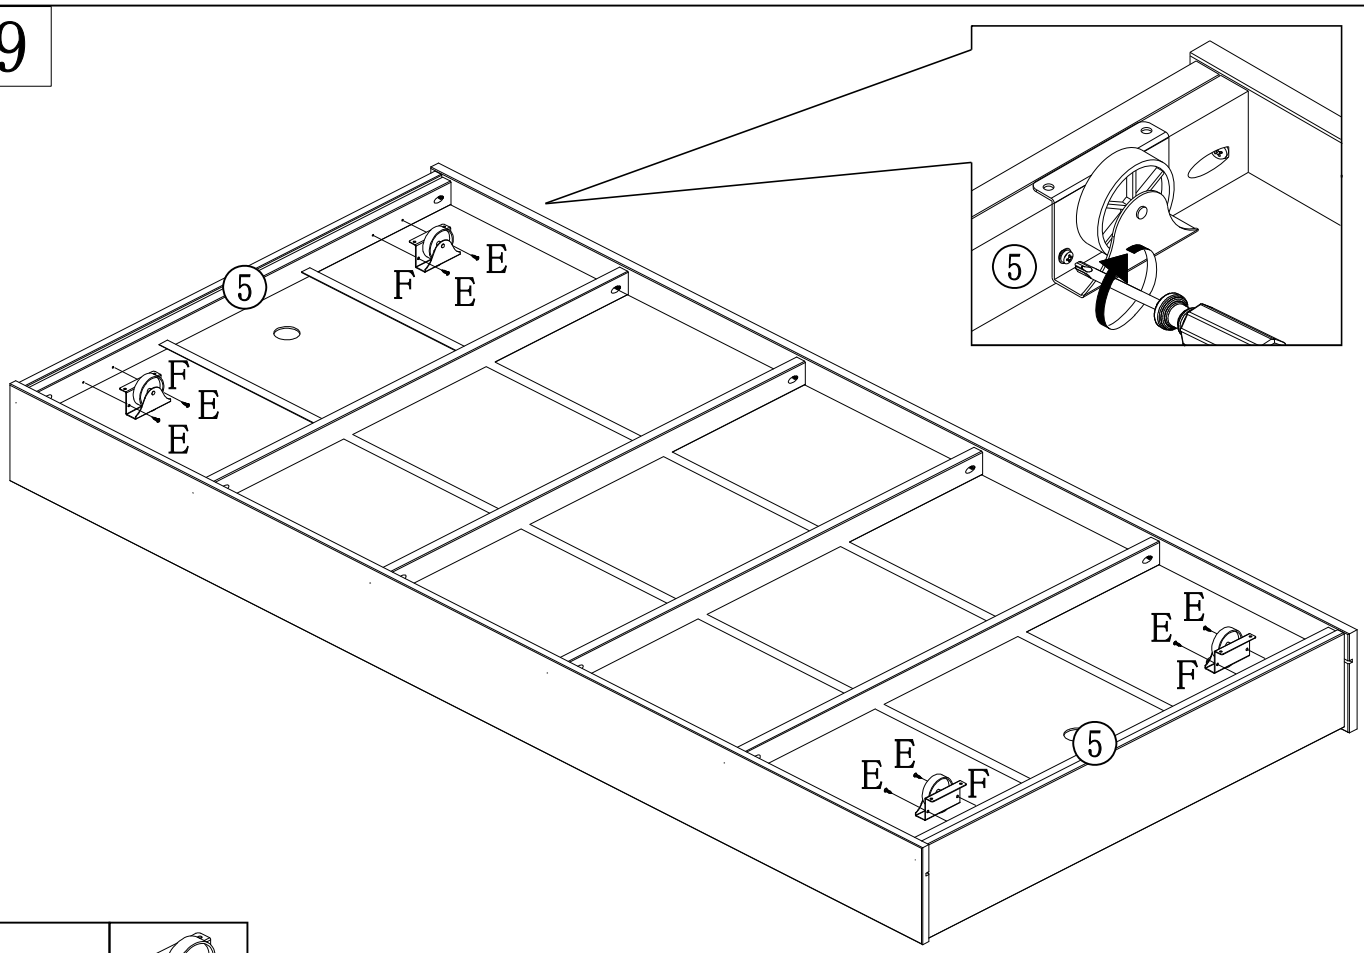


E*8

F*4

10

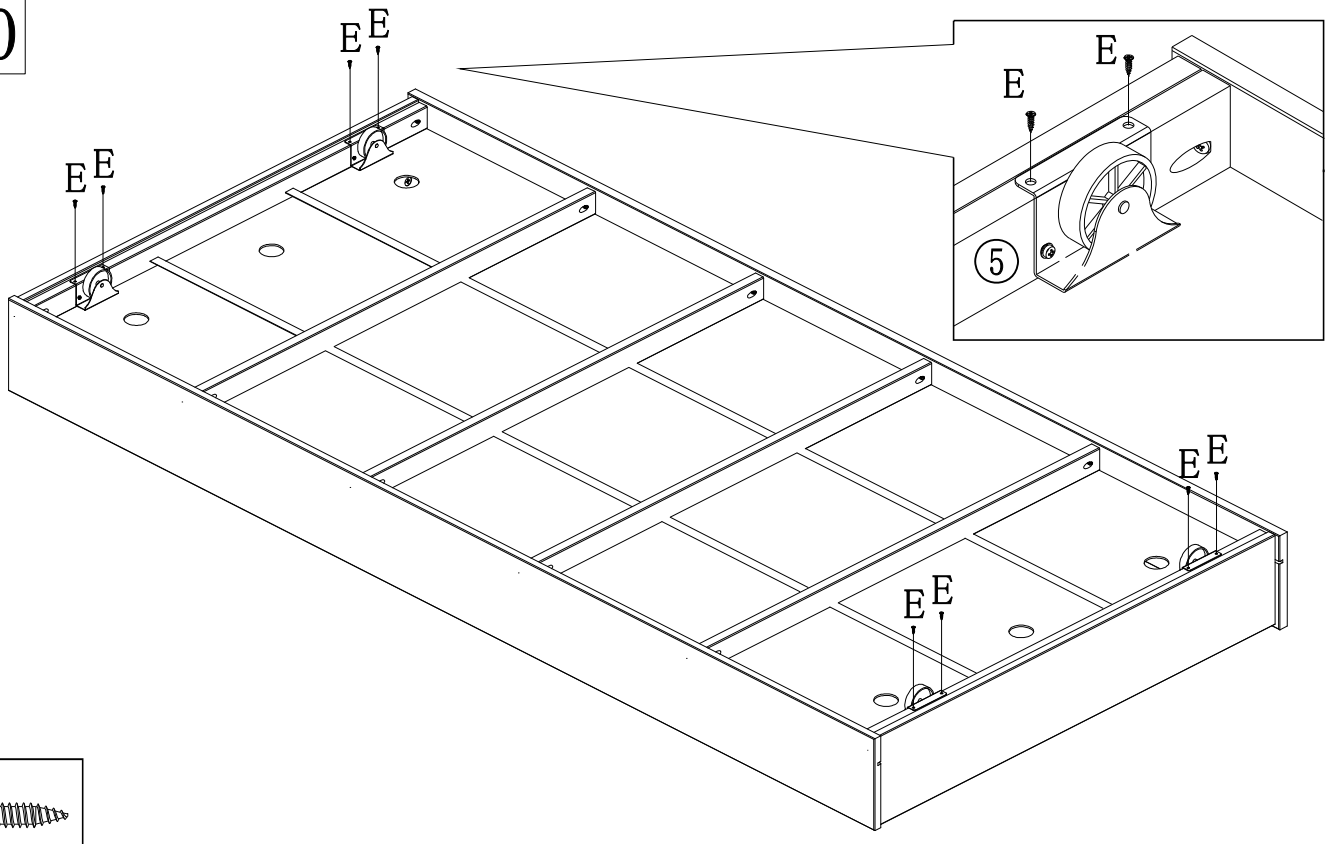


E*8