

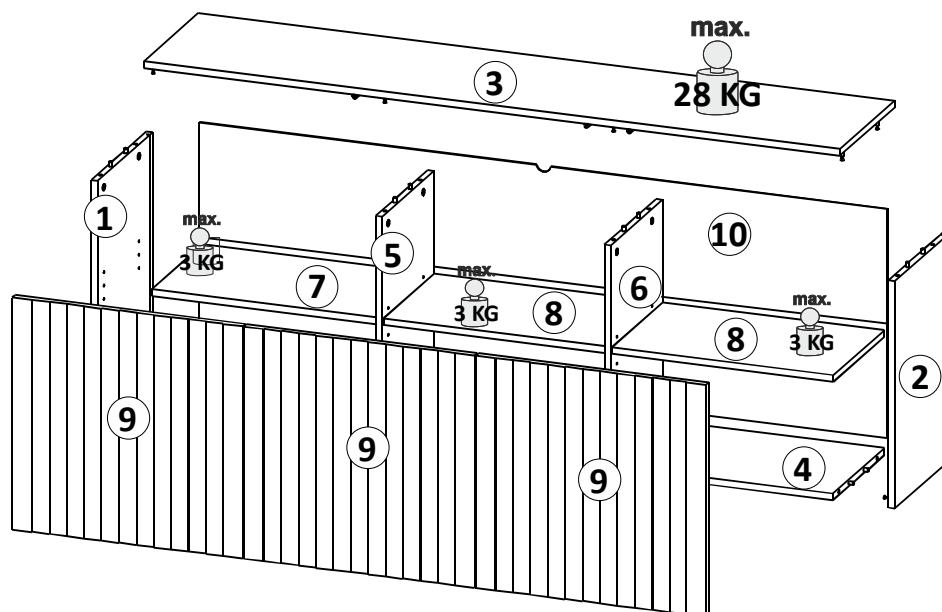



Use the following
for assembly:

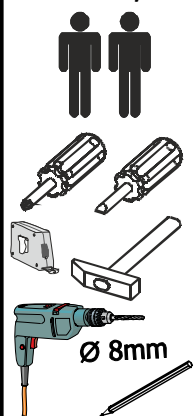



BAG 1

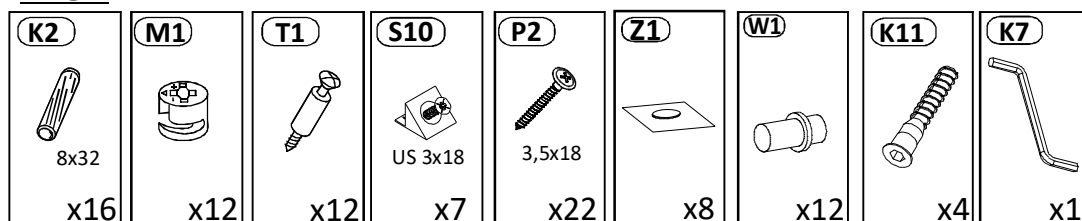


BAG 2

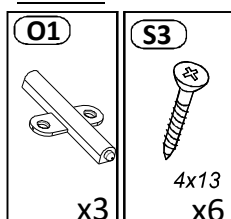

BAG 3

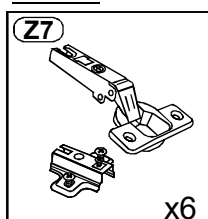

BAG 4


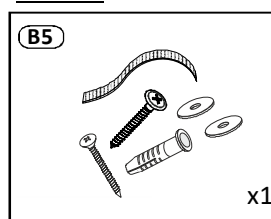











wymiary w mm				
nr. Elementu no. of element	ilość quantity	długość length	szerokość width	grubość thickness
1	1	544	350	16
2	1	544	350	16
3	1	1680	350	16
4	1	1646	330	16
5	1	527	330	16
6	1	527	330	16
7	1	541	326	16
8	2	533	326	16
9	3	556	556	18
10	1	1660	548	3

Przed rozpoczęciem montażu proszę sprawdzić wymiary głównych elementów mebla. Pozwoli to na uniknięcie pomyłek i ułatwi cały proces.








Before starting the assembly, please check the dimensions of the main elements of the unit. This will avoid mistakes and make the whole process convenience.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie bitte die Abmessungen der Hauptelemente der Möbel. Dadurch werden Fehler vermieden und der gesamte Prozess vereinfacht



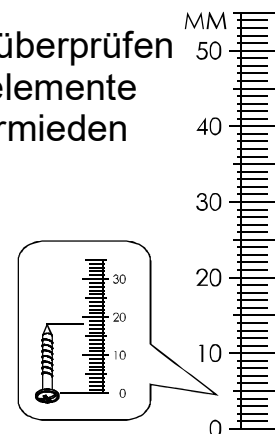
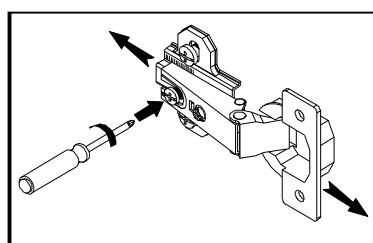


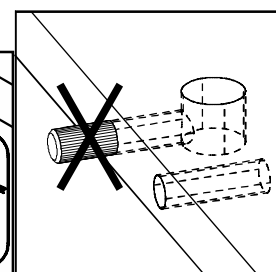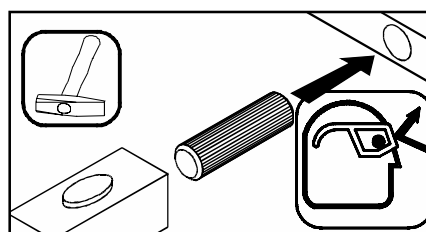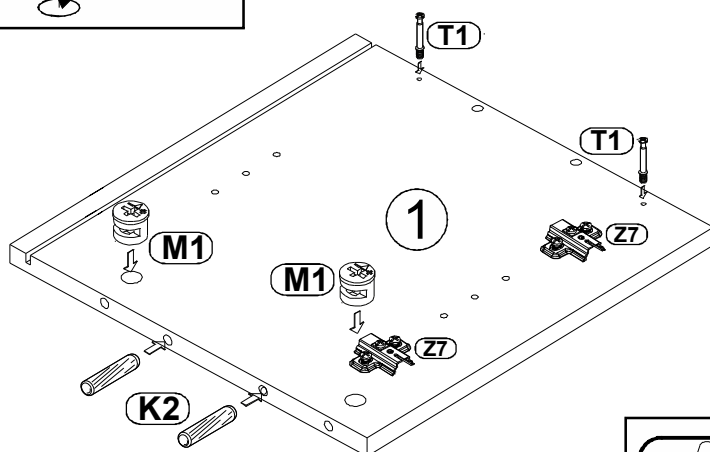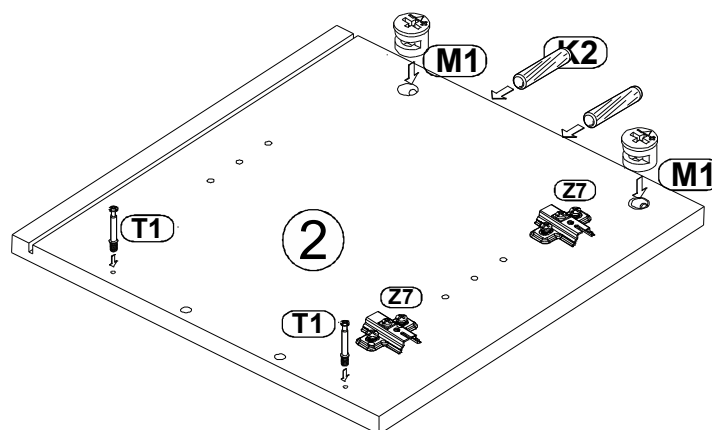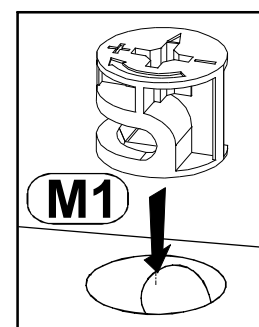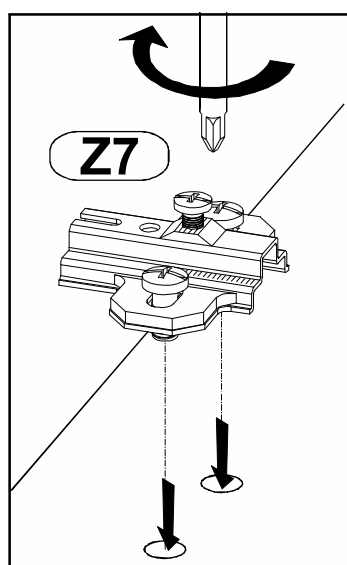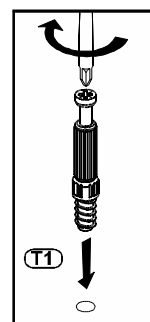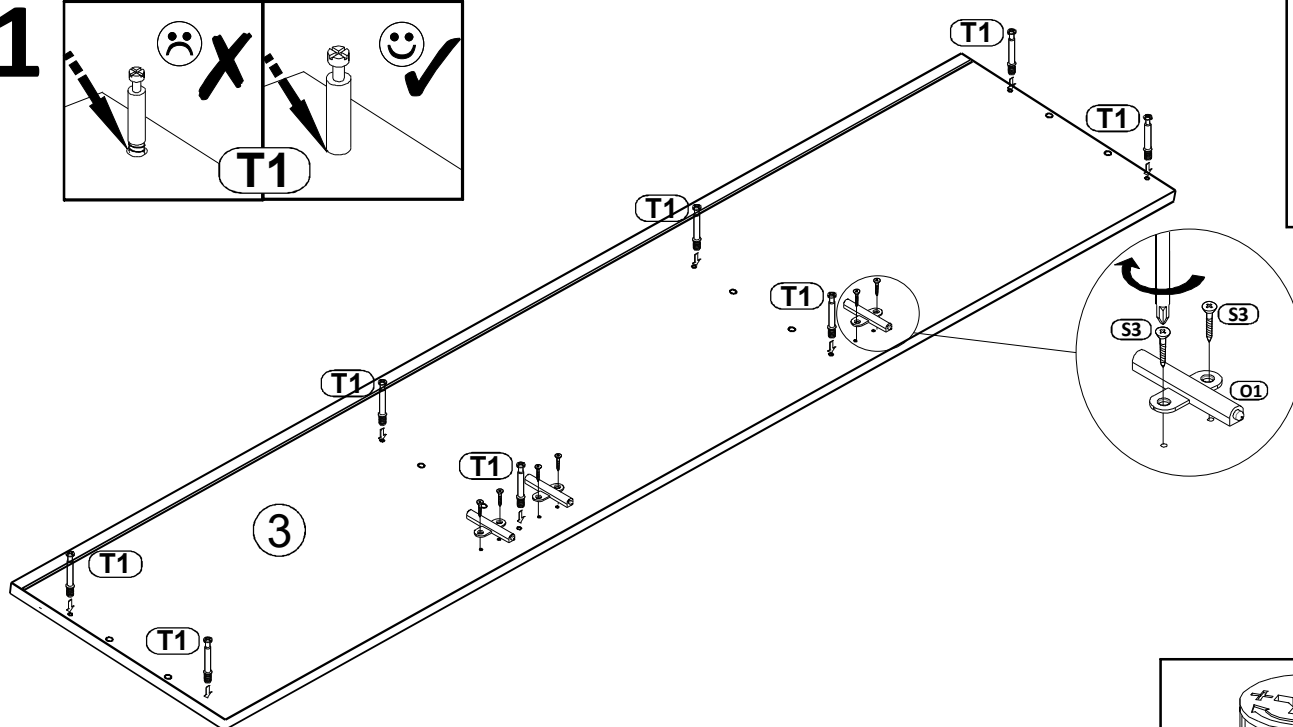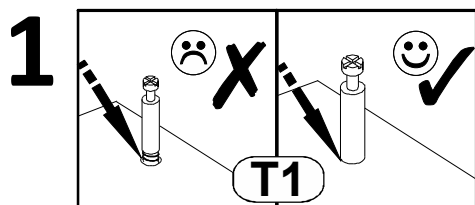


2

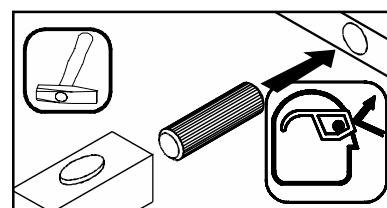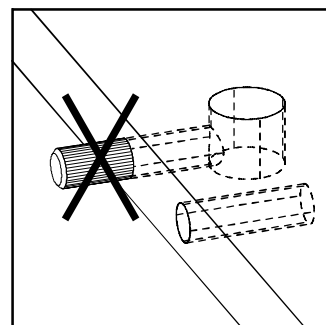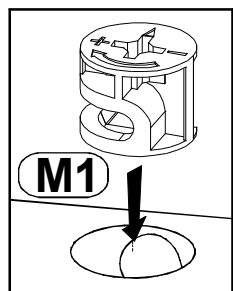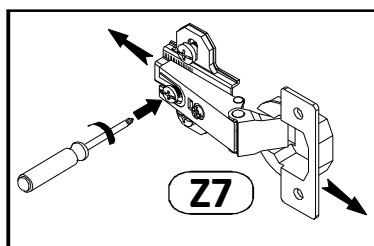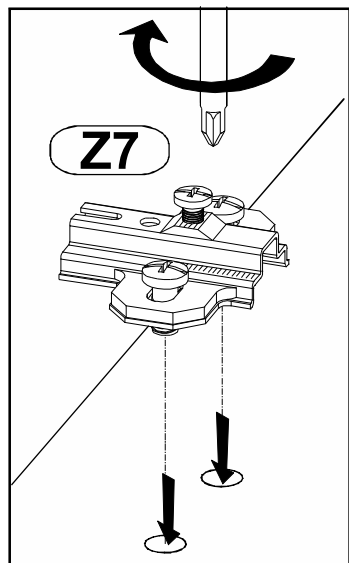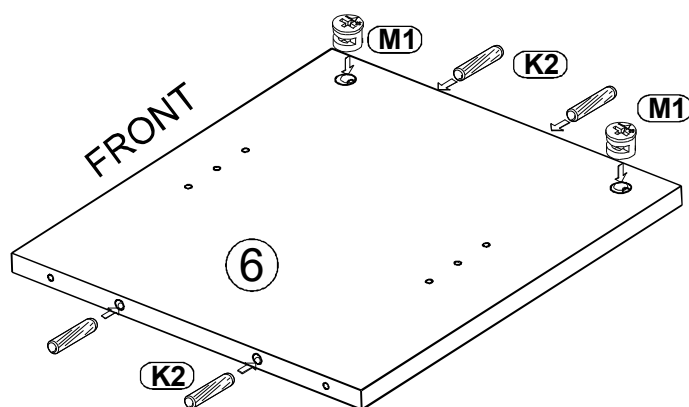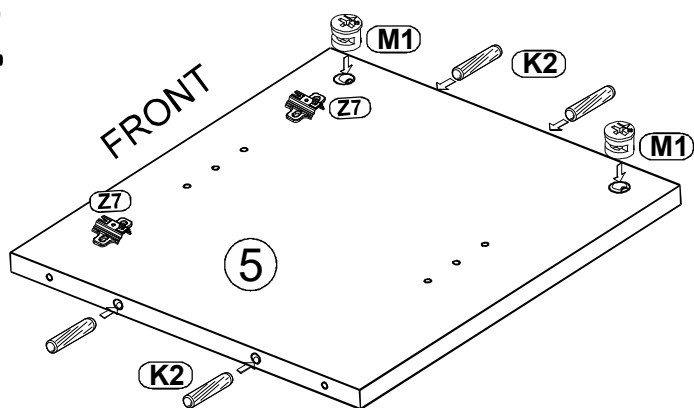


3

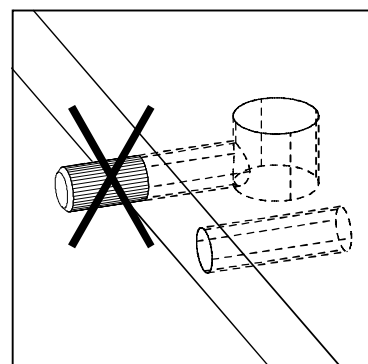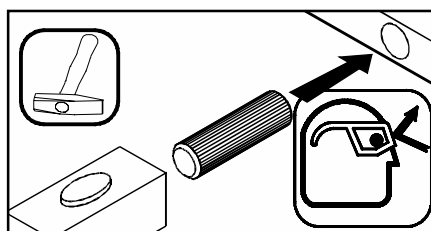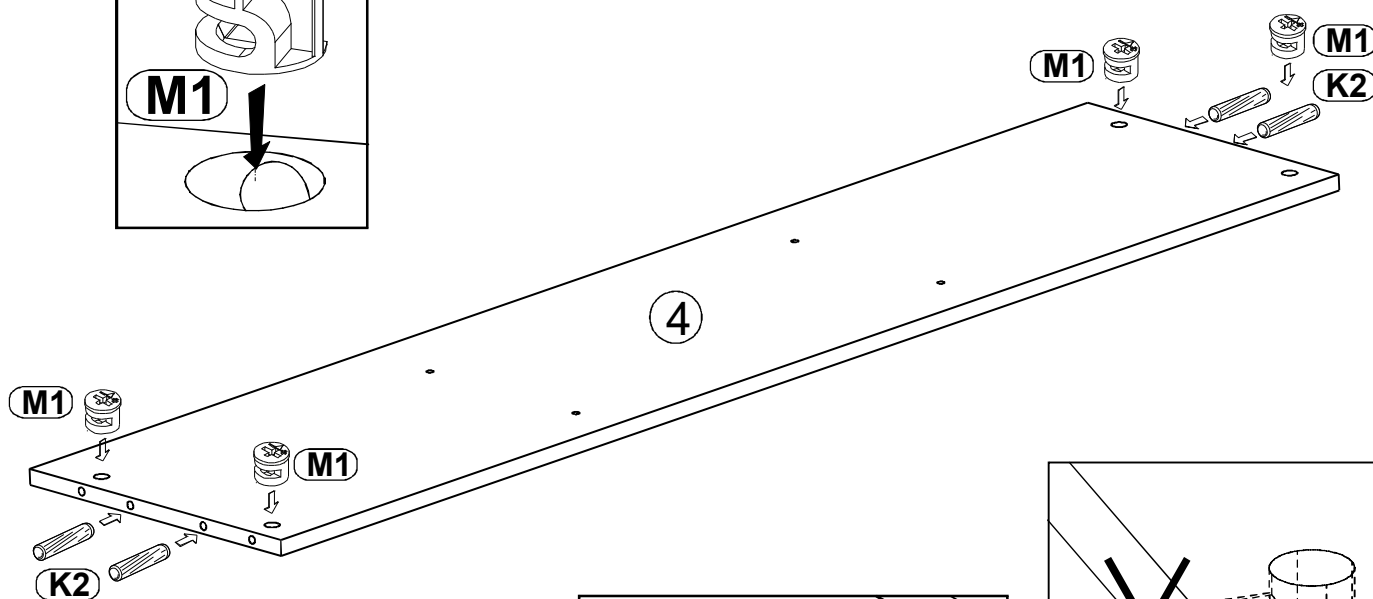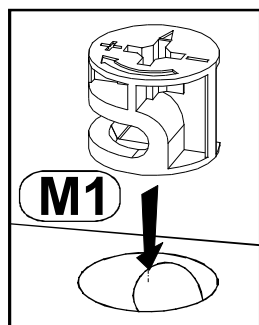


4

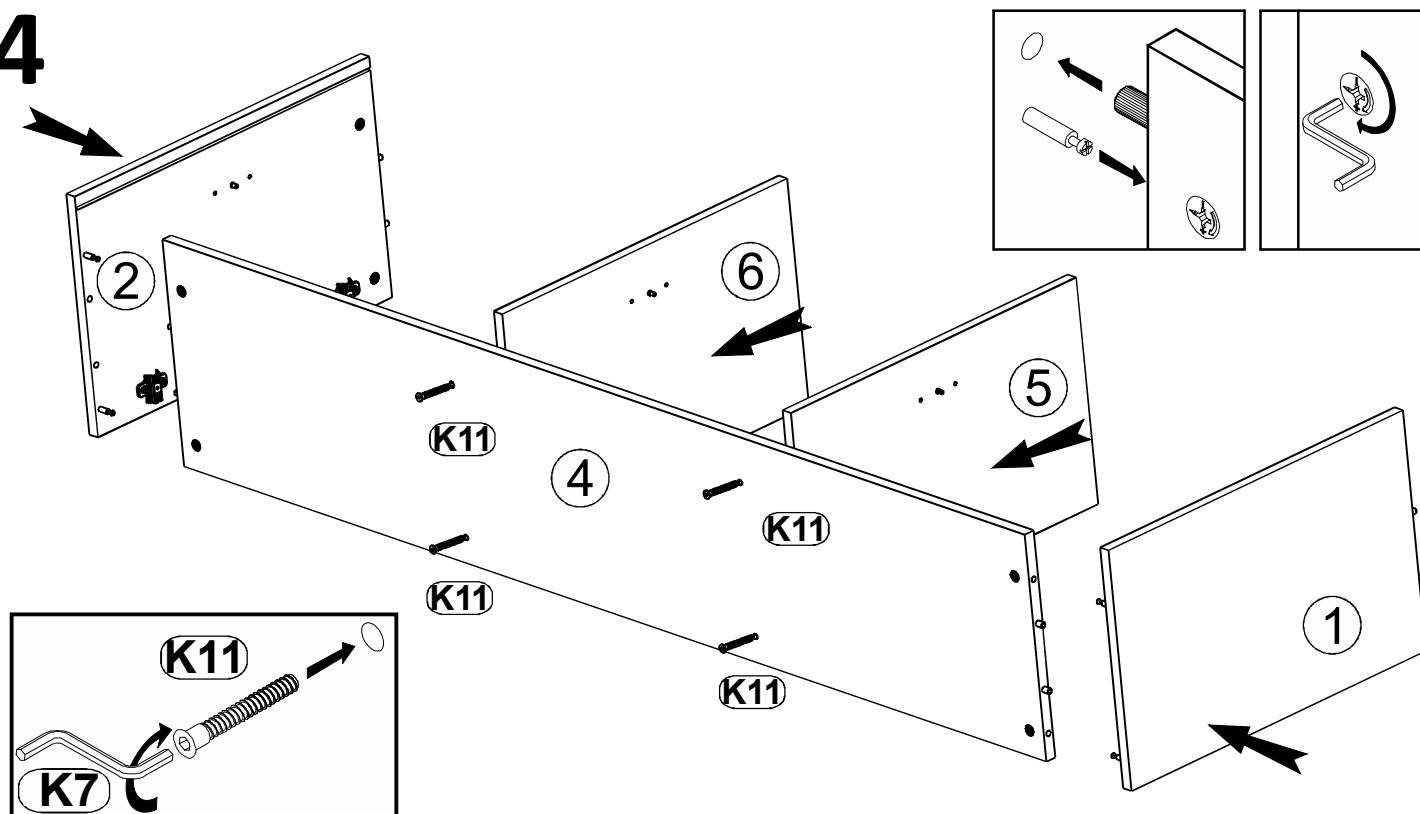




5

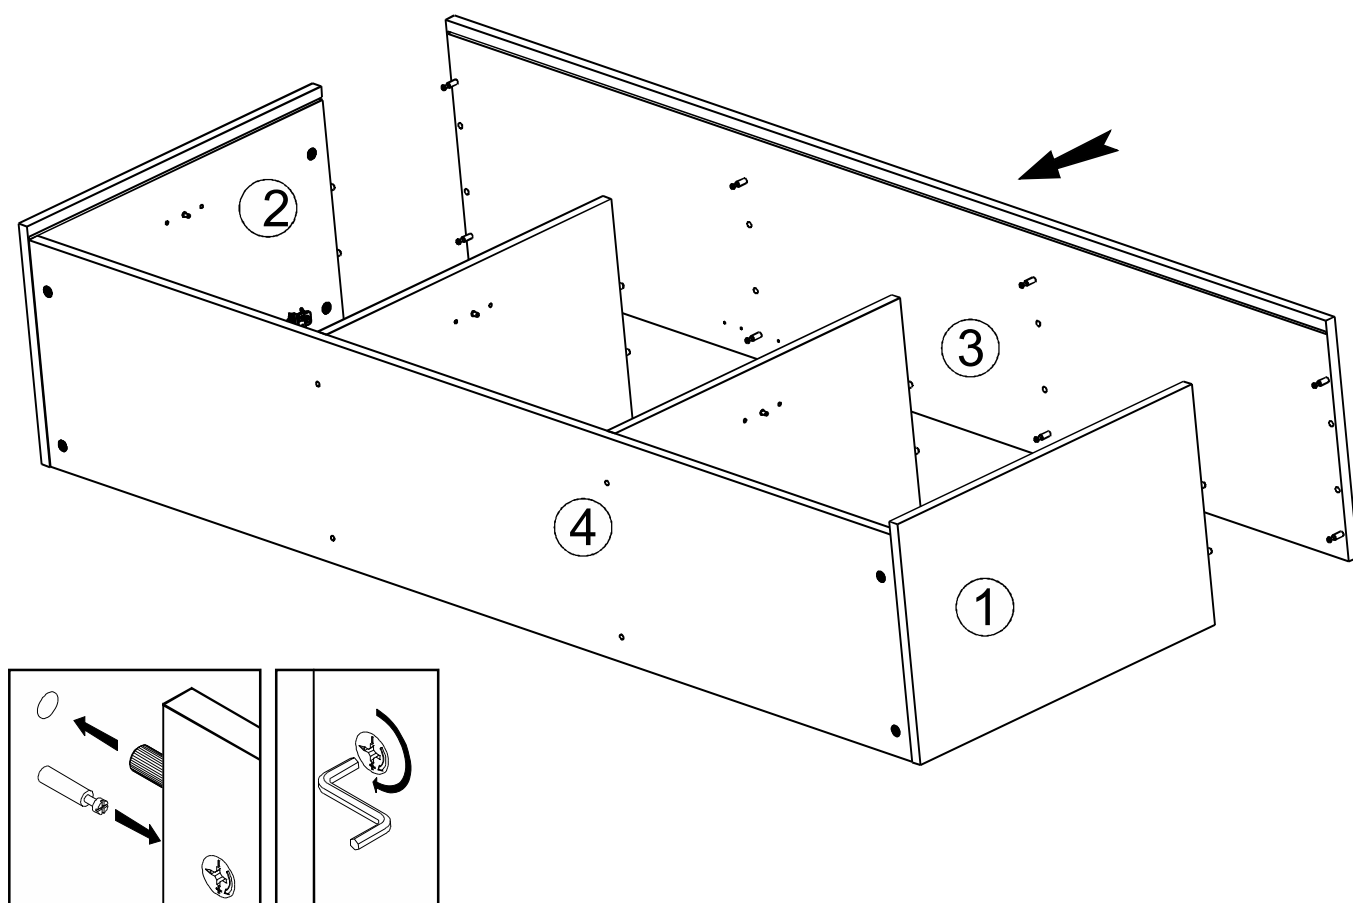




6

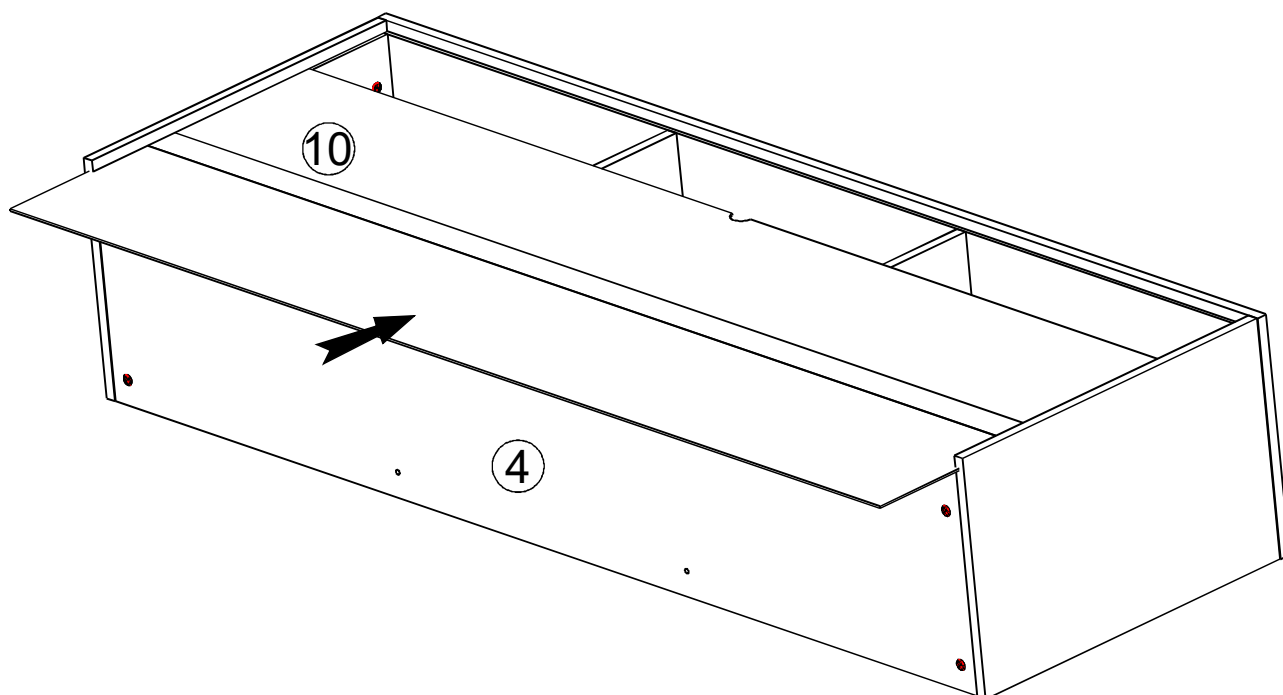












7

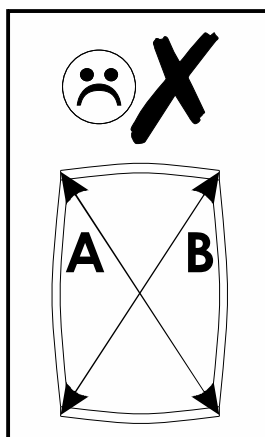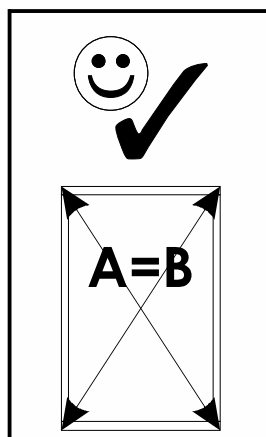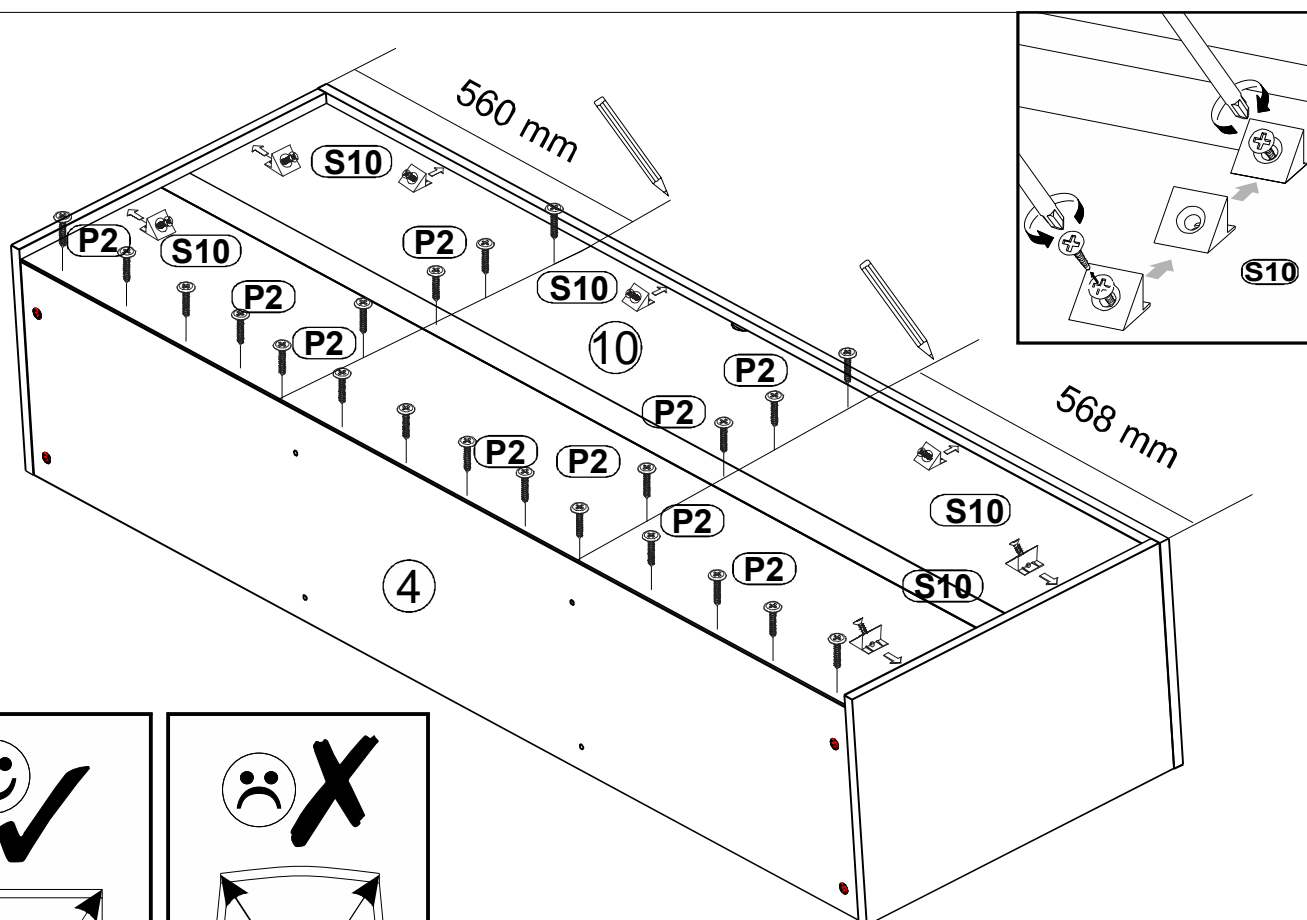

8

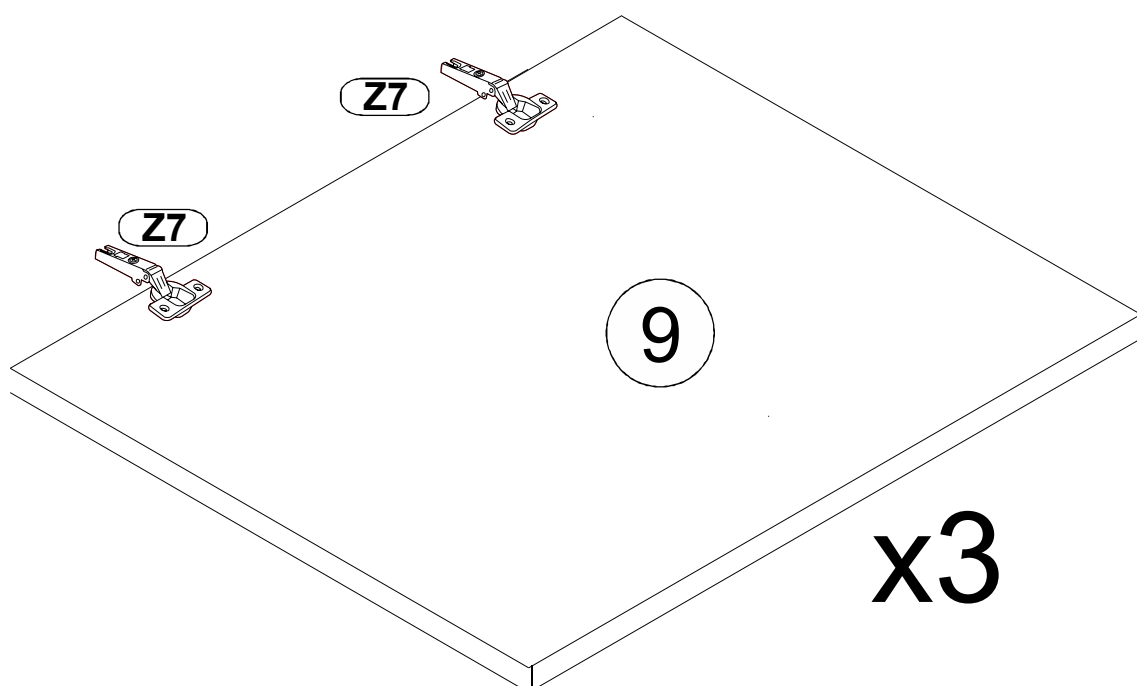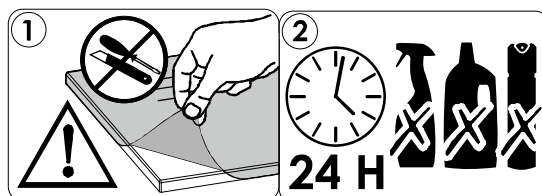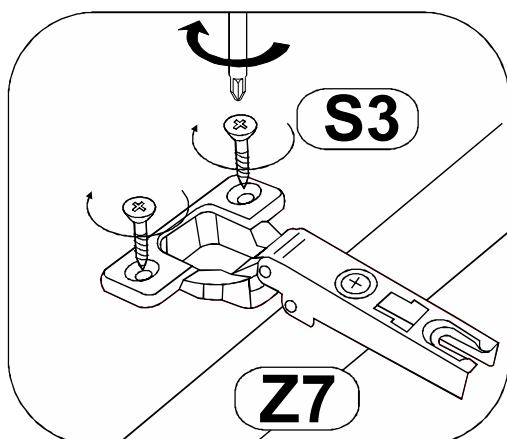


9

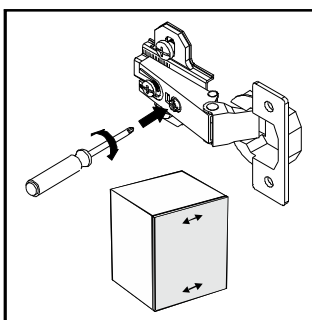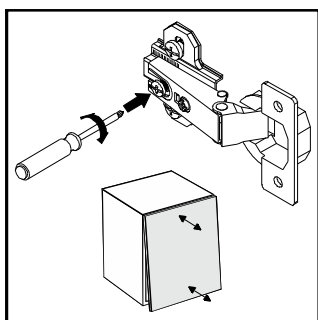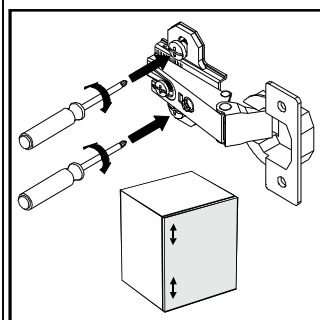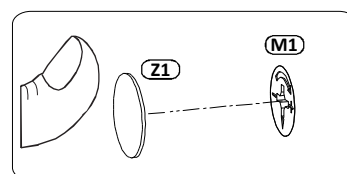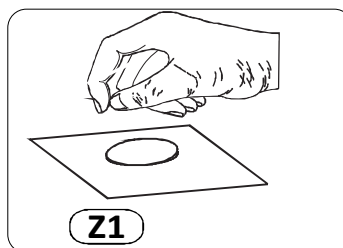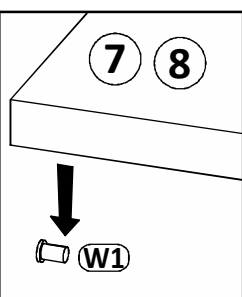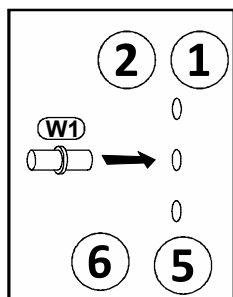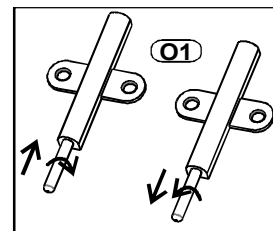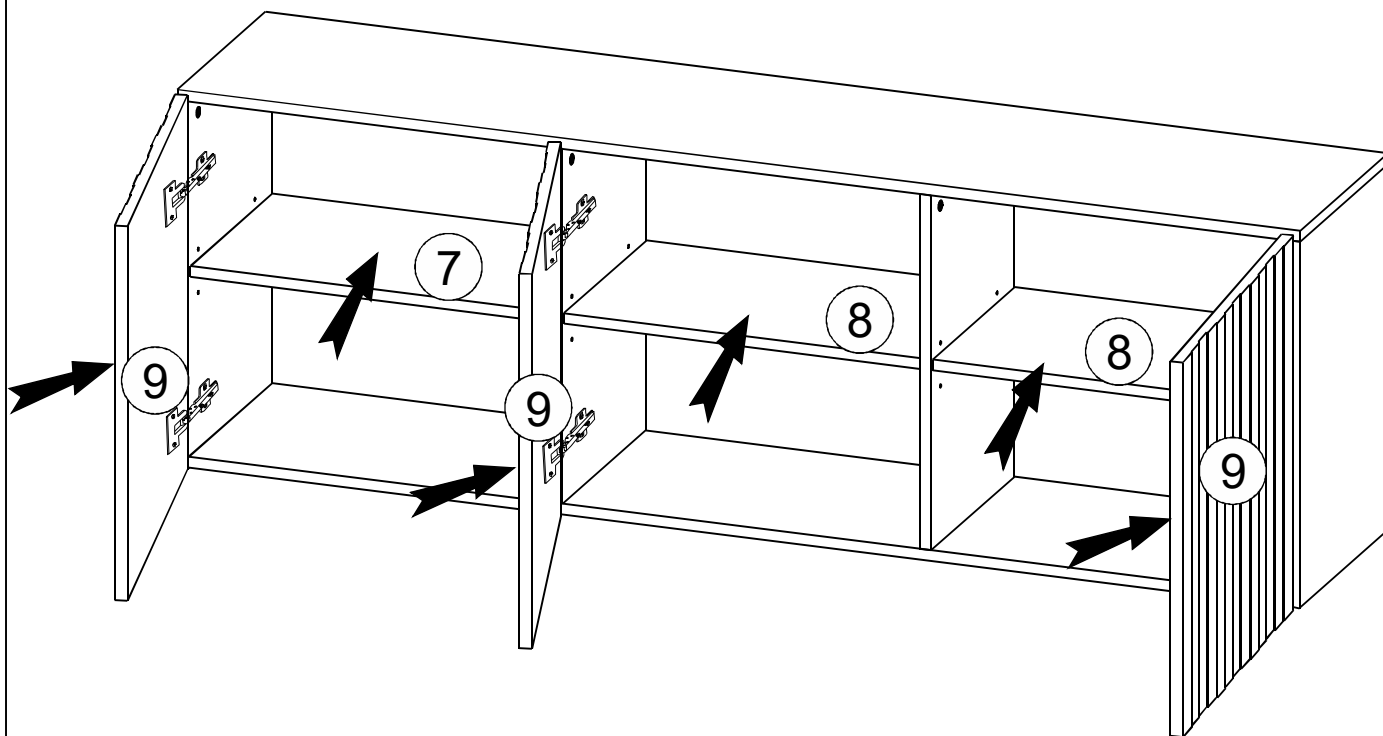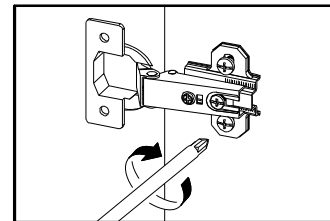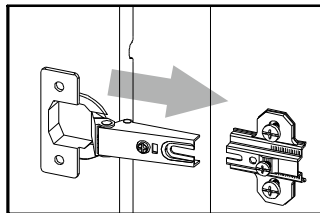


10

2 option - 3 legs

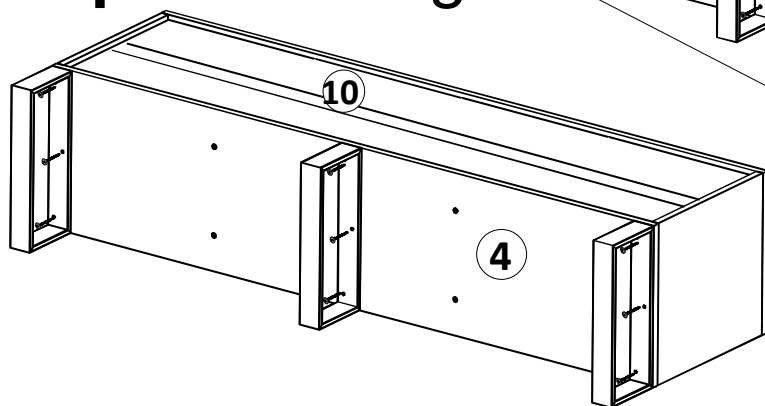

1 option - 2 legs

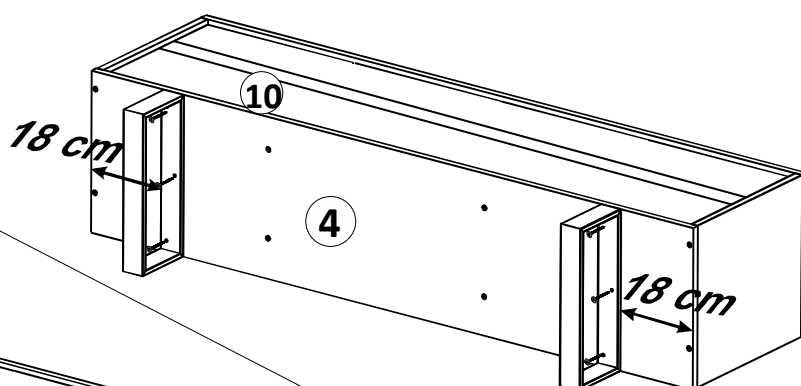

11

