

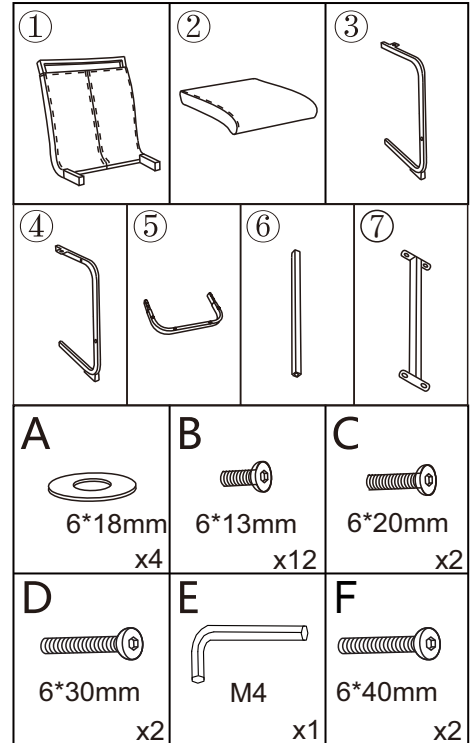
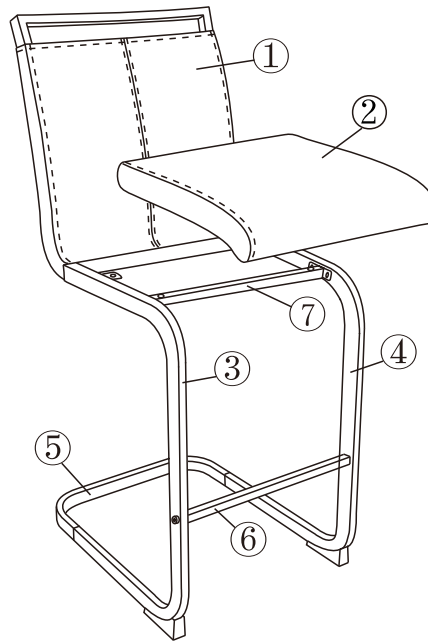


BC-1162

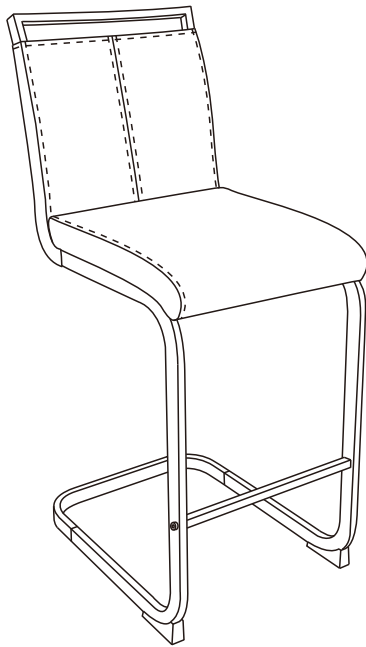


STEP 1 ③ and ④ are connected to ⑤ respectively, ⑥ is connected to ③ and ④, ⑦ is connected to ③ and ④. B and D are inserted into the corresponding hole and fastened with E.

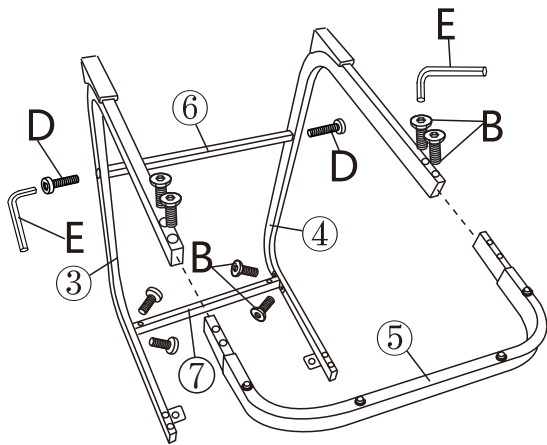


Bx8
Dx2
Ex1

STEP 2 Connect ① to ③ and ④ respectively, insert B into the corresponding hole and tighten with E.

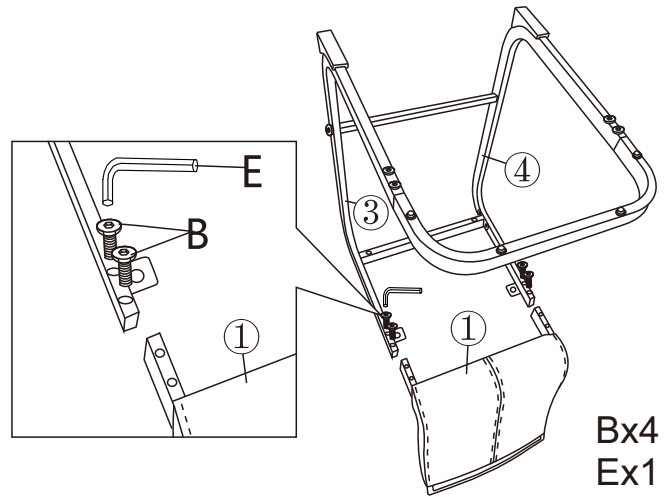


Bx4
Ex1

STEP 3 Connect ② to ③, ④ and ⑦ respectively, fit C, A to the corresponding holes in turn and fit F, A to the corresponding holes in turn and tighten C, F with E.



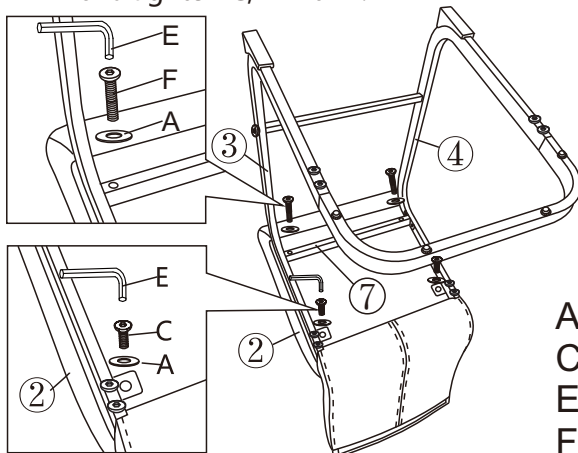


Ax4
Cx2
Ex1
Fx2


STEP 4 Installation complete

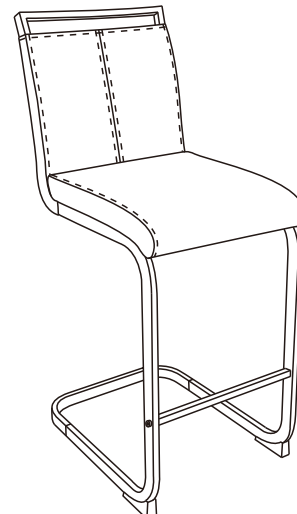

BC-1162

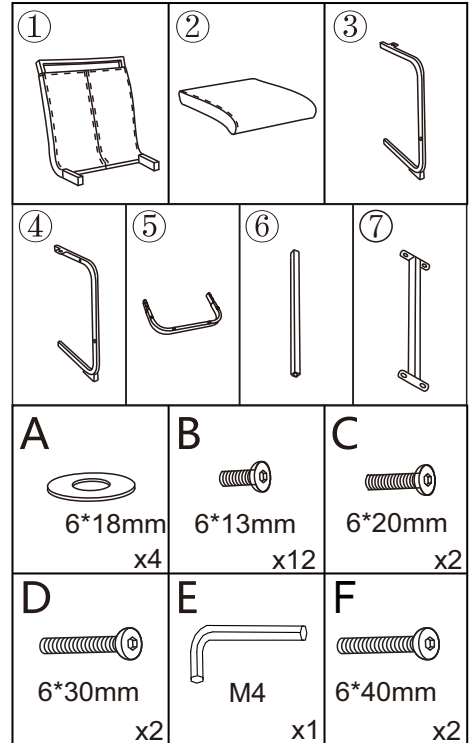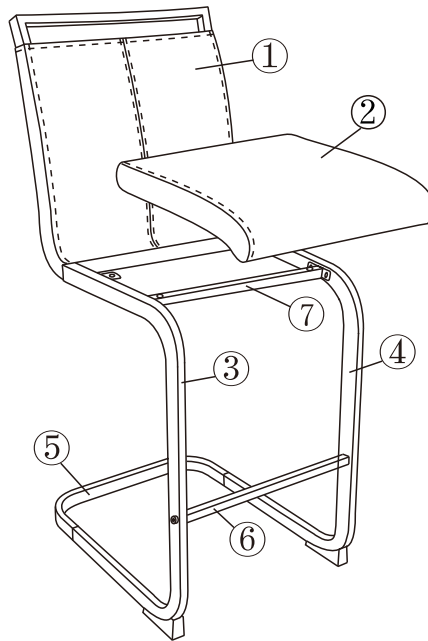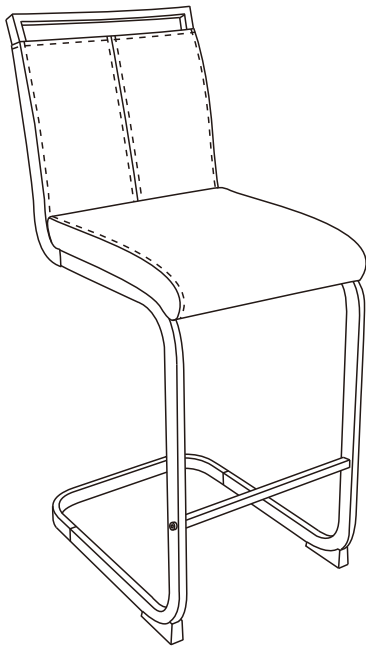


STEP 1 Verbinden ③ and ④ to ⑤, verbinden ⑥ to ③, und verbinden Sie sich mit ③ and ④ jeweils. B und D in die entsprechenden Löcher einfügen und mit E befestigen.

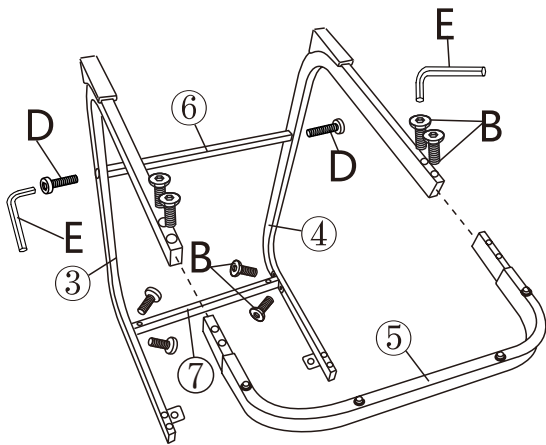


Bx8
Dx2
Ex1

STEP 2 Verbinden ① to ③ and ④ B in die entsprechenden Löcher einfügen und anschließend mit E festziehen.

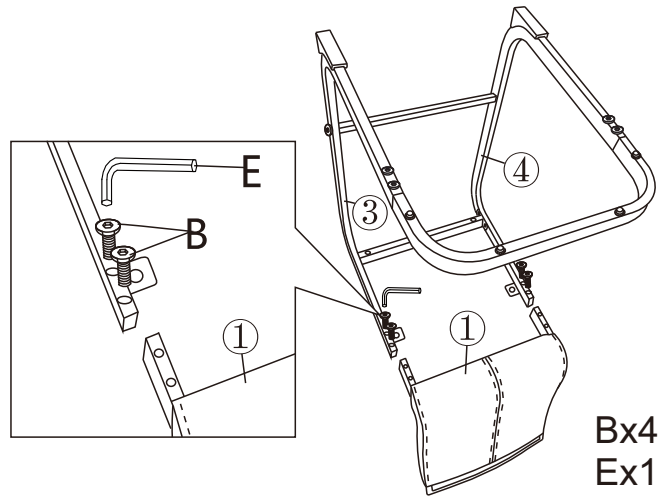


Bx4
Ex1

STEP 3 Verbinden ② to ③, ④, and ⑦ C und A in die entsprechenden Löcher in der Reihenfolge einfügen, dann F und A in die entsprechenden Löcher in der Reihenfolge einfügen und C und F festziehen.



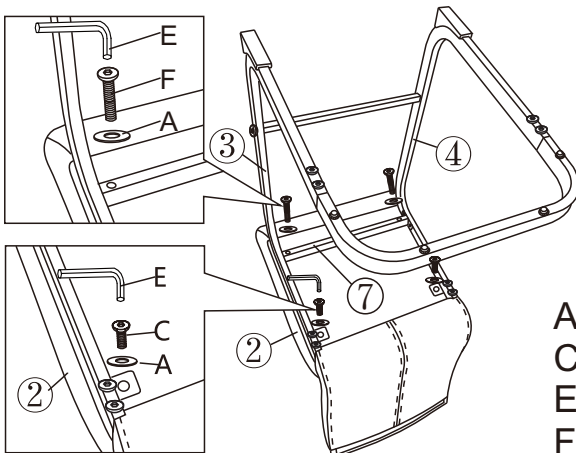


Ax4
Cx2
Ex1
Fx2


STEP 4 Montageanleitungen

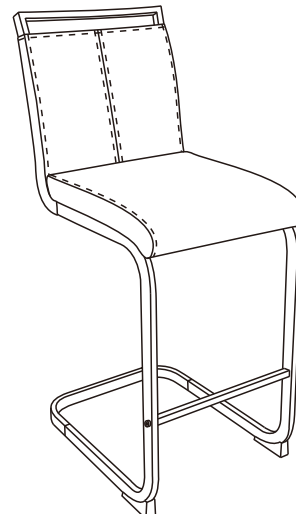

BC-1162

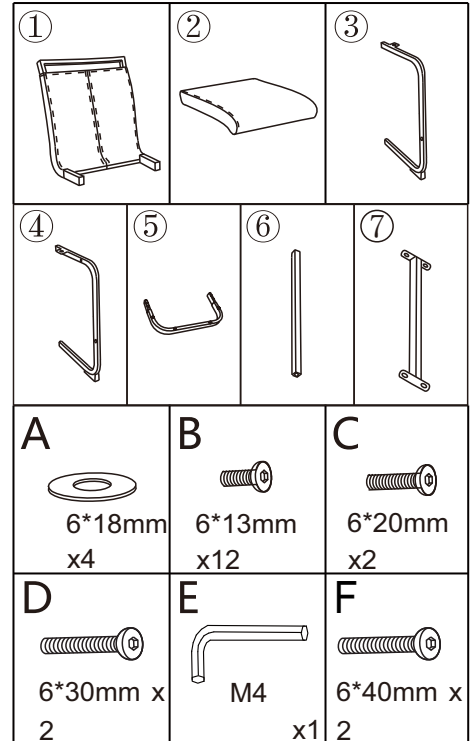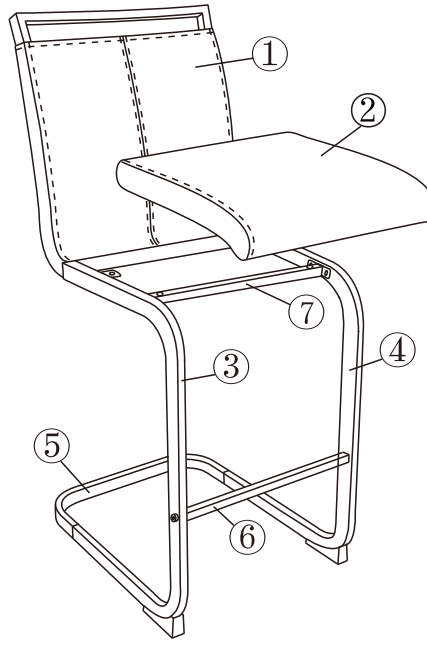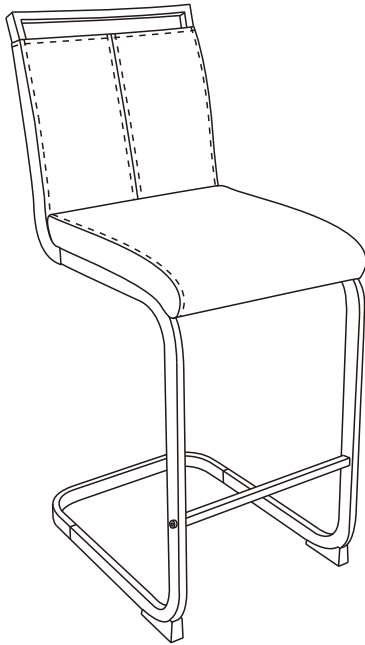


STEP 1 Connectez ③ et ④ à ⑤ respectivement, connectez ⑥ à ③, et connectez-le à ③ et ④. Insérez B et D dans les trous correspondants et fixez-les avec E.

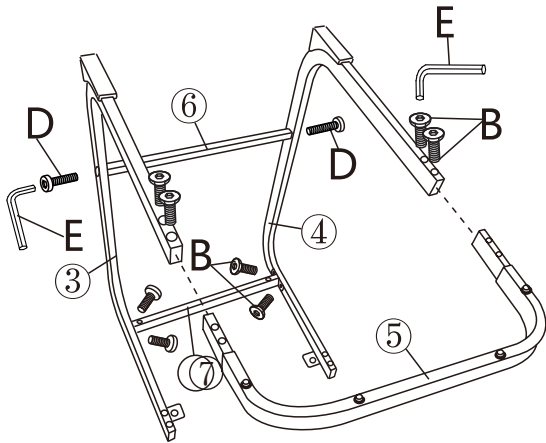


Bx8
Dx2
Ex1

STEP 2 Connectez ① à ② et respectivement, insérez B dans les trous correspondants, puis serrez avec E.

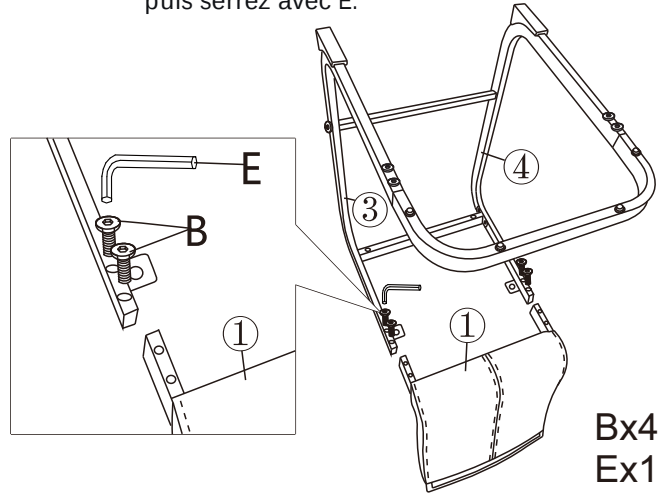


Bx4
Ex1

STEP 3 Connectez ① à ②, et respectivement, insérez C et A dans les trous correspondants dans cet ordre, puis insérez F et A dans les trous correspondants dans cet ordre, et serrez C et F.


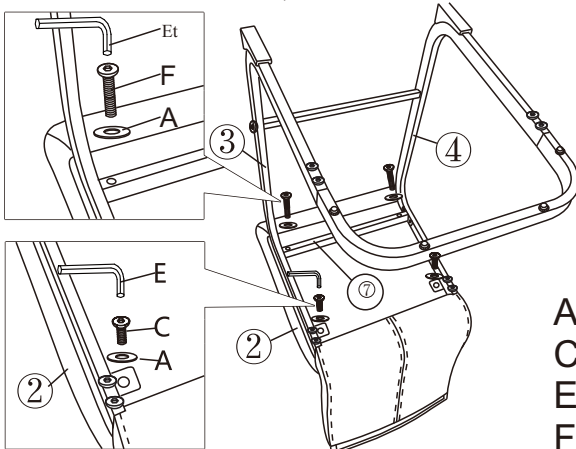


Ax4
Cx2
Ex1
Fx2


STEP 4 Installation terminée

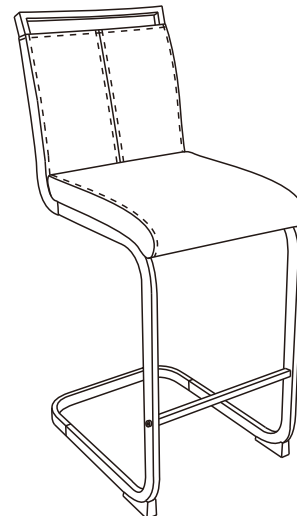


BC-1162

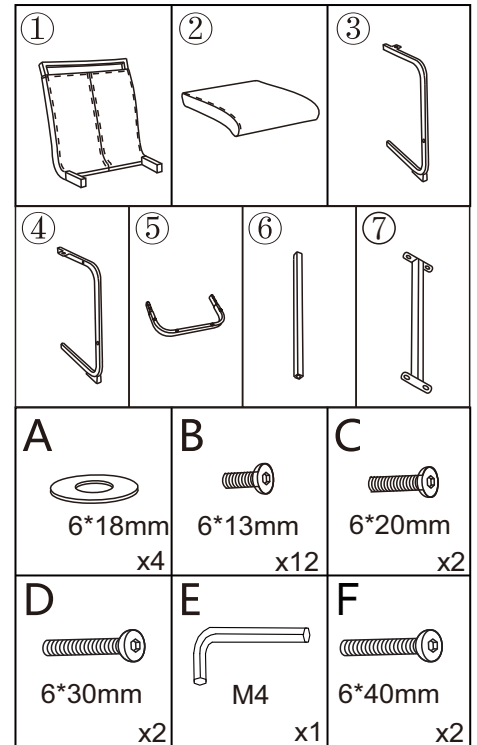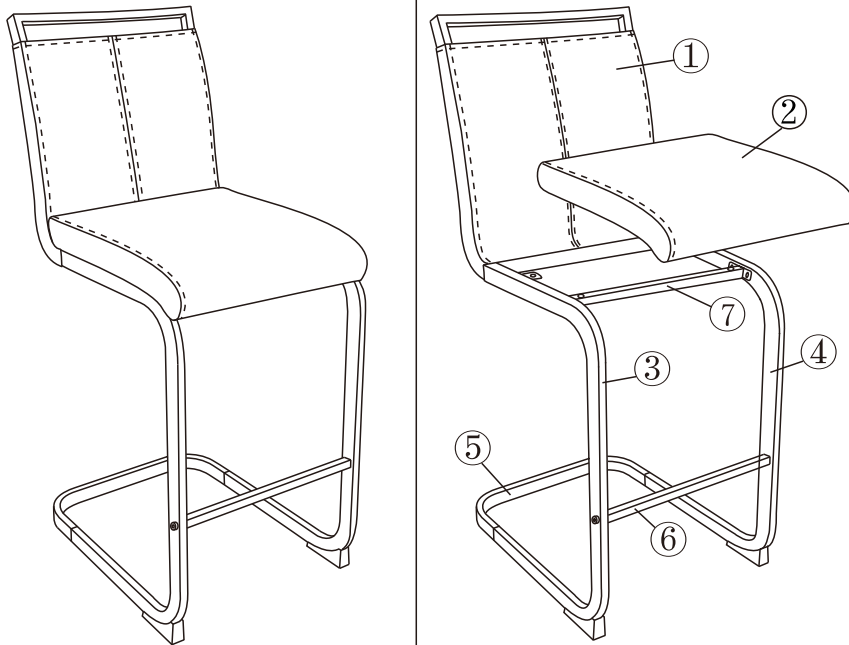


STEP 1 Collega ③ e ④ rispettivamente a ⑤, collega ⑥ a ③, e collegalo a ③ e ④. Inserisci B e D nei fori corrispondenti e fissali con E.

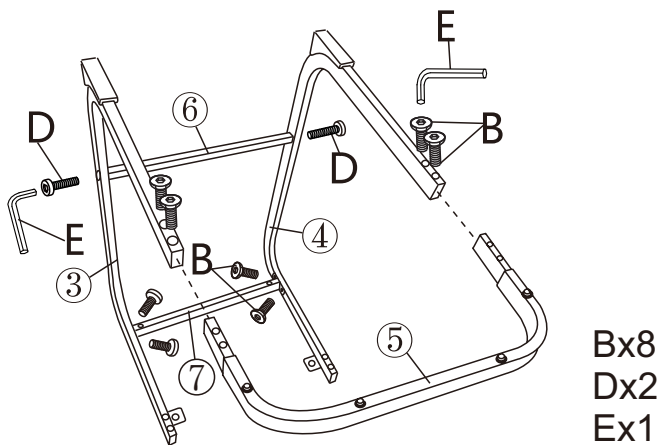


STEP 2 Collega ① rispettivamente a ③ e ④, inserisci B nei fori corrispondenti, e successivamente serra con E.

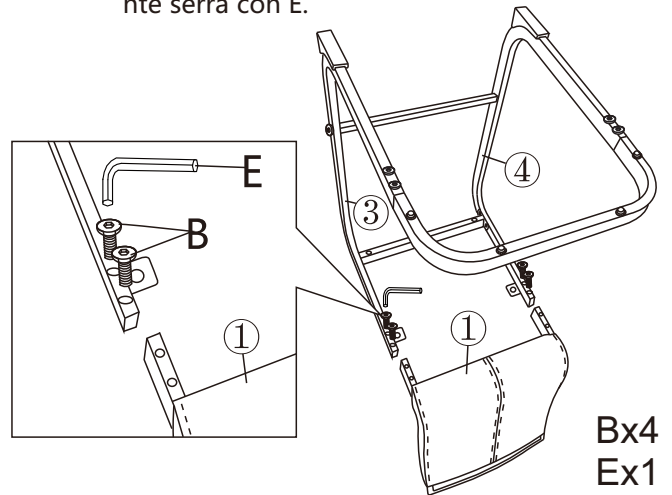




STEP 3 Collega ② rispettivamente a ③, ④ e ⑦, inserisci C e A nei fori corrispondenti in sequenza, poi inserisci F e A nei fori corrispondenti in sequenza, e serra C e F.

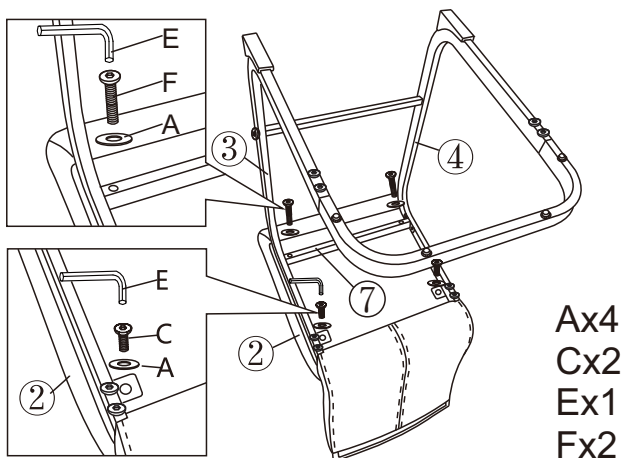


STEP 4 Installazione completata

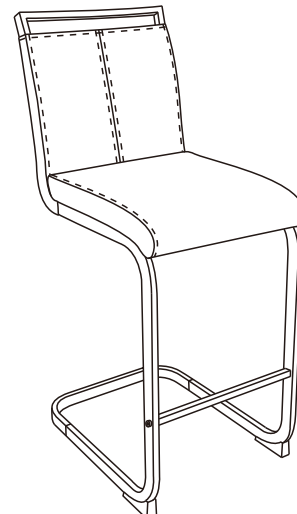

BC-1162

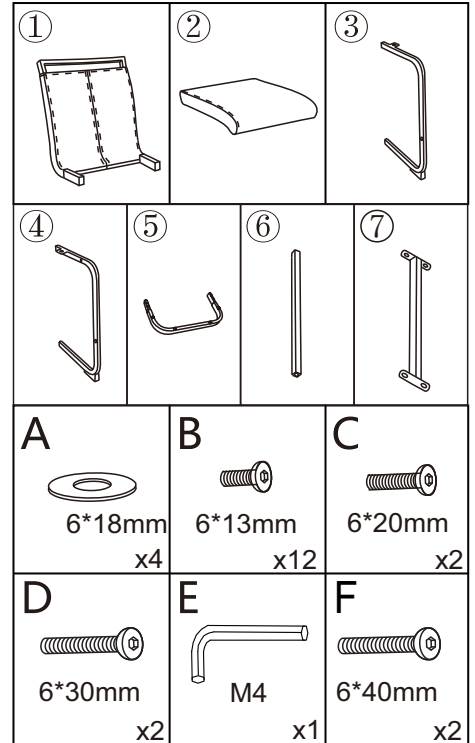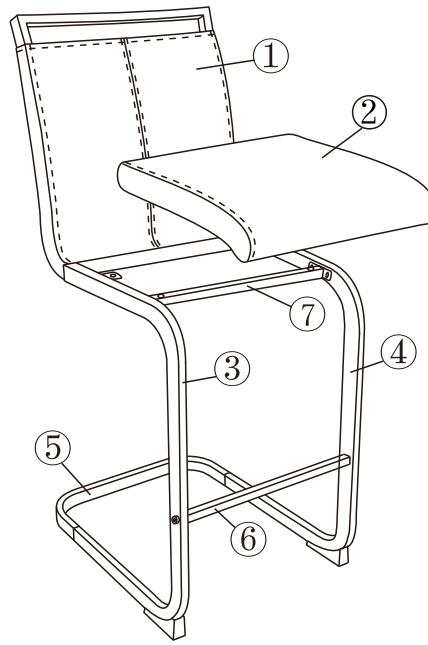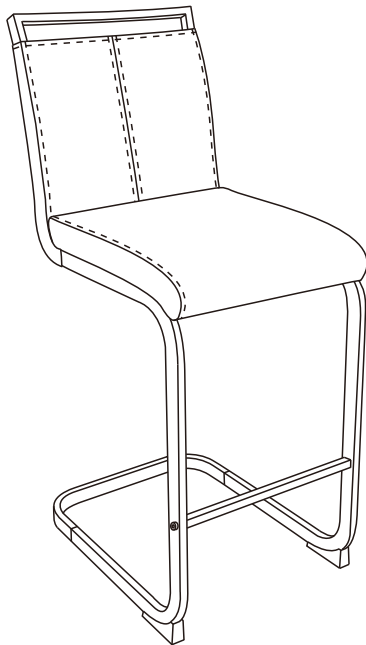


STEP 1 Conecte ③ y ④ a ⑤ respectivamente, conecte ⑥ a ③, y conéctelo a ③ y ④. Inserte B y D en los orificios correspondientes y fíjelos con E.

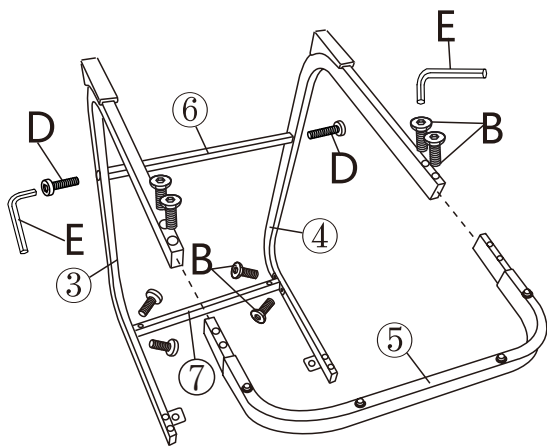


Bx8
Dx2
Ex1

STEP 2 Conecte a ③ y ④ respectivamente, inserte B en los orificios correspondientes, y luego apriete con E.

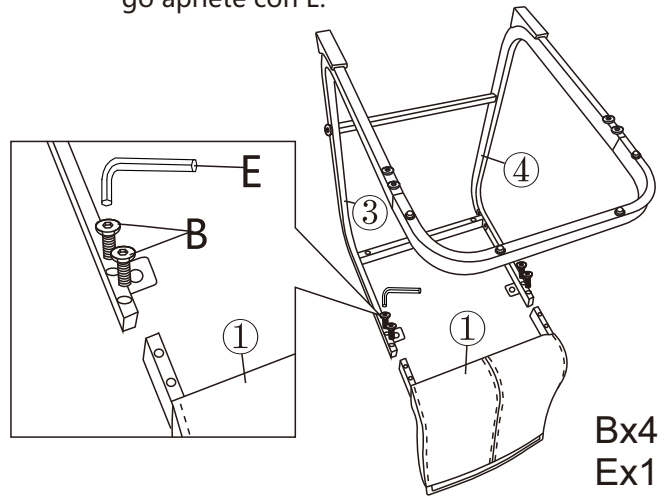


Bx4
Ex1


STEP 3 Conecte ② a ③, ④ y ⑦ respectivamente, inserte C y A en los orificios correspondientes en secuencia, luego inserte F y A en los orificios correspondientes en secuencia, y apriete C y F.

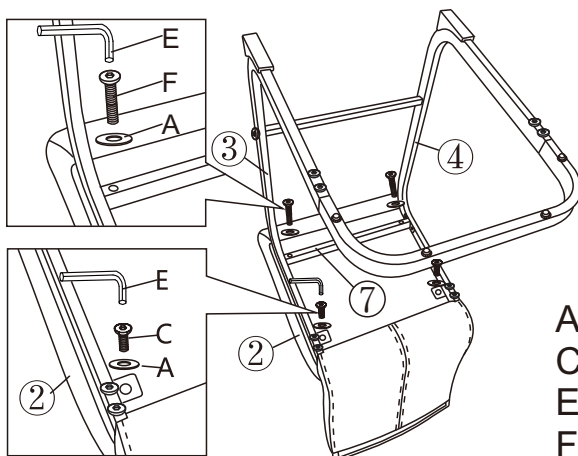

Ax4
Cx2
Ex1
Fx2

STEP 4 Instalación completada

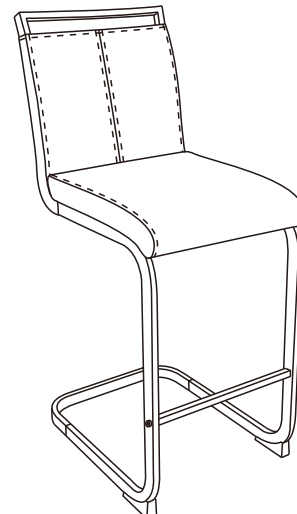

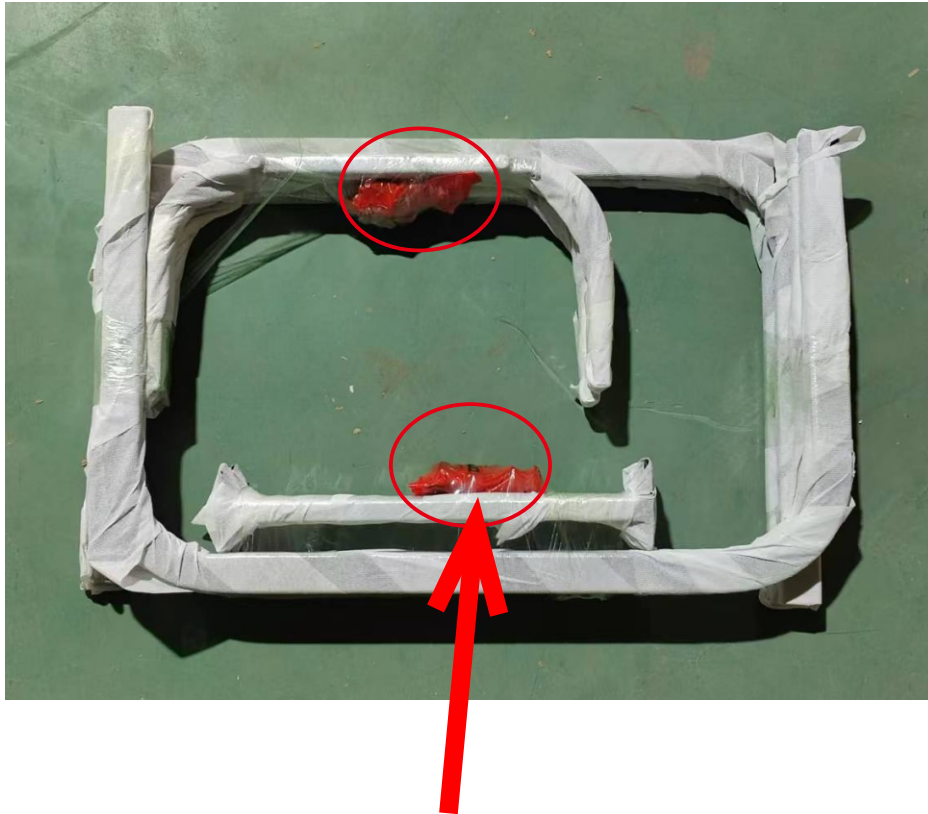

Location of Hardware Package

Standort des Hardware-Pakets

Emplacement du colis d'accessoires

Posizione del kit degli accessori

Ubicación del paquete de accesorios