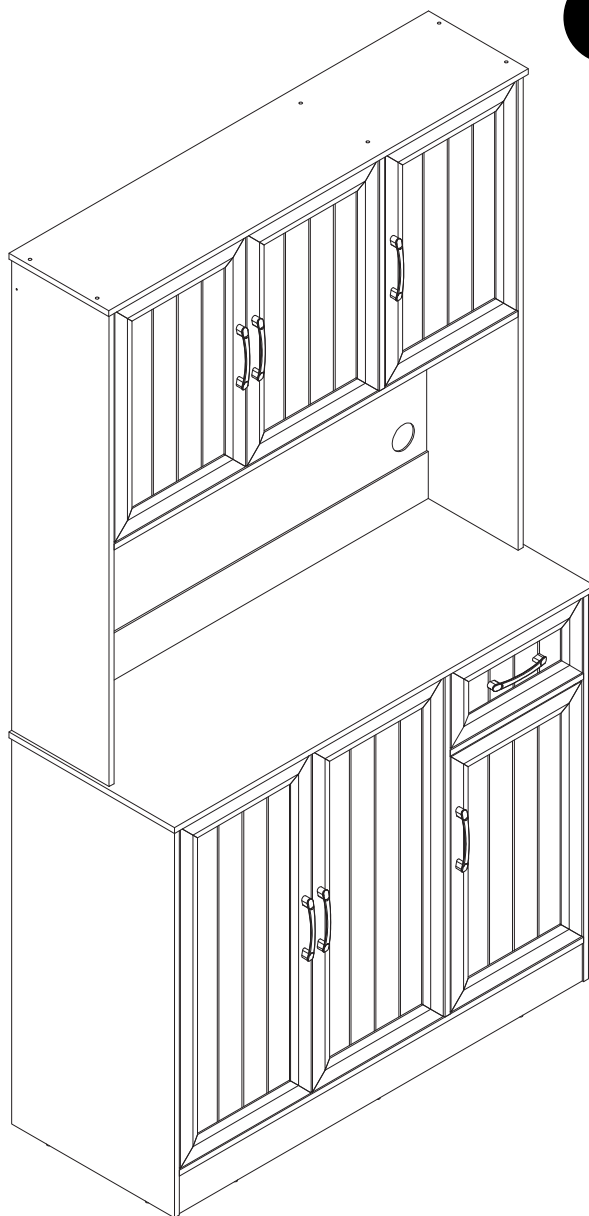


EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.

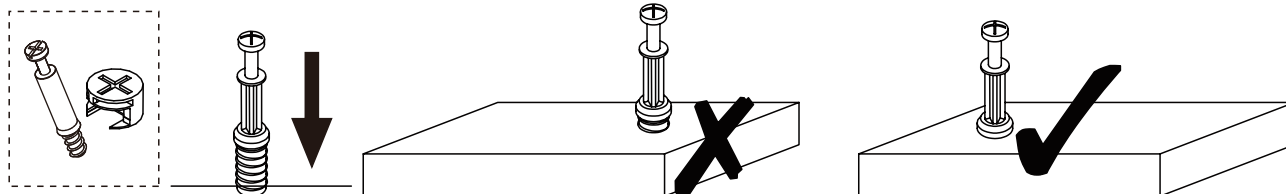

EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.


FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

PT_AJUSTE RÁPIDO: Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

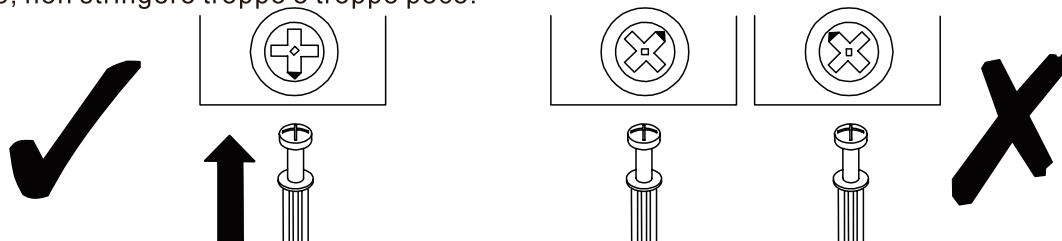

EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.


FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

PT_BLOQUEIO: Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

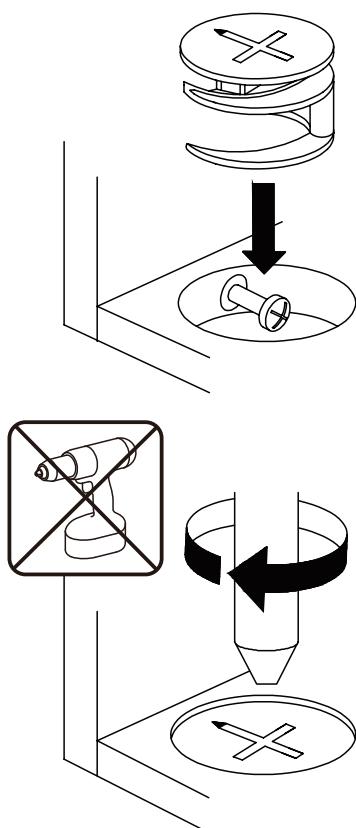

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

PT_A cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.

A fechadura de cames deve ser inserida antes de ser rápida.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.




ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

PT_Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

NOTE DIFFERENT MODELS

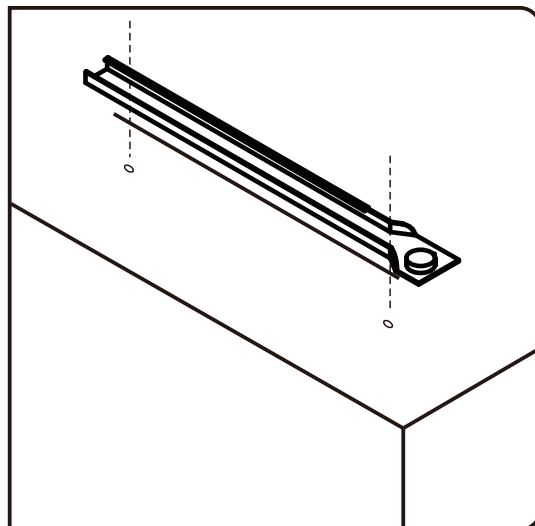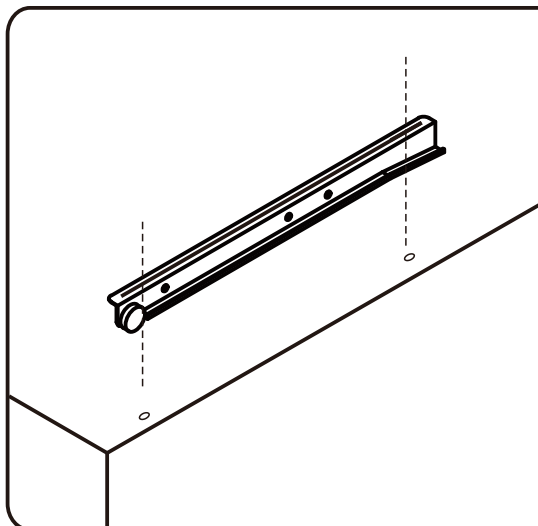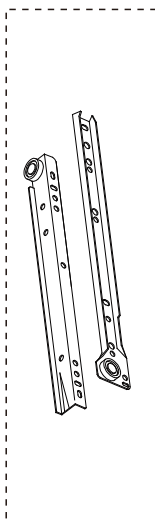

EN Please find the exact hole for installation, otherwise it will be misaligned. The screws on the drawer slide must be leveled, otherwise it will affect the smoothness of the drawer.


FR Identifiez le trou exact pour l'installation, sinon il sera mal aligné. Les vis de la glissière du tiroir doivent être nivelées, sinon cela affectera le fonctionnement du tiroir.

ES Al instalar, encuentre el orificio exacto; de lo contrario, estará desalineado. Los tornillos en las correderas del cajón deben estar nivelados, de lo contrario, afectará la suavidad al deslizar el cajón.

PT Por favor encontre o orifício exato para instalação, caso contrário será desalinhado. Os parafusos na corredeira da gaveta devem ser nivelados, caso contrário afetará a suavidade da abertura da gaveta.

DE Bitte finden Sie das genaue Loch für die Installation, sonst wird es falsch ausgerichtet werden. Die Schrauben an der Schubladenführung müssen nivelliert werden, da sonst die Leichtgängigkeit der Schublade beeinträchtigt wird.

IT individuare il foro esatto per l'installazione, altrimenti ci sarà un disallineamento. Le viti sulla guida del cassetto devono essere allineate, altrimenti influirà sulla scorrevolezza del cassetto.

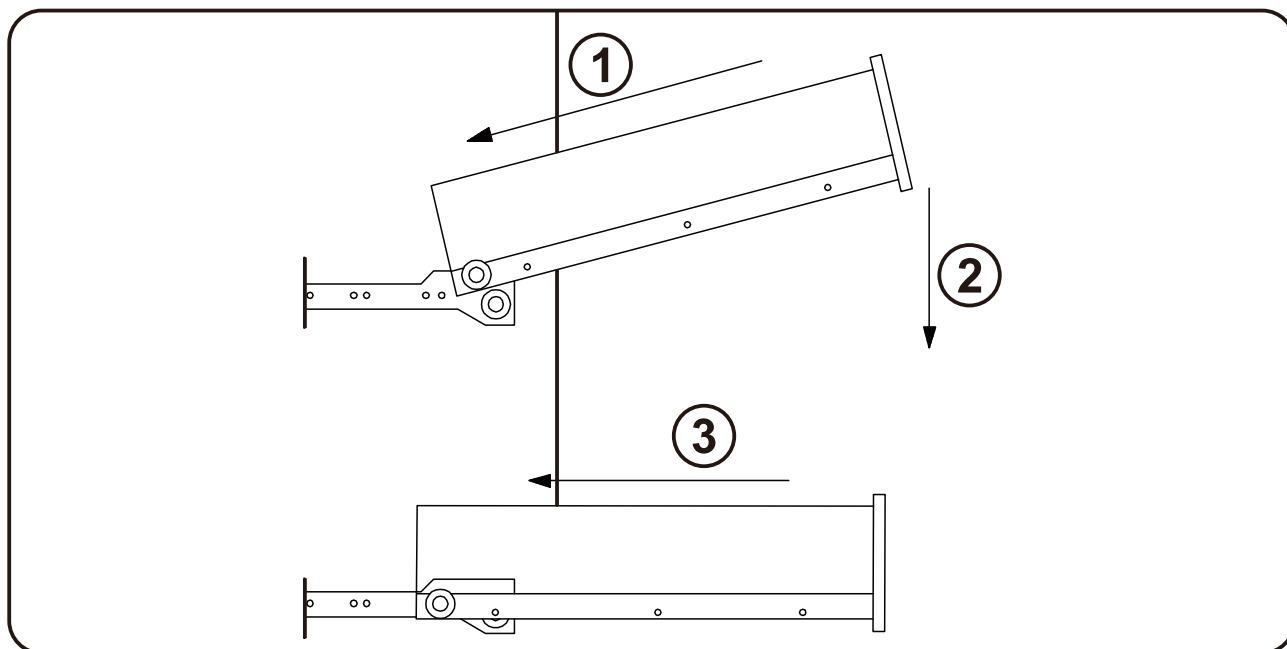

EN Be careful to push in the board when the both sides slide way been aligned.




















FR Prenez soin d'enfoncer la planche lorsque les deux côtés de la glissière sont alignés.

ES Empuje con cuidado el tablero después de que los dos lados se hayan alineado.
















PT Ter o cuidado de empurrar a placa quando os dois lados estiverem alinhados.

DE Achten Sie darauf, dass Sie die Platte einschieben, wenn die beiden Seiten so ausgerichtet sind, dass sie gleiten.













IT Fare attenzione quando si spinge il cassetto quando le due guide di scorrimento sono state allineate.

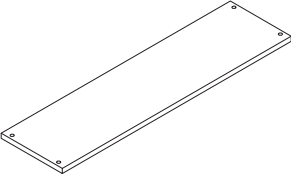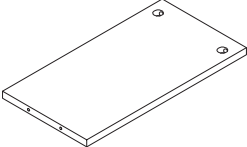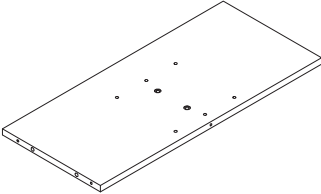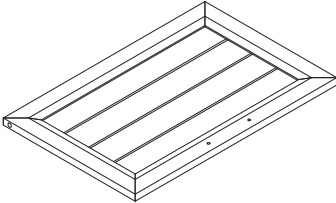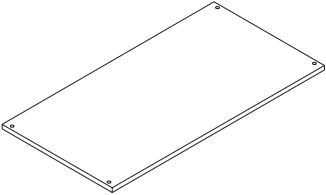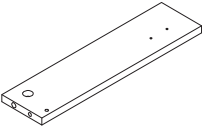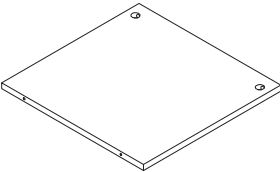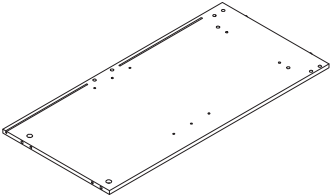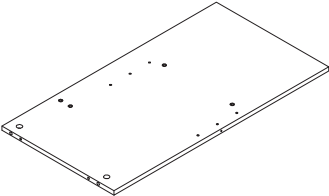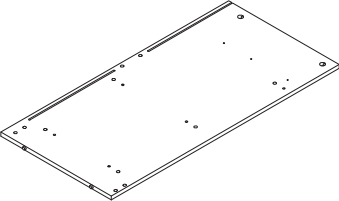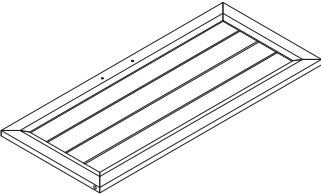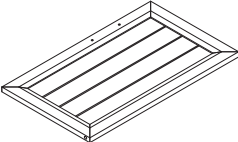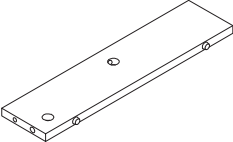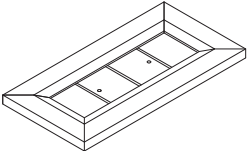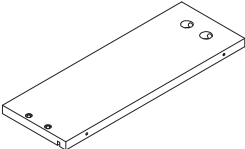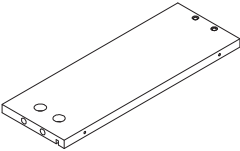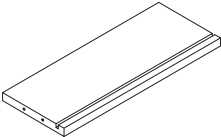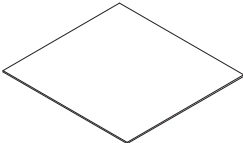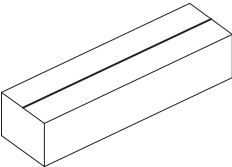
PARTS LIST BOX-1/2			
3 1PC 	4 1PC 	7 1PC 	9 3PCS 
15 1PC 	16 1PC 	17 1PC 	18 1PC 
19 1PC 	20 1PC 	21 2PCS 	22 1PC 
26 1PC 	28 1PC 	29 1PC 	30 1PC 
31 1PC 	32 1PC 	 Hardware Kit x1	

PARTS LIST BOX-2/2

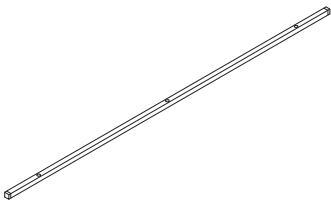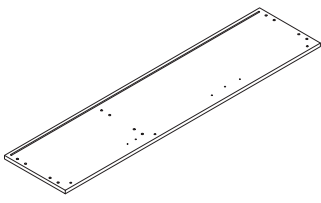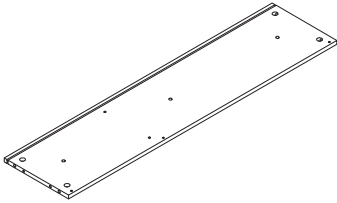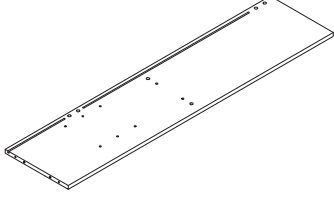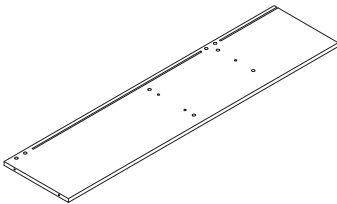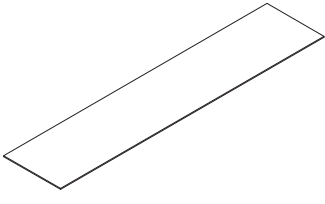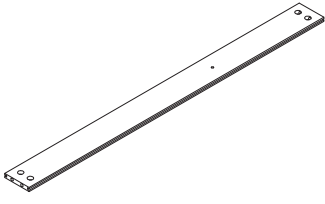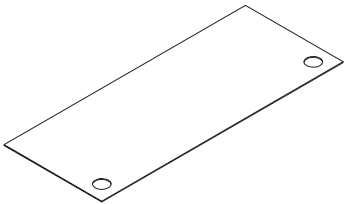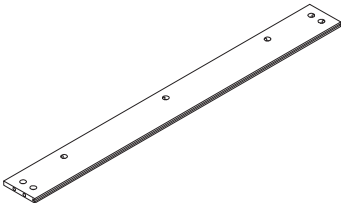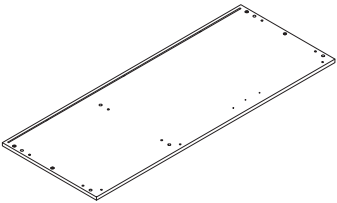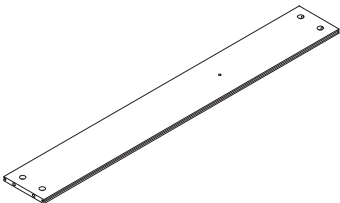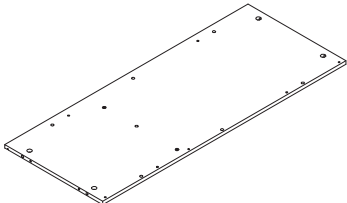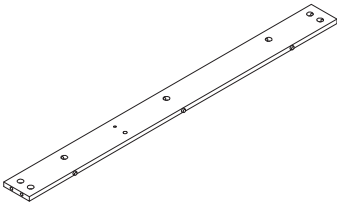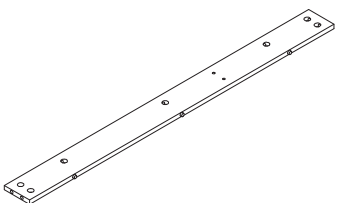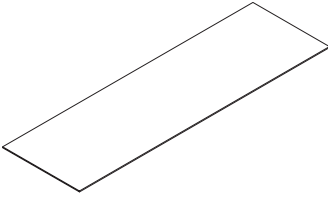1 1PC 	2 1PC 	5 1PC 	6 1PC 
8 1PC 	10 2PCS 	11 1PC 	12 1PC 
13 1PC 	14 1PC 	23 1PC 	24 1PC 
25 1PC 	27 1PC 	33 2PCS 	

HARDWARE LIST

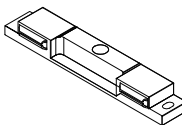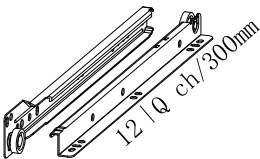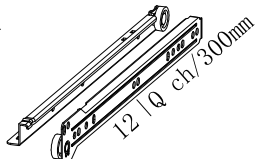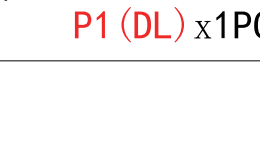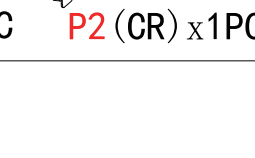 M4 Ax1PC	 Ø6*25mm B1x2PCS	 M4 B2x2PCS	 Ø8xM4x25mm B3x2PCS	 28x28x18mm C1x2PCS
 26x26x13.5mm C2x2PCS	 +2 (spare) Ø6xM3x12mm C3x24PCS	 D1x7PCS	 +1 (spare) M4*18mm D2x12PCS	 +1 (spare) M4x8mm D3x2PCS
 +2 (spare) Ø6.5*36mm F1x54PCS	 +2 (spare) Ø15*9.8mm F2x54PCS	 +2 (spare) Ø6x30mm Gx29PCS	 +2 (spare) M5x46mm Hx24PCS	 +1 (spare) Ix8PCS
 120*19mm J1x2PCS	 41*19mm J2x2PCS	 54*12*1.0mm J3x6PCS	 +2 (spare) Ø6xM3x16mm Kx30PCS	 +2 (spare) Lx20PCS
 +2 (spare) Mx12PCS	 Nx3PCS	 +1 (spare) Ø8xM4x30mm Ox4PCS	P1 (CL) x1PC  P2 (DR) x1PC  P1 (DL) x1PC  P2 (CR) x1PC 	
  Fig. 1 —OR—  Fig. 2 x1PC				

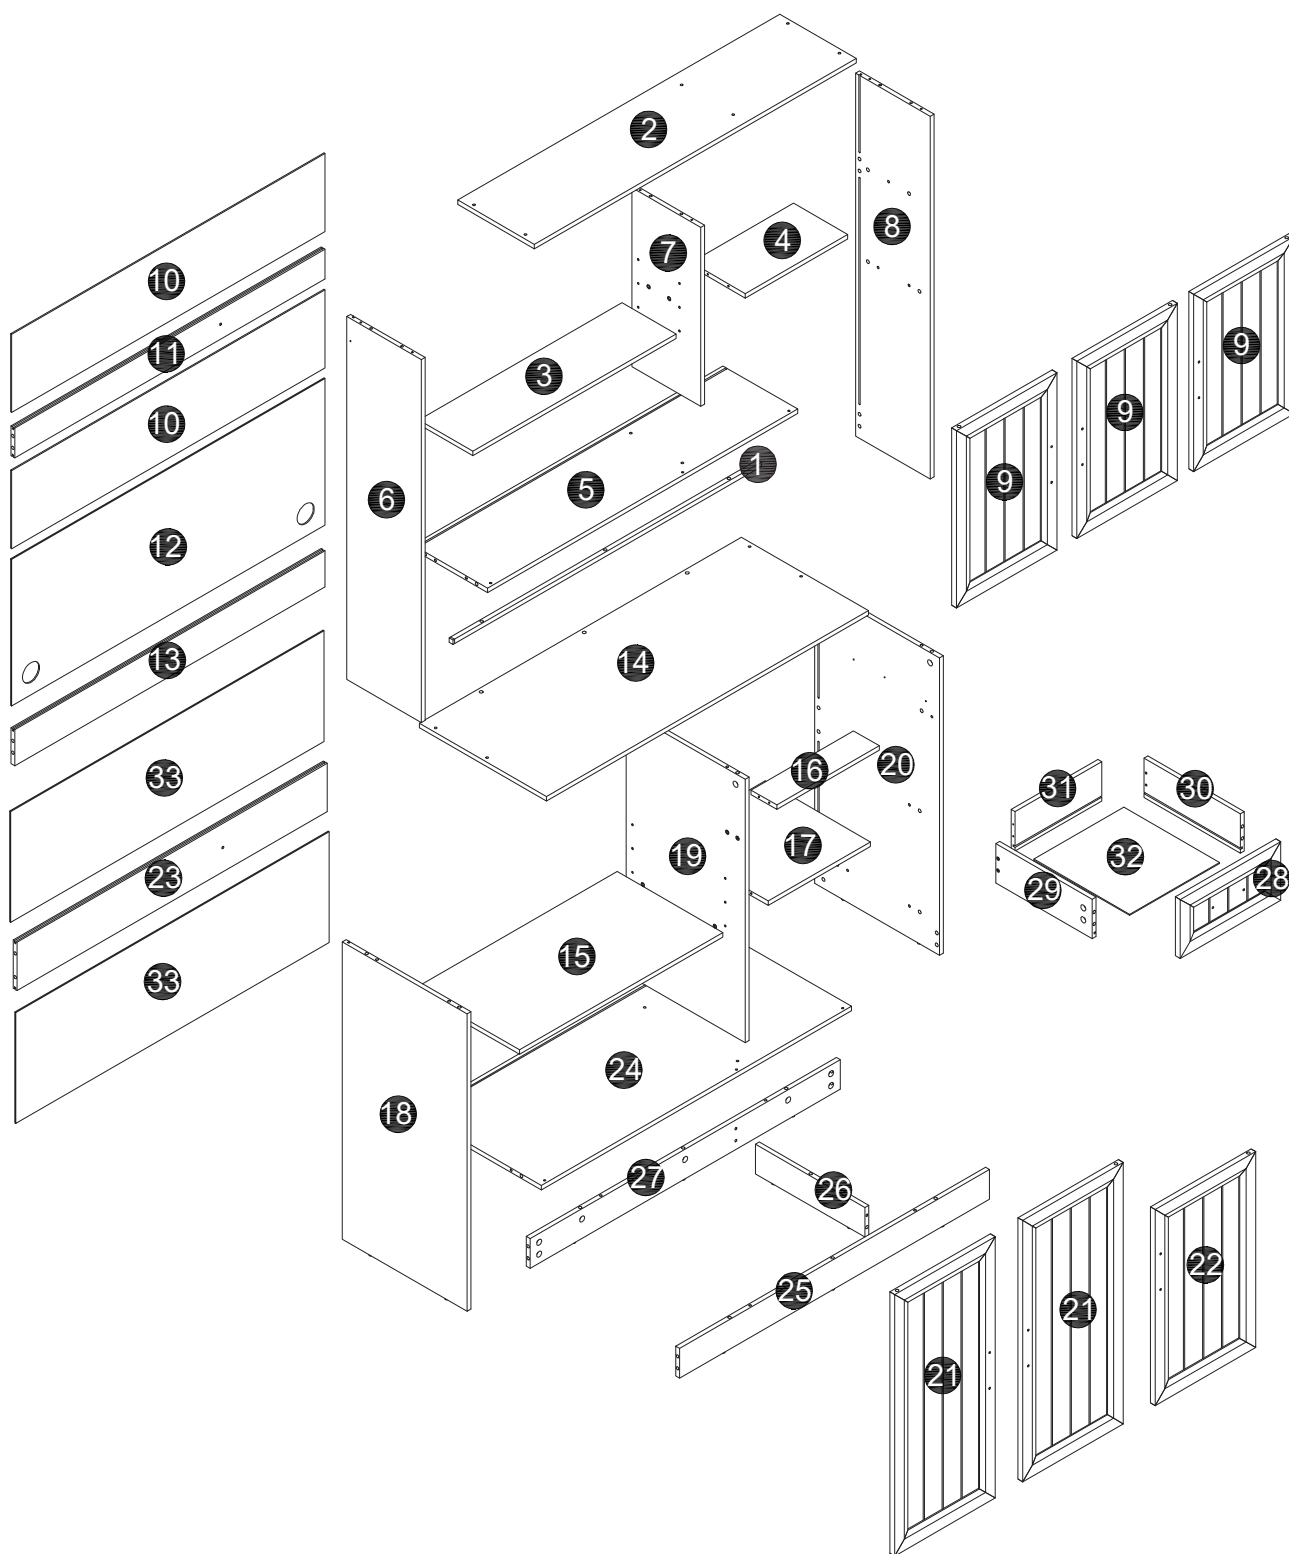


1



F1x14pcs

6 x1pc

8 x1pc

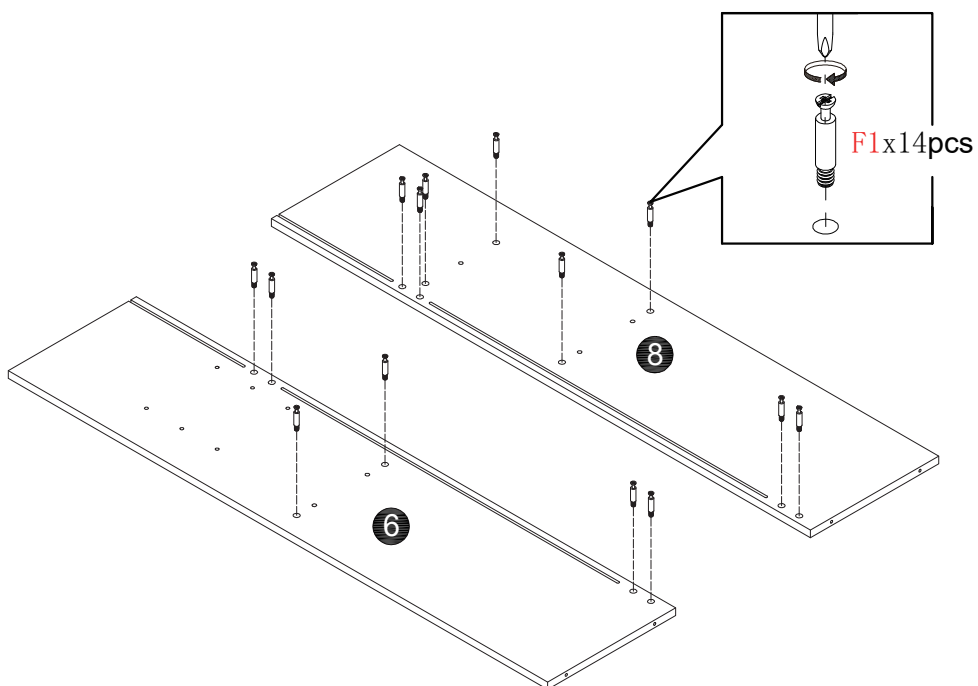


2



Nx3pcs

1 x1pc

5 x1pc

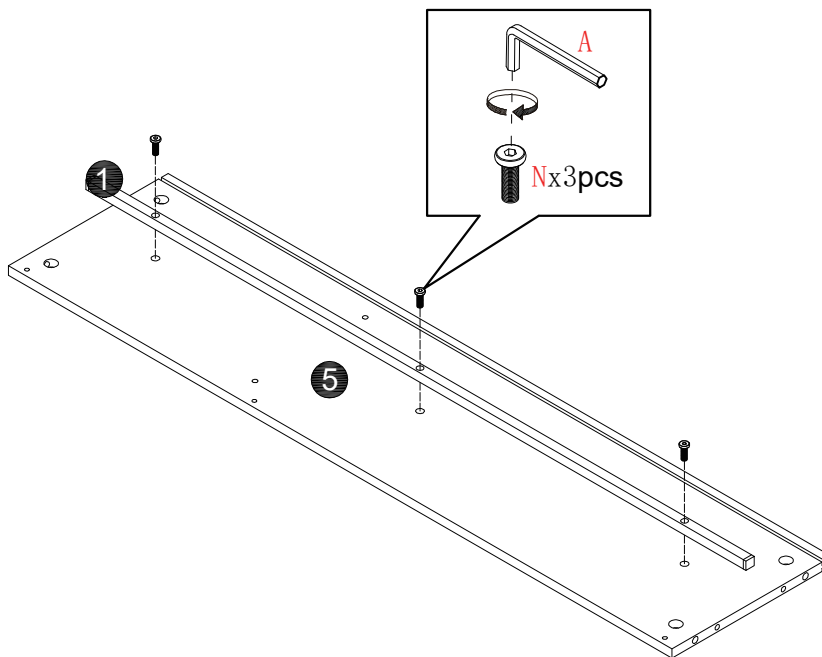

3



F2x4pcs




Gx3pcs

4 x1pc

5 x1pc

8 x1pc

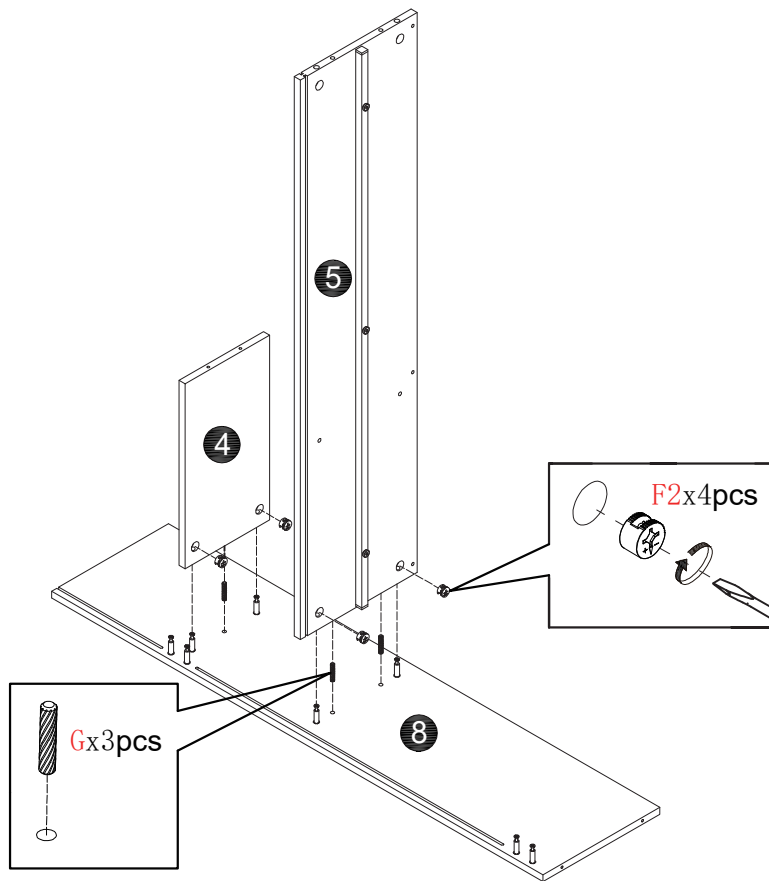


4






Hx4pcs



7 x1pc

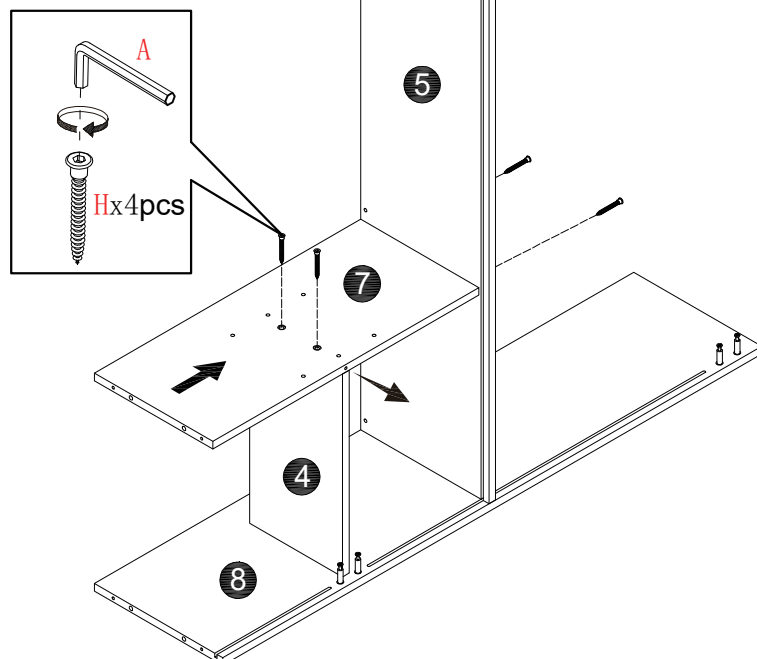






5

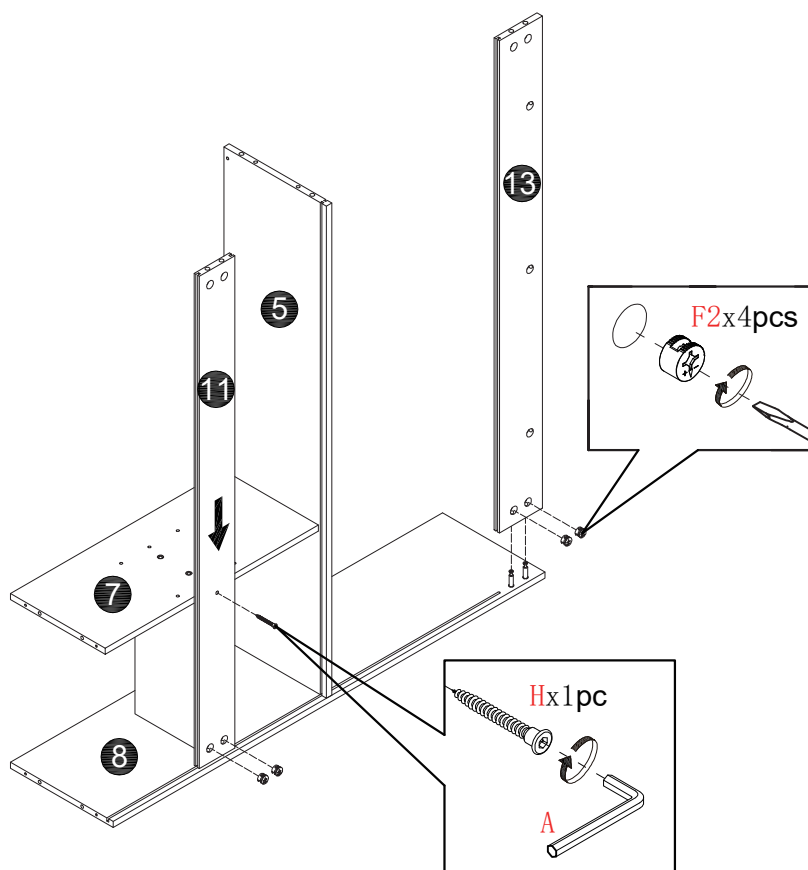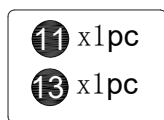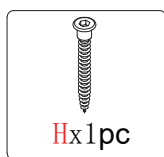


6

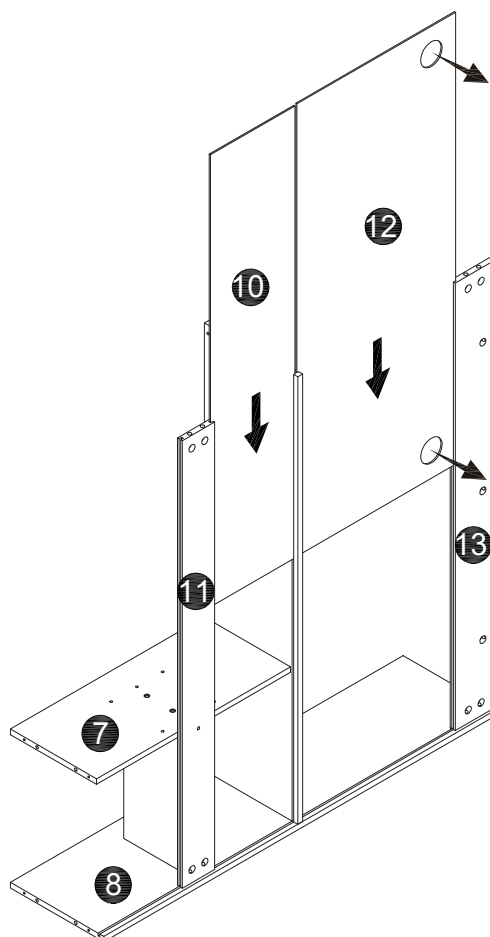


7

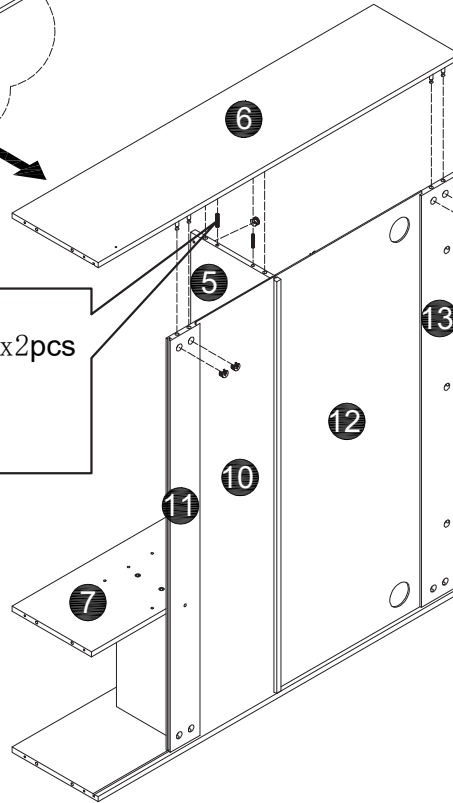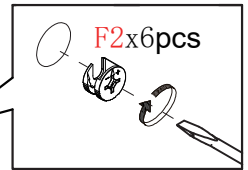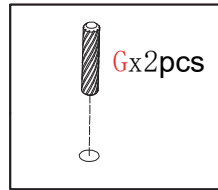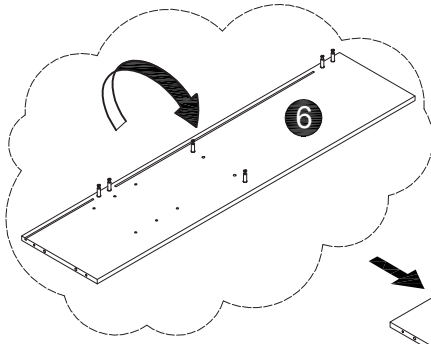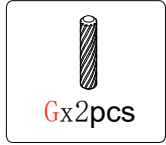

8

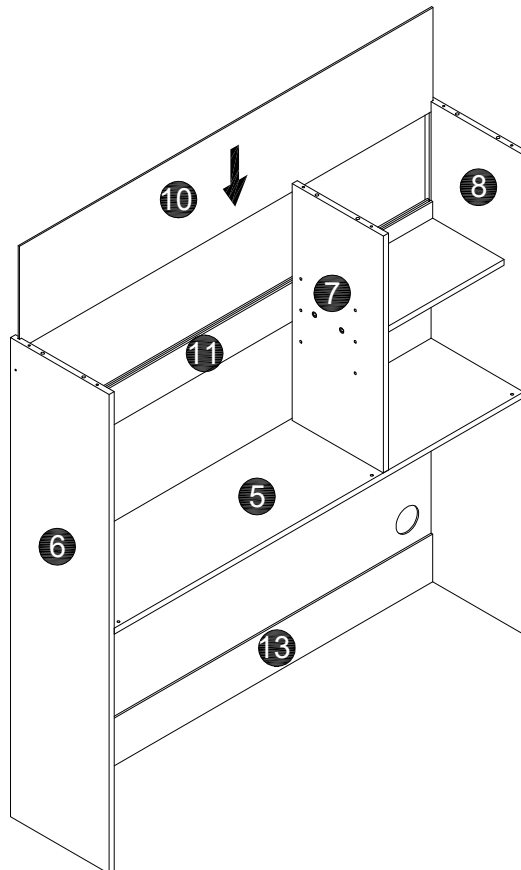

9



J1x2pcs



J2x2pcs




Kx10pcs

2 x1pc

14 x1pc

16 x1pc

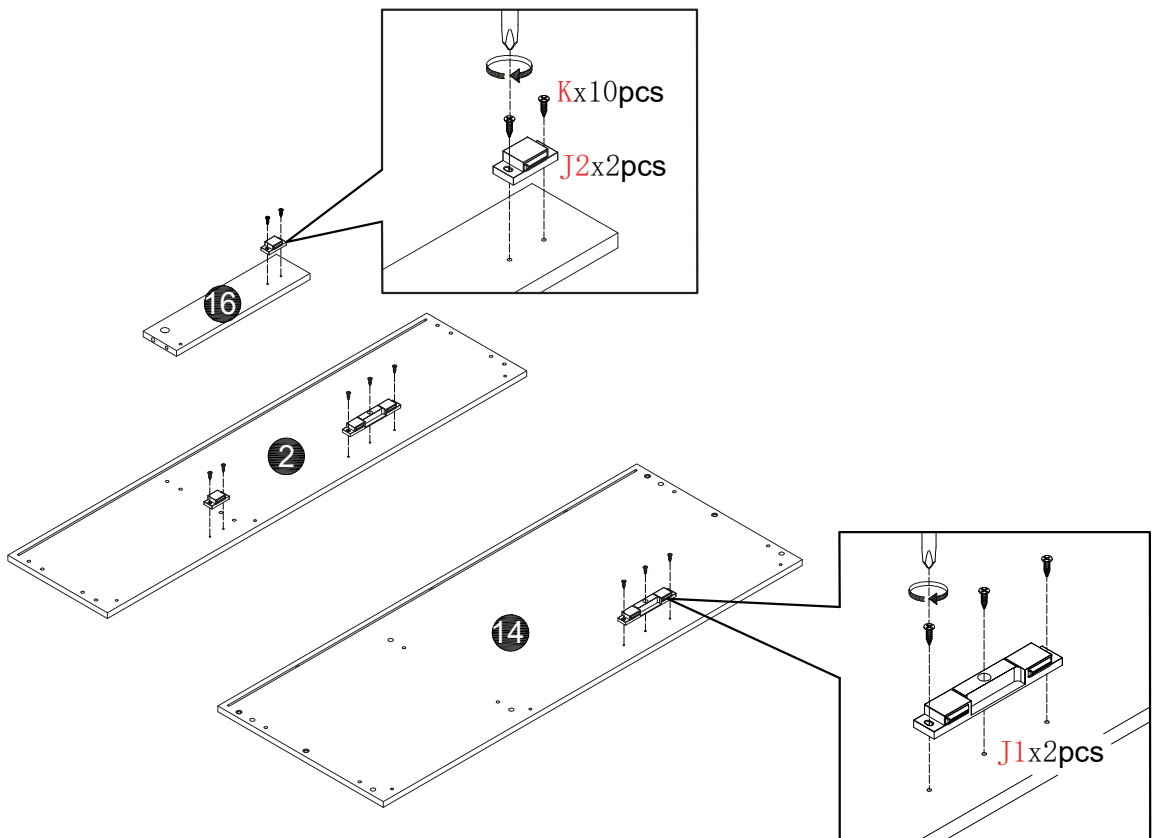

10




Hx6pcs





Gx6pcs




2 x1pc

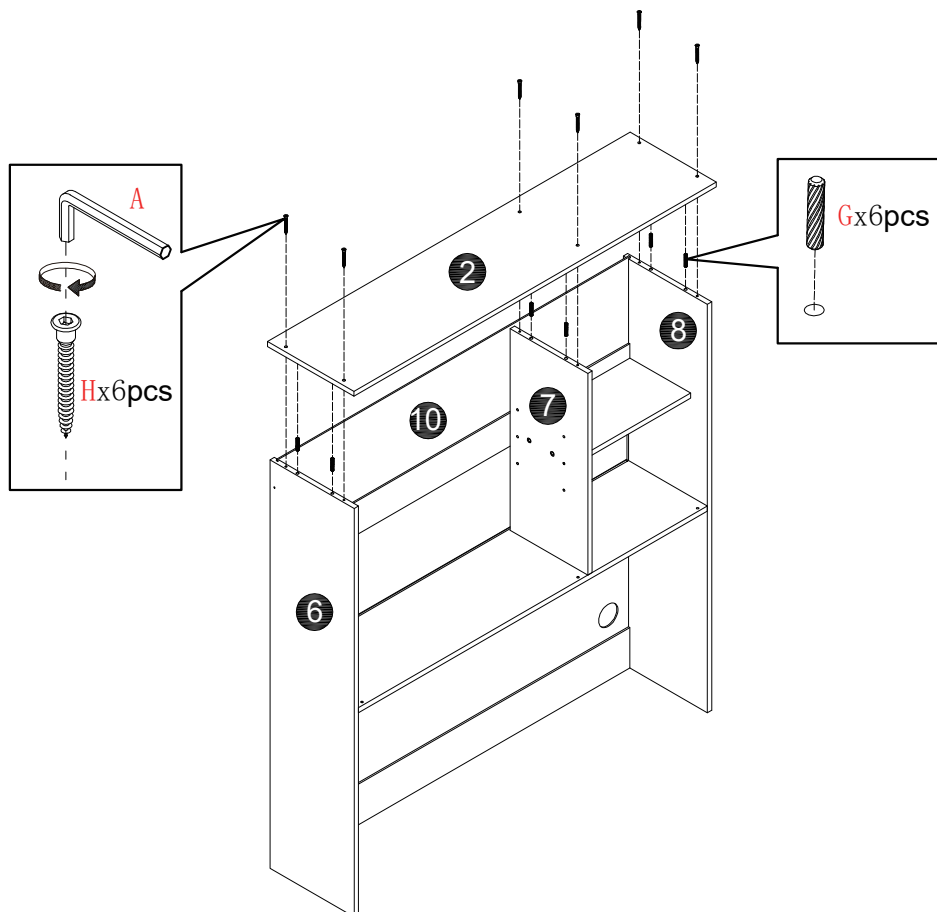





11

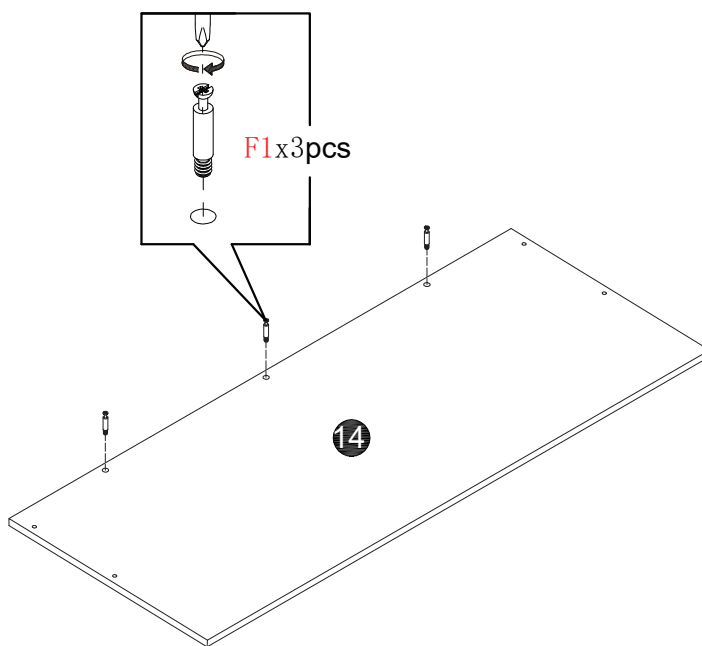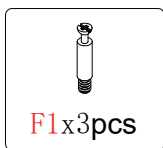


12

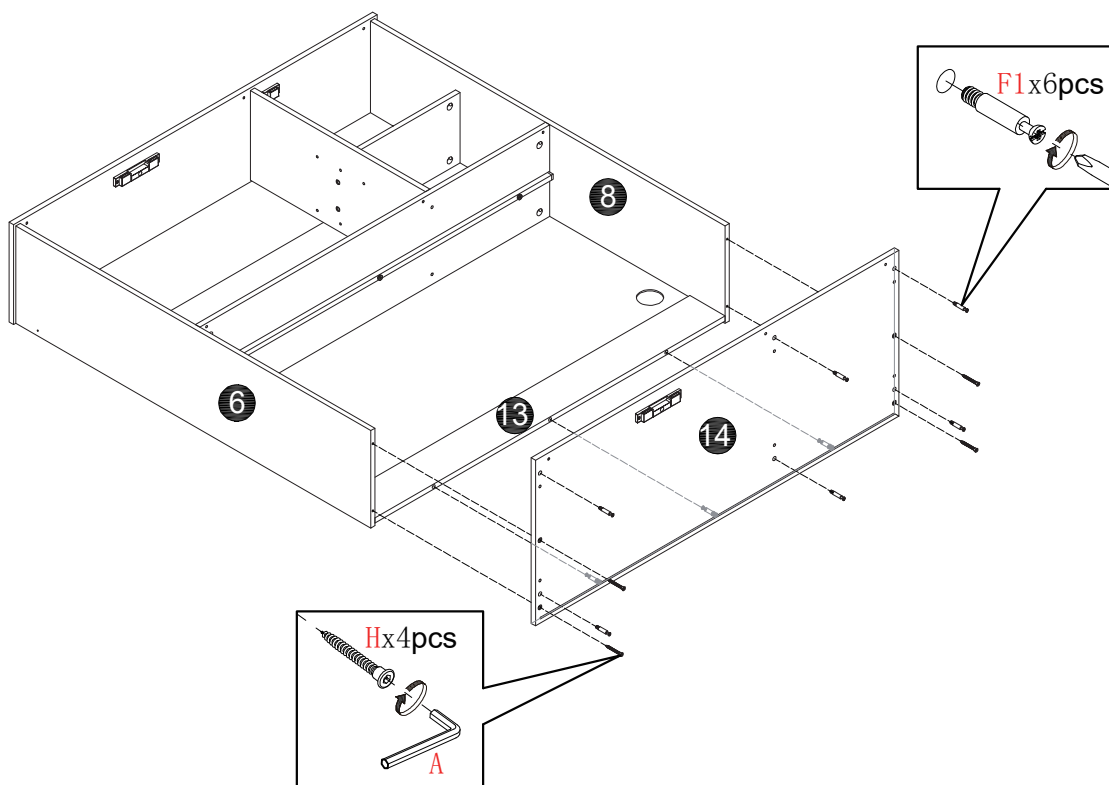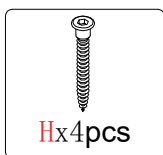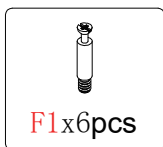



13

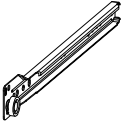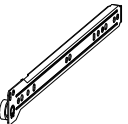-  P1 (CL) x1pc
-  P2 (CR) x1pc
-  C3 x6pcs
-  F1 x11pcs
-  19 x1pc
-  20 x1pc




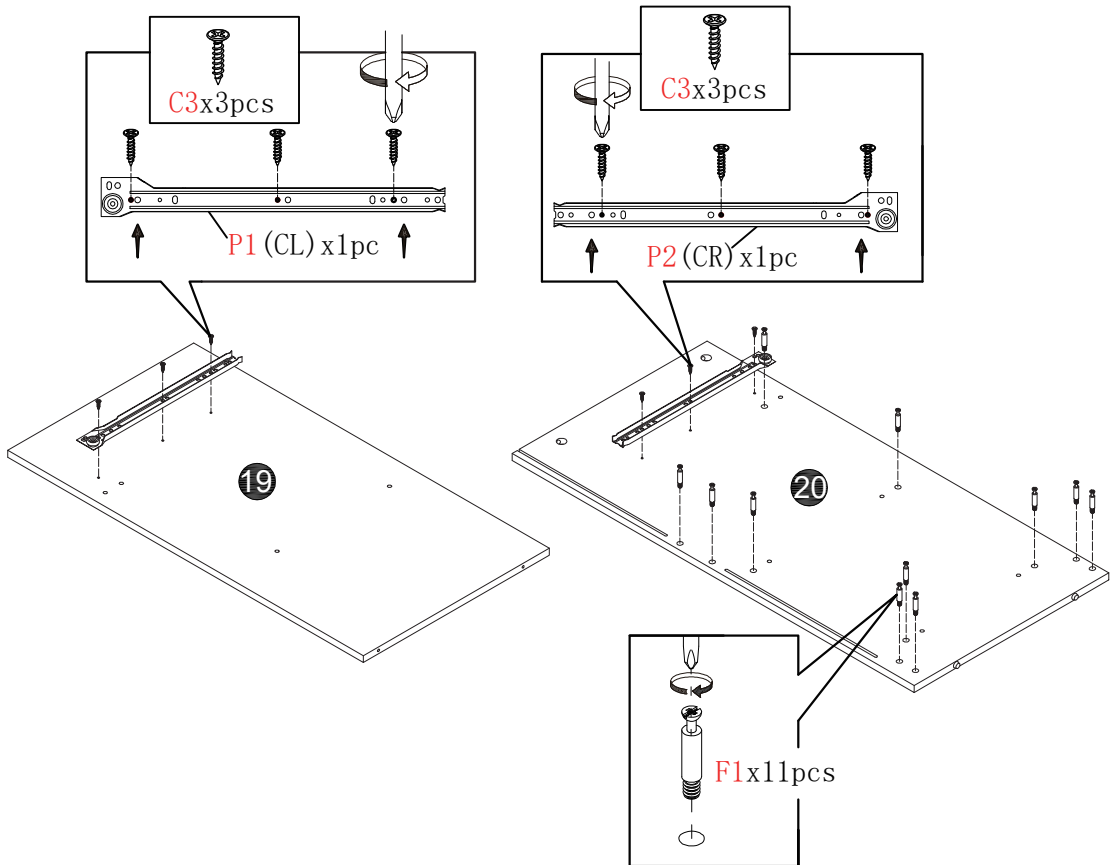


14



-  F1 x7pcs
-  H x2pcs
-  24 x1pc

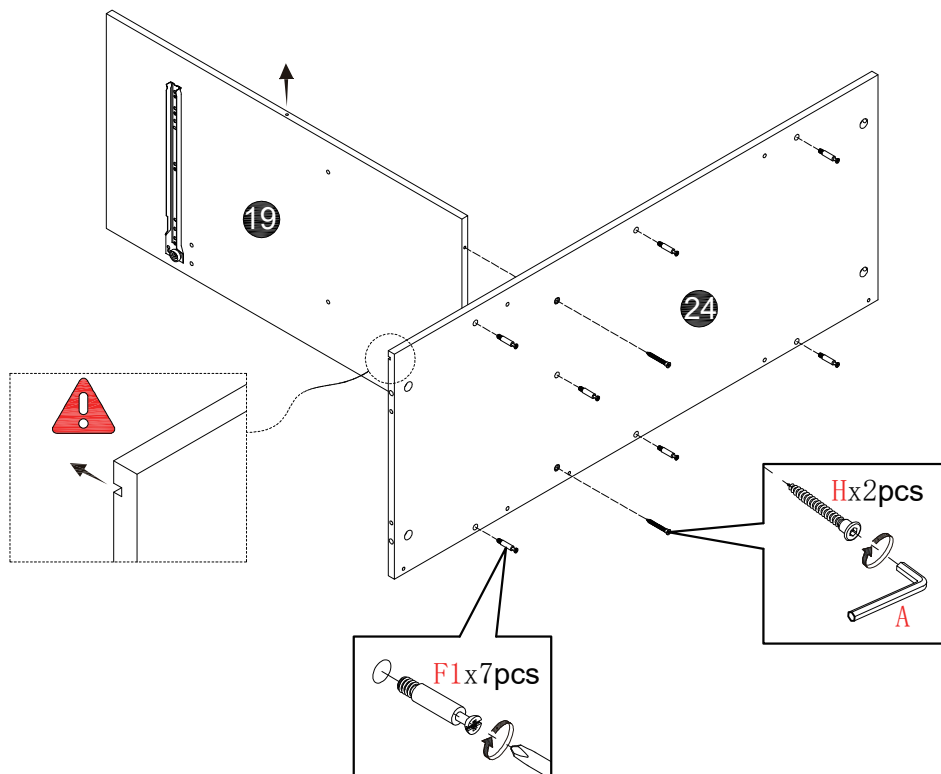


15

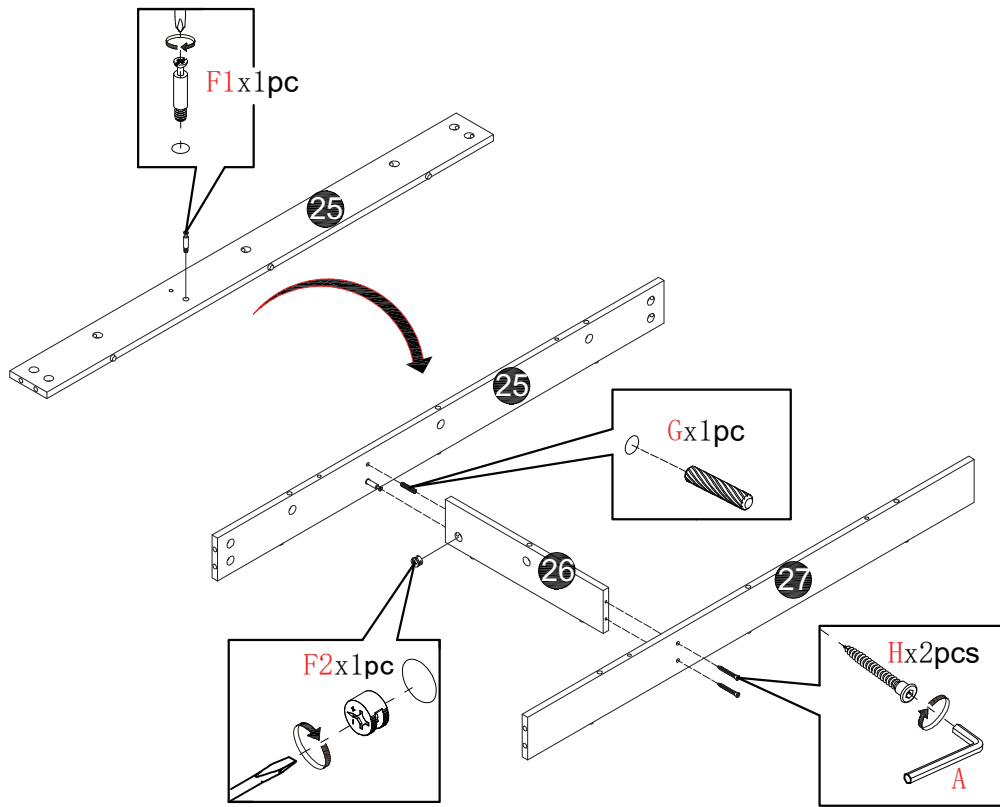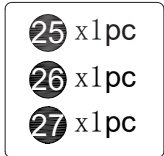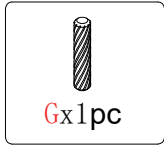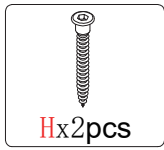


16

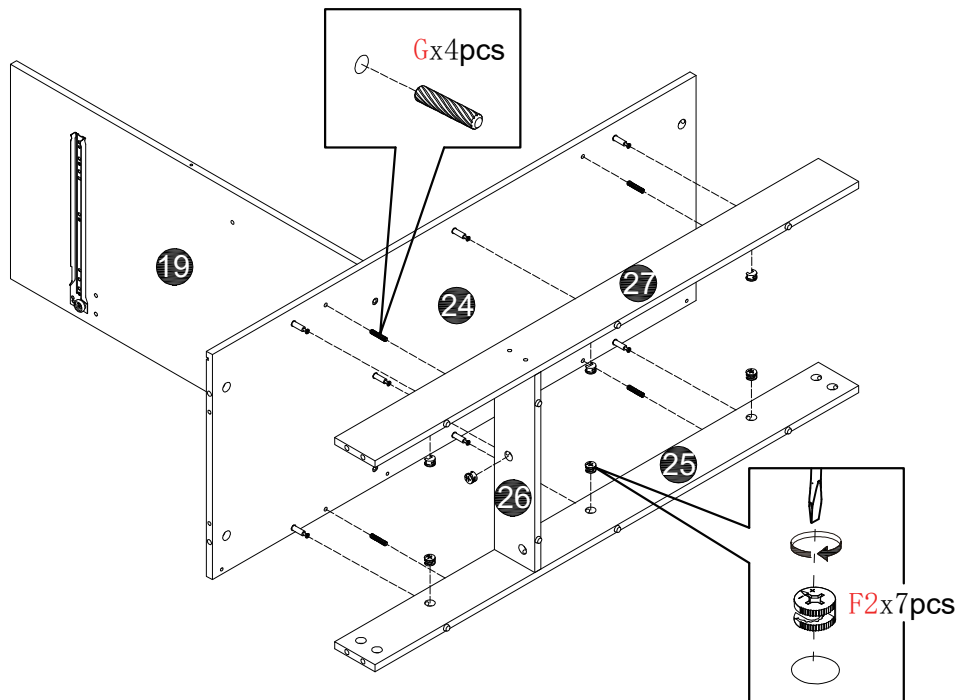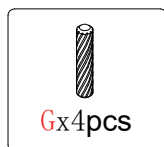



17

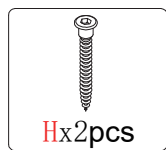


17 x1pc

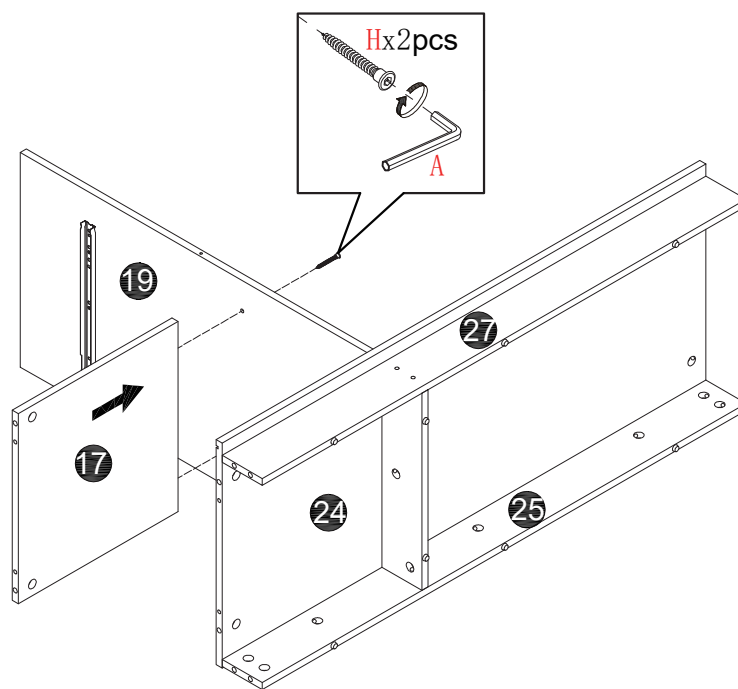





18

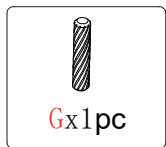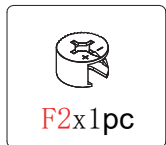




16 x1pc
20 x1pc

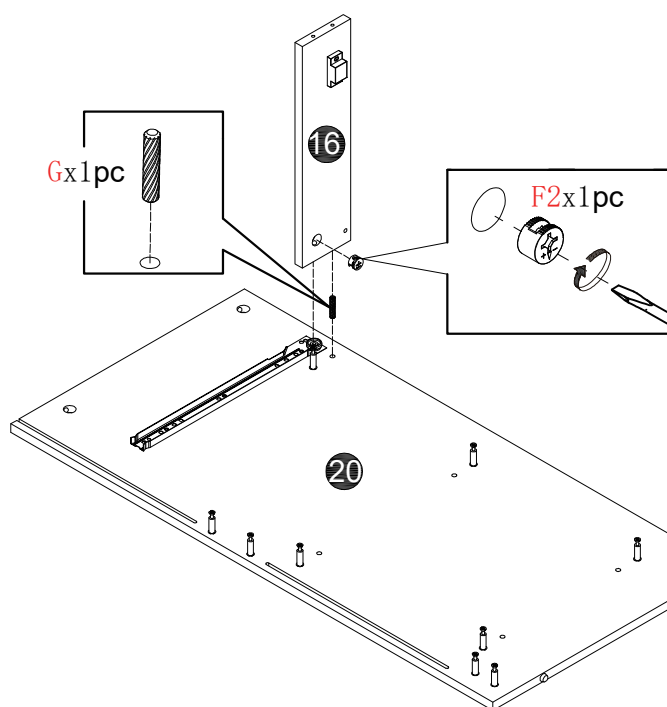


19

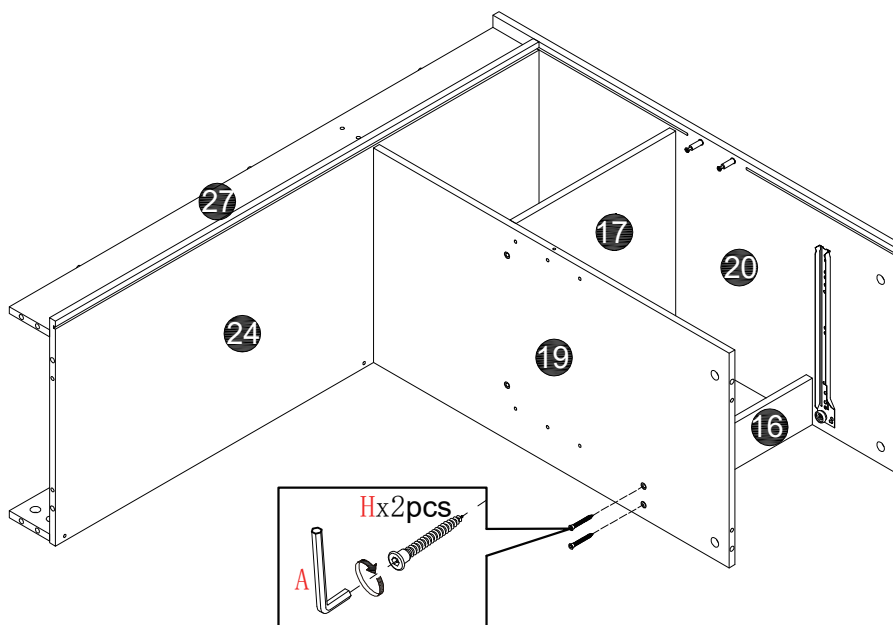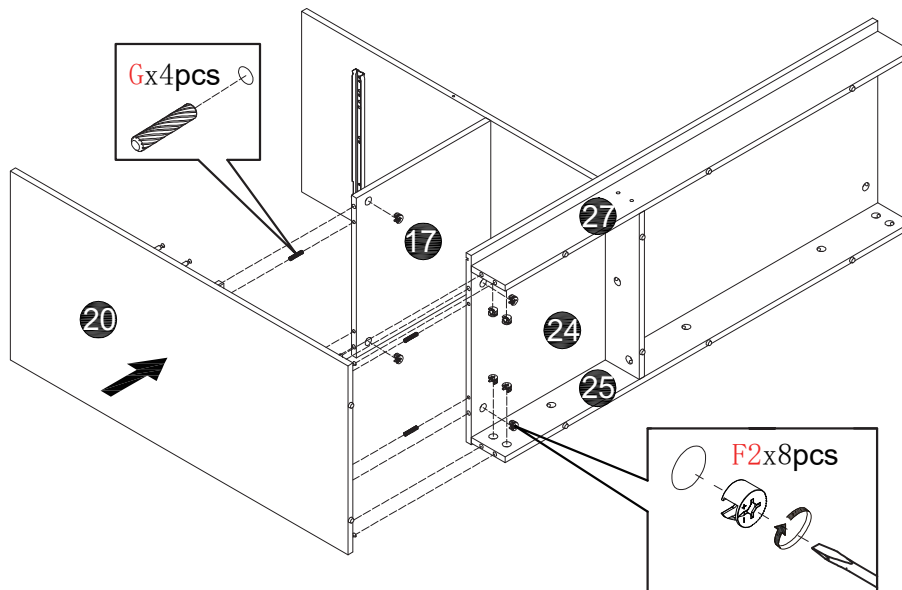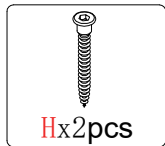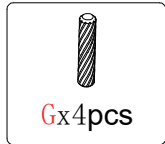

20

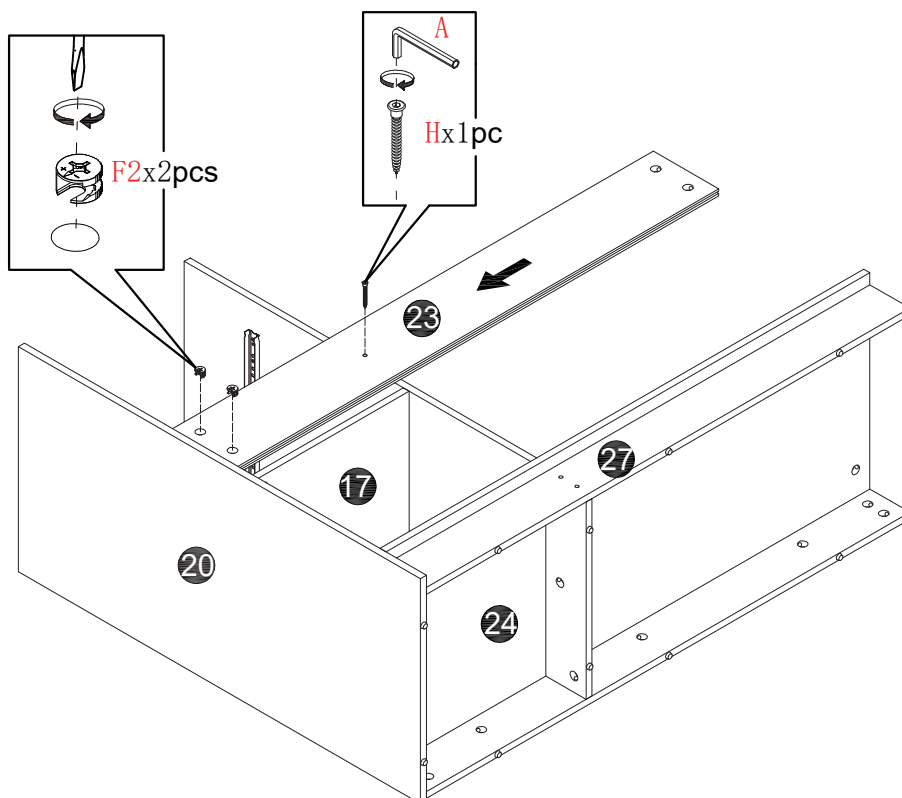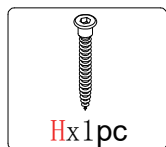

21

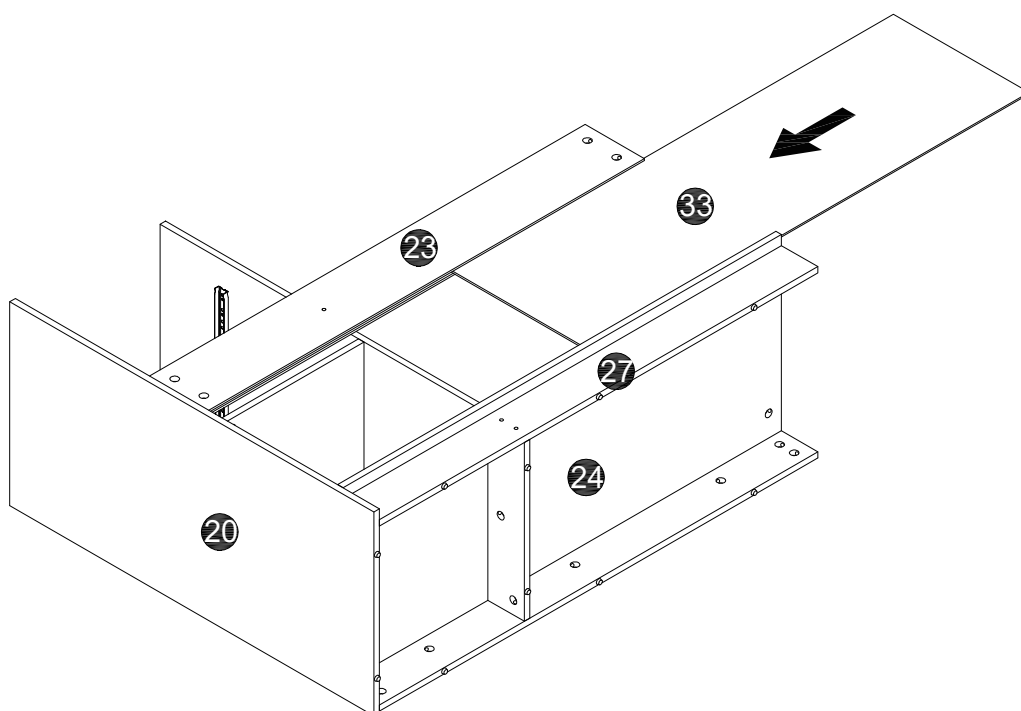


22



F1x8pcs

18 x1pc

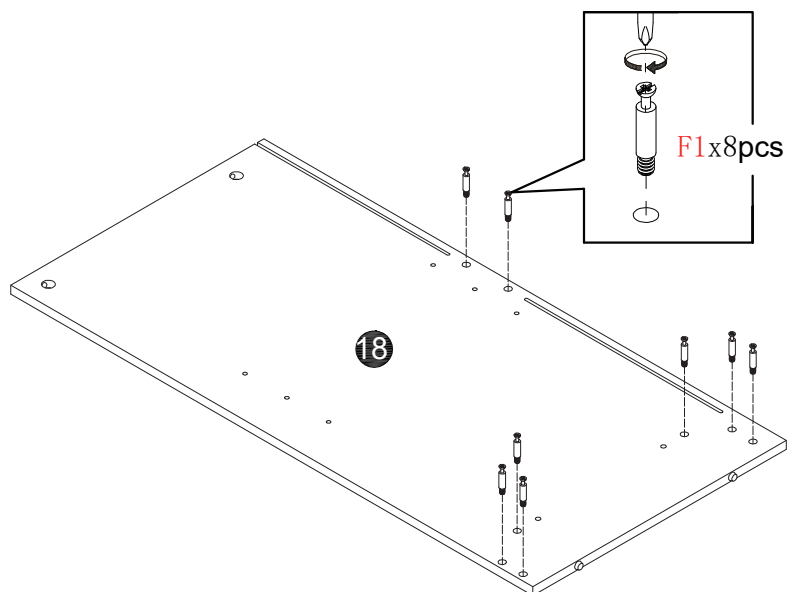


23



F2x8pcs



Gx2pcs

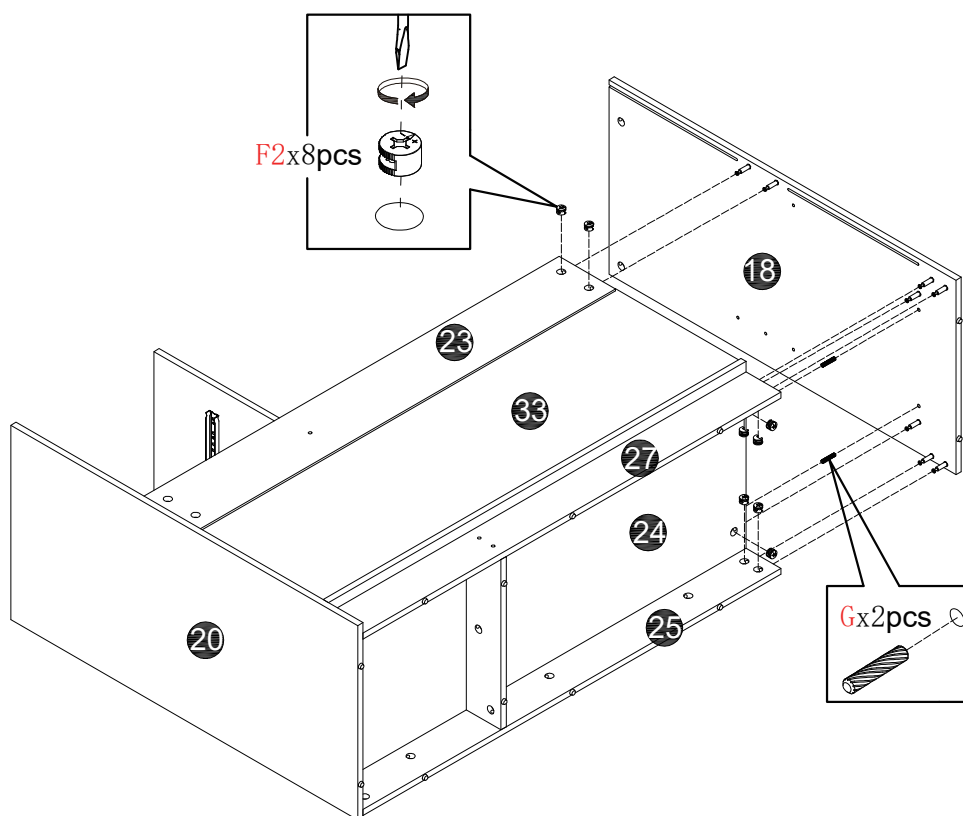

24





F2x6pcs




Gx6pcs

33x1pc

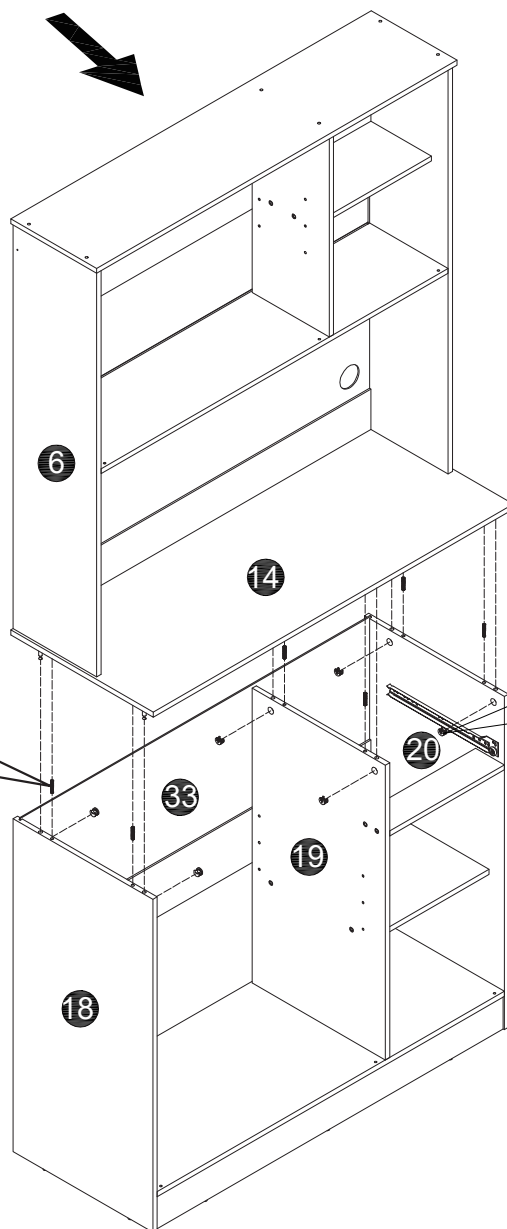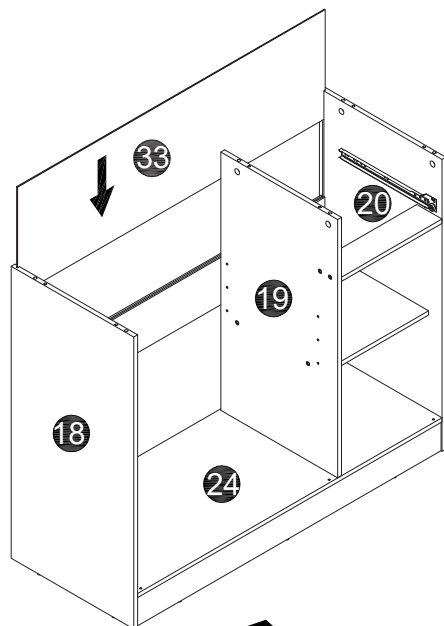

Gx6pcs

F2x6pcs

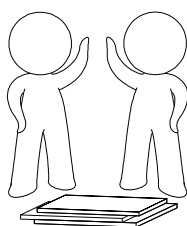

25






F2x3pcs



Lx20pcs



Kx20pcs

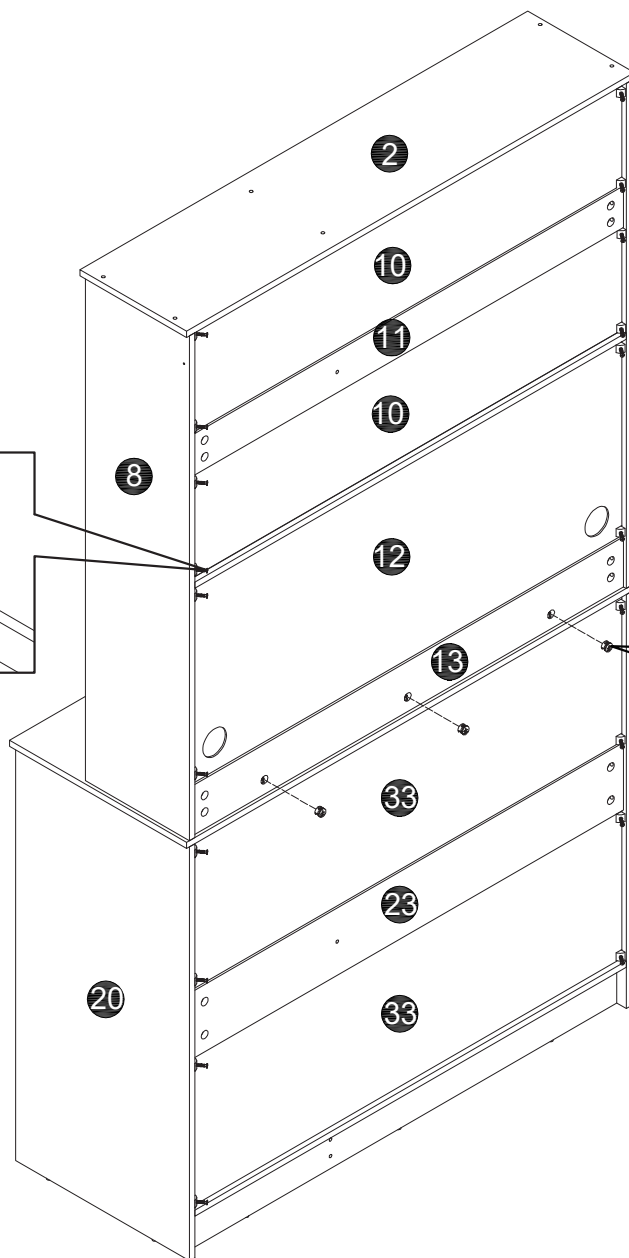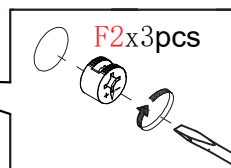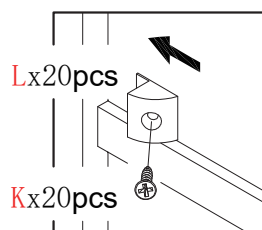



26



1x8pcs

3 x1pc


15 x1pc

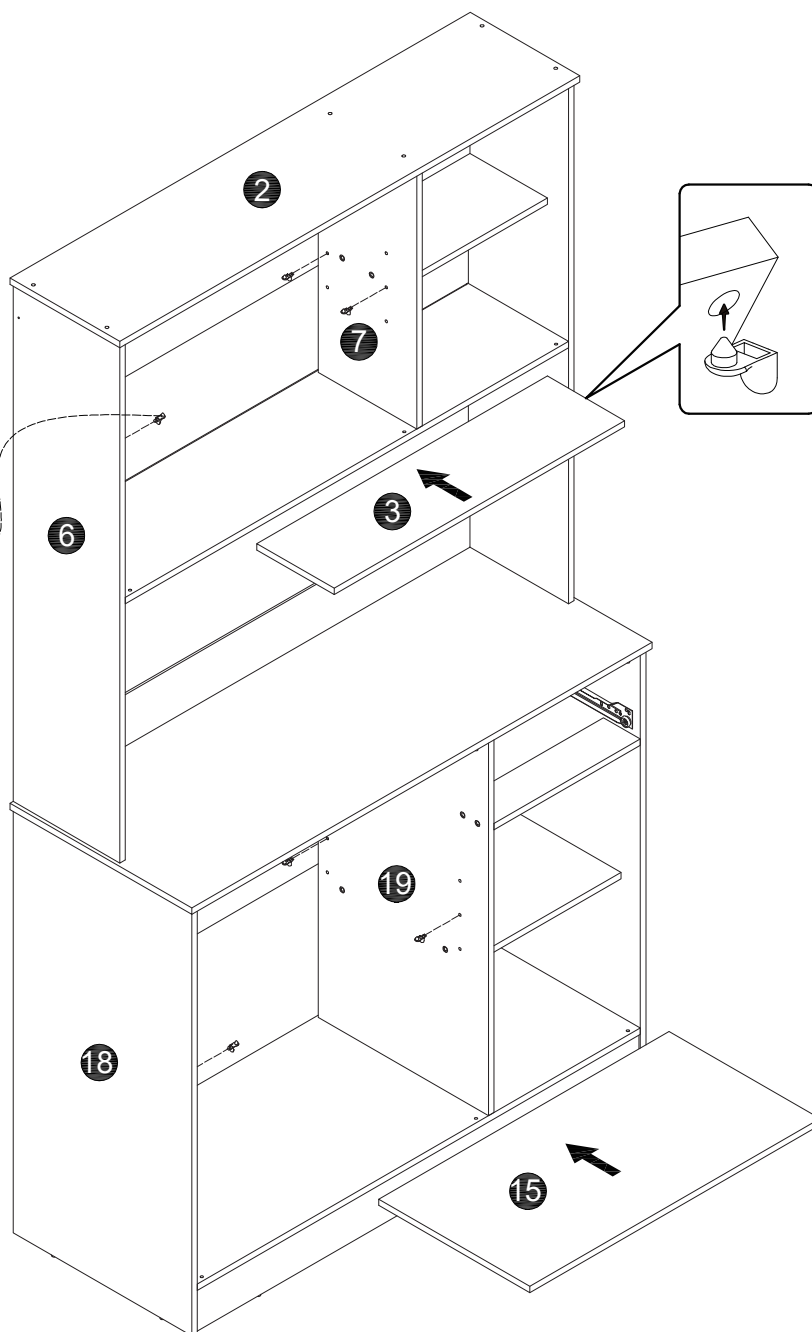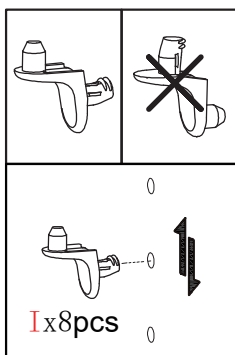

27



Mx10pcs



D1x5pcs



D2x10pcs


9 x3pcs

21 x2pcs


Mx4pcs



x3


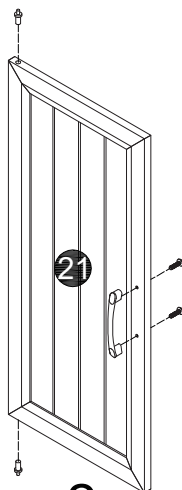


x2

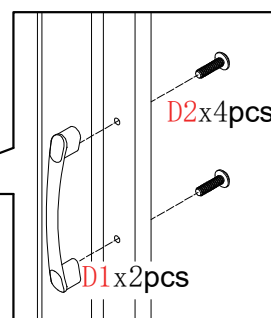

D2x4pcs


D1x2pcs

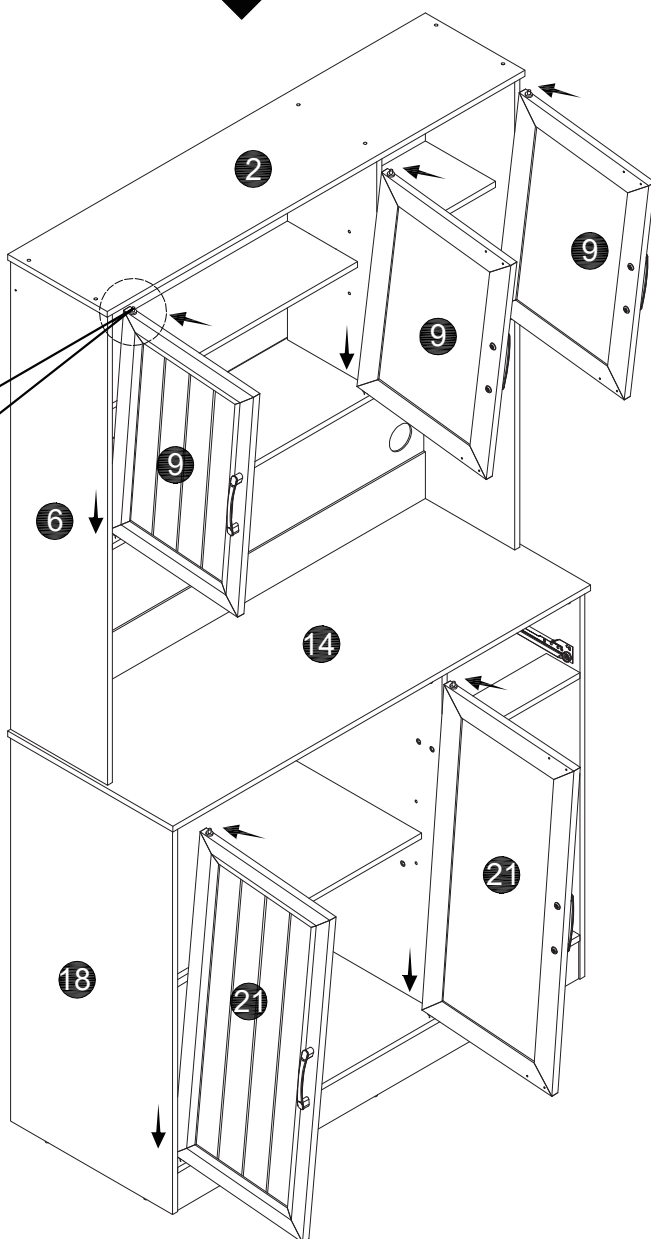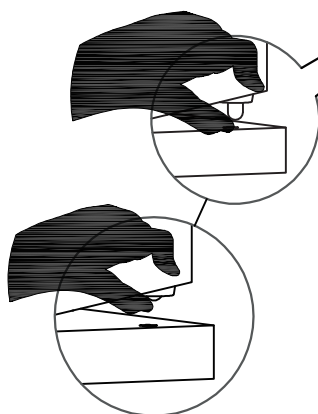

28



Mx2pcs



D1x1pc



D2x2pcs





J3x6pcs





C3x12pcs

22 x1pc

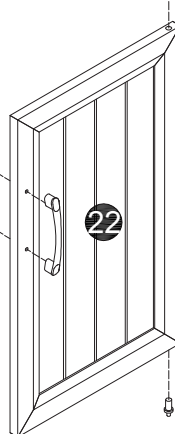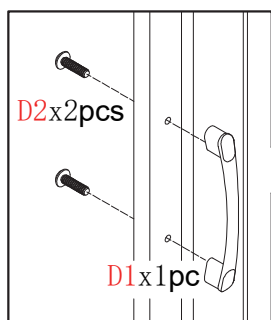

Mx2pcs

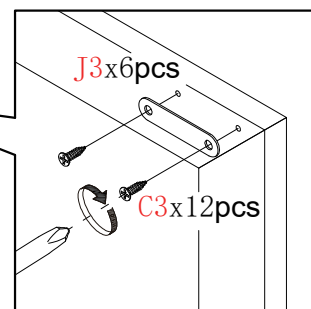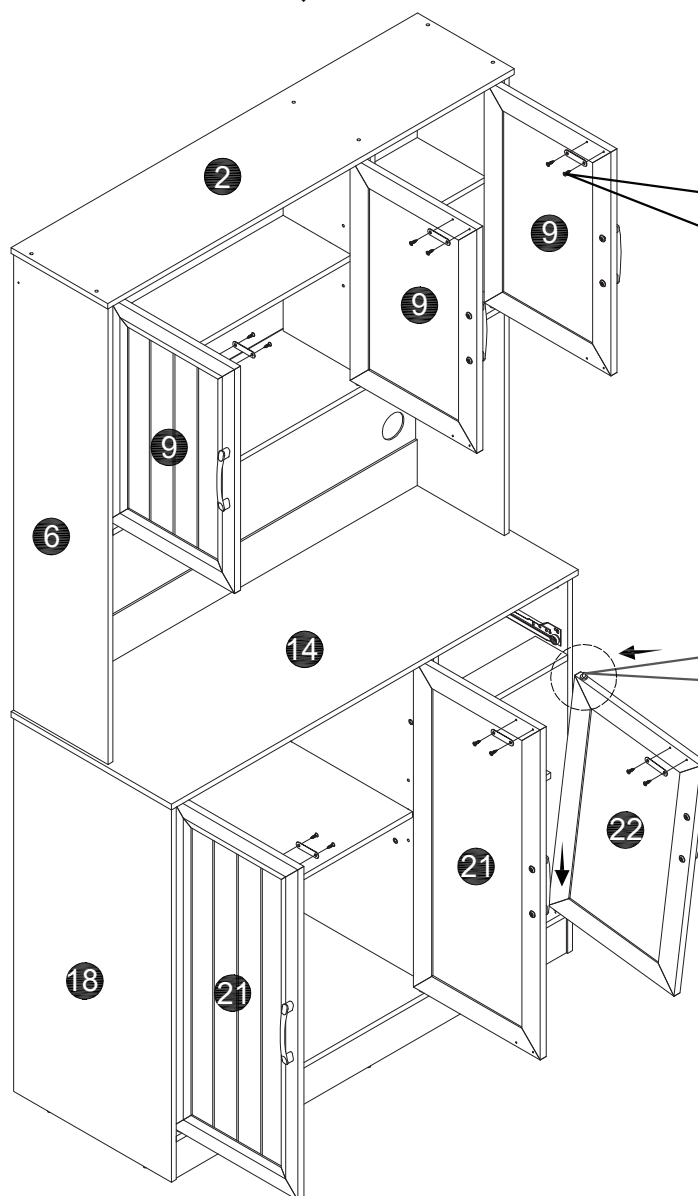

29




0x4pcs

29 x1pc


30 x1pc

31 x1pc



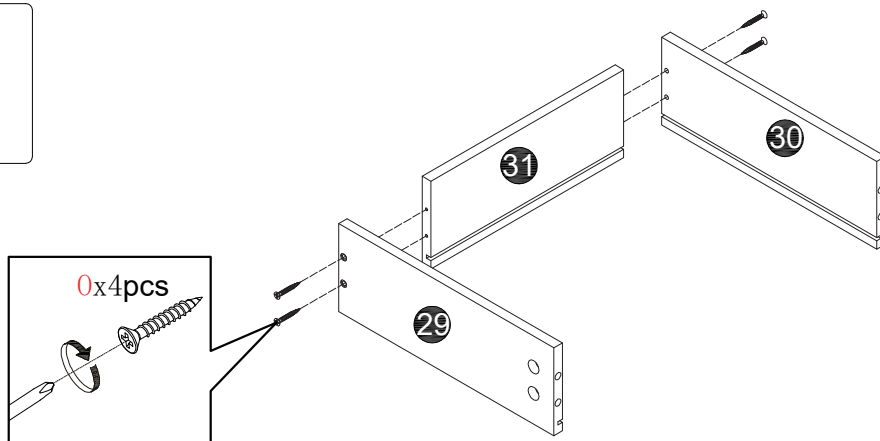


30





32 x1pc

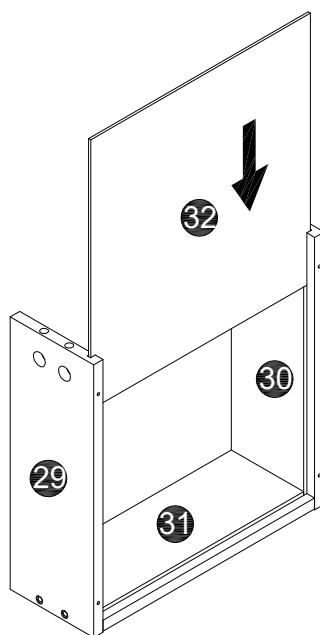


31

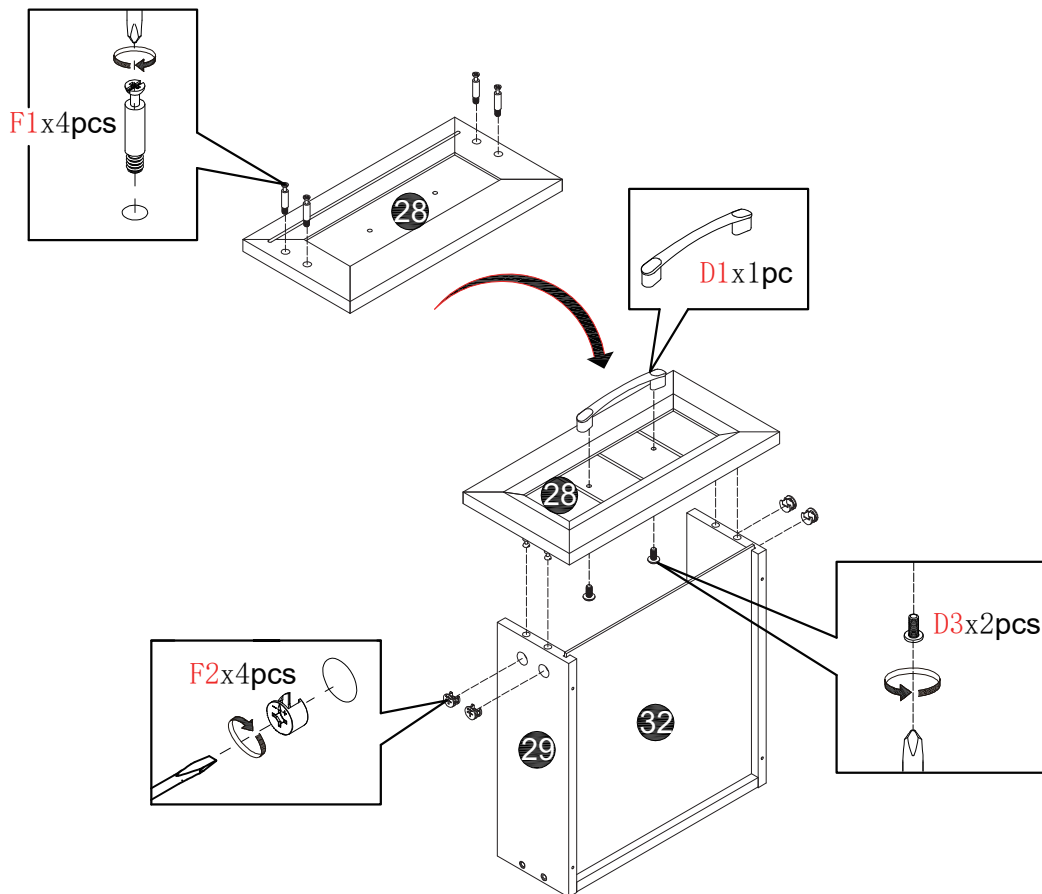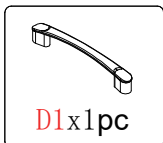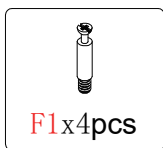

32

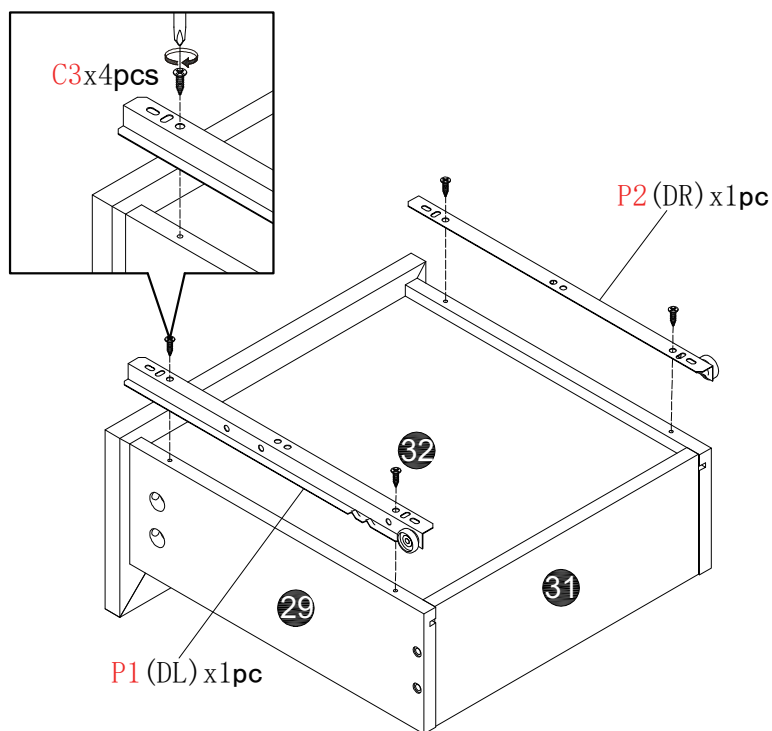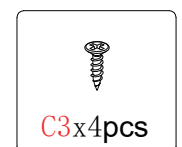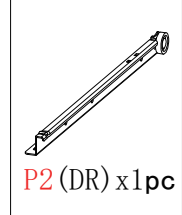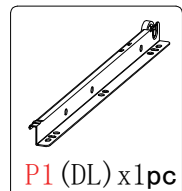

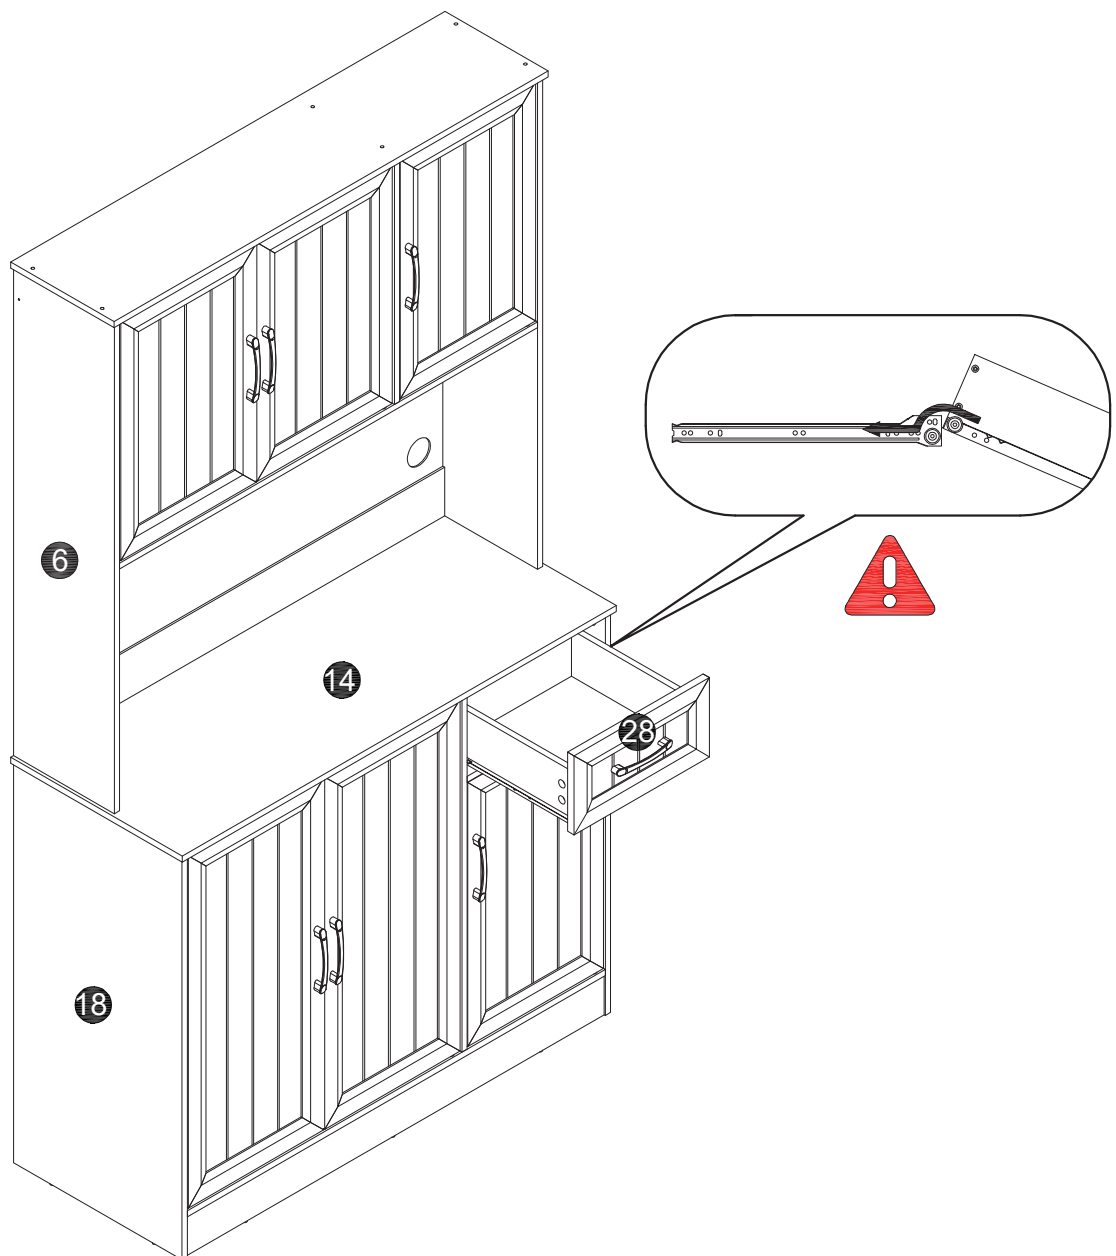

34



B1x2pcs



B3x2pcs





C1x2pcs




C2x2pcs



C3x2pcs

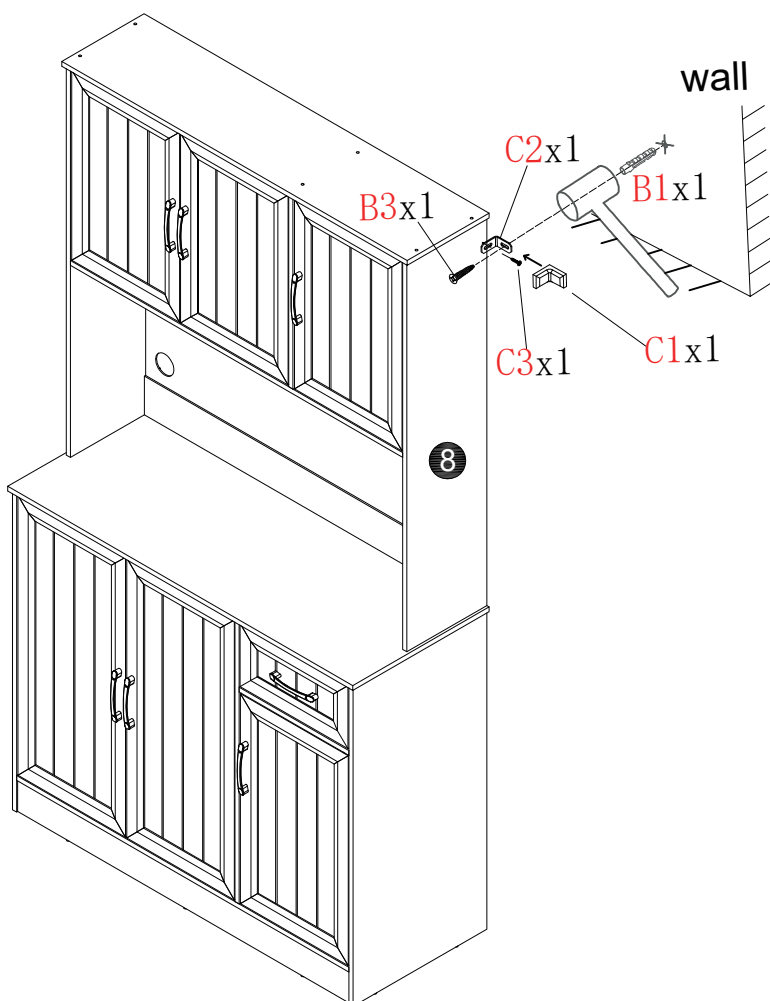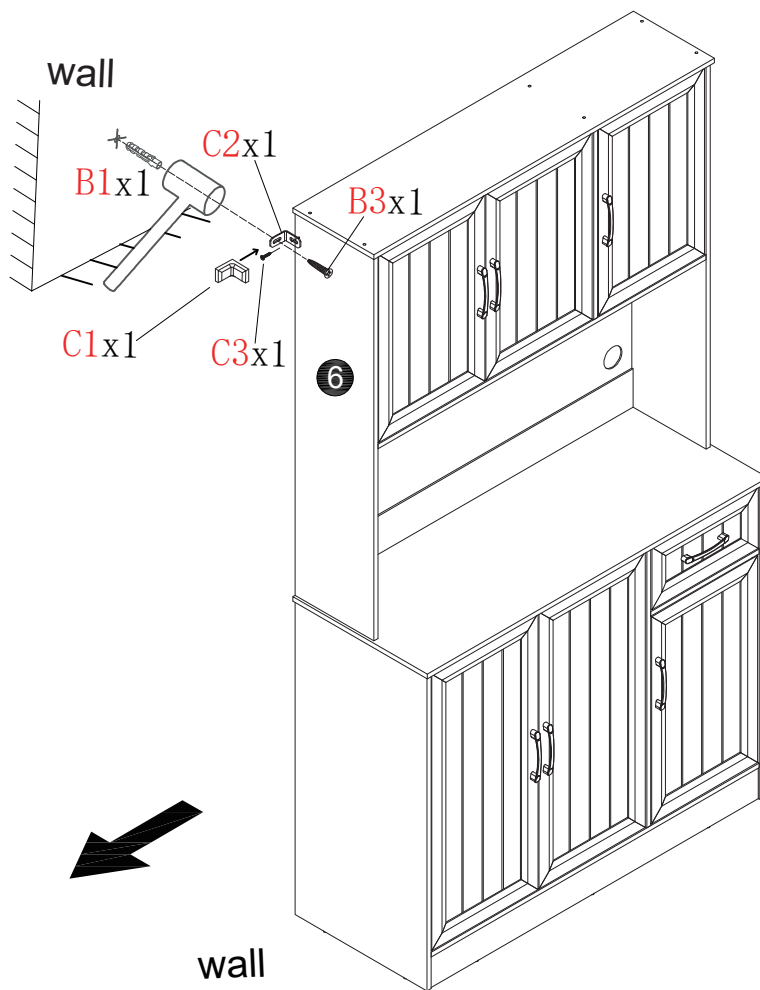

35



B2x2pcs



B3x2pcs



C1x2pcs




C2x2pcs




C3x2pcs

special wall stud

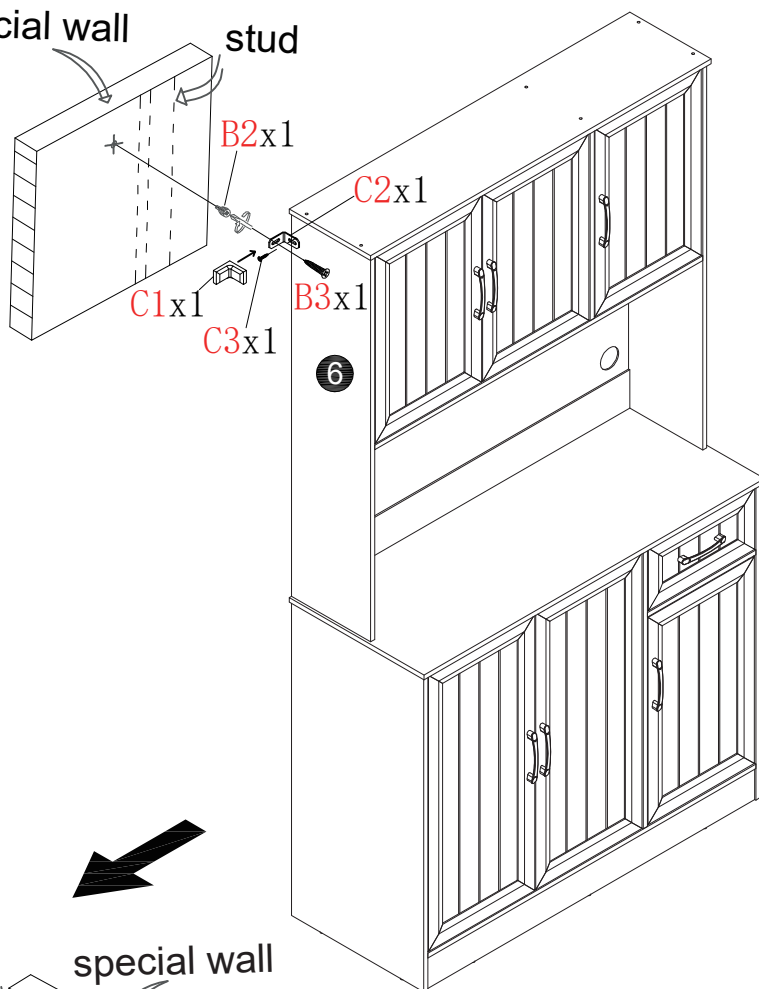

stud special wall

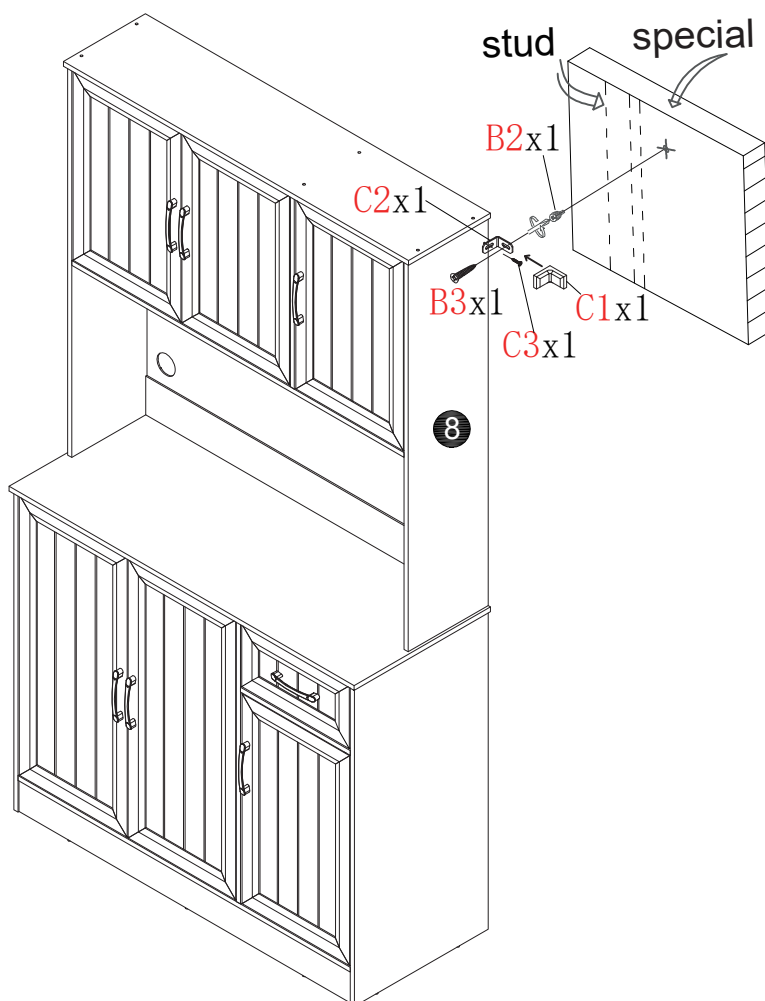

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETES DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr