

**Modellnummer 11310**

ca. 5 min





1 - 2


**ACHTUNG! CAUTION! DIKKAT!**

Beim Aufbau dieses Möbelestücks liegt die alleinige Verantwortung bei der Person, die diesen Aufbau durchführt. Alle Bauteile samt Zubehör müssen bitte genauestens nach Montageanleitung zusammengeführt werden.

It is the responsibility of the persons assembling the furniture to properly install all components and hardware as specified in these instructions. Please follow strictly the order of assembly shown in these instructions.

Bu talimatlarda belirtildiği gibi tüm bileşenleri ve donanımı düzgün bir şekilde monte etmek mobilyaları monte eden kişilerin sorumluluğundadır. Lütfen bu talimatlarda gösterilen montaj sırasını harfiharfine uygulayın.

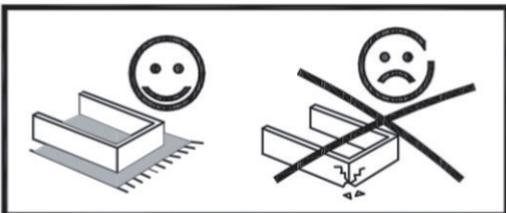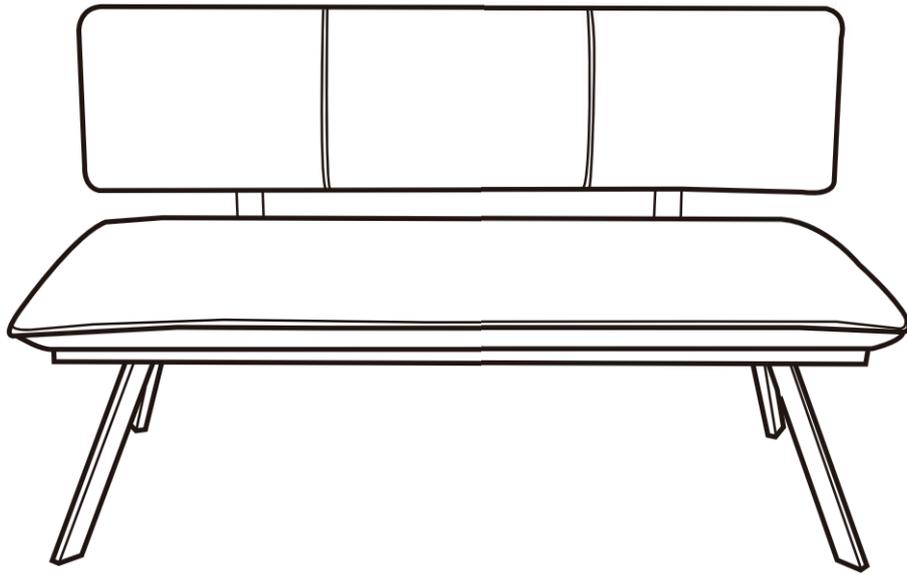


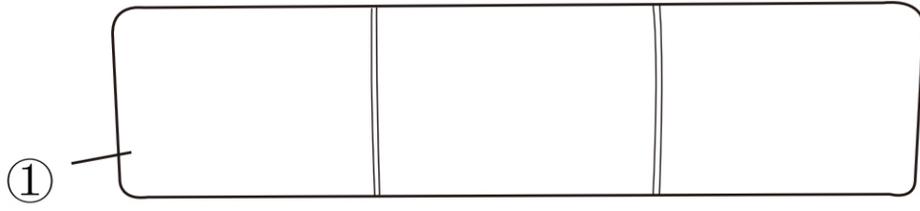


①




②

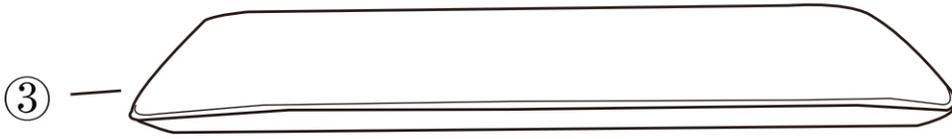


③

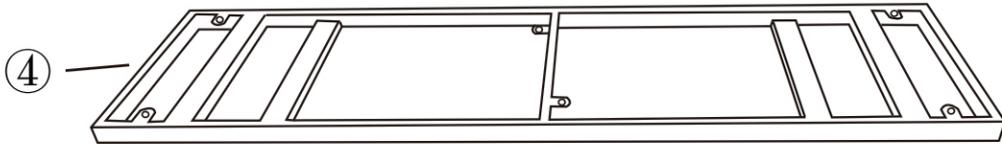

④


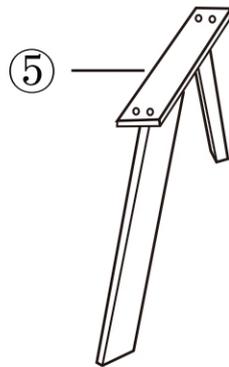


⑤

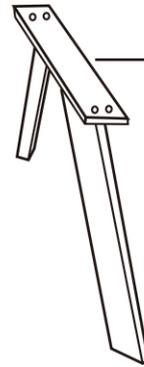


⑥

- ① × 1
- ② × 2
- ③ × 1
- ④ × 1
- ⑤ × 1
- ⑥ × 1

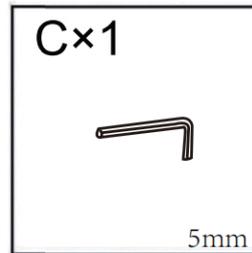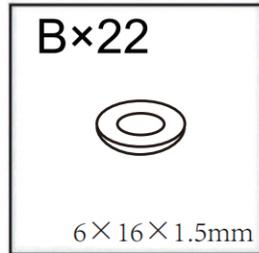

1

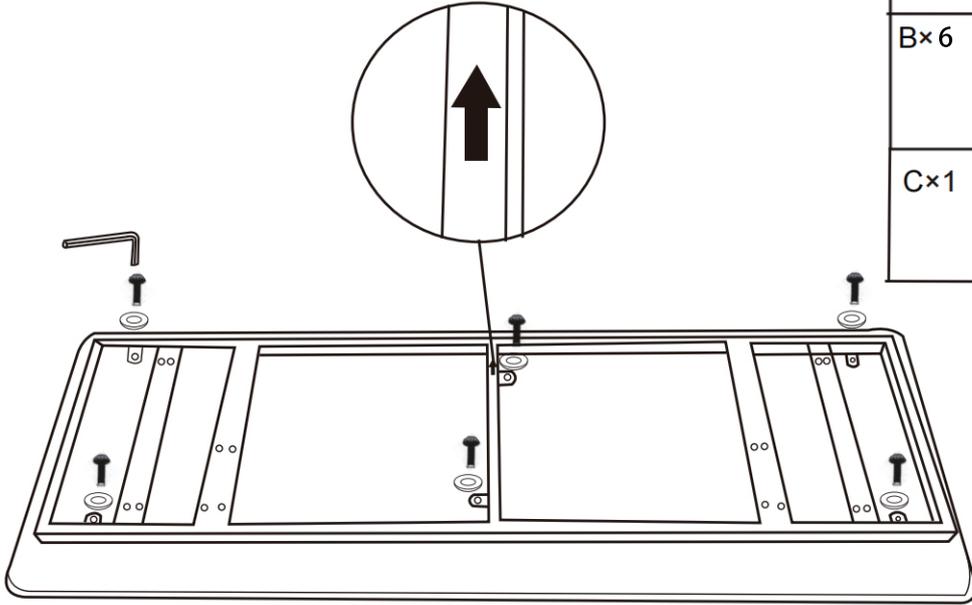

A×6



M6×16mm

B×6




6×16×1.5mm

C×1



5mm

2

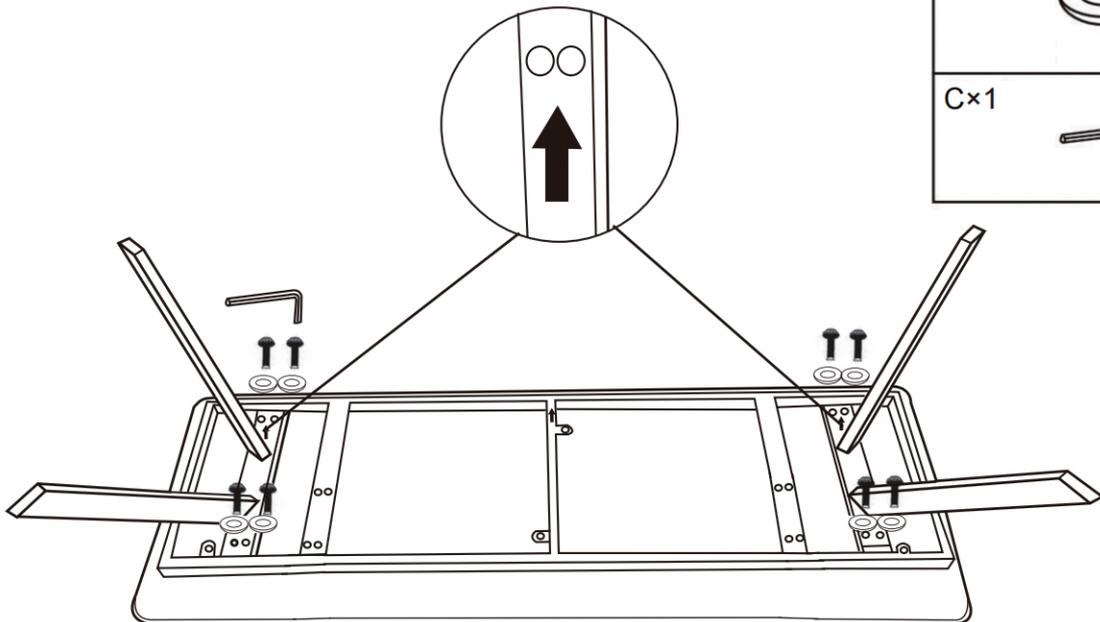

A×8



M6×16mm

B×8



6×16×1.5mm

C×1



5mm

3

A×12



M6×16mm

B×8




6×16×1.5mm

C×1



5mm

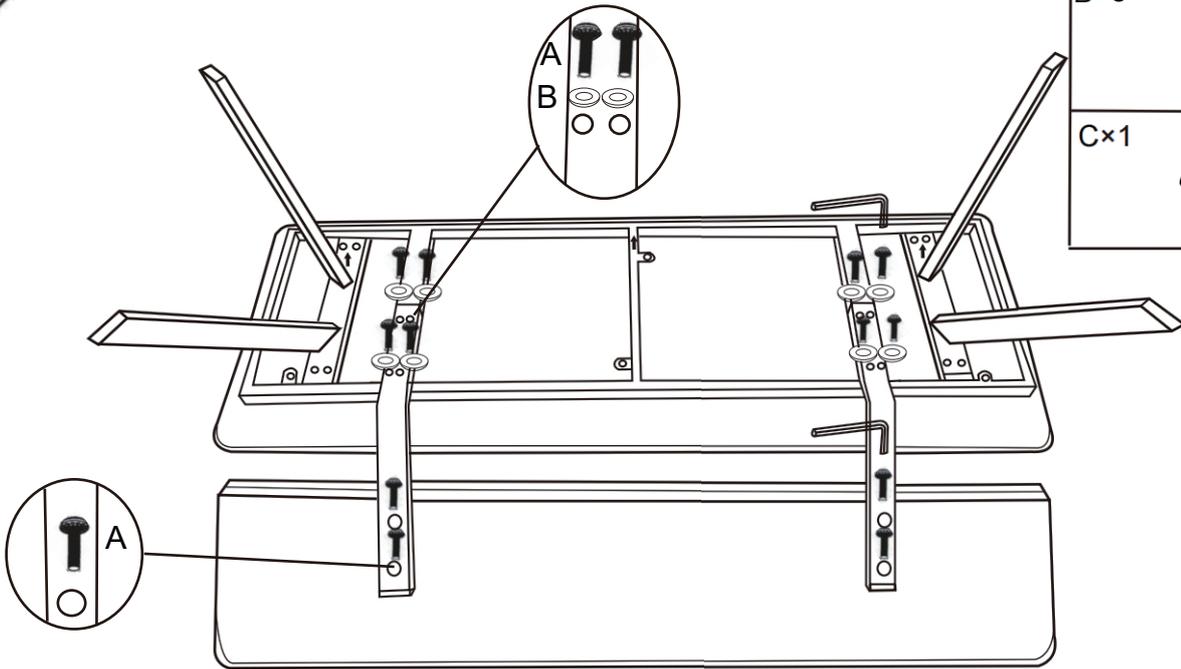

4

