



Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

SKU:N623P471664
SKU:N623P471665
Metal Bed 140x200cm


Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	ZHANGZHOU LIFE FURNITURE CO., LTD
Adresse	NO.308 CHAOSHENG ROAD, LONGWEN DISTRICT ZHANGZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE (PLANT 3)
Email/URL	shipping@lifefurniture.cn
EC REP	Decobus Handel GmbH
	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

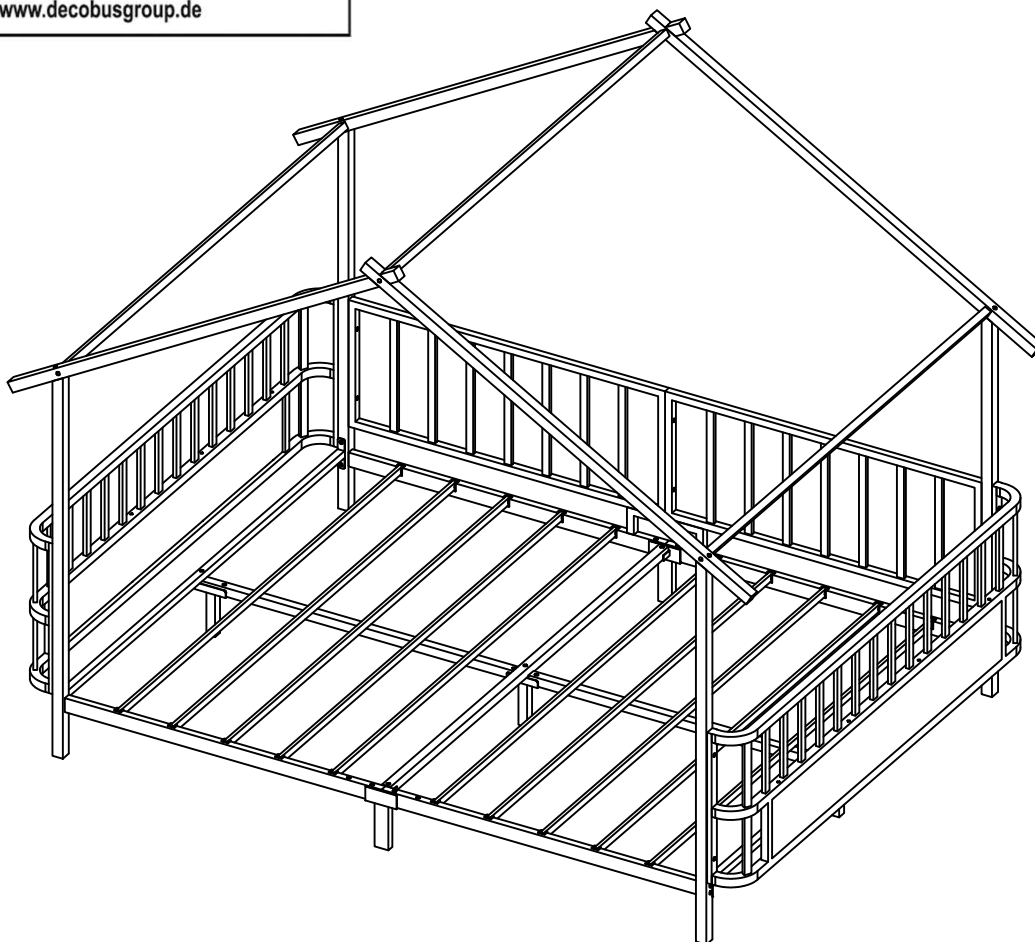

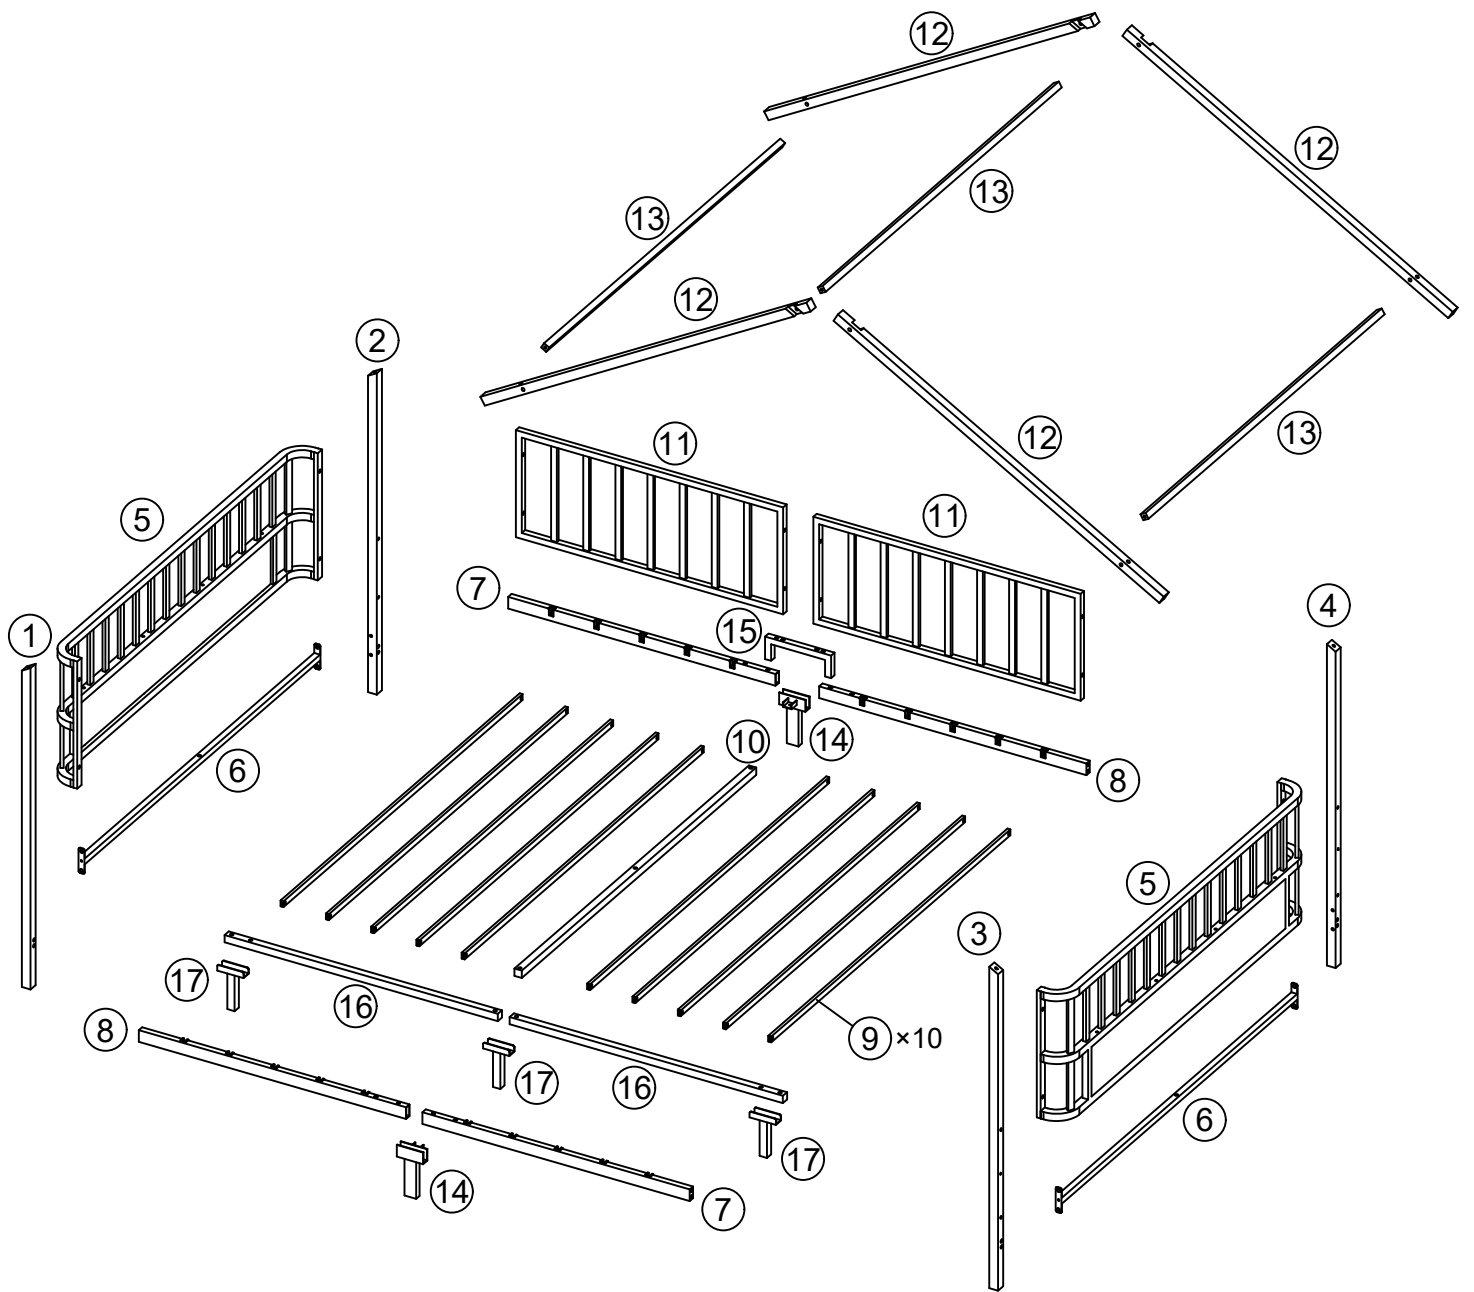


Parts List for N623P471664

①




1pc

②




1pc

③



1pc

④



1pc

⑦




2pcs

⑧




2pcs

⑨




10pcs

⑩




1pc

⑫




4pcs

⑬




3pcs

⑭




2pcs

⑮

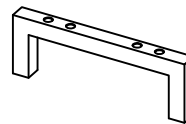

1pc


⑯



2pcs


Parts List for N623P471665

5

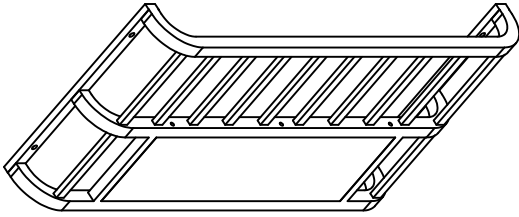


2pcs

6




2pcs

11

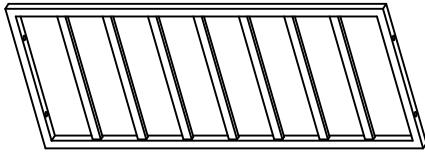




2pcs

17



3pcs

Hardware for N623P471665

A  M8×60mm 5pcs	B  M8×50mm 12pcs	C  M8×45mm 10pcs	D  M8×35mm 18pcs
E  M8×20mm 8pcs	F  M6×30mm 6pcs	G  M6×17mm 2pcs	H  M4 2pcs
I  M5 1pc	J  4pcs		

Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.


2

M8*20mm

(E) × 4PCS

M5

(I) × 1PC

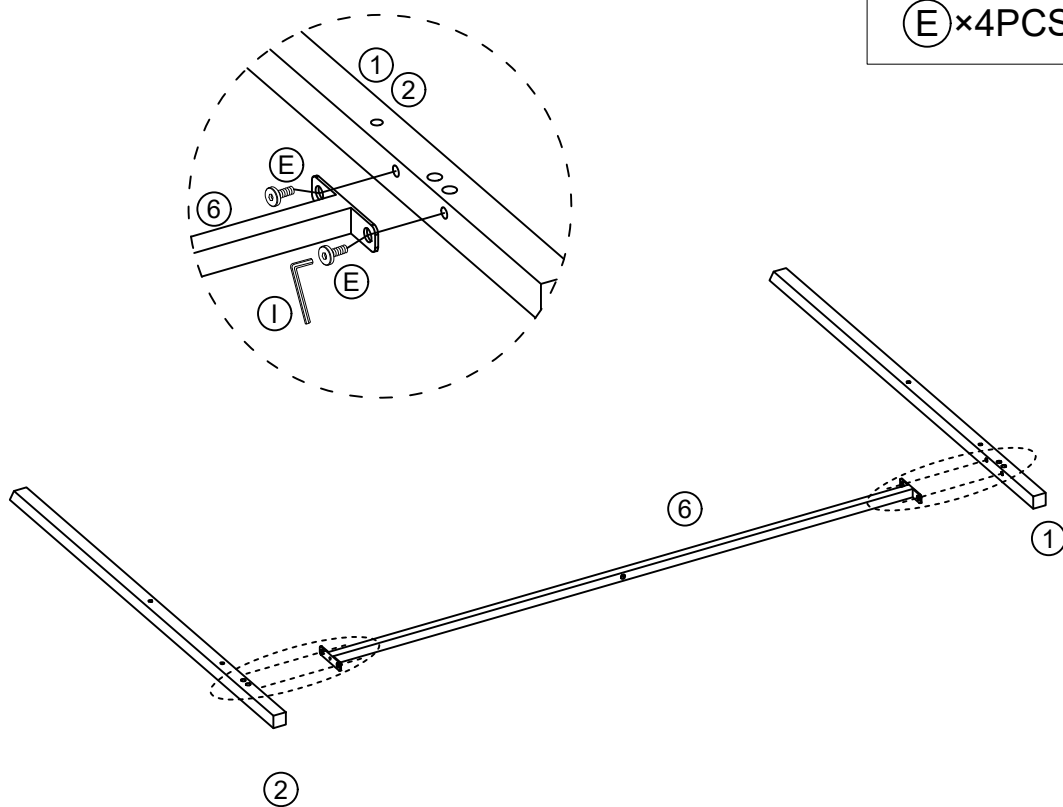



3

M8*20mm

(E) × 4PCS

M5

(I) × 1PC

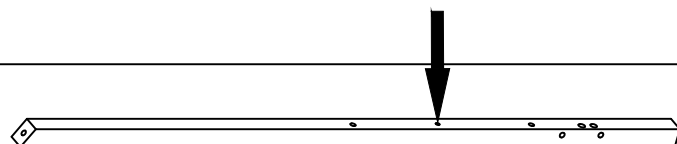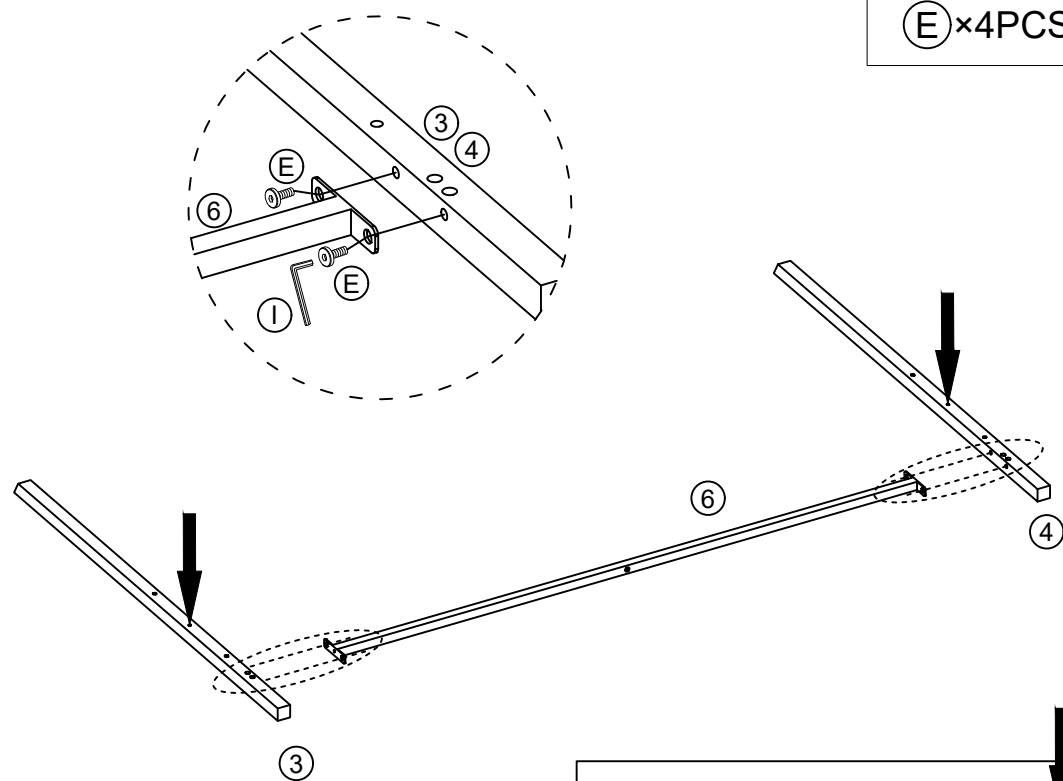

4





M8*35mm



M5

Ⓓ×4PCS

Ⓘ×1PC

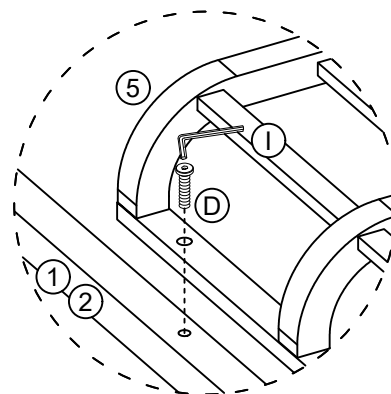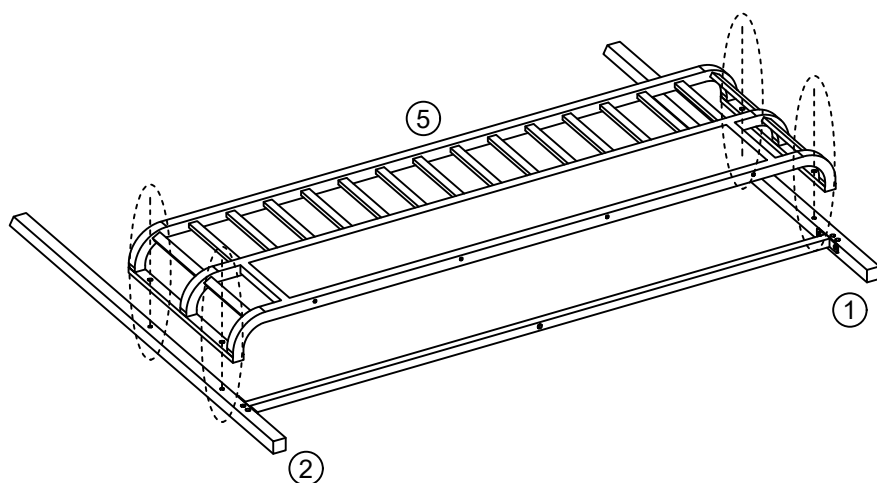

5





M8*35mm



M5

Ⓓ×4PCS


Ⓘ×1PC

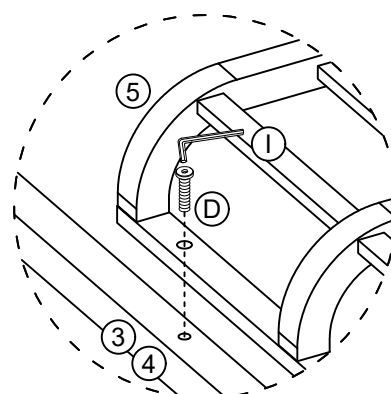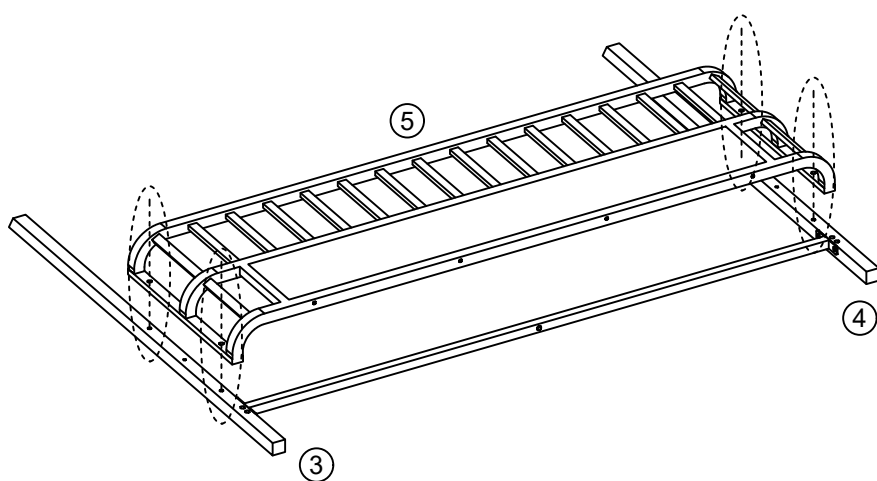

6




M8*50mm



M5

(B) × 4PCS

(I) × 1PC

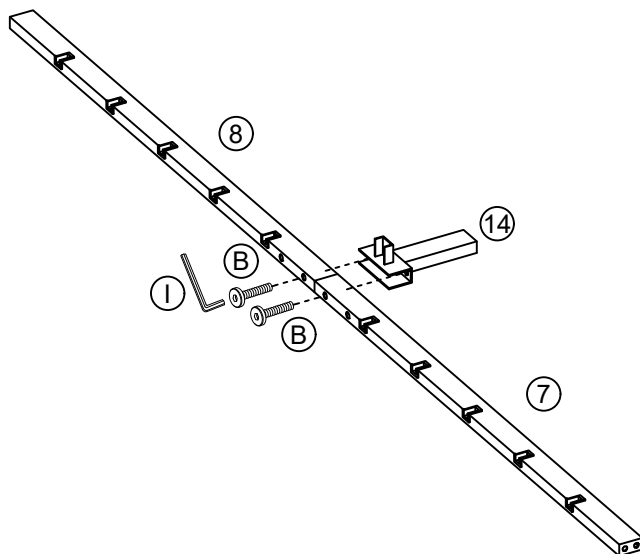

×2

7



M6*30mm



M6*17mm






M4

(F) × 2PCS

(G) × 2PCS

(H) × 2PCS

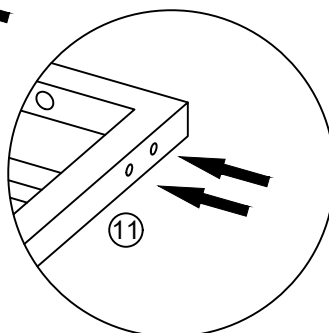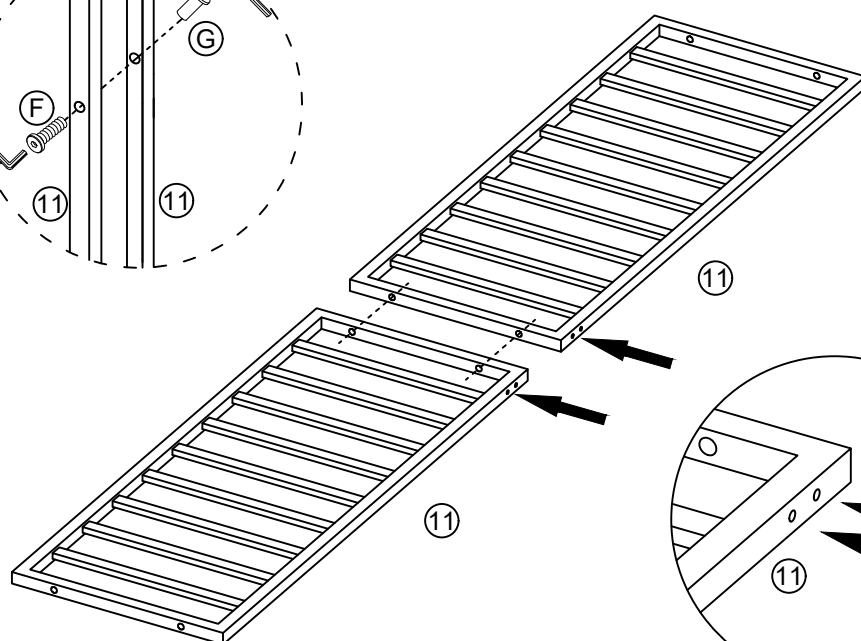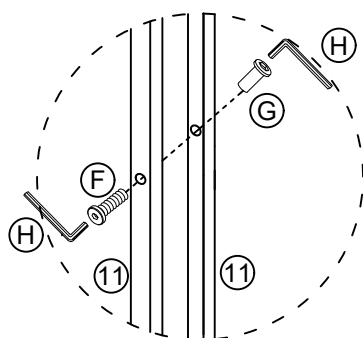

8




M6*30mm




M4

(F) × 4PCS

(H) × 1PC

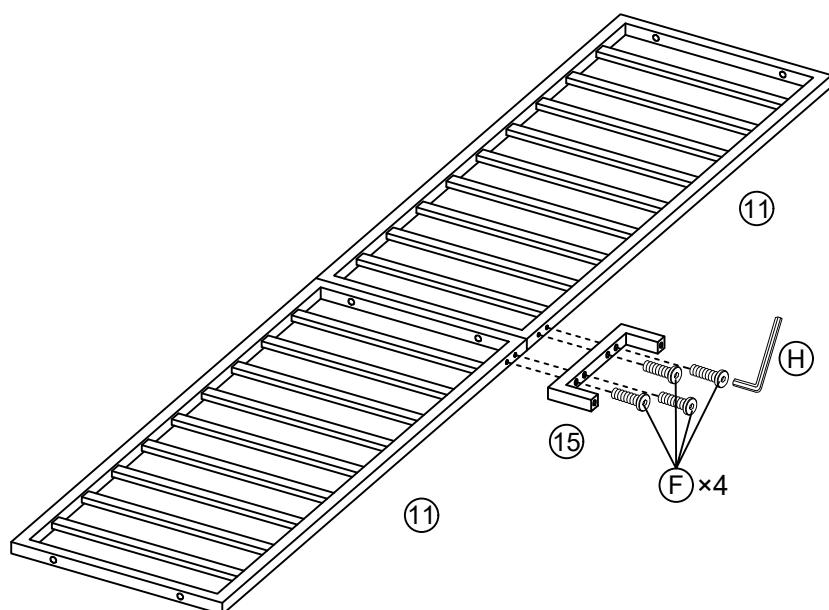

9





M8*50mm



M5



(B) × 8PCS

(I) × 1PC

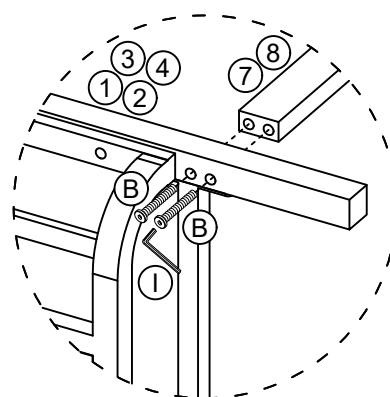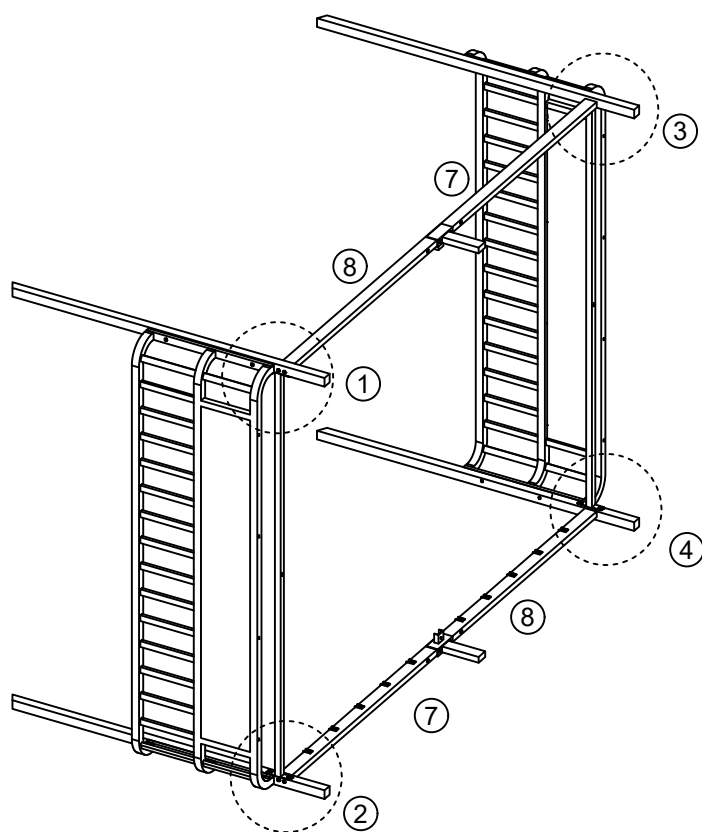




10

 M8*60mm	 M5
Ⓐ×2PCS	Ⓢ×1PC

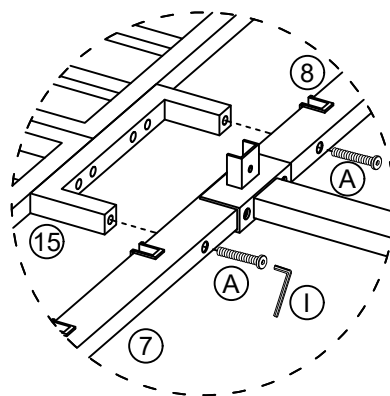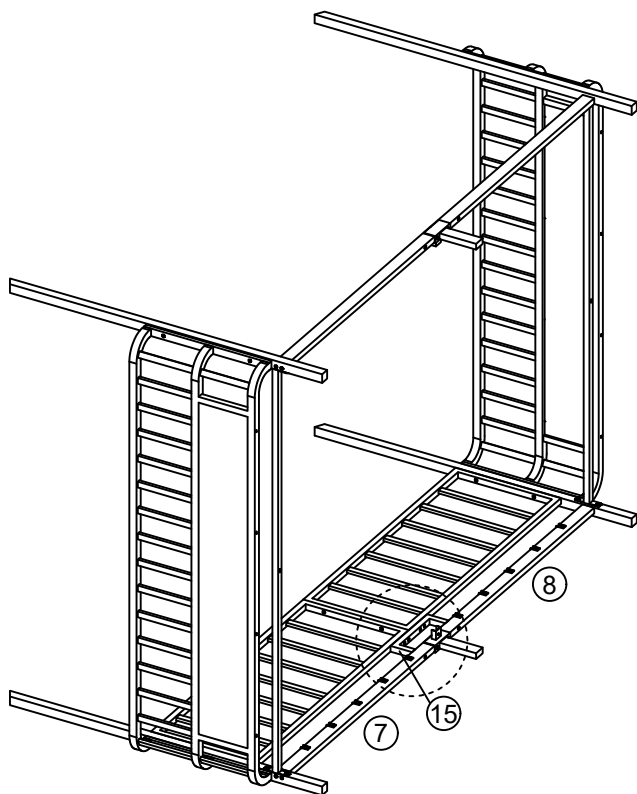



11

 M8*35mm	 M5
Ⓓ×4PCS	Ⓢ×1PC

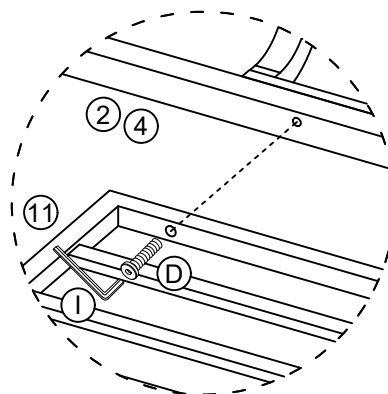
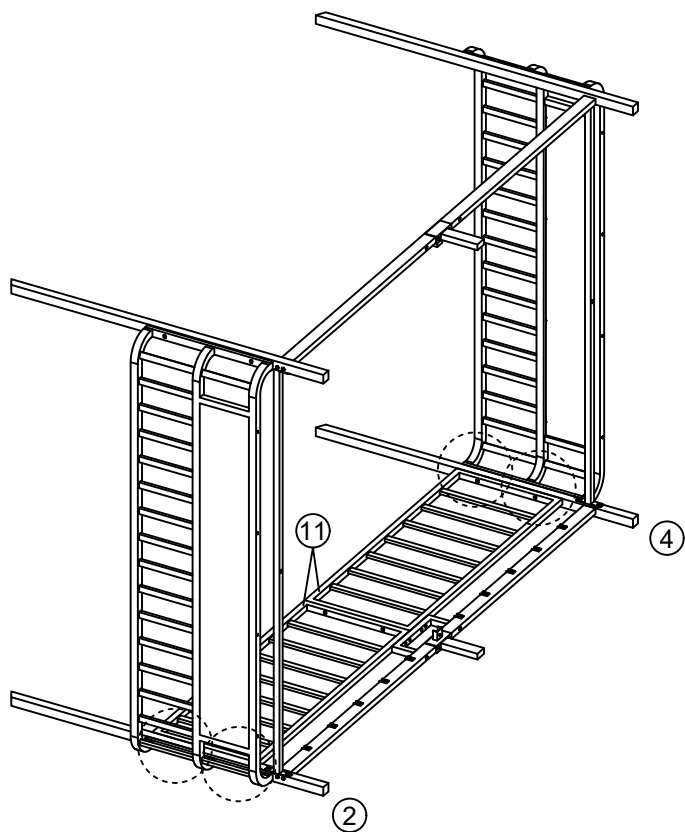



12

	
M8*35mm	M5
(D) ×4PCS	(I) ×1PC

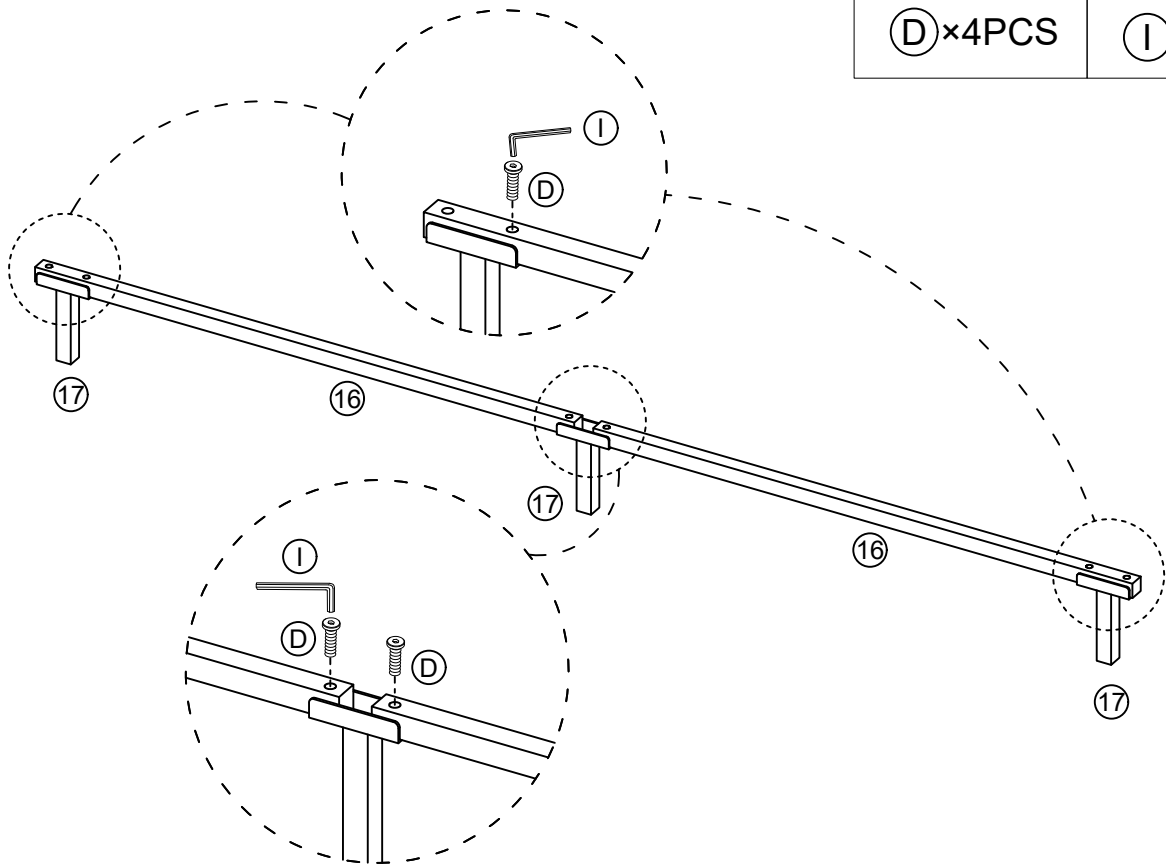

13

	
M8*60mm	M5
(A) ×2PCS	(I) ×1PC

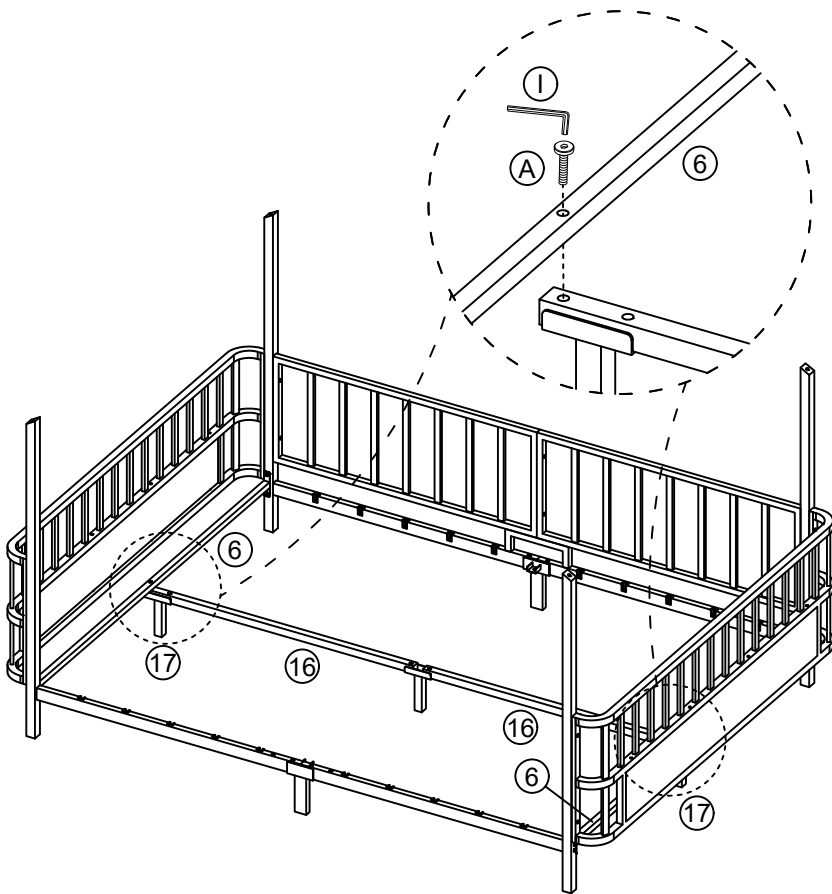

14



M8*60mm

(A)×1PC






M8*35mm

(D)×2PCS





M5


(I)×1PC

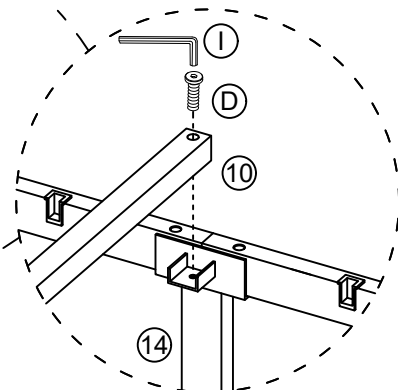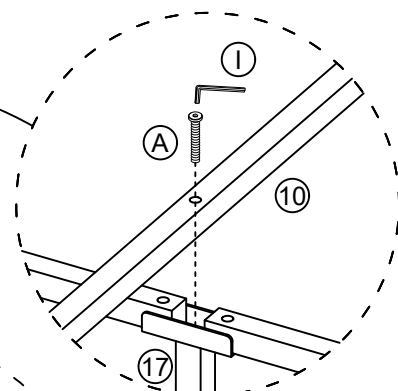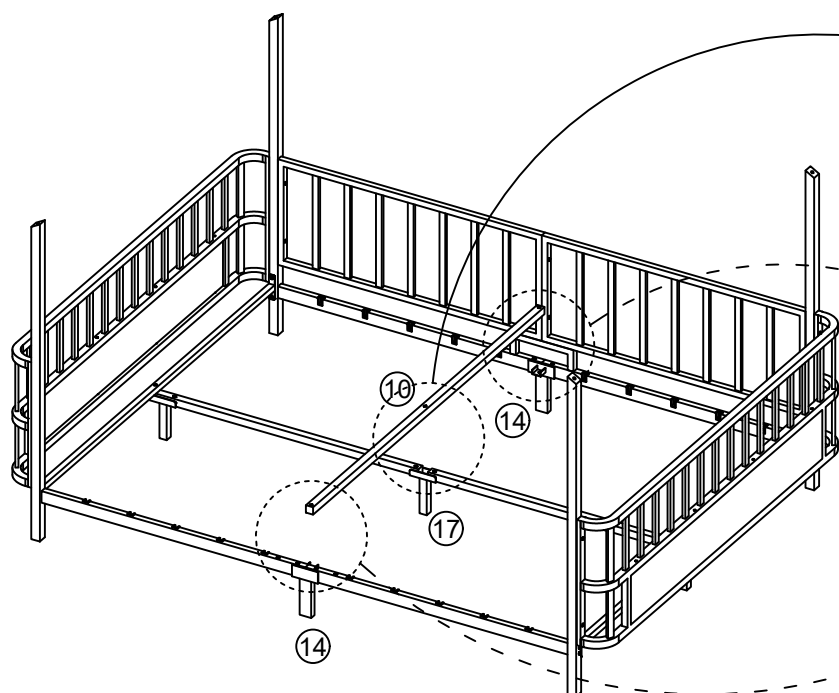



15

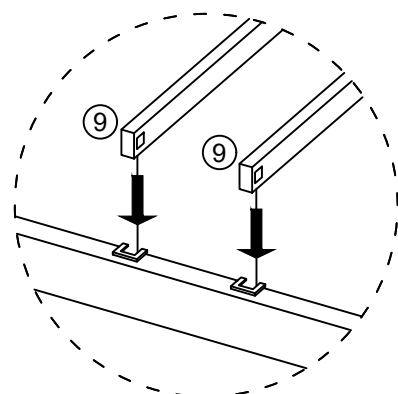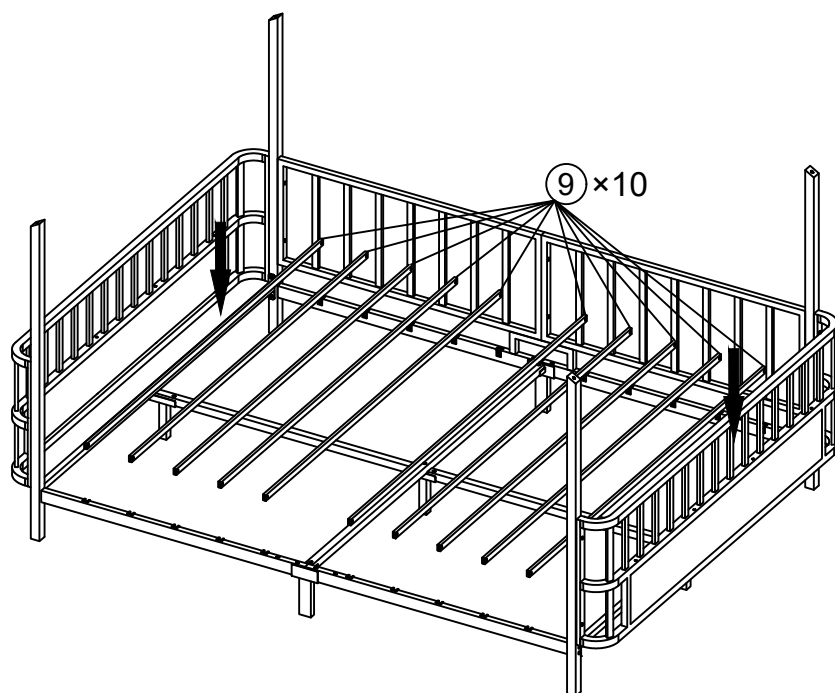


16


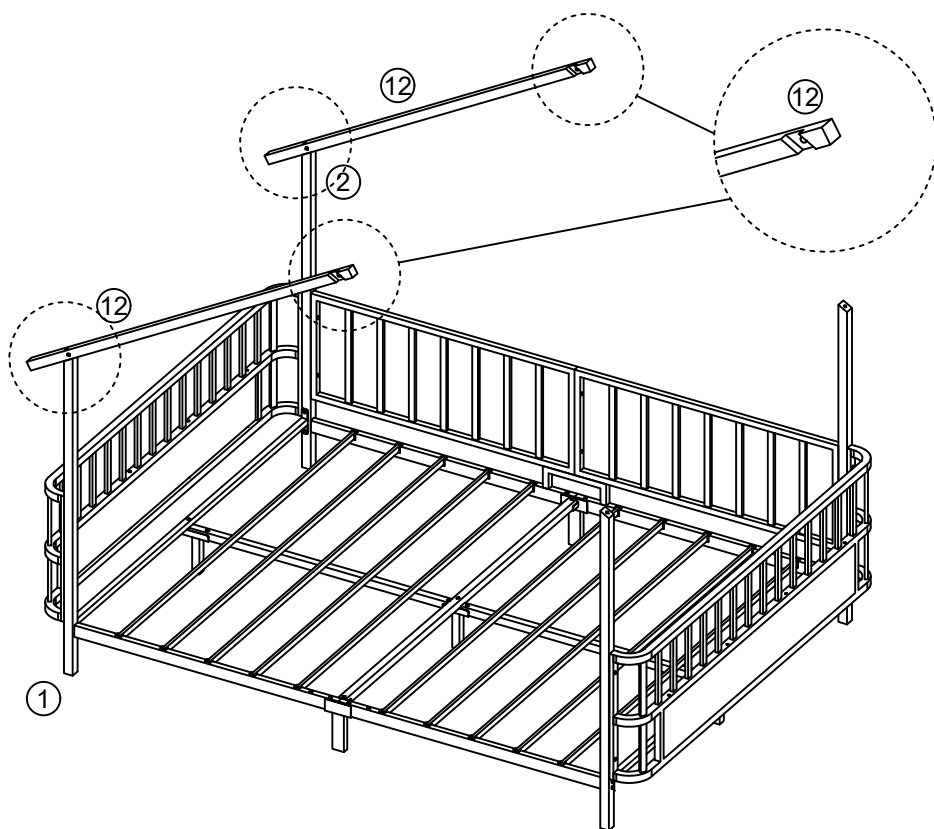




 M8*45mm	 M5
(C) × 2PCS	(I) × 1PC

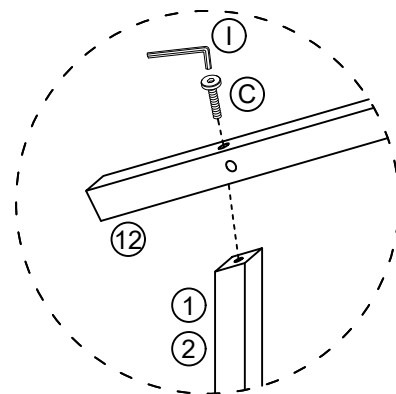


17

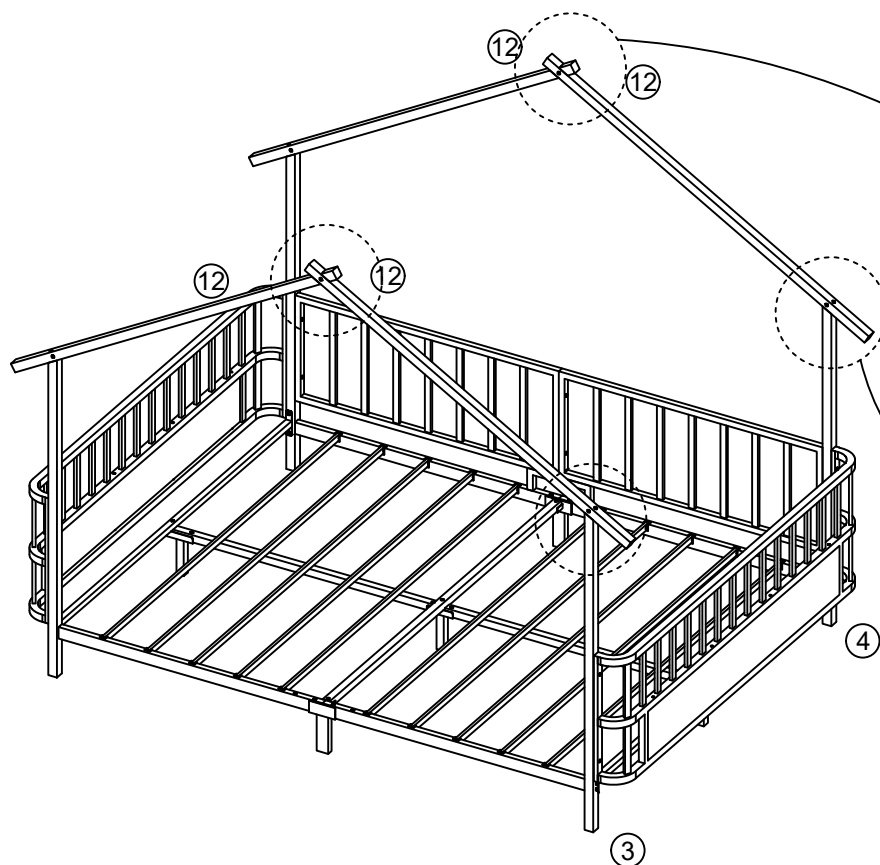


 M8*45mm	 M5
(C) × 2PCS	(I) × 1PC

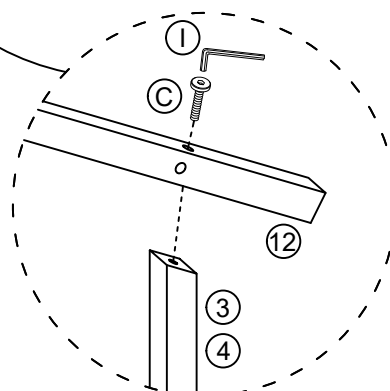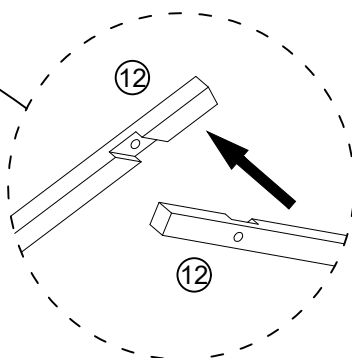

18

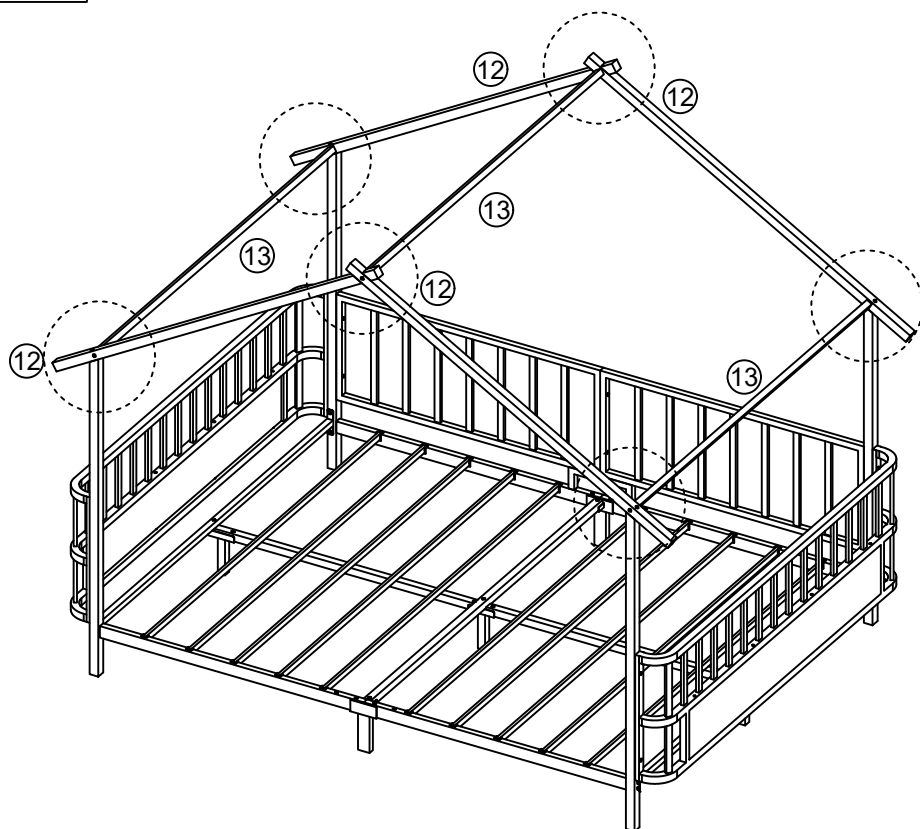


M8*45mm




M5

Ⓒ×6PCS

Ⓘ×1PC

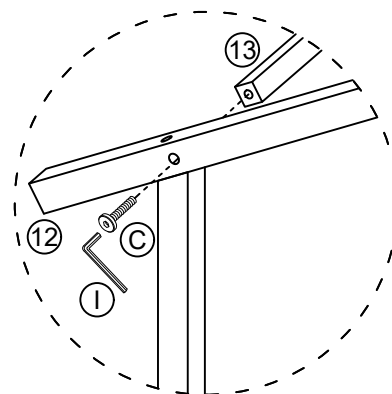

19

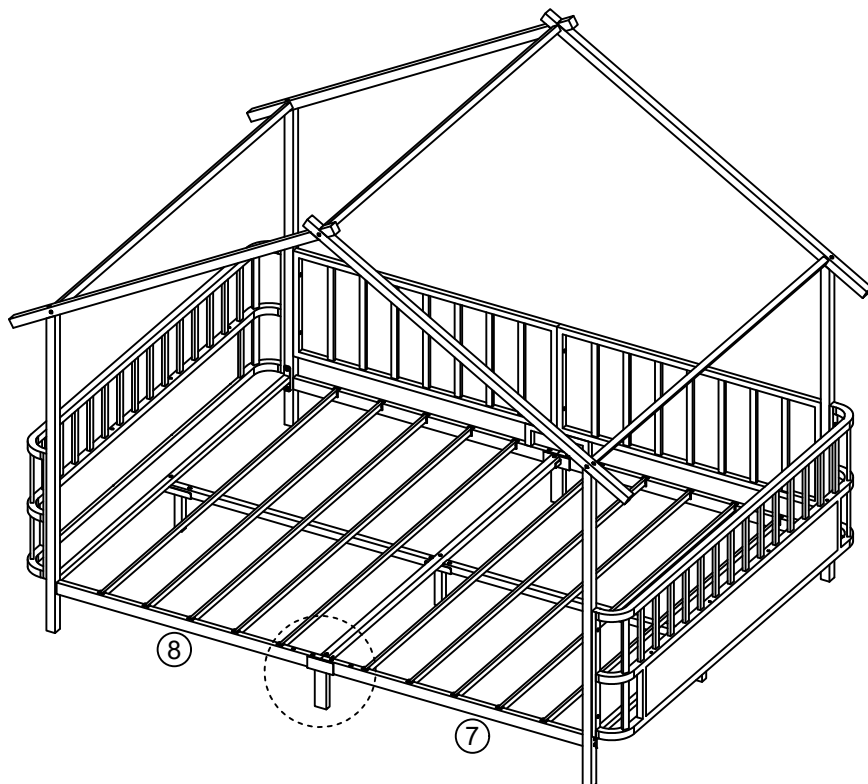

Ⓙ×4PCS

