





60 min











0327/9
0920s40




Votre meuble se recycle.
Le déchargeur se rapproche
de votre centre de tri.

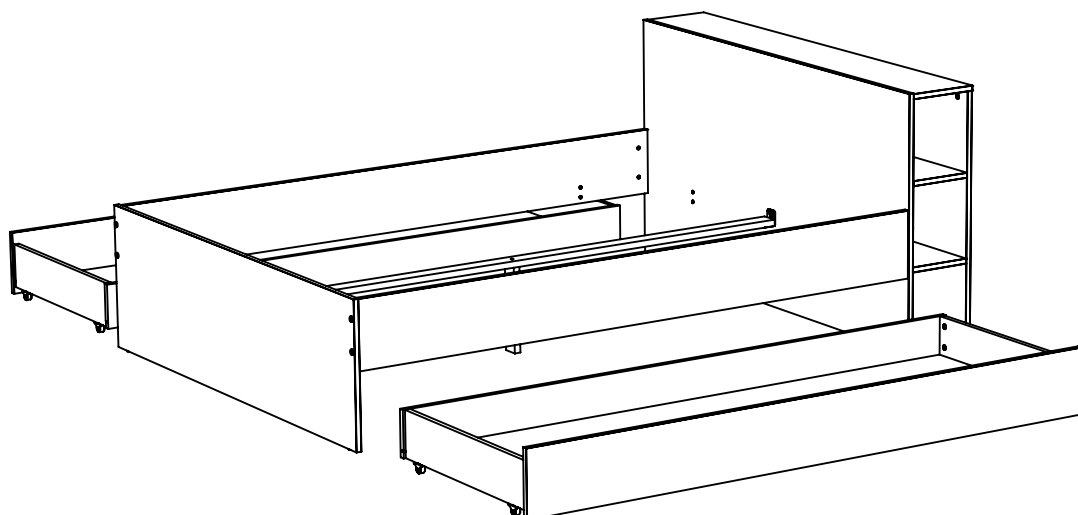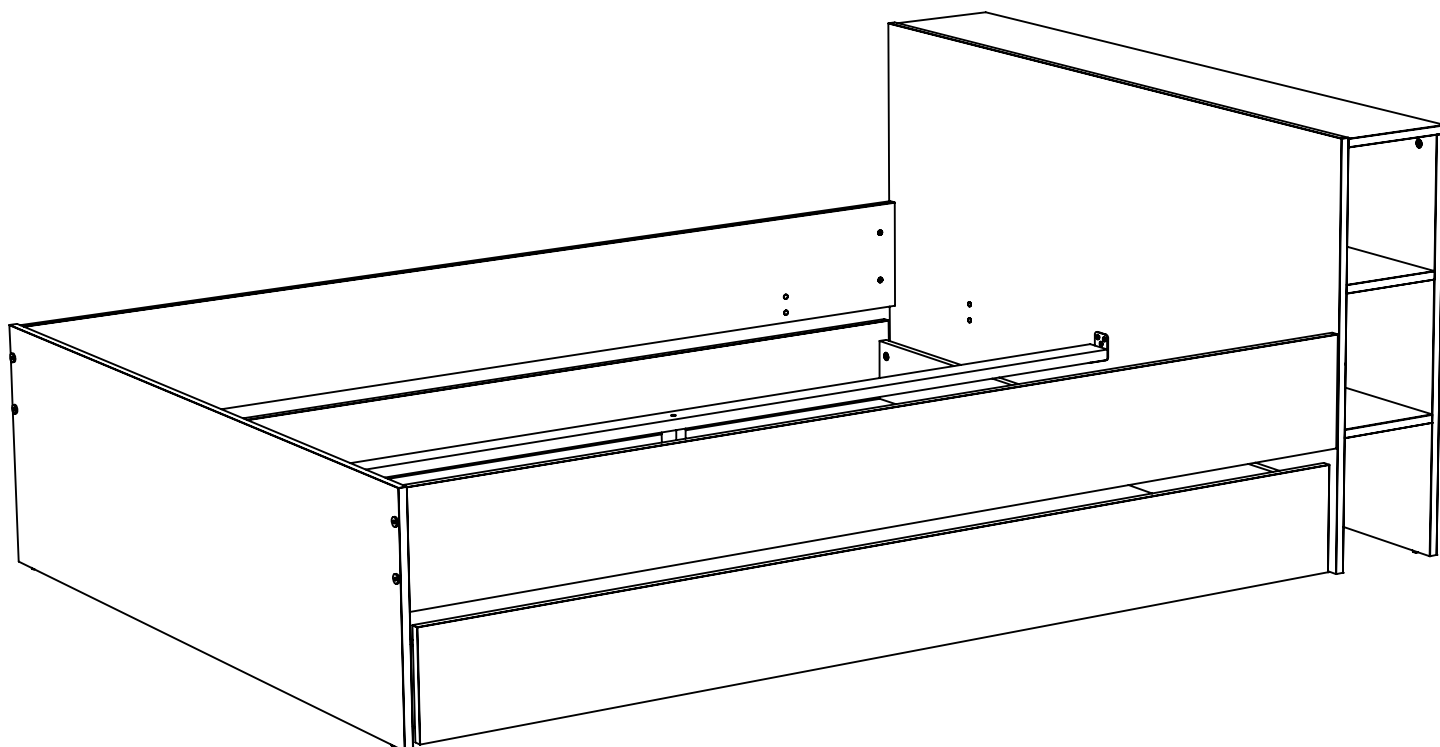



1 / 2

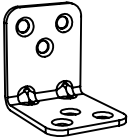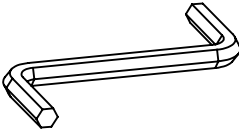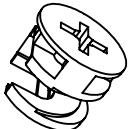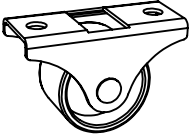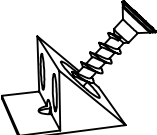 M6 x 60mm A 8	 Ø 8 x 30mm B 22
 Ø 4,5 x 50mm C 1	 Ø 3,5 x 15mm D 12
 M6x10x13 E 8	 Ø 4 x 45mm F 4
 G 4	 Ø 6,3 x 11mm H 16
 I 2	 J 1
 K 42	 Ø 15mm L 42
 M 10	 TR Ø 4 x 16mm N 20
 O 8	 Ø 10 x 35mm P 8


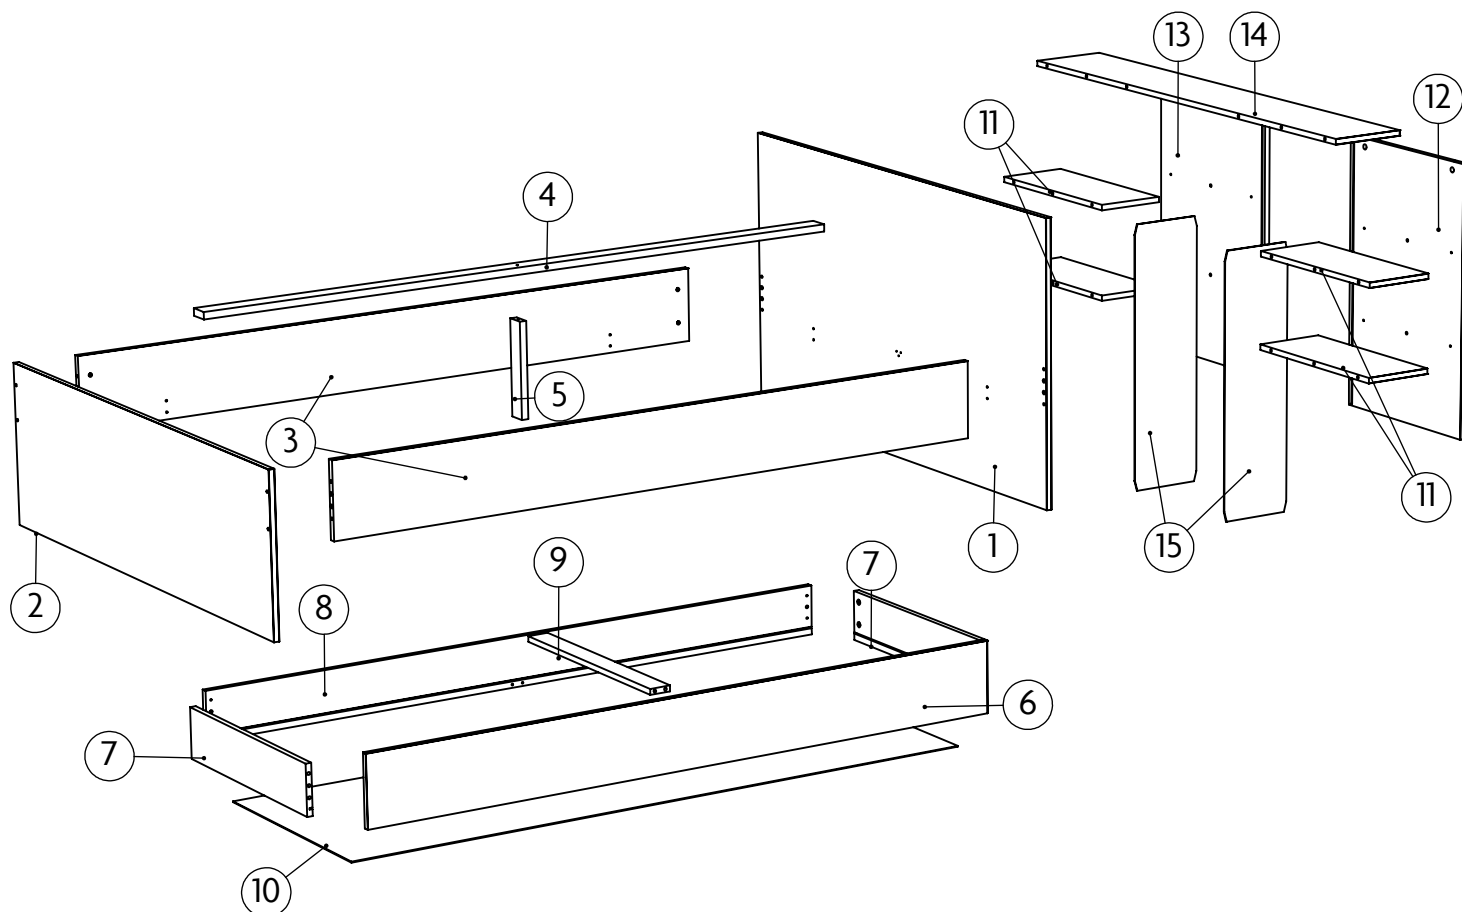


N° PIECE	QTE	Longueur 0327 140x190cm	Longueur 0327/z 140x200cm	Longueur 0328/z 160x200cm	Largeur	Colis
1	1	1440	1440	1640	800	2/2
2	1	1440	1440	1640	445	2/2
3	2	1910	2010	2010	210	1/2
4	1	1895	1995	1995	55	1/2
5	1	268	268	268	50	1/2
6	2	1880	1980	1980	200	1/2
7	4	630	630	630	140	1/2 (2x) + 2/2 (2x)
8	2	1880	1980	1980	140	1/2
9	2	630	630	630	60	1/2
10	2	1848	1948	1948	644	1/2
11	4	500	500	500	200	1/2
12	1	782	516	516	516	2/2
13	1	782	782	782	516	2/2
14	1	1440	1440	1640	218	2/2
15	2	782	782	782	216	2/2

1 x2




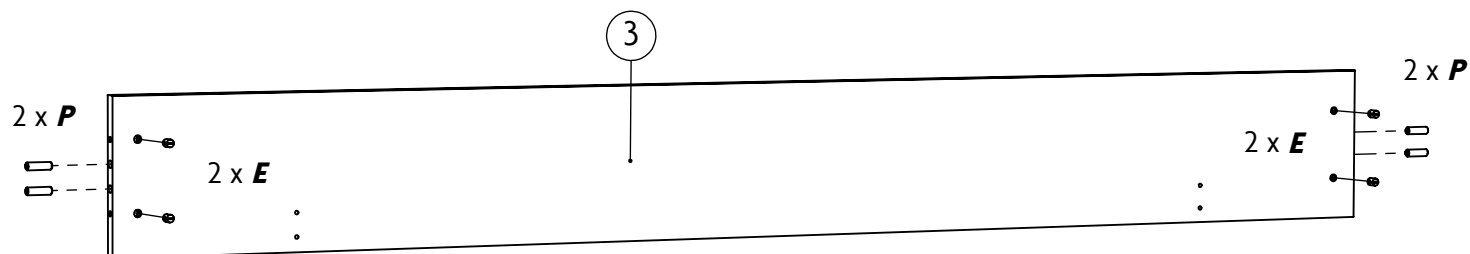



2

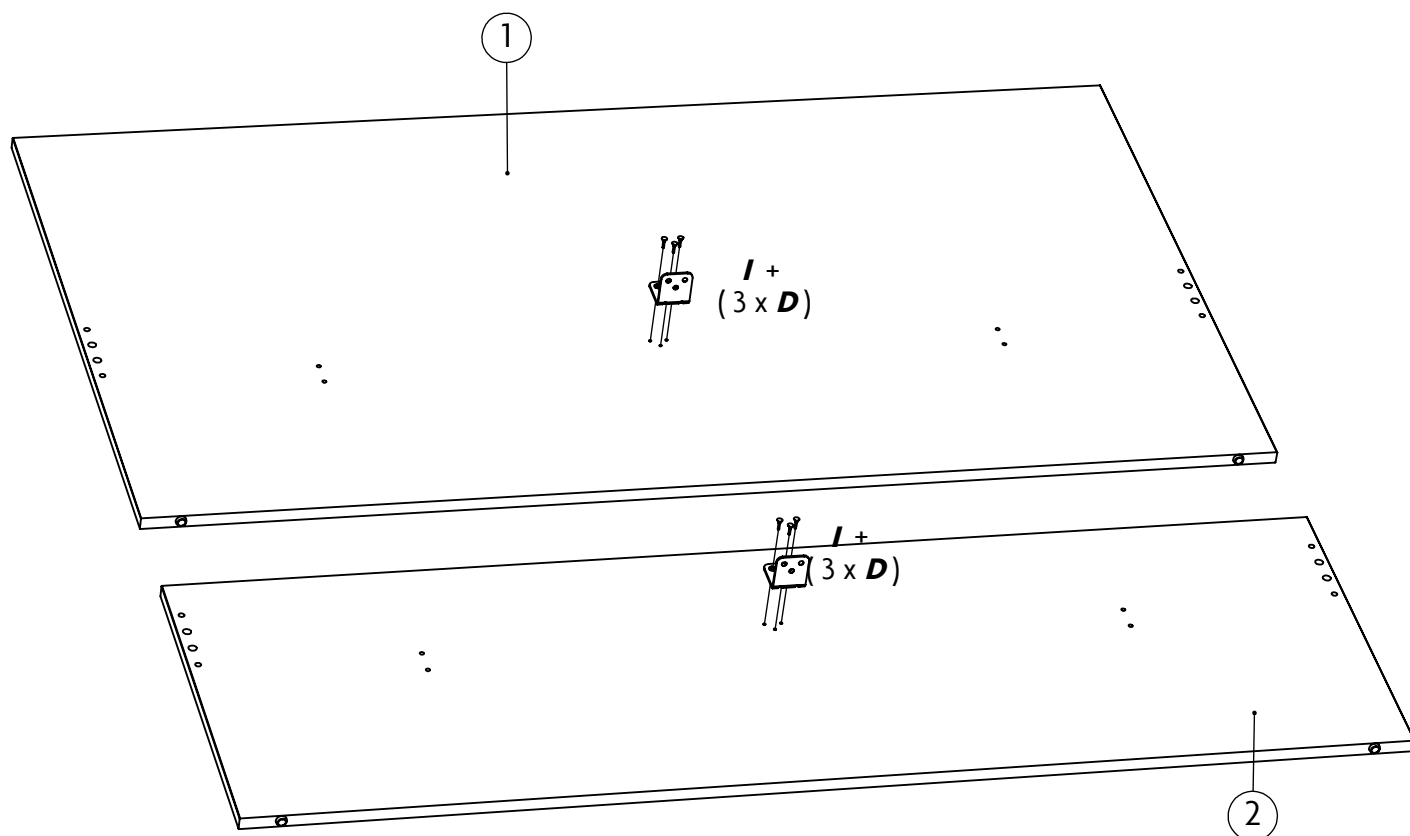


3

Ø 8 x 30mm

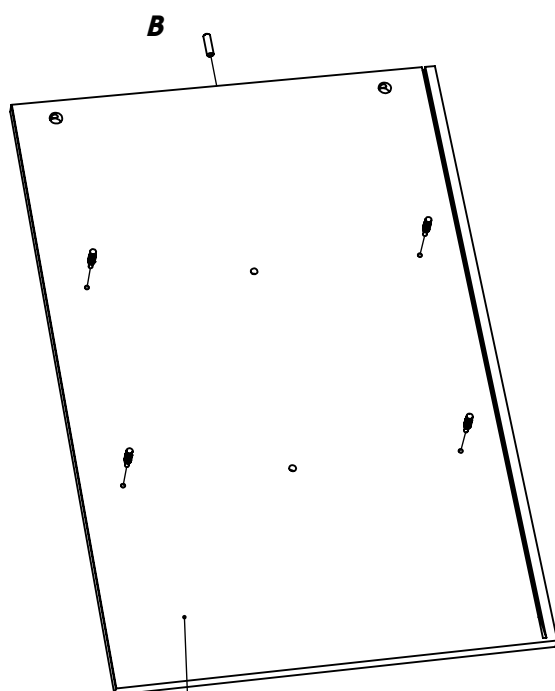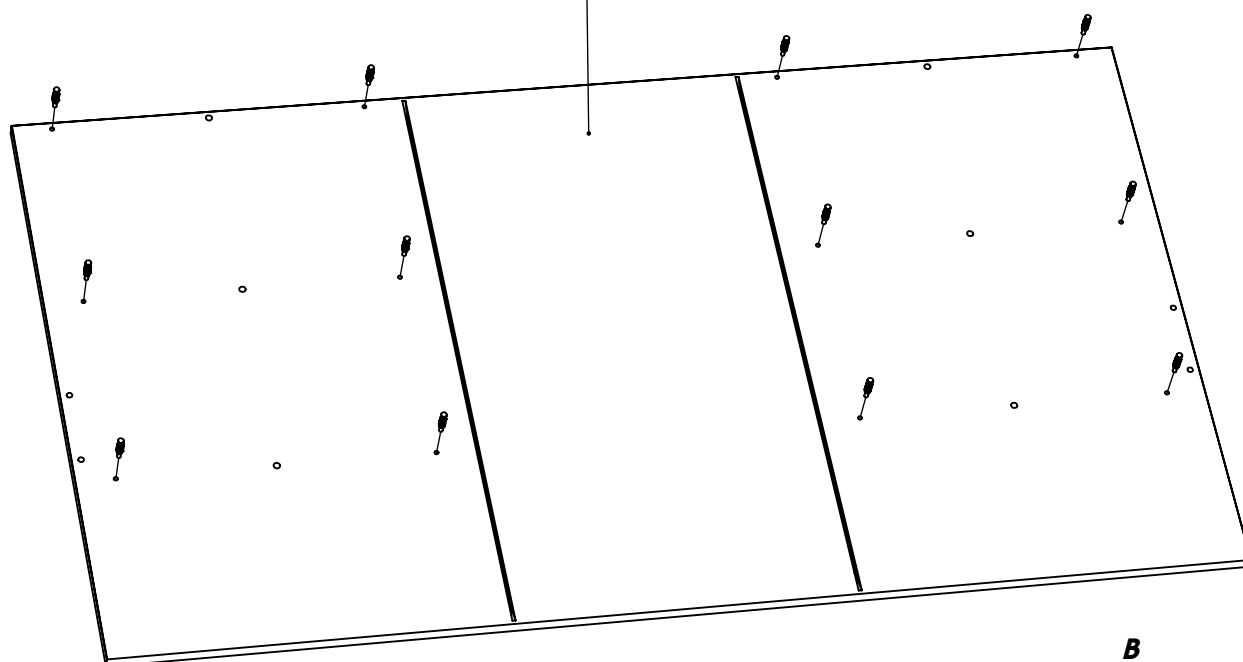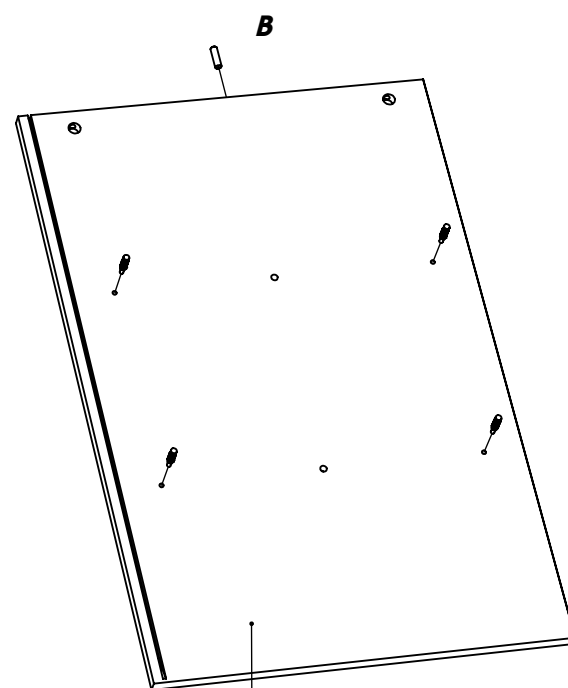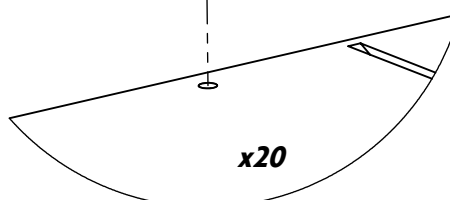**B x 2****K x 20**① + 12 x **K**⑬ + 4 x **K**⑫ + 4 x **K****K****x20**


4

Ø 8 x 30mm

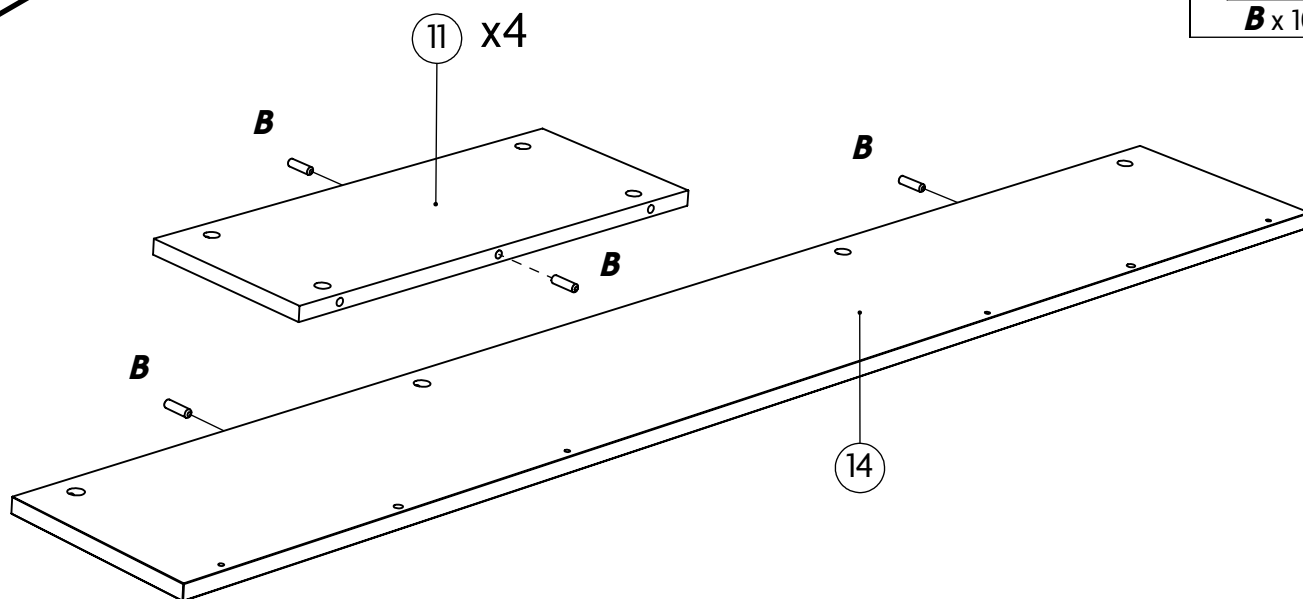B x 10

5

Ø 15mm


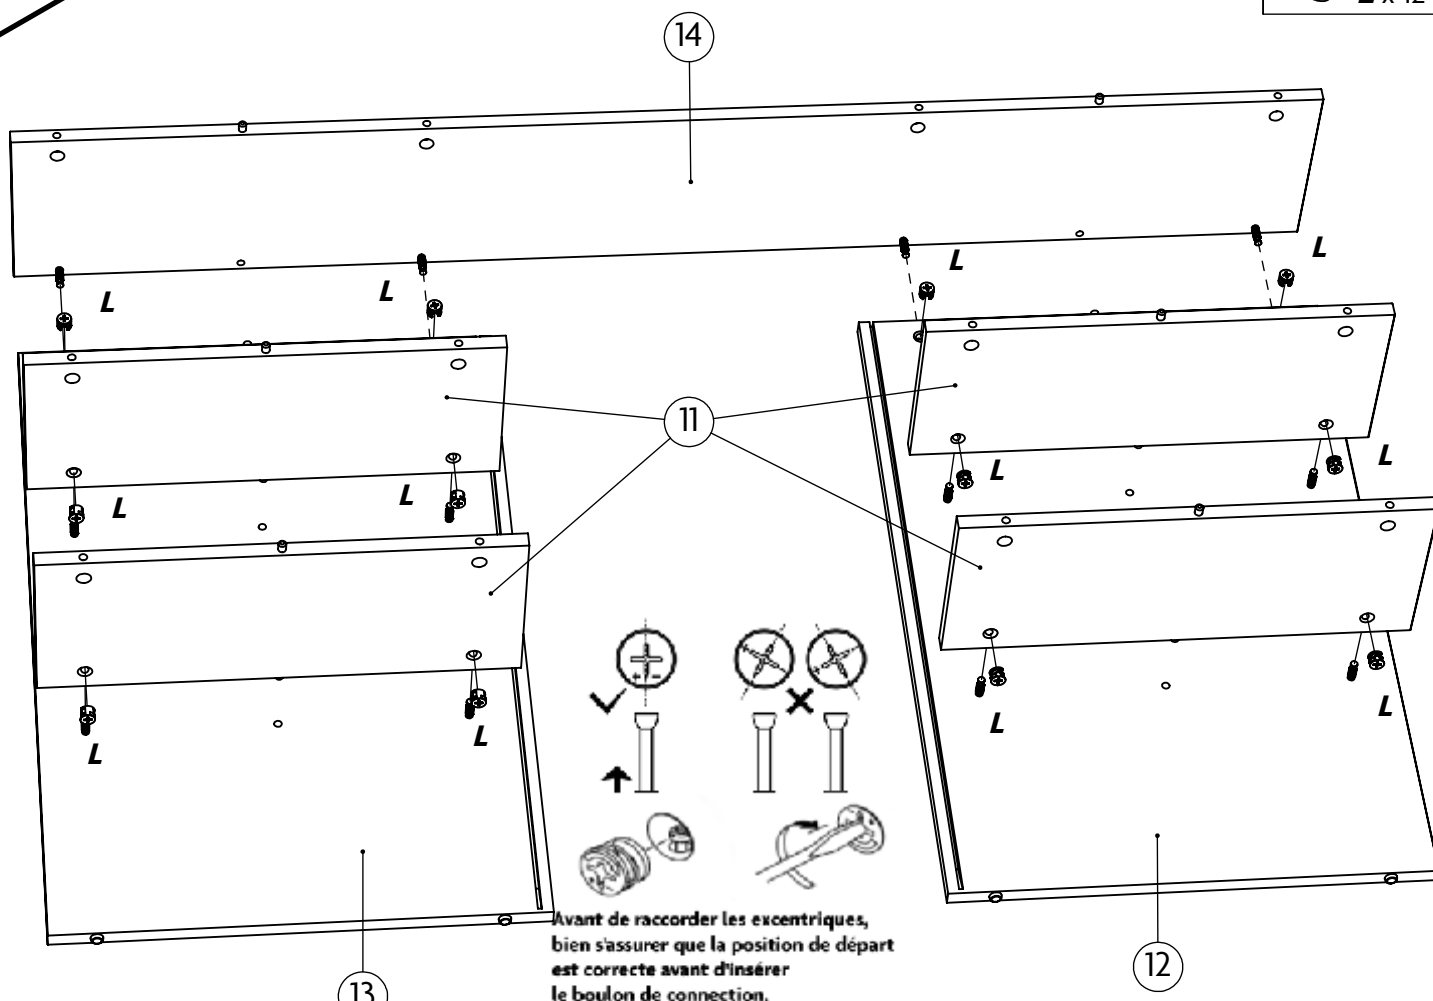

L x 12


6

Ø 15mm



L x 12

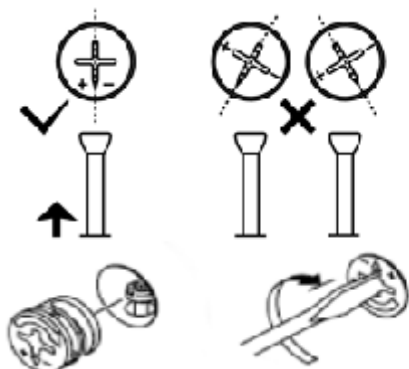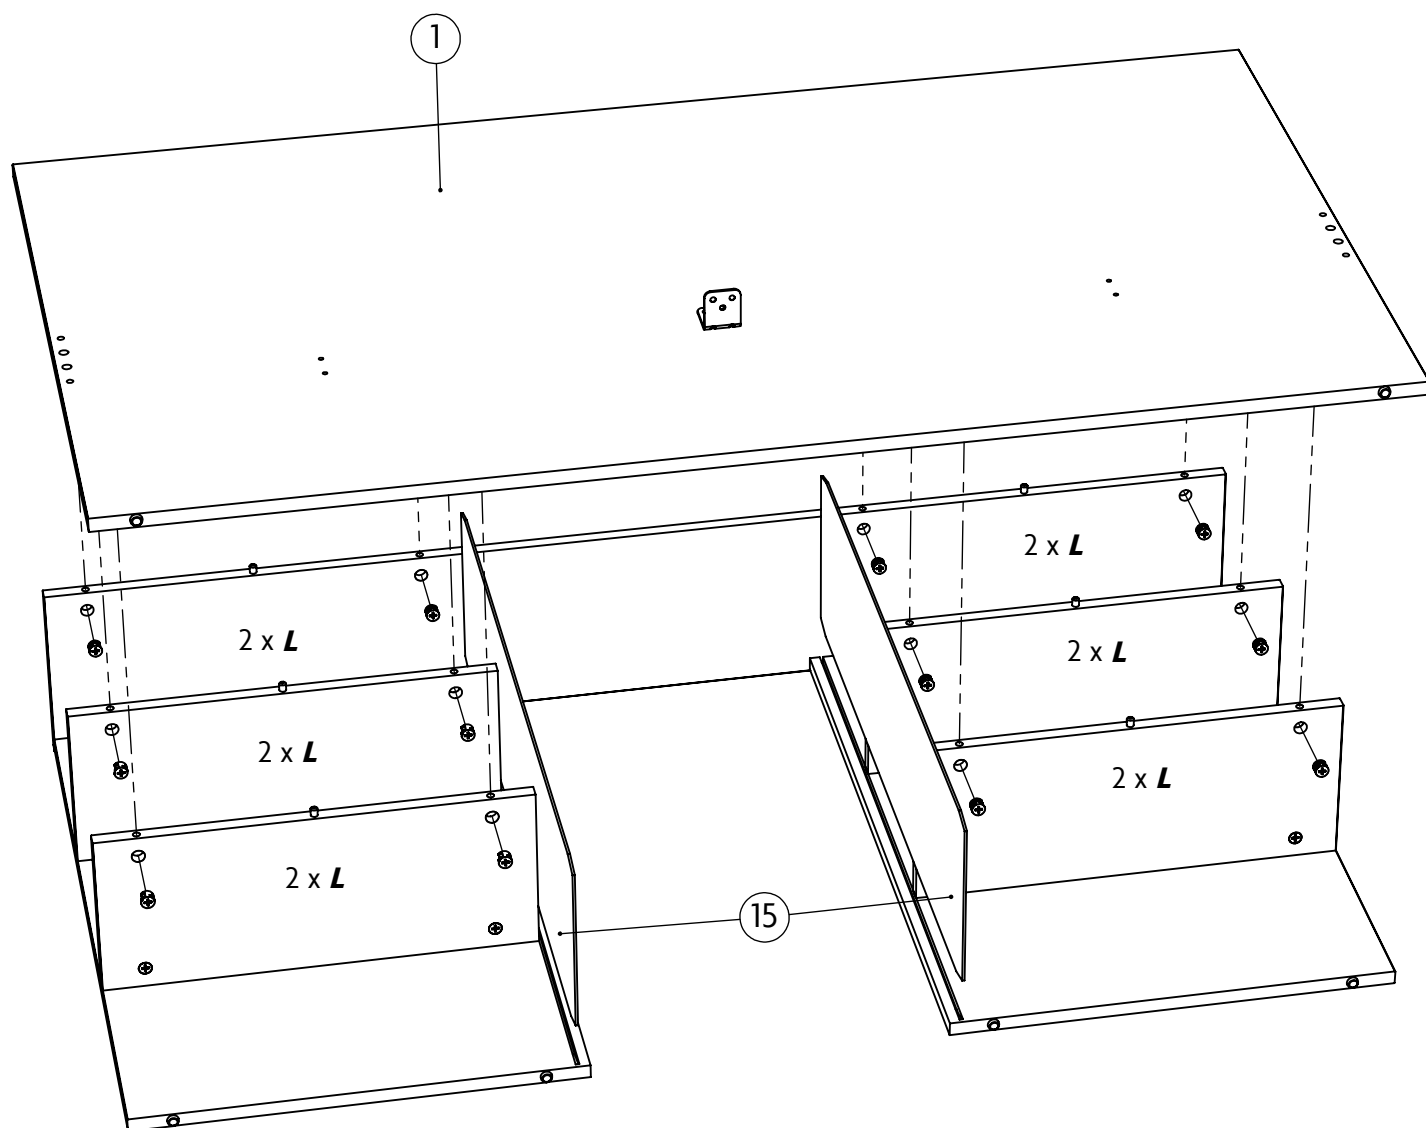


Avant de raccorder les excentriques,
bien s'assurer que la position de départ
est correcte avant d'insérer
le boulon de connection.


Puis tourner dans le sens horaire
jusqu'à la butée.

7


M6 x 60mm

A x 8



4

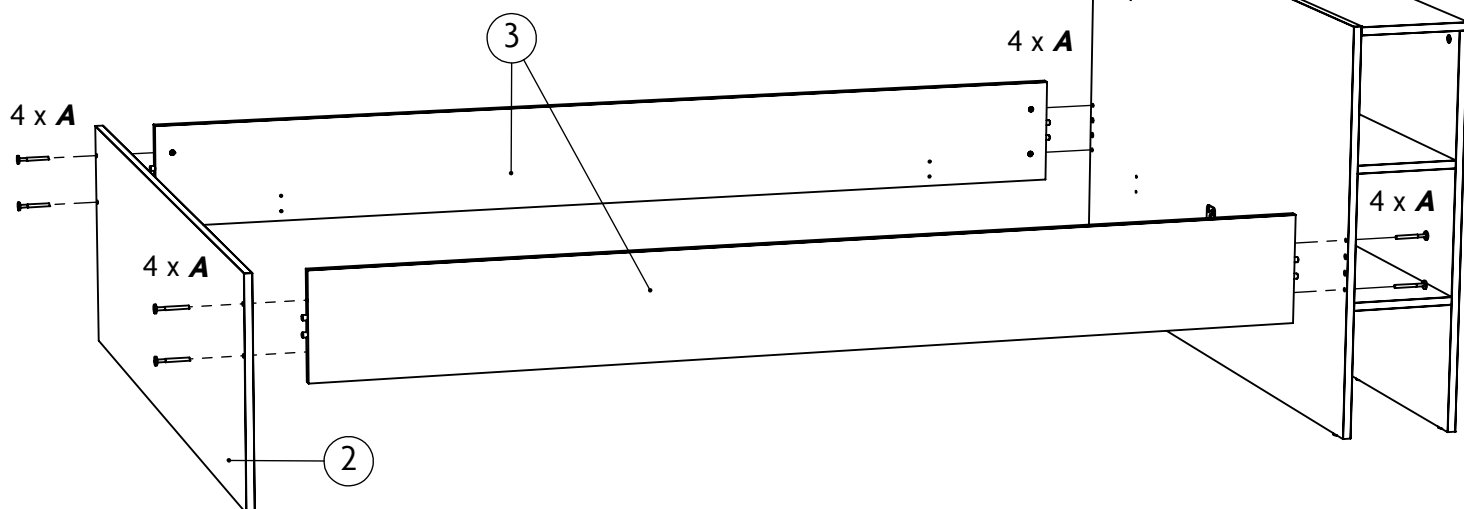

8




Ø 6,3 x 11mm

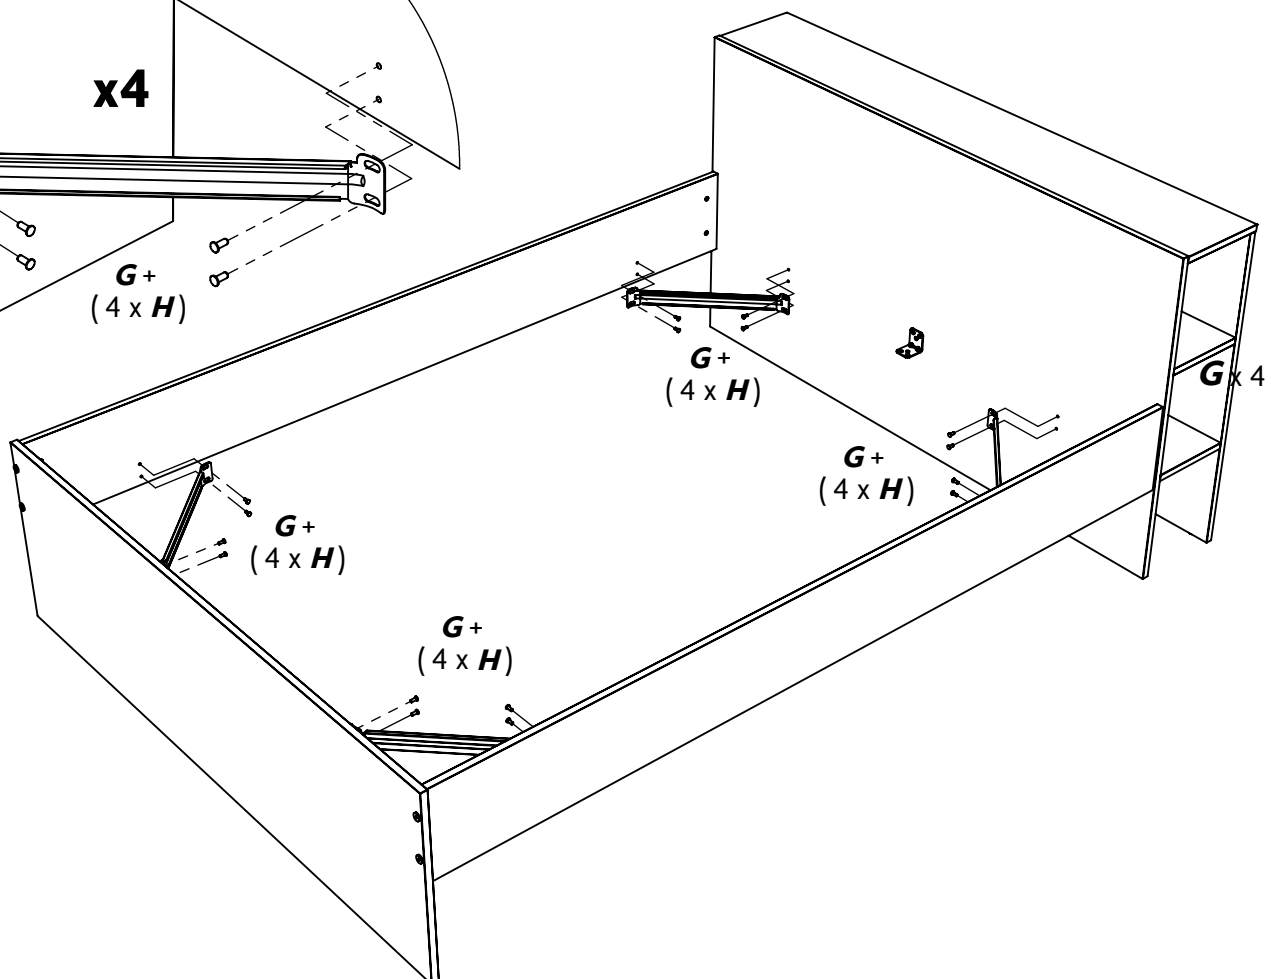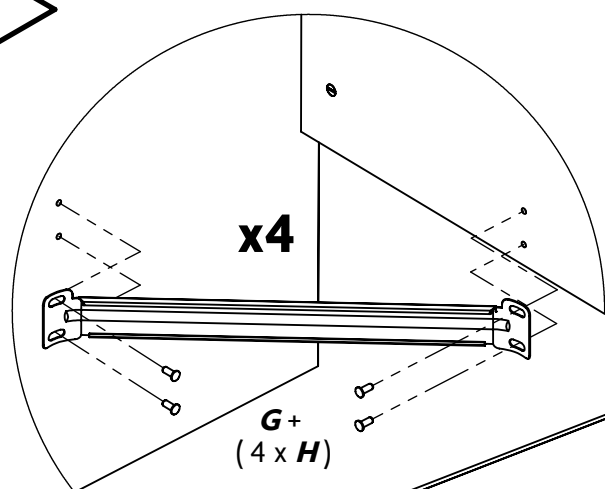
H x 16

9

Ø 4,5 x 50mm



C x 1


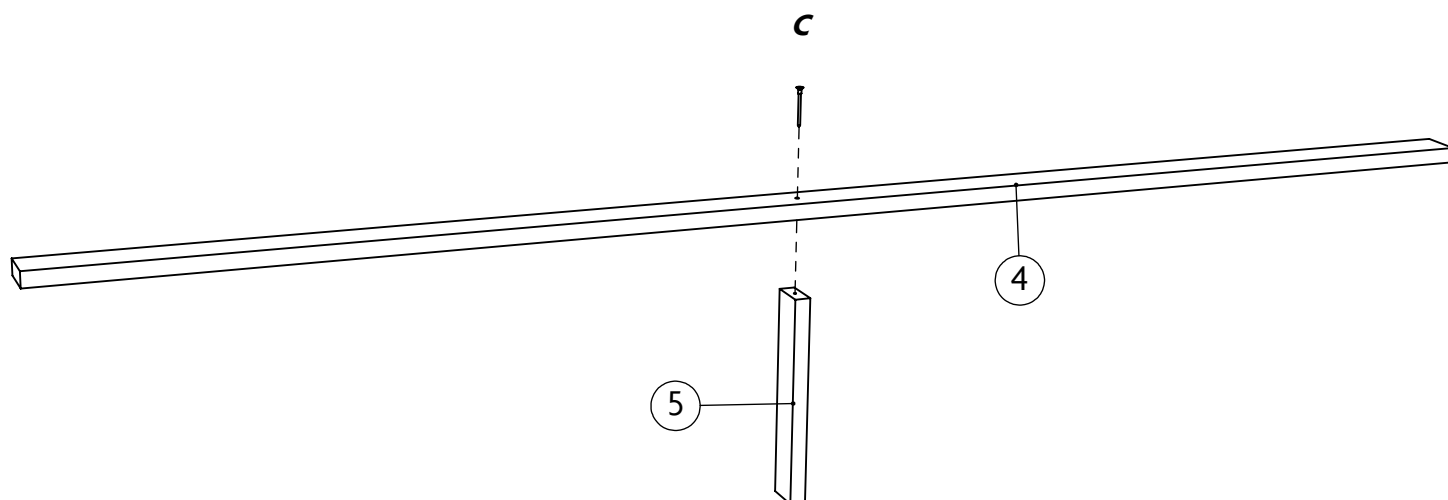


10


Ø 3,5 x 15mm




D x 6

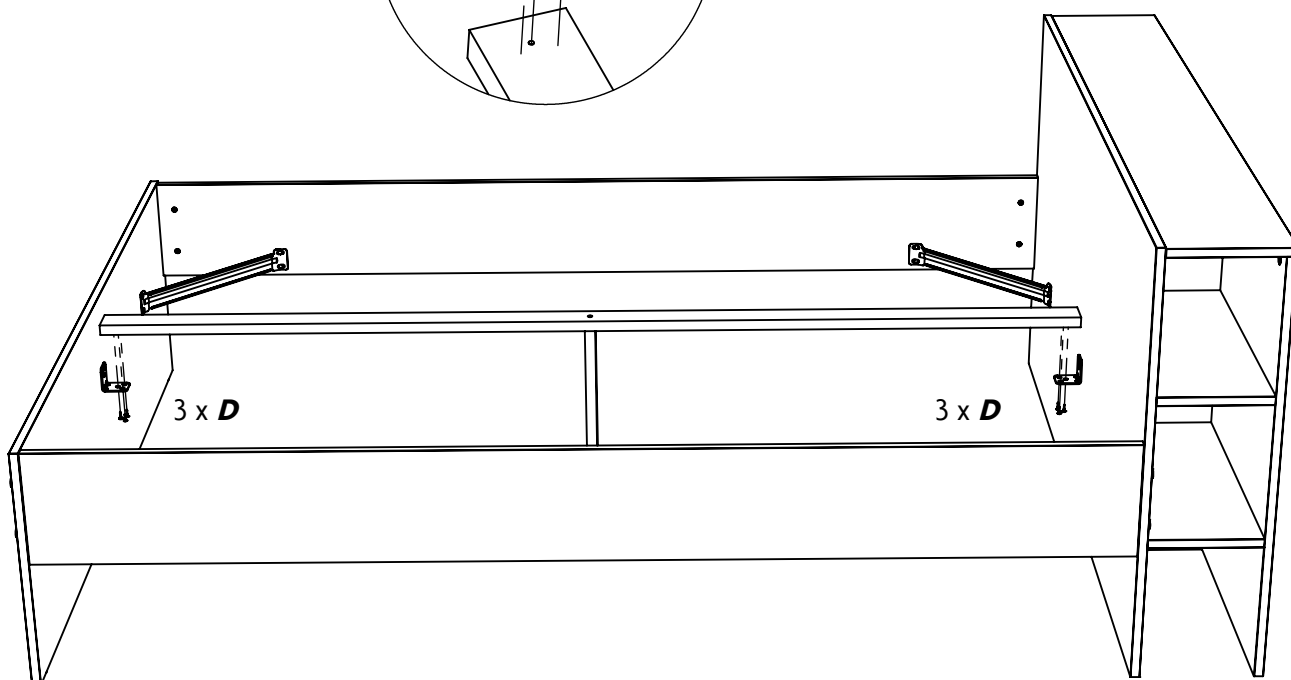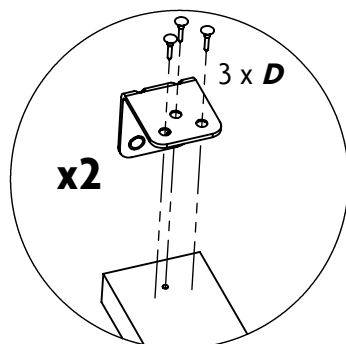


11 x4

$\varnothing 8 \times 30\text{mm}$  B x 8	 M x 8	$\text{TR } \varnothing 4 \times 16\text{mm}$  N x 16
---	---	---



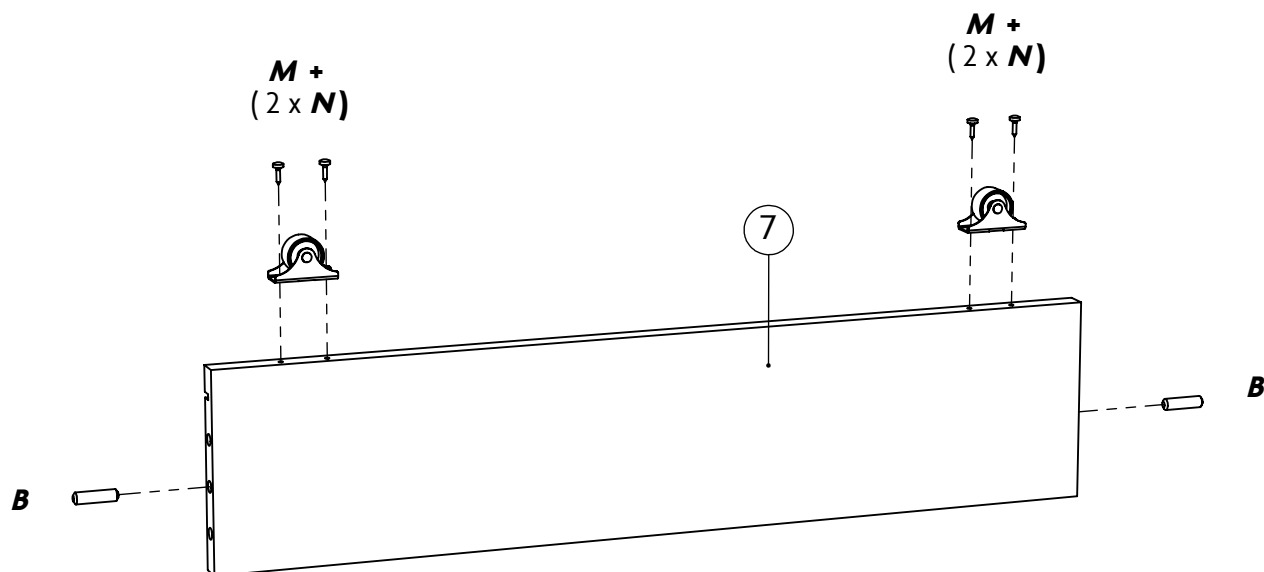


12 x2

$\varnothing 8 \times 30\text{mm}$  B x 2	 K x 18	 M x 2	$\text{TR } \varnothing 4 \times 16\text{mm}$  N x 4
---	--	---	--

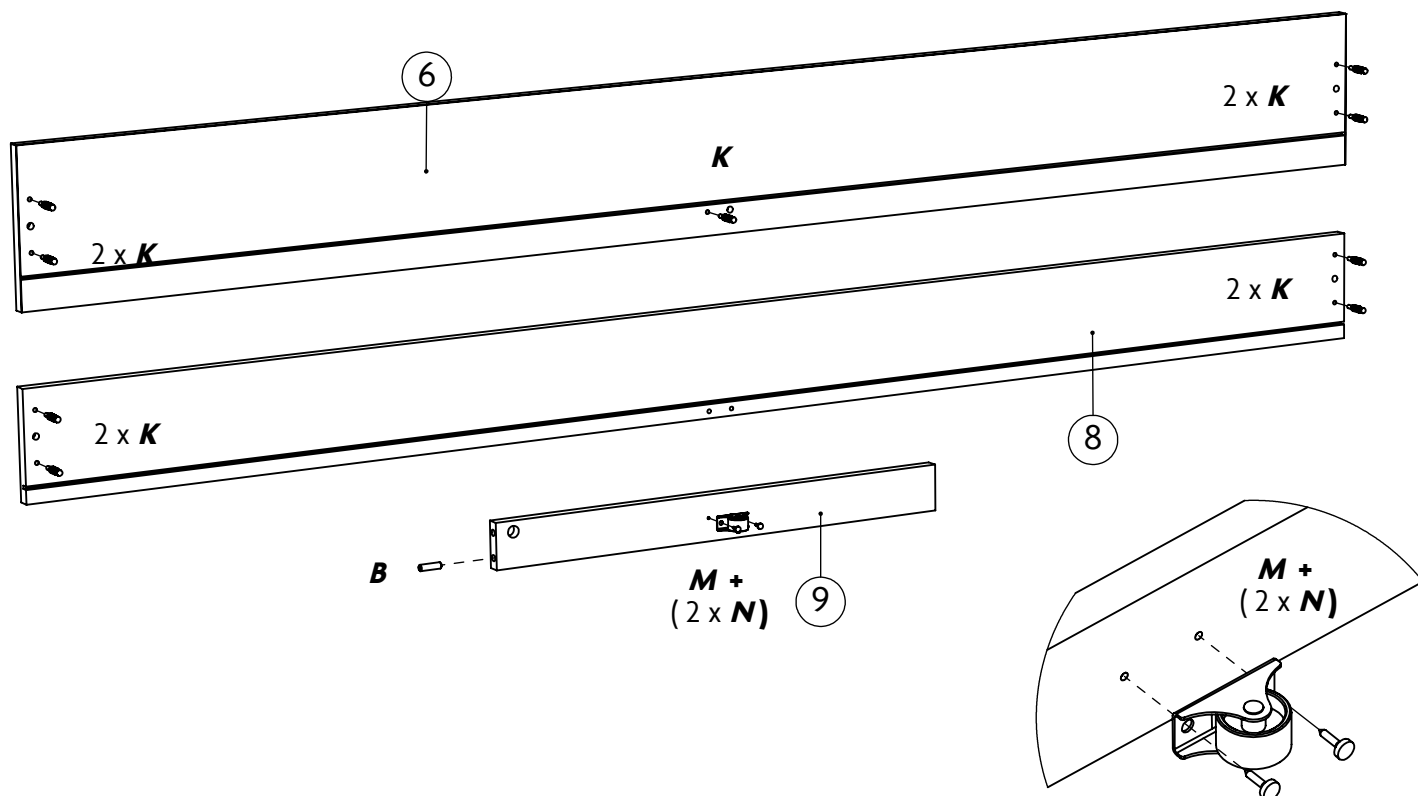




13 x2

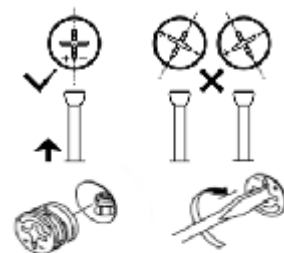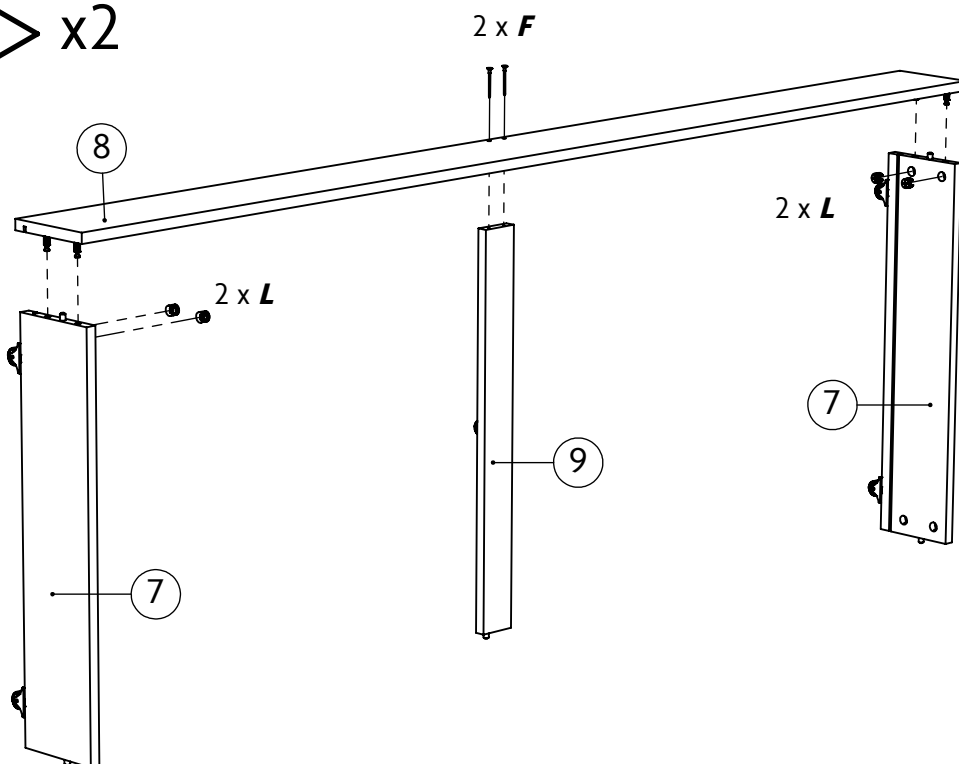

Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connexion.

Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.



14 x2

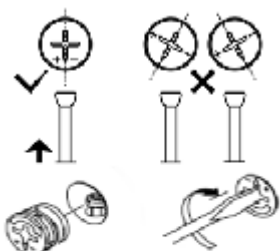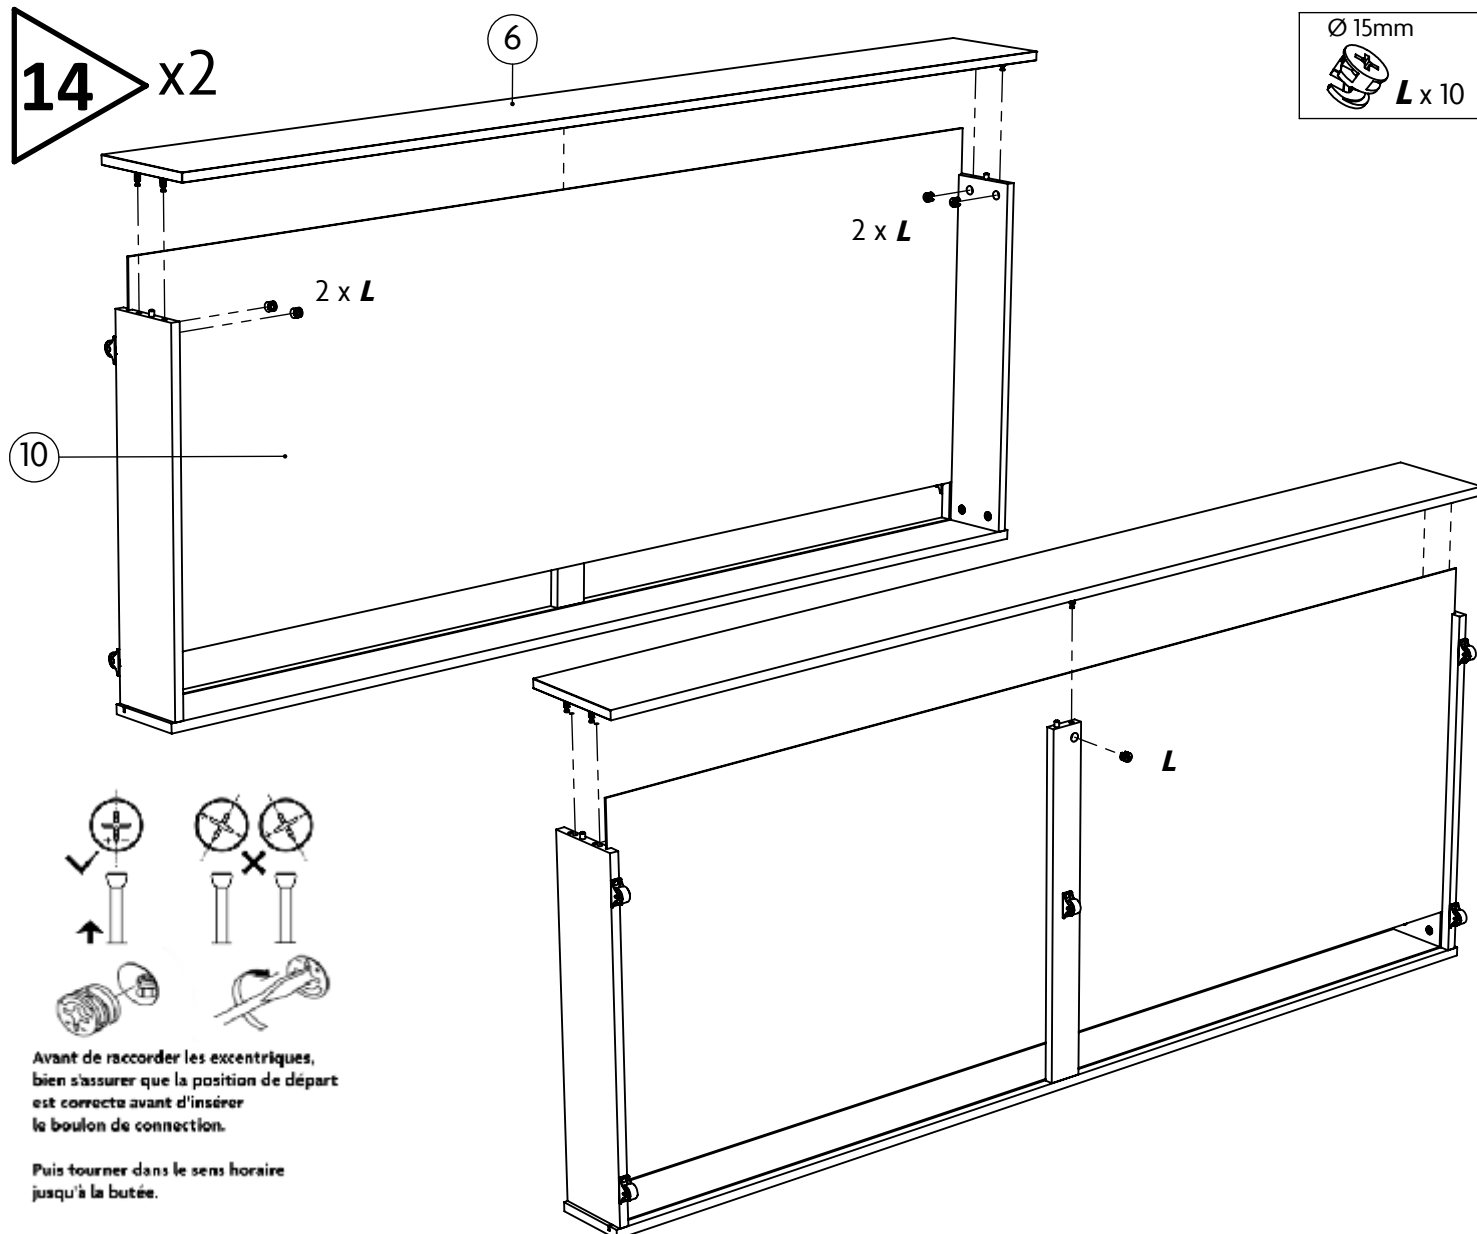

Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connexion.

Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

15 x2

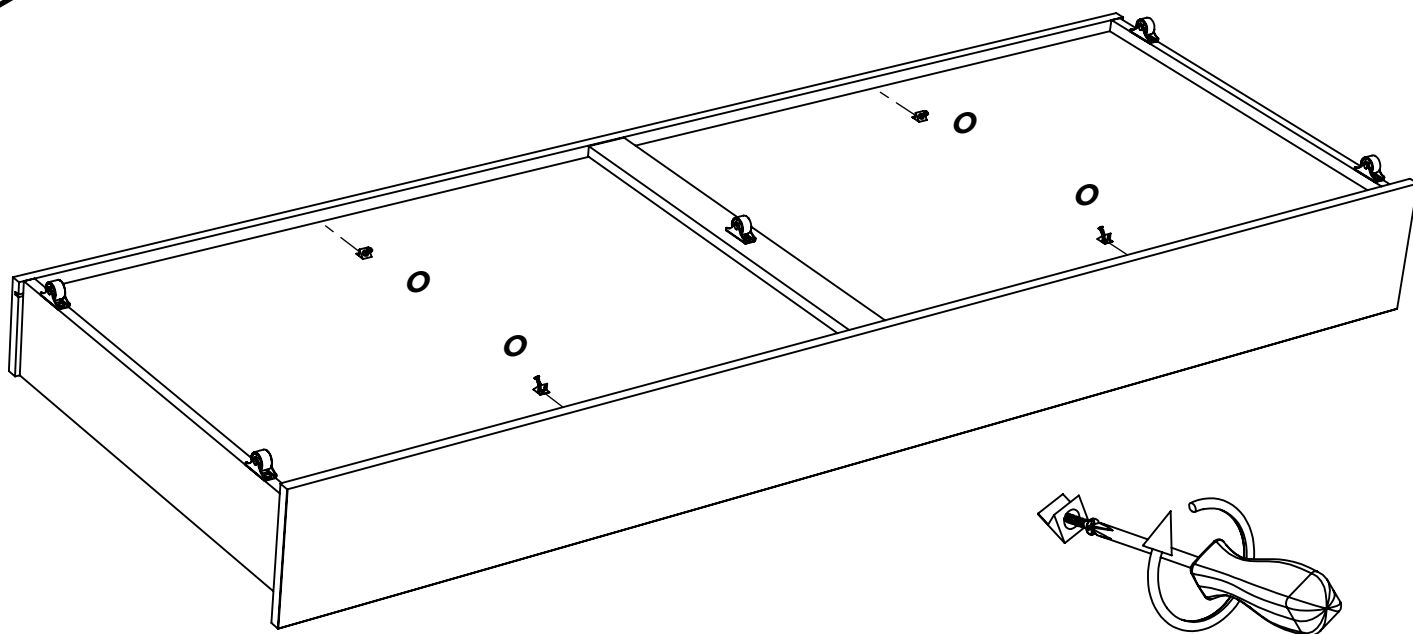

16

