





# Alba Wall shelf

## *MONTAGEANLEITUNG*



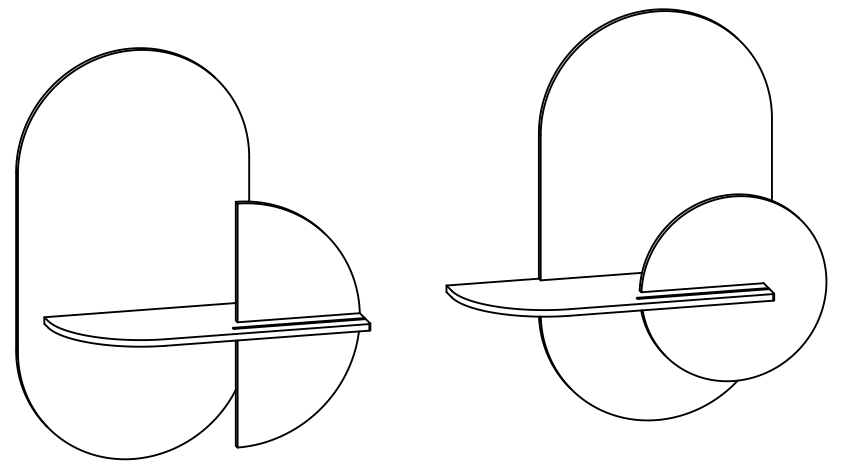


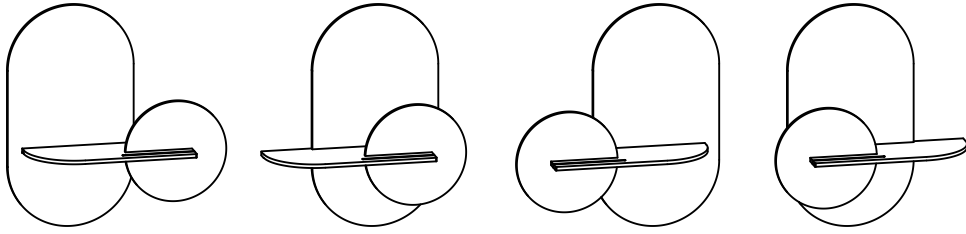

4 VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN

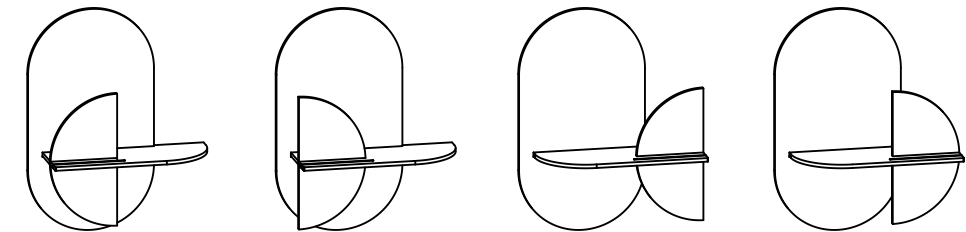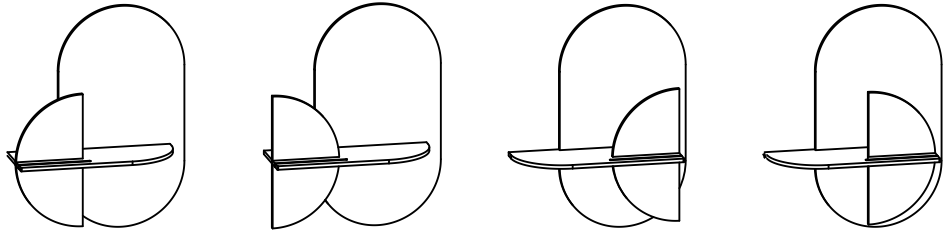

8 VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN

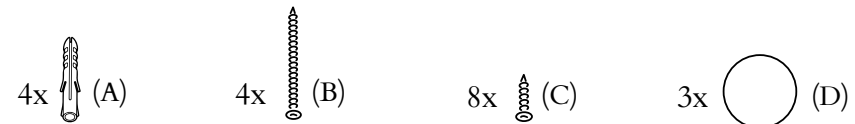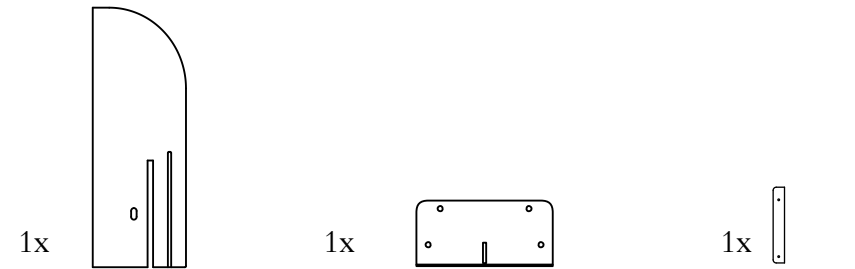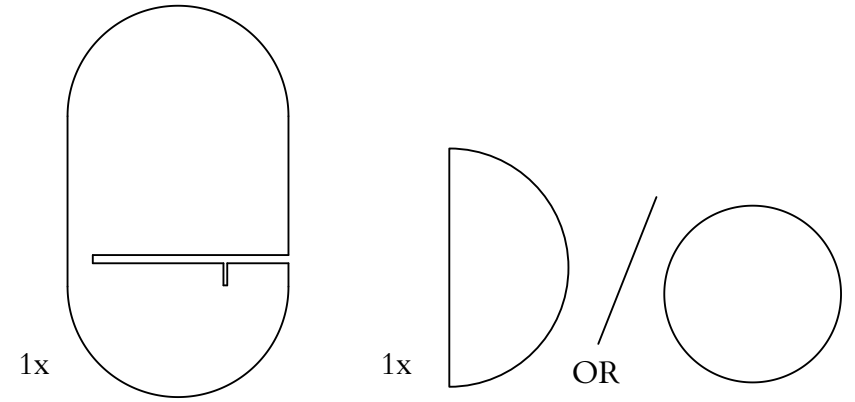

Wir empfehlen zwei Personen für die Installation




Sie benötigen eine Handbohrmaschine für die Wandlöcher




Der erforderliche Bohrer ist Ø 6 mm oder 15/64"  
Tiefe des Lochs in der Wand: 50 mm / 1.96"


Um die exakte Tiefe des Lochs zu bestimmen, messen Sie 50mm/1.96" auf dem Bohrer und legen Sie ein Klebeband darum, um den Abstand zu markieren. Stoppen Sie die Bohrung, wenn sie diese Tiefe erreicht hat.

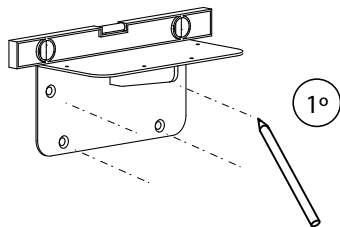


Verwenden Sie das Wasserwaage-Werkzeug.  
Markieren Sie die Löcher mit einem Bleistift.

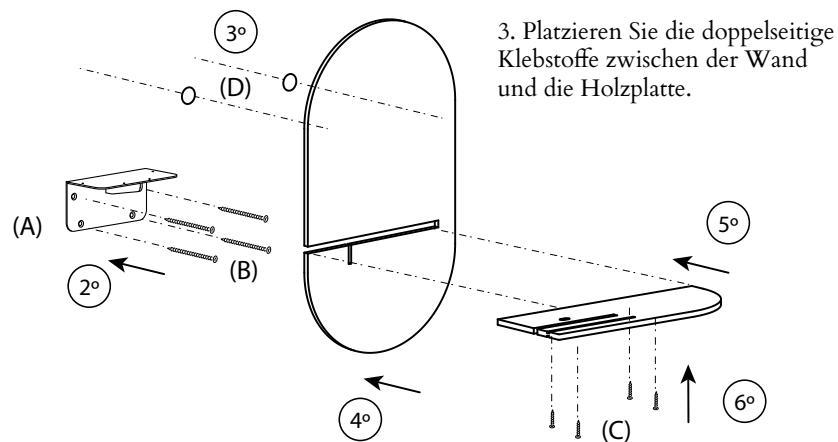


3. Platzieren Sie die doppelseitige  
Klebstoffe zwischen der Wand  
und die Holzplatte.

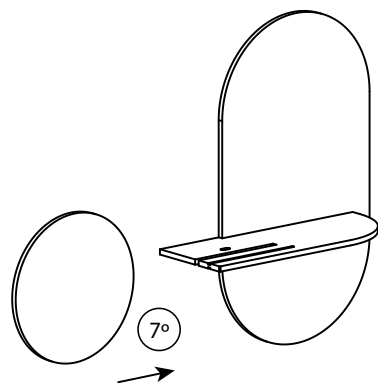


Das kleine Holzstück einführen.

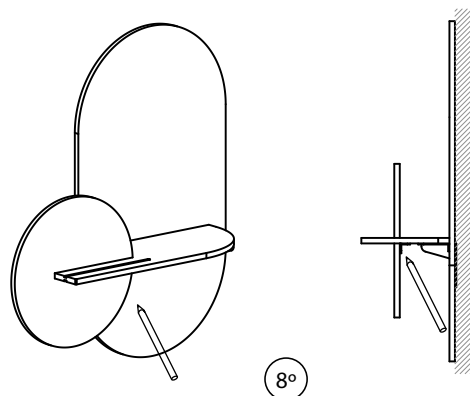

Zeichnen Sie eine Linie am Schnittpunkt  
des kleinen Holzstücks auf der Rückseite.


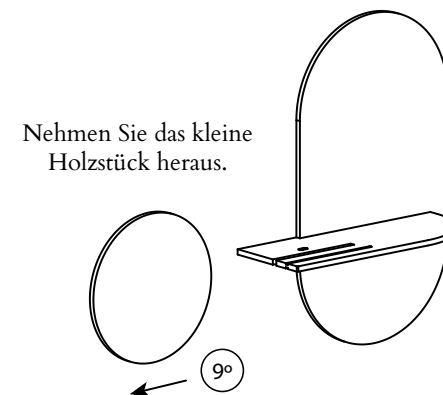


Nehmen Sie das kleine  
Holzstück heraus.

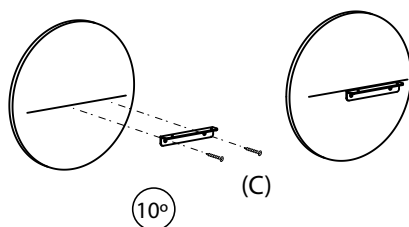

Schrauben Sie das L-förmige Metallstück  
an der markierten Linie fest.

Führen Sie das kleine Holzteil mit dem  
Metallteil nach hinten ein.

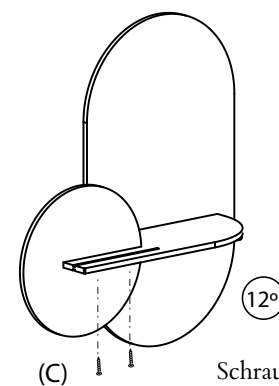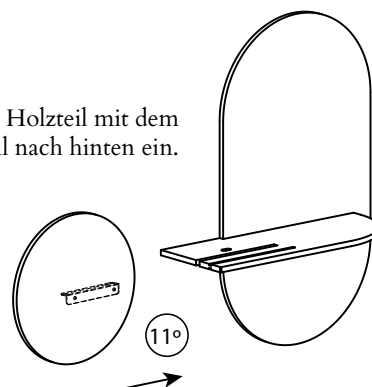

Schraube an das Set.