


N625P389307

Product manual
Gebrauchsanweisung
Manuel du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto

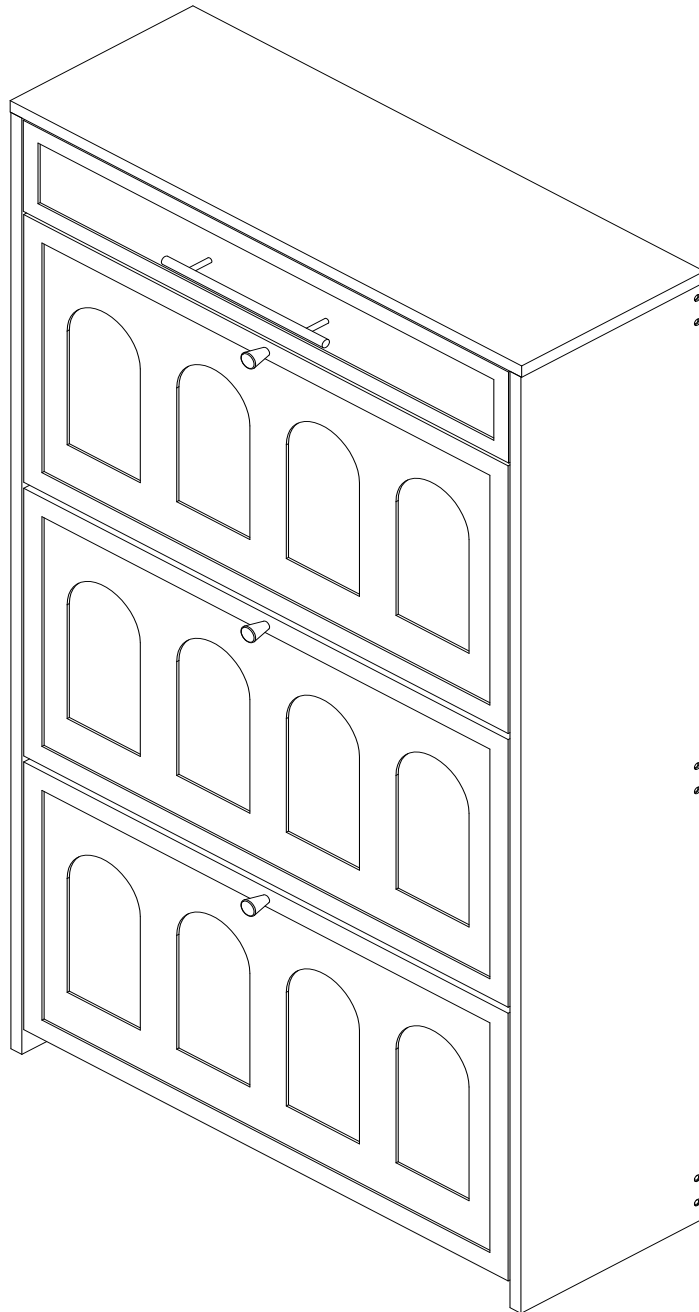

FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>







2PERS




45 MIN

Tool Required Not Provided



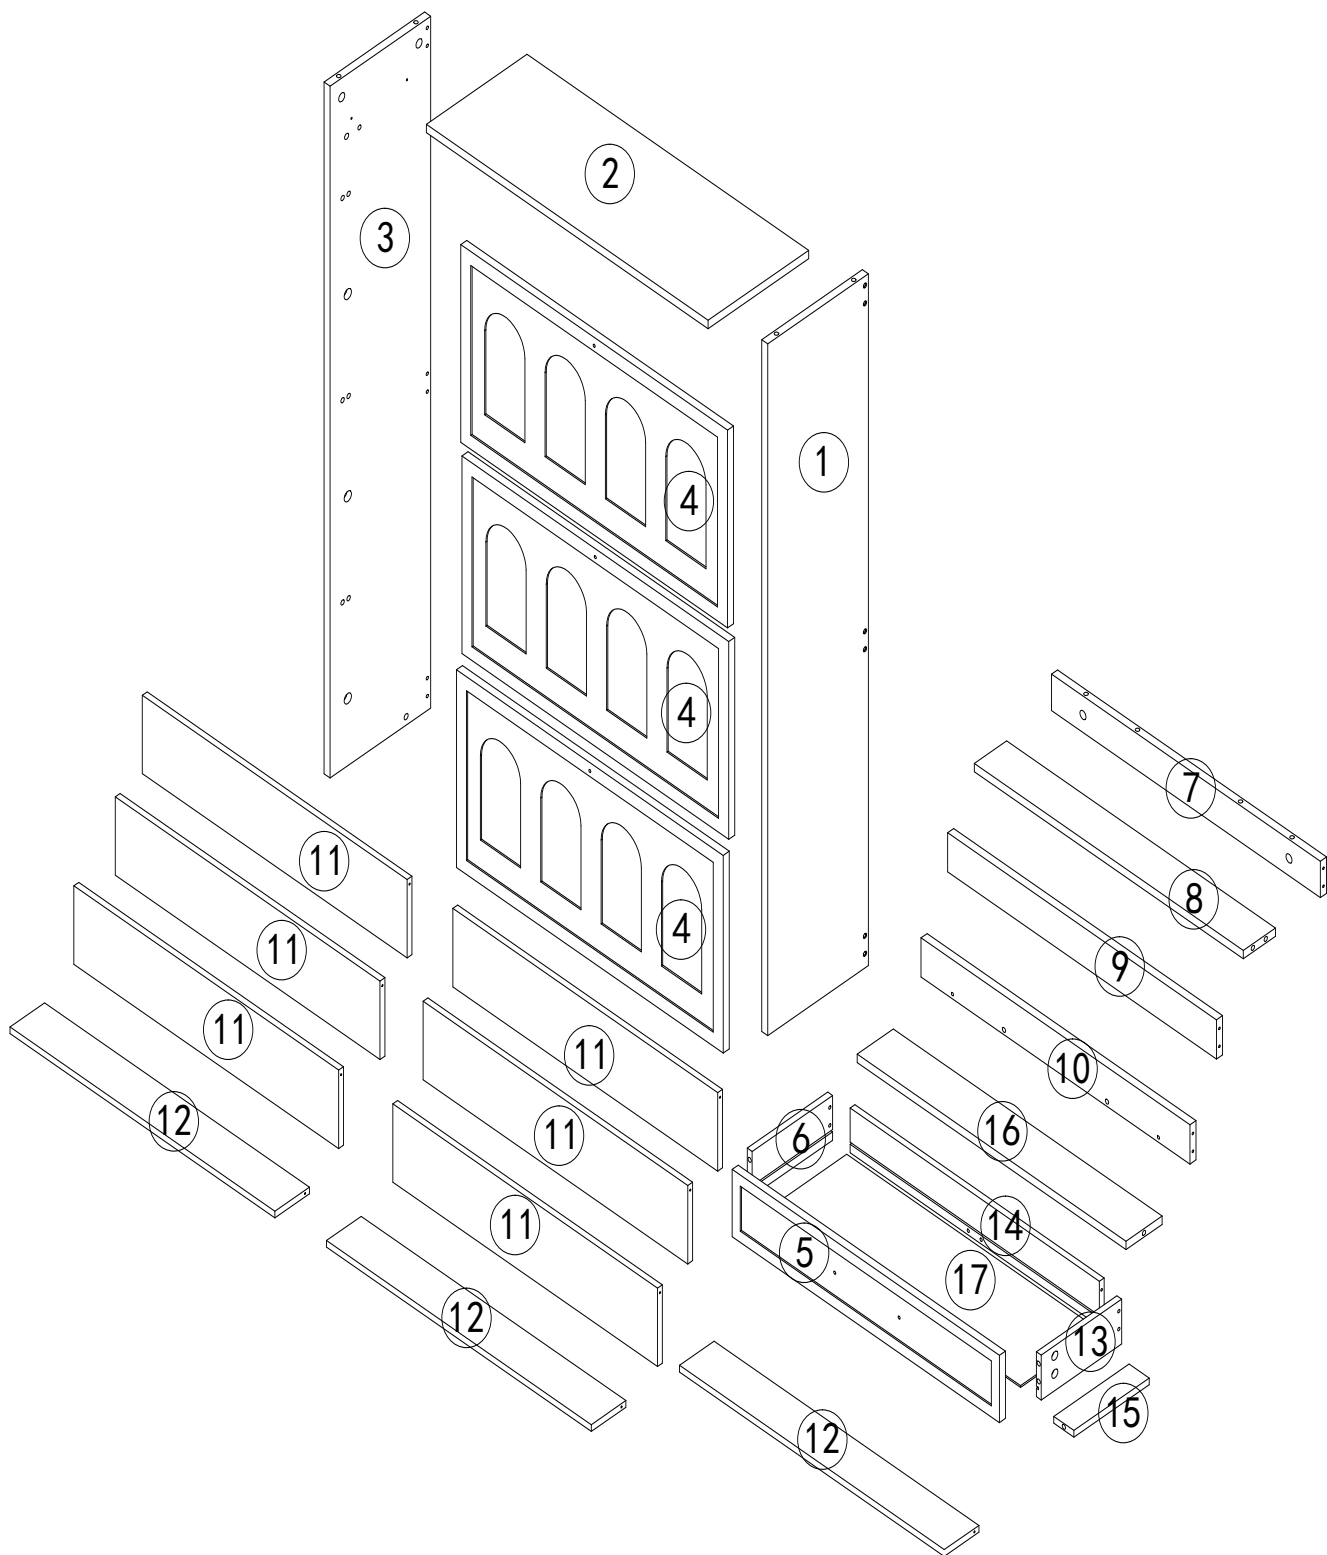

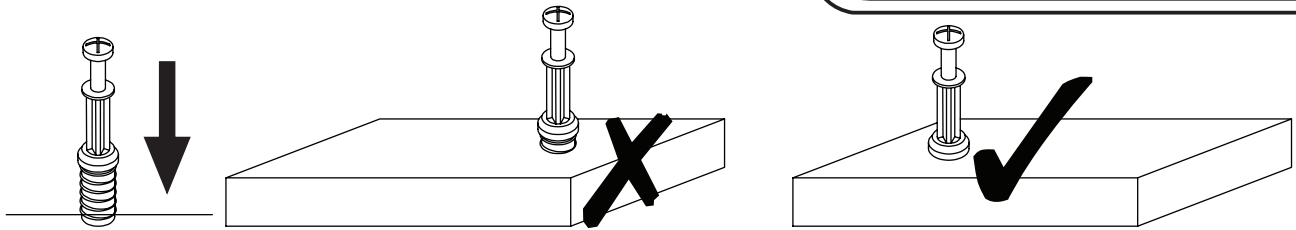


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

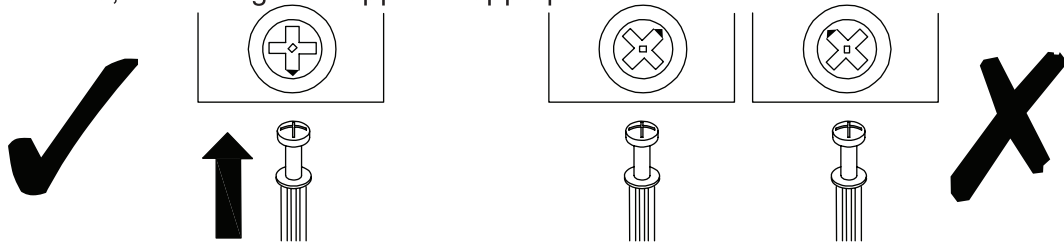


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

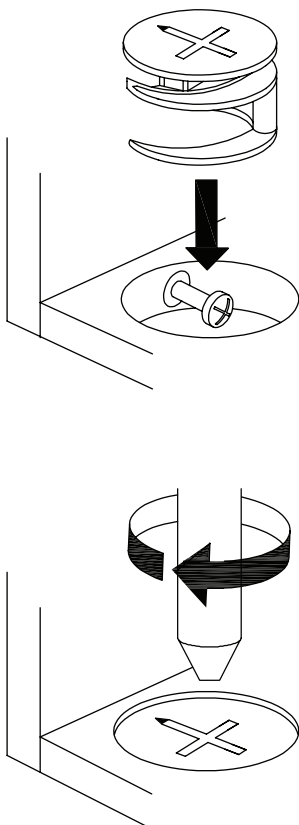

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.


FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.


BOX-1/1 N625P389307

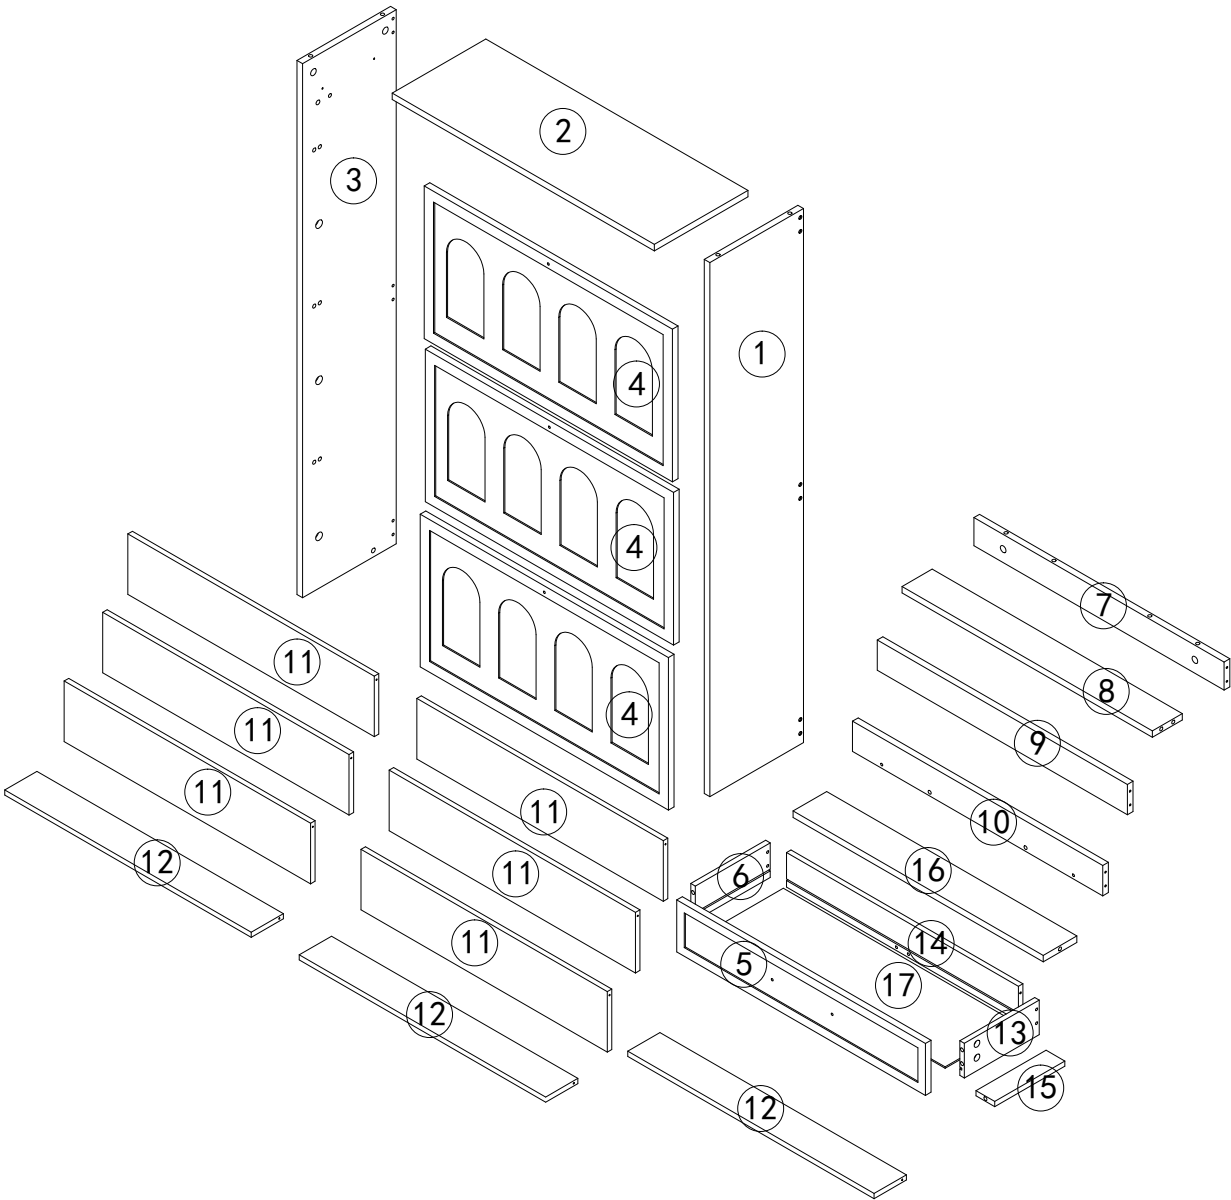


A	15pcs	B	15pcs	C	20pcs	D	6pcs	E	3sets	F	3sets	G	2sets
				40*5mm		40*8mm		4*20mm		F1 2pcs F2 2pcs F3 1set F4 2pcs		6*30mm 35*3.5mm 14*3.5mm	
H	35pcs	I	50pcs	J	2pcs	K	1set	L	200mm 2sets		1pc		
N Ø20		14*3.5mm				4*20mm		CL DL DR		M3			

EN:If you find that the white glue particles on the board are missing, please press part J into the board.
DE:Sollten Sie feststellen, dass die weißen Gummipartikel auf der Platine fehlen, drücken Sie bitte Teil J in die Platine.
FR:Si vous constatez qu'il manque des particules de caoutchouc blanc sur le tableau, veuillez enfoncer la partie J dans le tableau.
IT:Se trovi che mancano le particelle di gomma bianca sulla tavola, premi la parte J sulla tavola.
ES:Si descubre que faltan las partículas de goma blancas en el tablero, presione la parte J en el tablero.

1	A  15pcs	F1  6pcs	F2  6pcs	F3  3sets	I  3.5*14 22pcs	E  4*20 3sets	 2sets	200mm CL CR 2sets
---	--	--	--	---	--	--	--	----------------------------

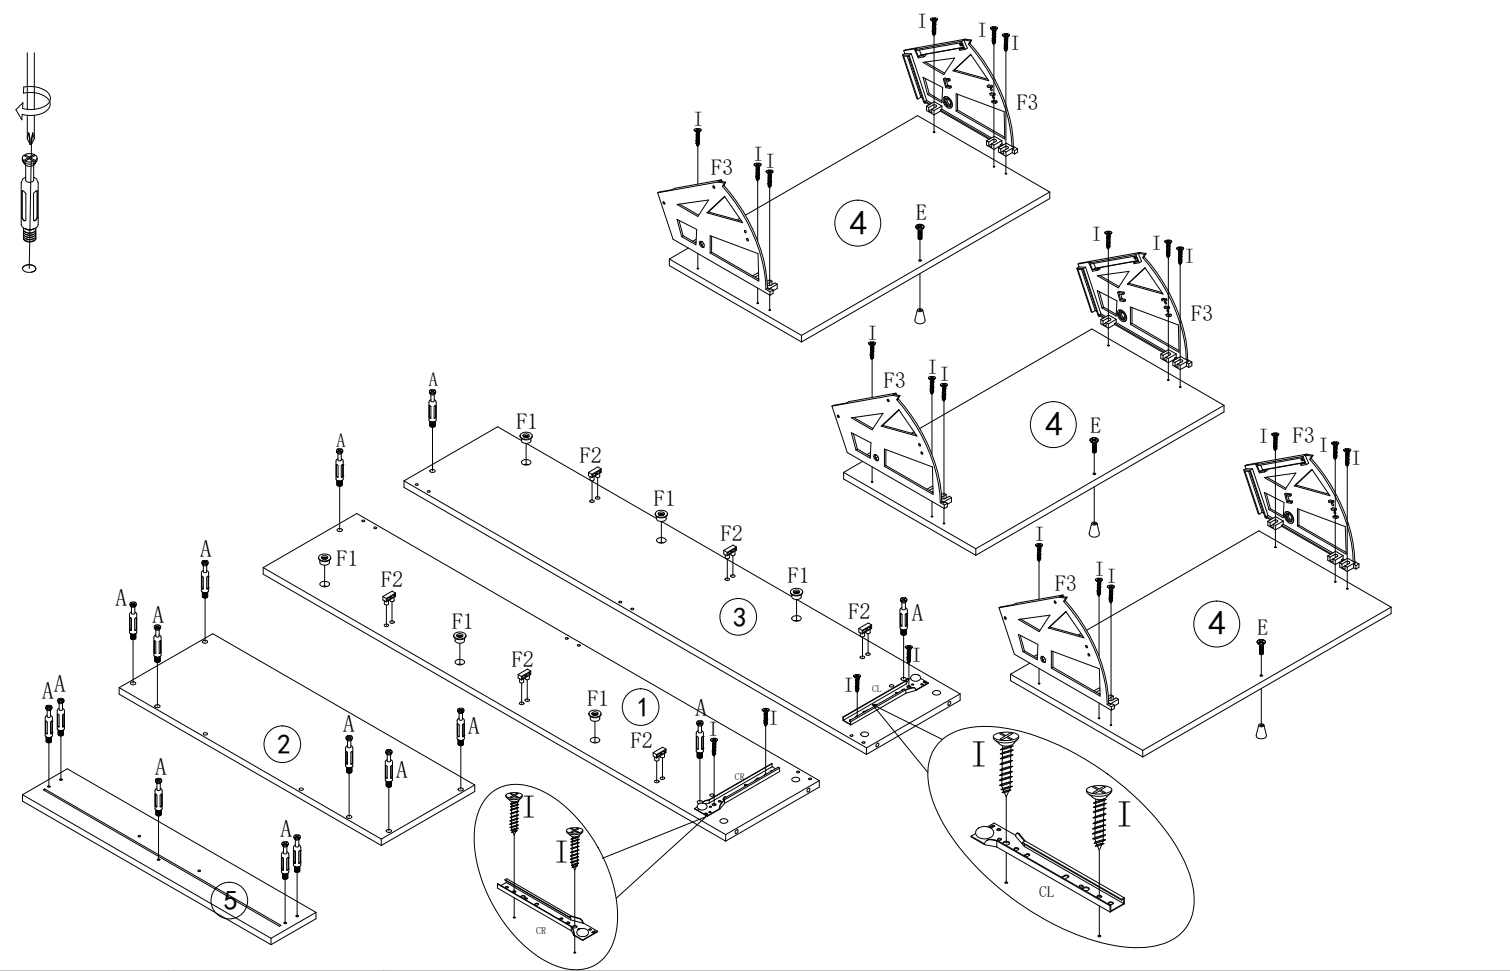

2	B  2pcs	D  8*40 1pc	
---	--	---	--

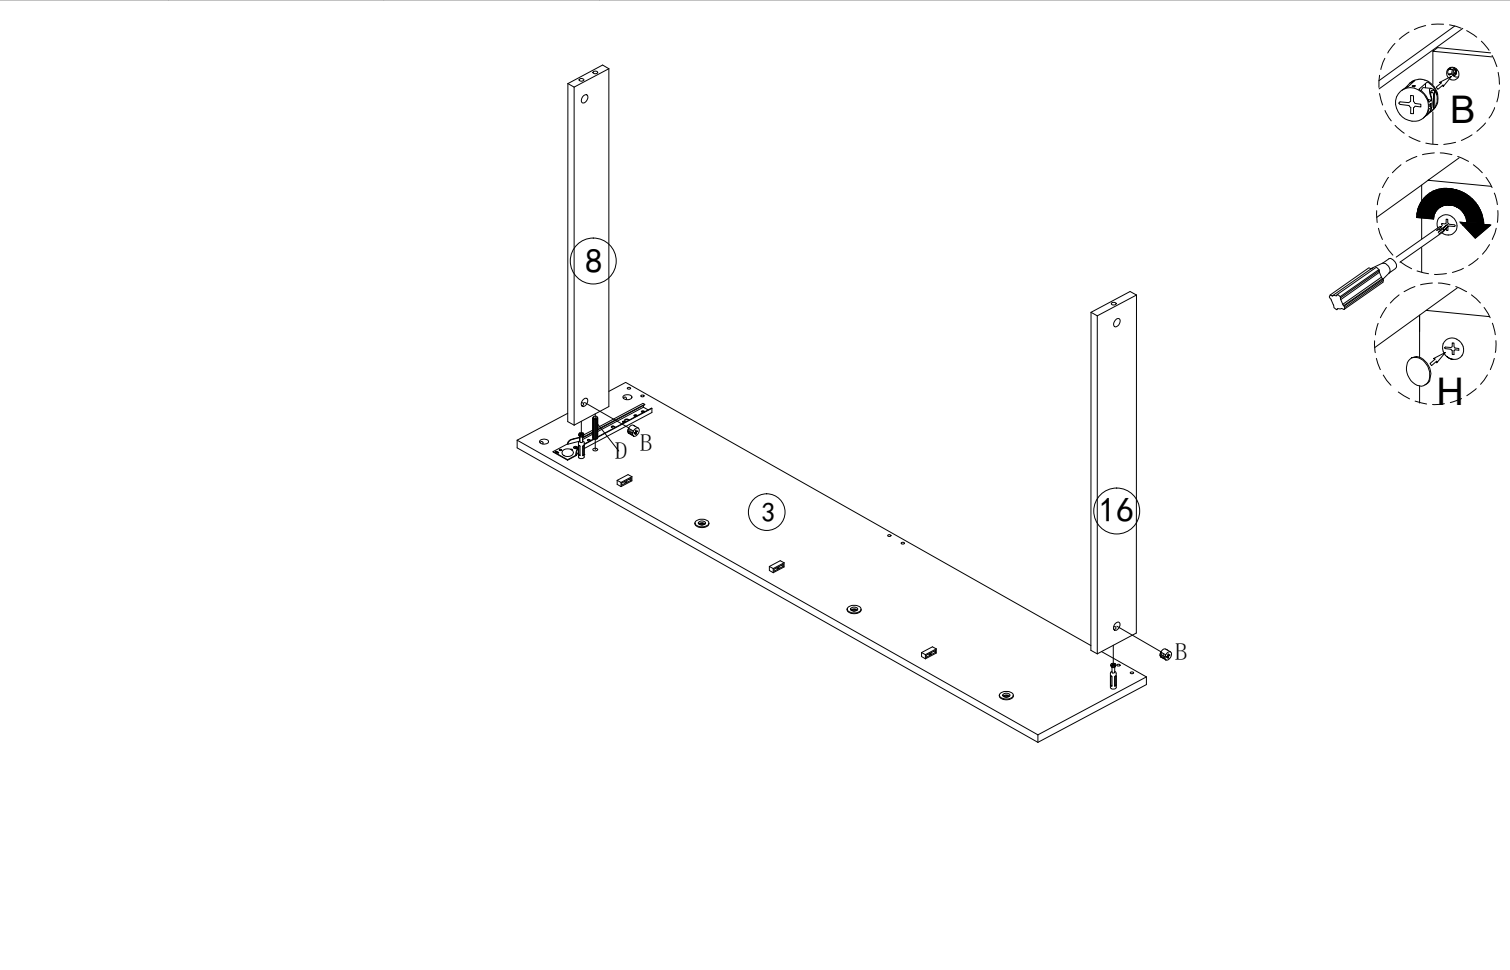

3

B






2pcs

D

8*40



1pc

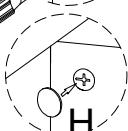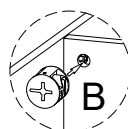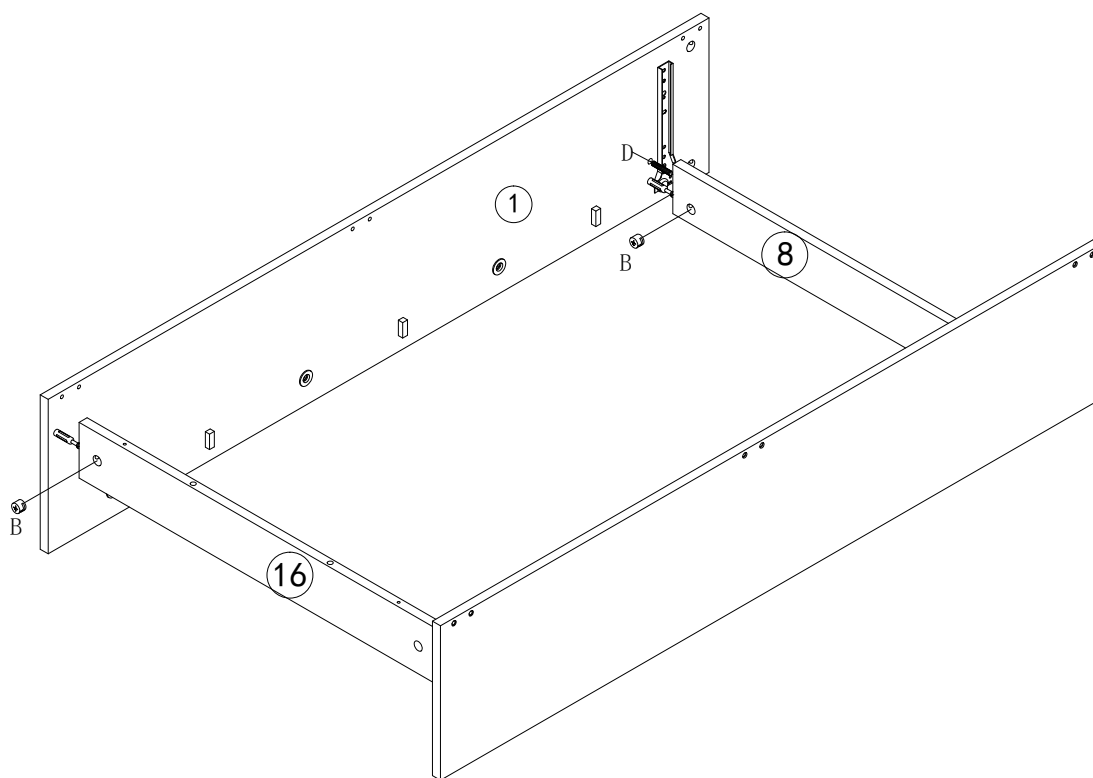

4

C

5*40





10pcs

D

8*40



2pcs


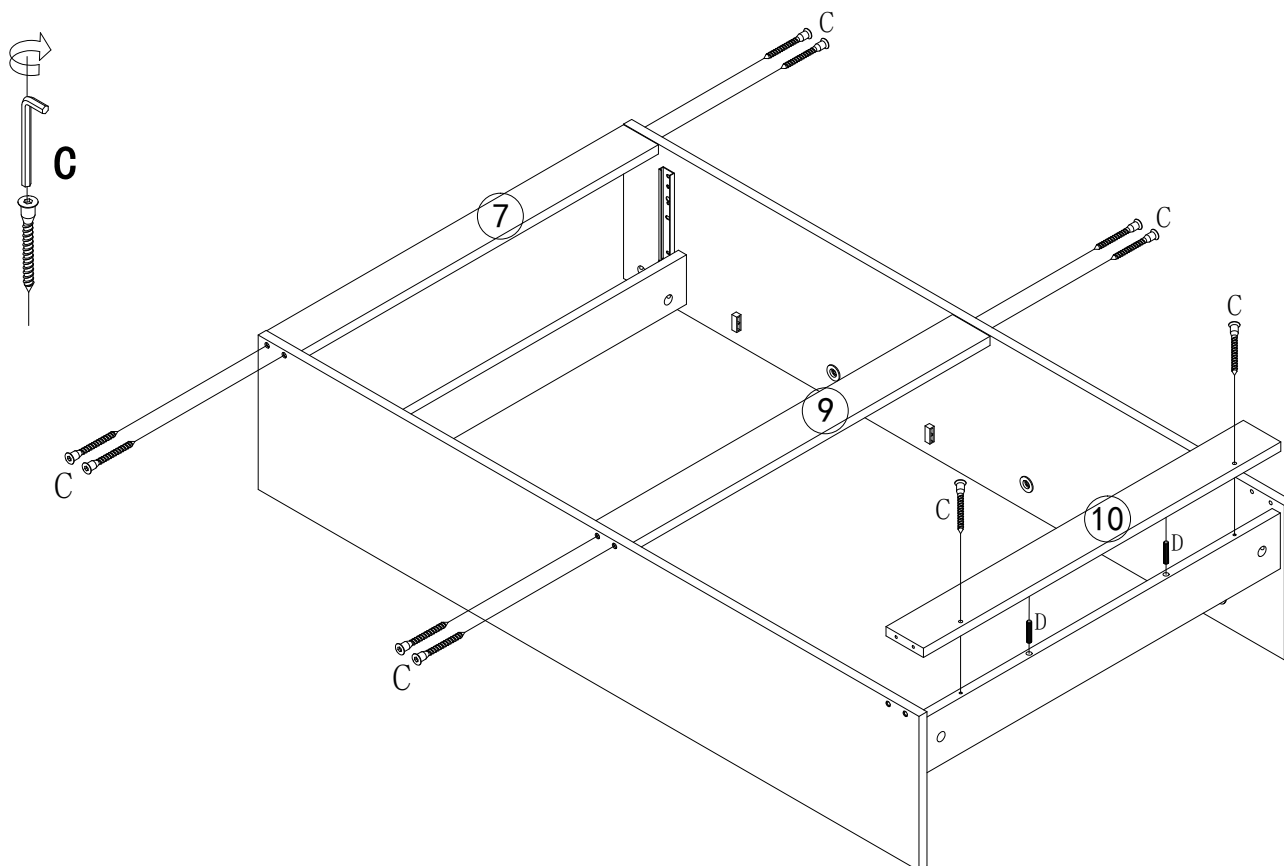


5

C

5*40

4pcs

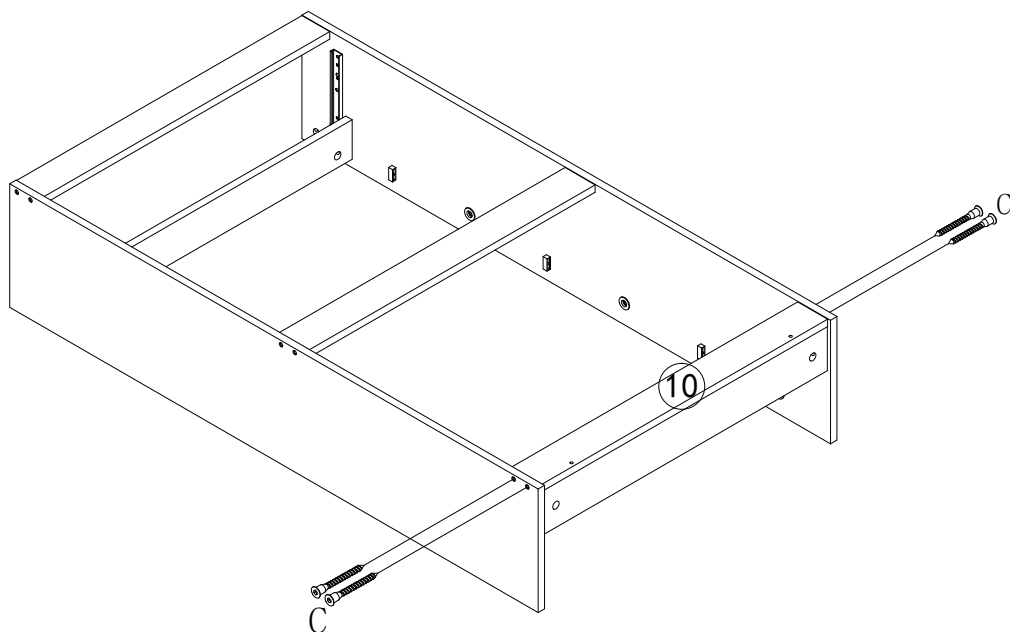

5

B





6pcs

D



8*40

2pcs

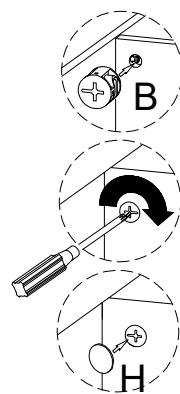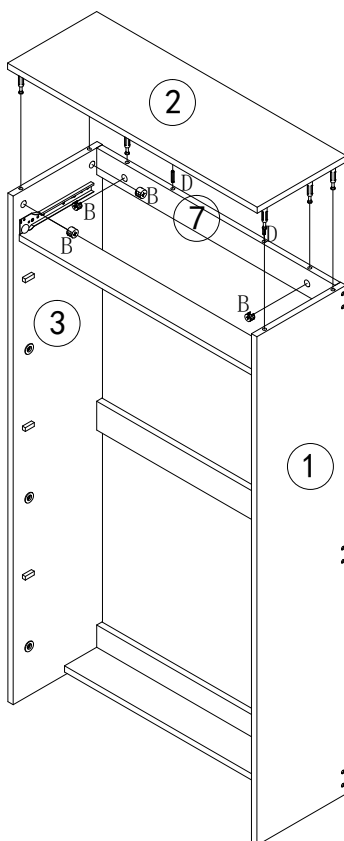


7

I

3.5*14



12pcs

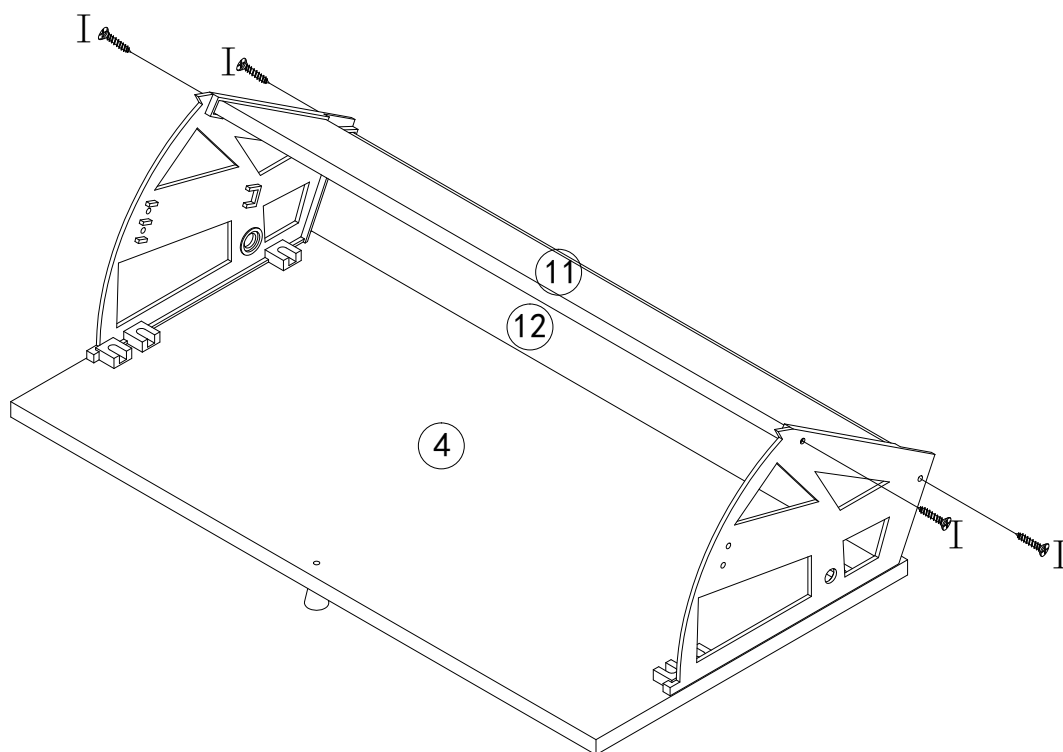

X3

8

F4





6pcs

I

3.5*14




6pcs

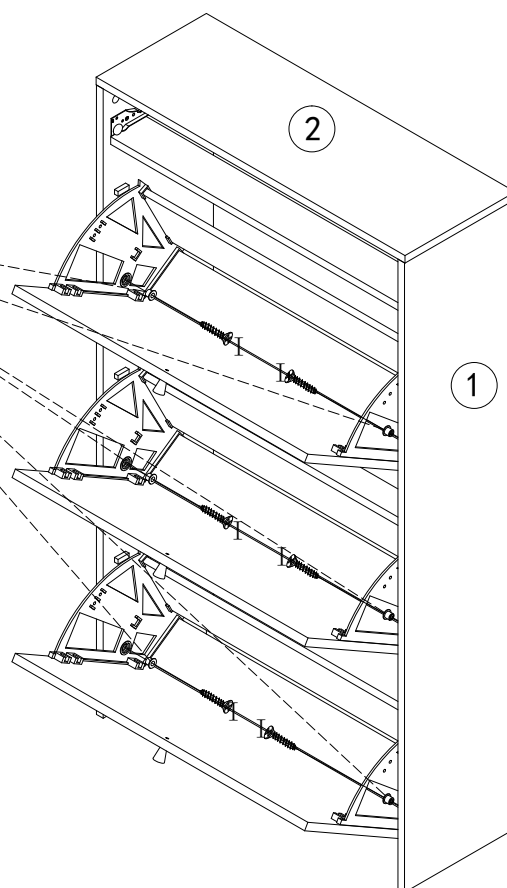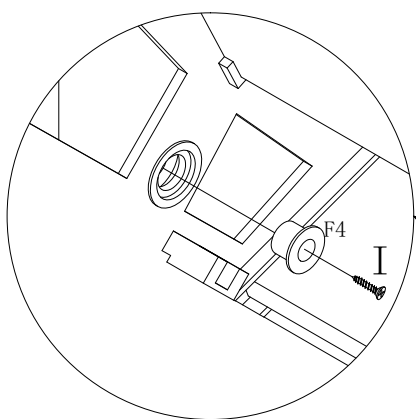


9

I
3.5*14
6pcs

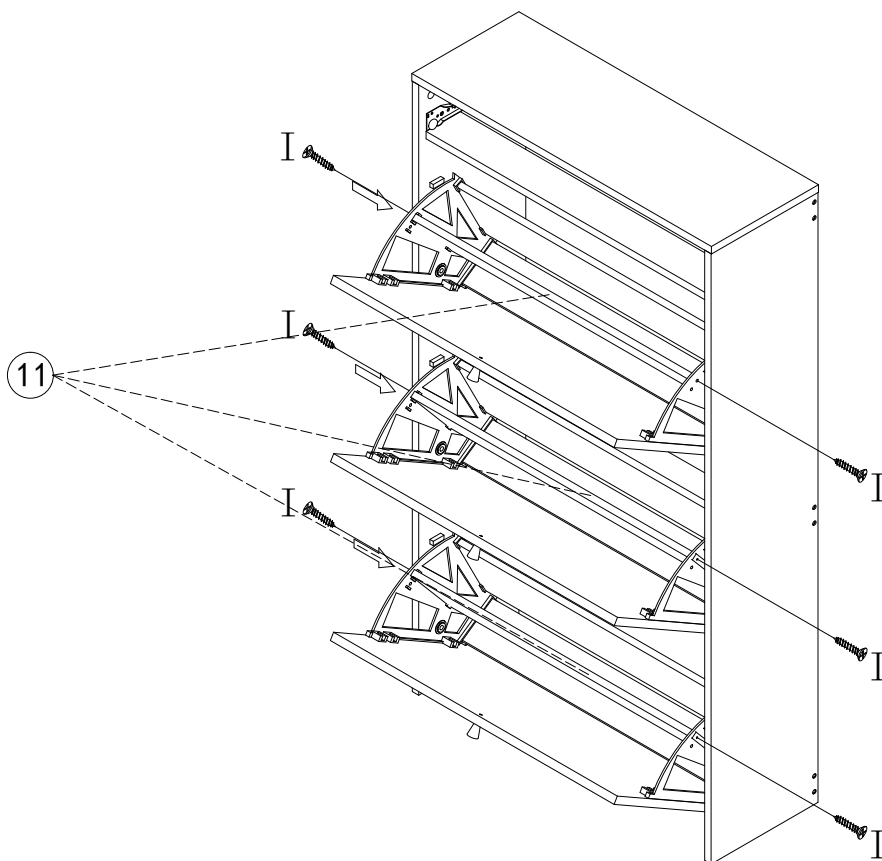


10

C
5*40
6pcs

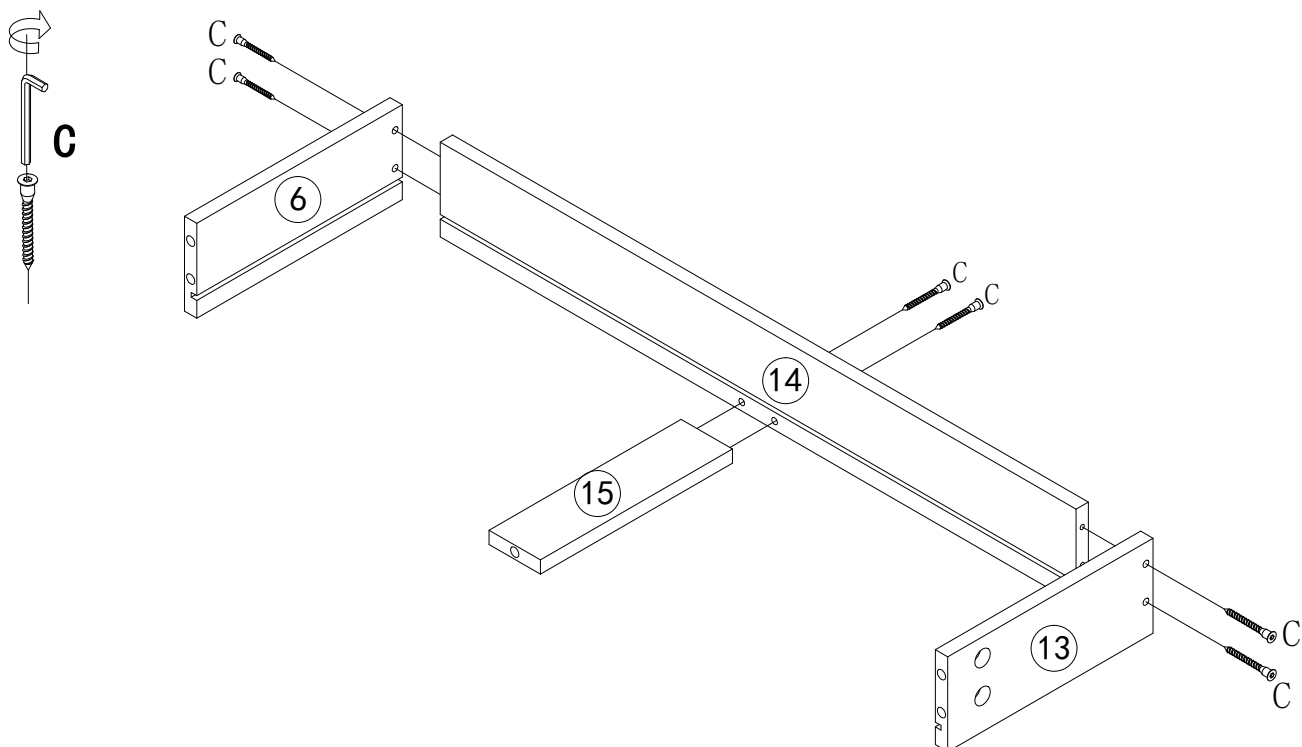

11

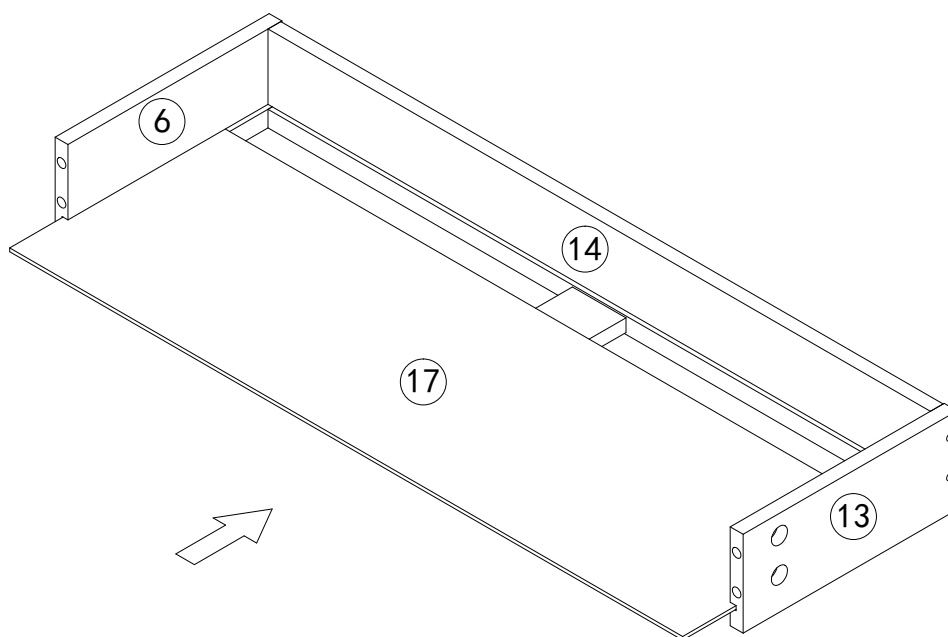


12

B





4pcs

K



4*20

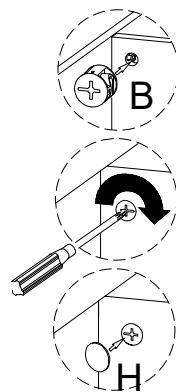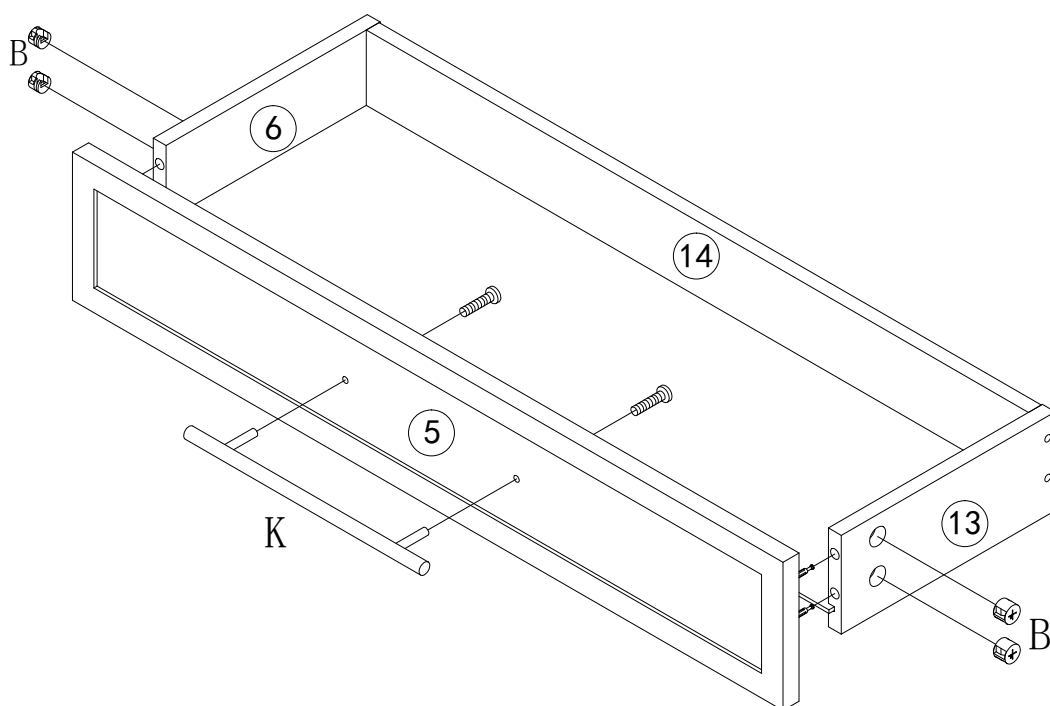

13

B



1pc


I

3.5*14




4pcs


200mm



1set

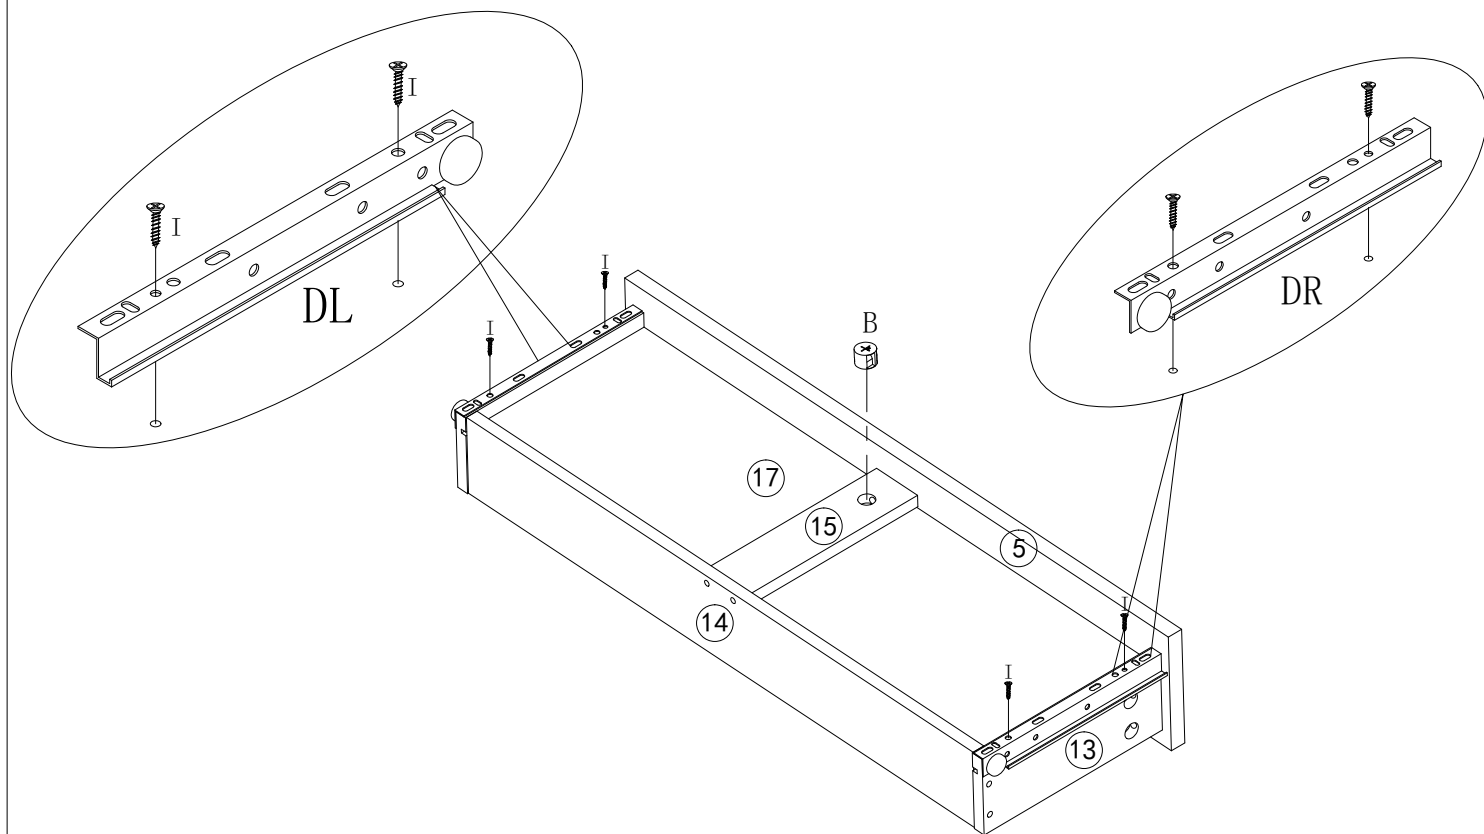


14


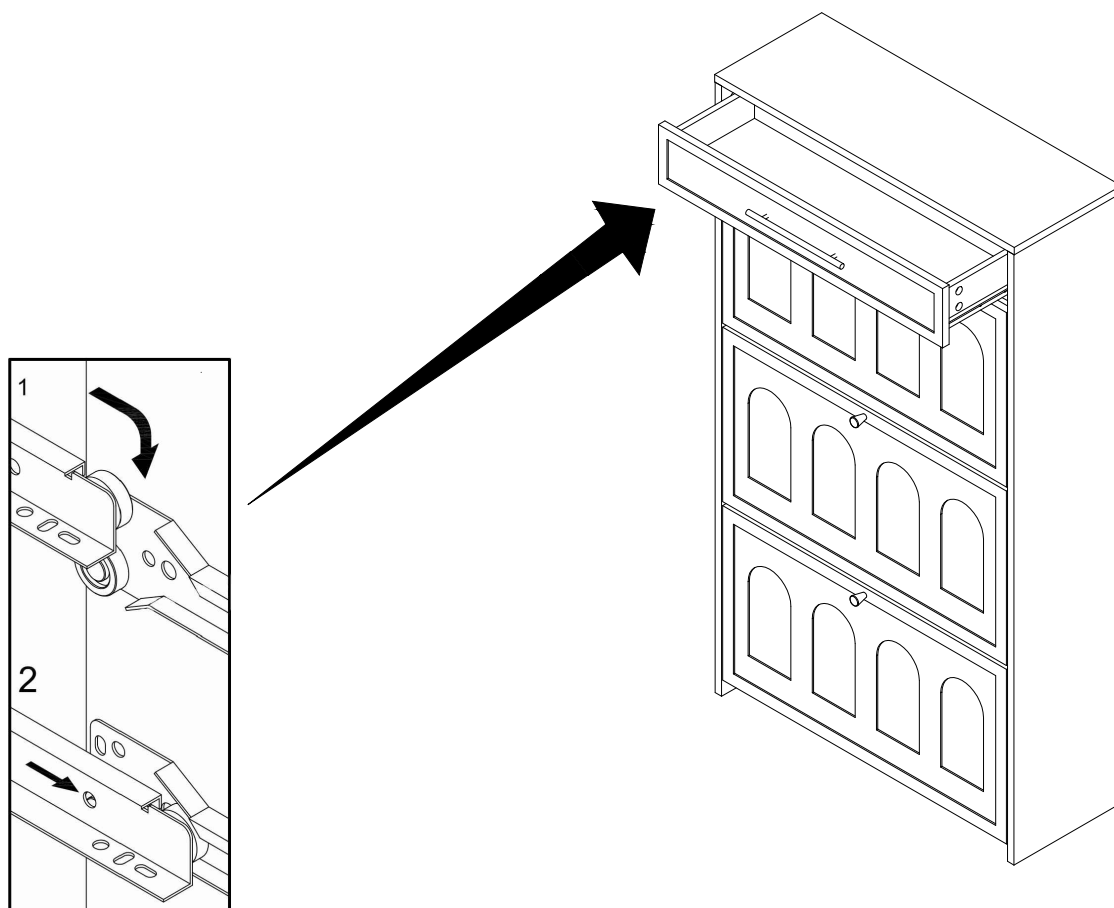



16


G



2sets

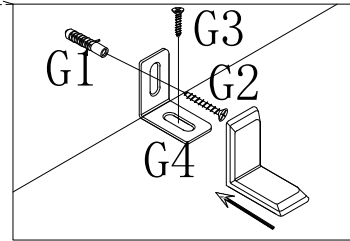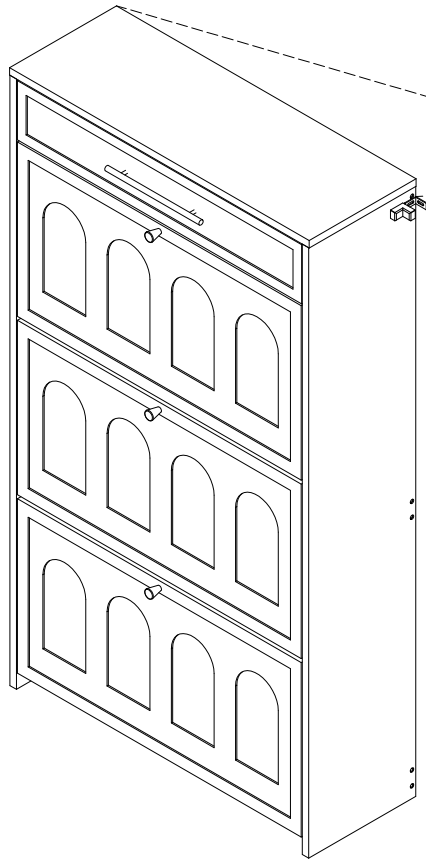

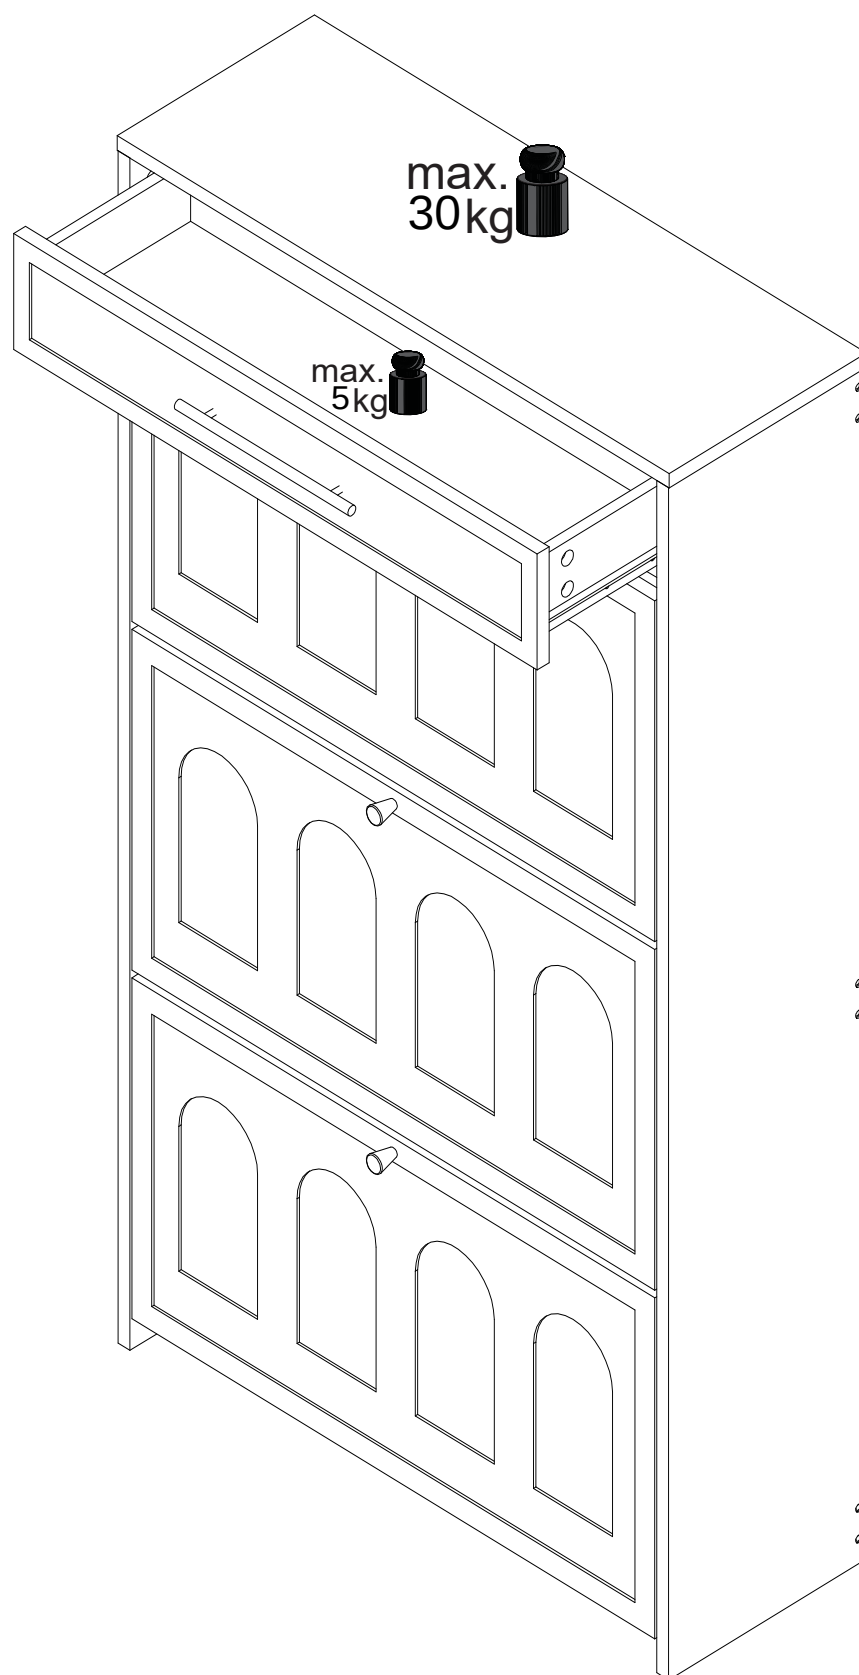

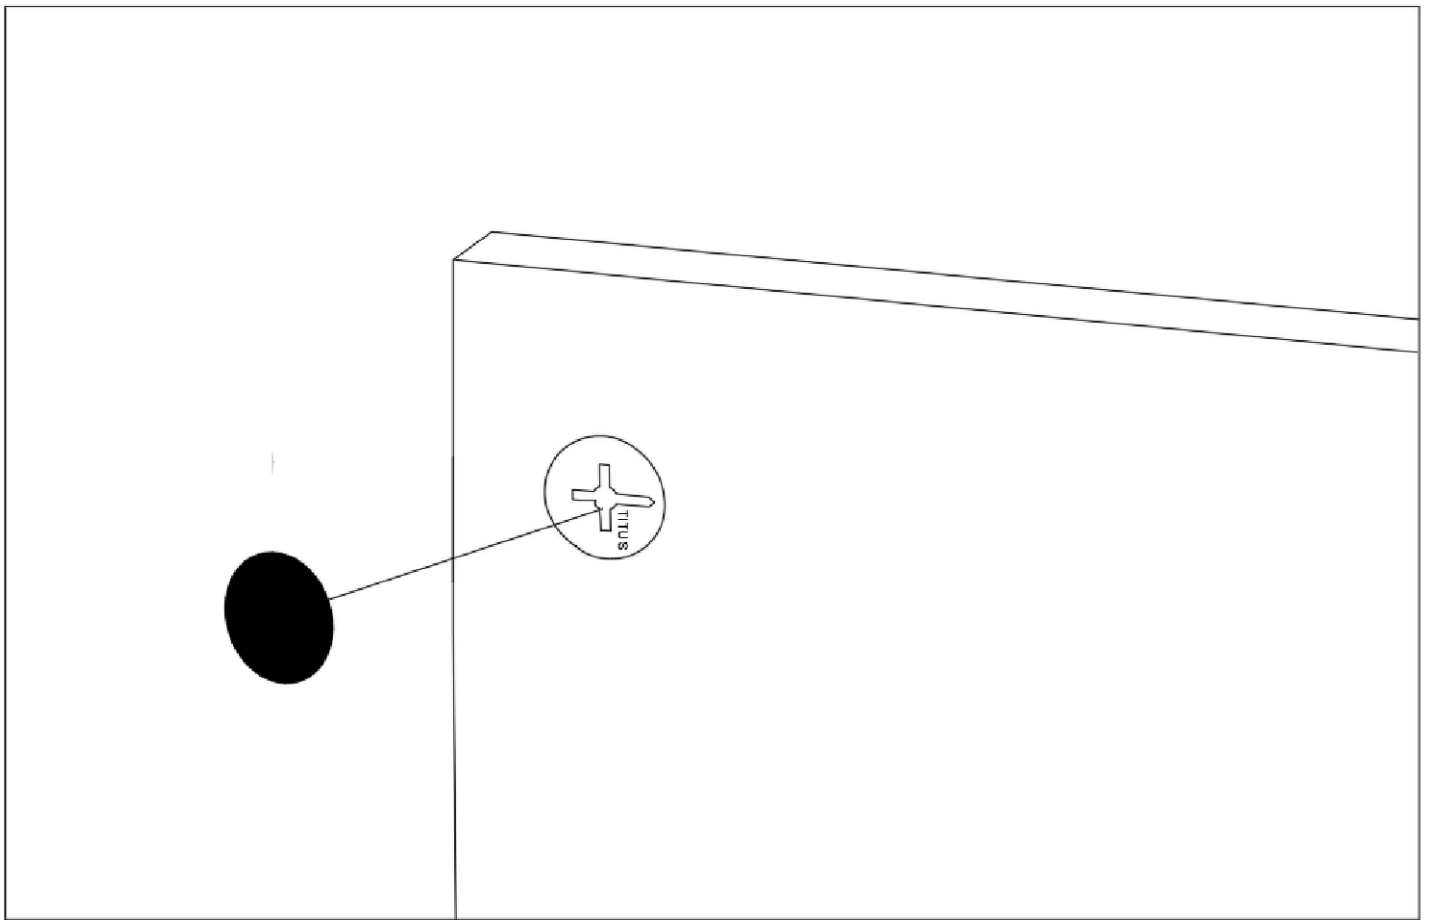

EN:In order to make the product more beautiful, please paste hardware H on the exposed holes.

DE:Um ein präzises produkt ästhetisieren zu können, fügen sie hardware H in eine entblözte öffnung ein

FR:Afin de rendre le produit plus beau, s' il vous plaît coller le matériel H sur les trous exposés.

IT:Per rendere il prodotto più bello, incollare l' hardware H sui fori esposti.

ES:Con el fin de hacer el producto más hermoso, por favor pega hardware H en los agujeros expuestos