



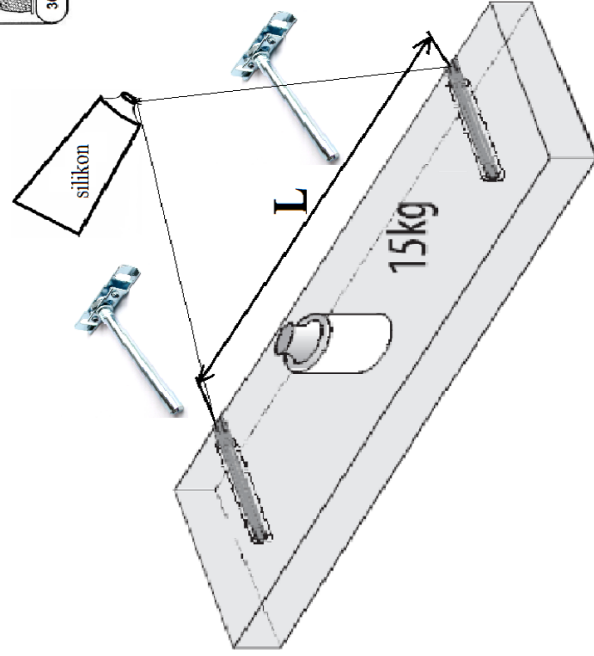

INSTRUKCJA MONTAŻU


PÓŁEK 600

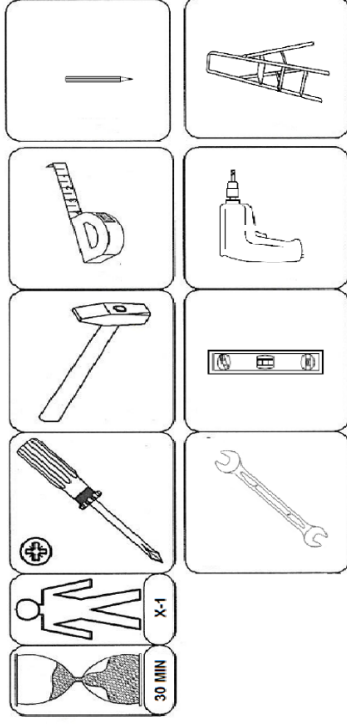

WYMIARY PÓŁEK I ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH

LP.	NAZWA	SZEROKOŚĆ MM	GLĘBOKOŚĆ MM	GRUBOŚĆ MM	ROZSTAW OTWORÓW L - MM	ŚREDNICA OTWORÓW MONTAŻOWYCH W ŚCIANIE
1	PÓŁKA PS-3	600	250	28 - 32	384	Ø12

RAMIĘ MOCOWANIA PÓŁKI SZT.2

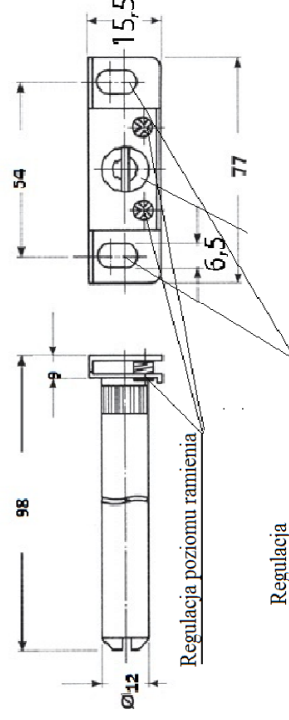

Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem - w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.

Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.

System mocowania przeznaczony jest do ścian wykonanych z cegły, betonu, gazobetonu.
System nie nadaje się do ścianek z płyty gipsowej.

UWAGA

Silikon oraz kołki rozporowe szt.4 do docowania Ramienia minimum 12x80 mm należy dokupić oddzielnie.

Muszą być dopasowane do rodzaju ściany na której będzie montowana półka. Półkę należy wsunąć na zamocowane Ramiona w otwory dodatkowo zabezpieczone silikonem.

Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy

chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).

Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.

Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.

W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.

Za uszkodzenia powstałe w wyniku nie stosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

WYZNACZ NA ŚCIANIE MIEJSCE MOCOWANIA PÓŁKI ZGODNIE Z ROZSTAWEM OTWORÓW Z TABELI.

WIERĆ OTWORY W ŚCIANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 80 MM WIERTEŁM DO BETONU O ŚREDNICY 12 MM.

Umieść w otworze łkolki do mocowania półki. W razie potrzeby delikatnie popuj ramię młotkiem, aż do całkowitego schowania się koszulki w podłożu.

Dokręcamy ramię do ściany za pomocą kołków ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania znaczącego oporu.

Nasuń przygotowaną półkę na ramiona sprawdź wypoziomowanie.

W razie potrzeby dokonaj regulacji półki.

UWAGA - Bezwzględnie

Wklej za pomocą silikonu półkę na ramiona.