


Alba Slim nightstand






MONTAGEANLEITUNG

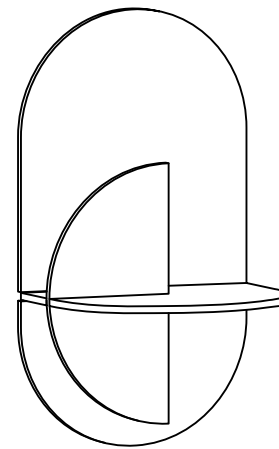

Woodendot

LIVE DESIGN


4 VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN

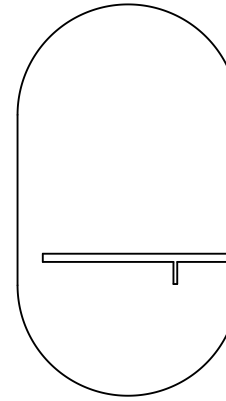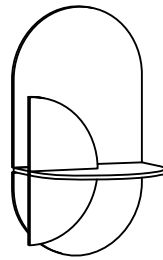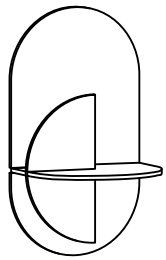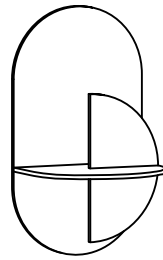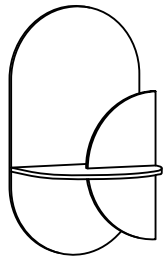


1x



1x

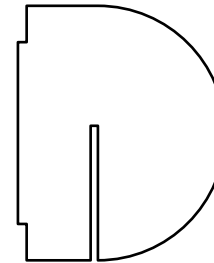


1x




1x




1x




4x (A)

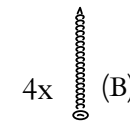

4x (B)



8x (C)



3x (D)



Wir empfehlen zwei Personen
für die Installation




Sie benötigen eine Handbohrmaschine
für die Wandlöcher




Der erforderliche Bohrer ist Ø 6 mm oder 15/64"
Tiefe des Lochs in der Wand: 50 mm / 1.96"


Um die exakte Tiefe des Lochs zu bestimmen, messen
Sie 50mm/1.96" auf dem Bohrer und legen Sie ein
Klebeband darum, um den Abstand zu markieren.
Stoppen Sie die Bohrung, wenn sie diese Tiefe erreicht hat.

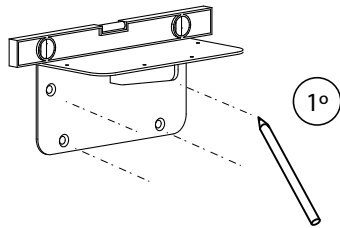


Verwenden Sie das Wasserwaage-Werkzeug. Markieren Sie die Löcher mit einem Bleistift.

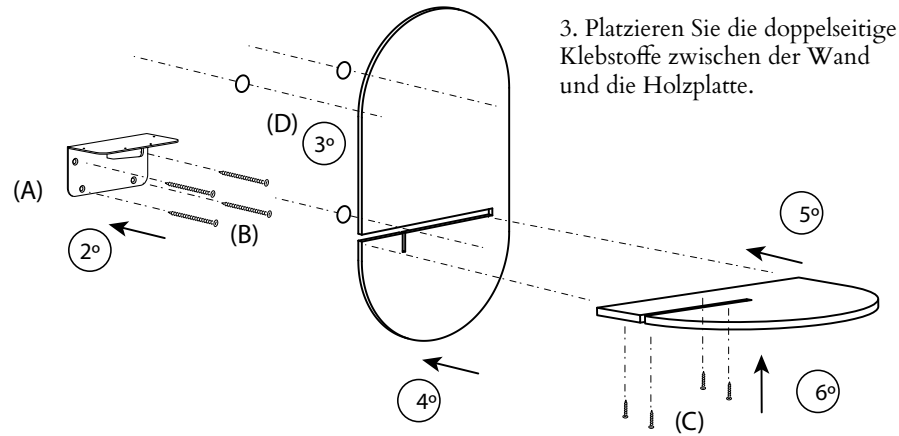

3. Platzieren Sie die doppelseitige Klebstoffe zwischen der Wand und die Holzplatte.


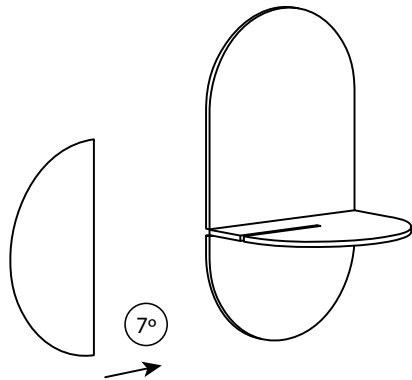


Das kleine Holzstück einführen.

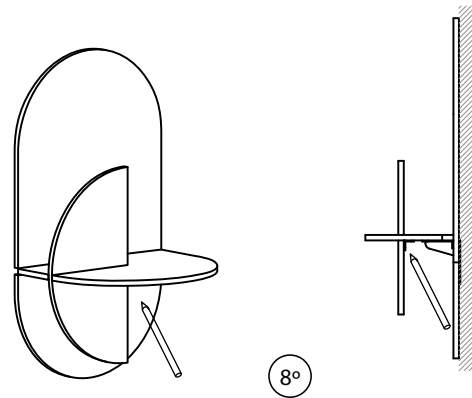



Zeichnen Sie eine Linie am Schnittpunkt des kleinen Holzstücks auf der Rückseite.

Nehmen Sie das kleine Holzstück heraus.

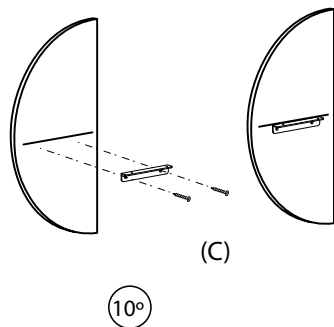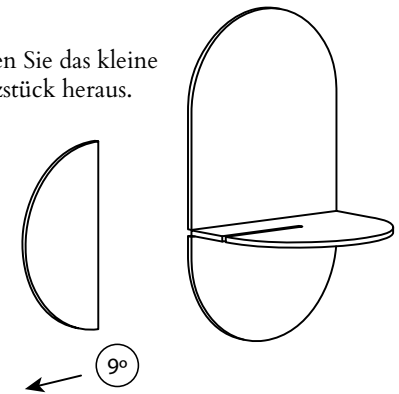

Schrauben Sie das L-förmige Metallstück an der markierten Linie fest.

Führen Sie das kleine Holzteil mit dem Metallteil nach hinten ein.

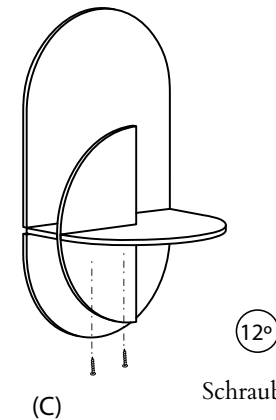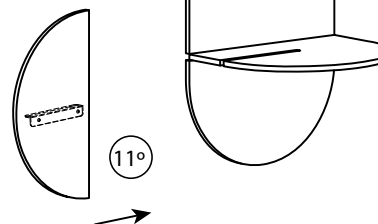

Schraube an das Set.