

EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.


FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

PT_AJUSTE RÁPIDO: Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

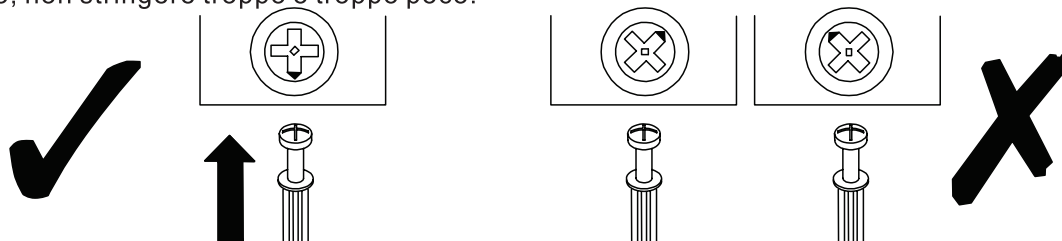

EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.


FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

PT_BLOQUEIO: Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

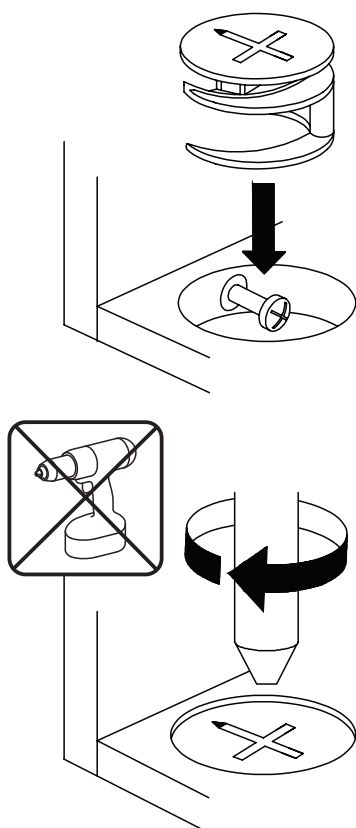

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

PT_A cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.

A fechadura de cames deve ser inserida antes de ser rápida.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.


PT_Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.


IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

PARTS LIST


❶ 2PCS

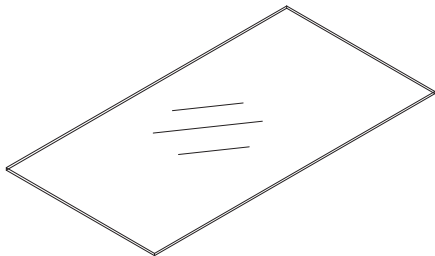


❷ 1PC

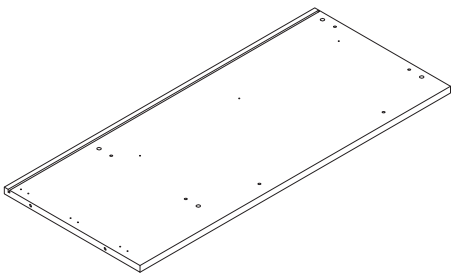


❸ 1PC

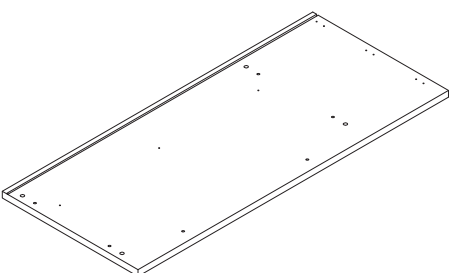


❹ 2PCS

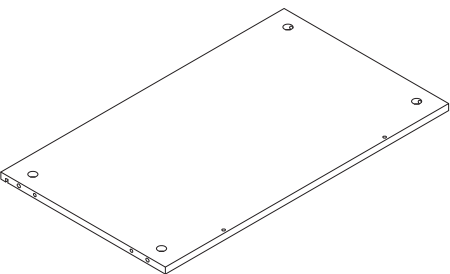


❺ 1PC

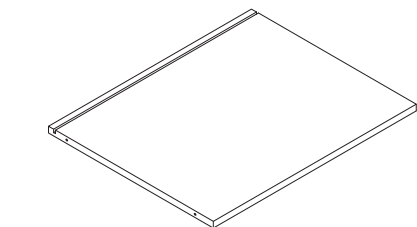


❻ 1PC

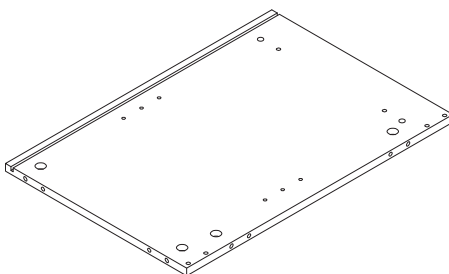


❼ 1PC

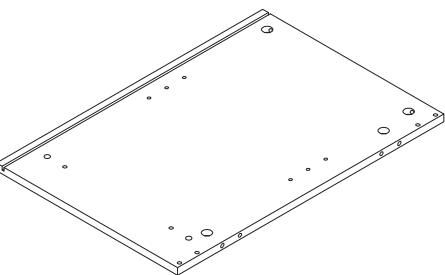


❽ 1PC

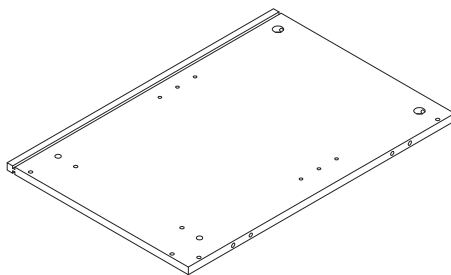


❾ 1PC

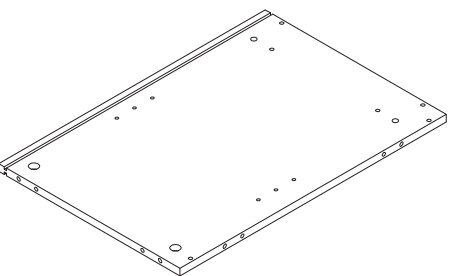


❿ 4PCS

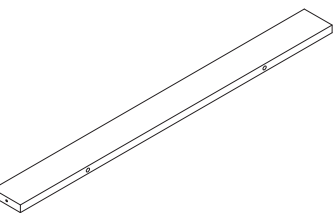


⓫ 4PCS

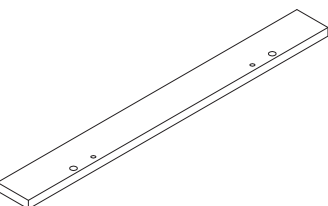





⓬ 1PC

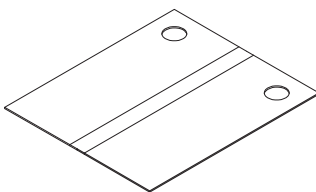


⓭ 2PCS

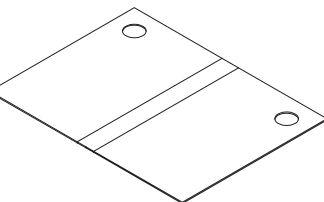

HARDWARE LIST

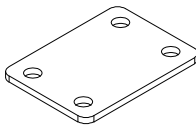 M4 Ax1PC	 M5*46mm Bx8PCS +1(spare)	 6*30mm Cx42PCS +2(spare)	 7*M3. 5*12mm Dx14PCS +1(spare)	
 Ex8PCS +1(spare)	 6. 5*36mm F1x24PCS +2(spare)	 15*9. 8mm F2x24PCS +2(spare)	 Gx3PCS	
 14*14*11mm H1x12PCS +1(spare)	 6*M3*18mm H2x12PCS +1(spare)	 J1x2  J2x1  J3x1 J	 Fig. 1  OR  Fig. 2 x1PC	
 28x28x18mm K1x2PCS	 26x26x13. 5mm K2x2PCS	 6x25mm L1x2PCS	 M4 L2x2PCS	 8xM4x25mm L3x2PCS

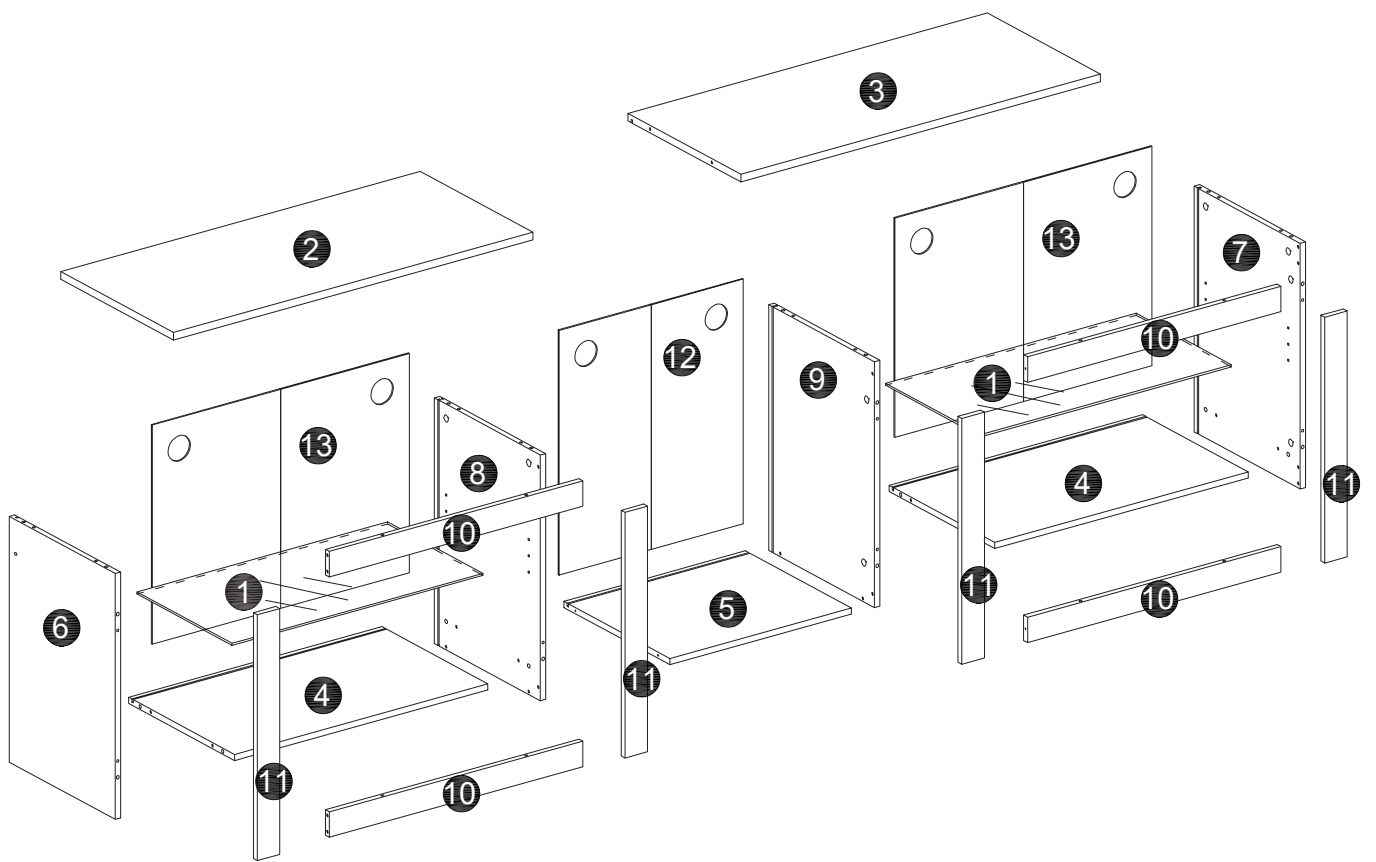


1



F1x2pcs

6 x1pc

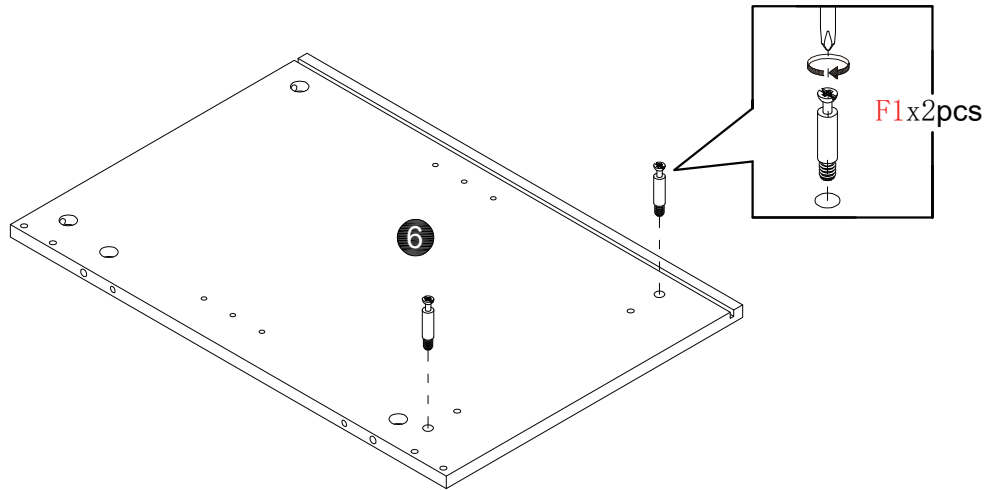

2





F2x2pcs



Cx8pcs

4 x1pc

10 x2pcs

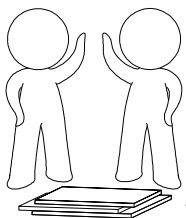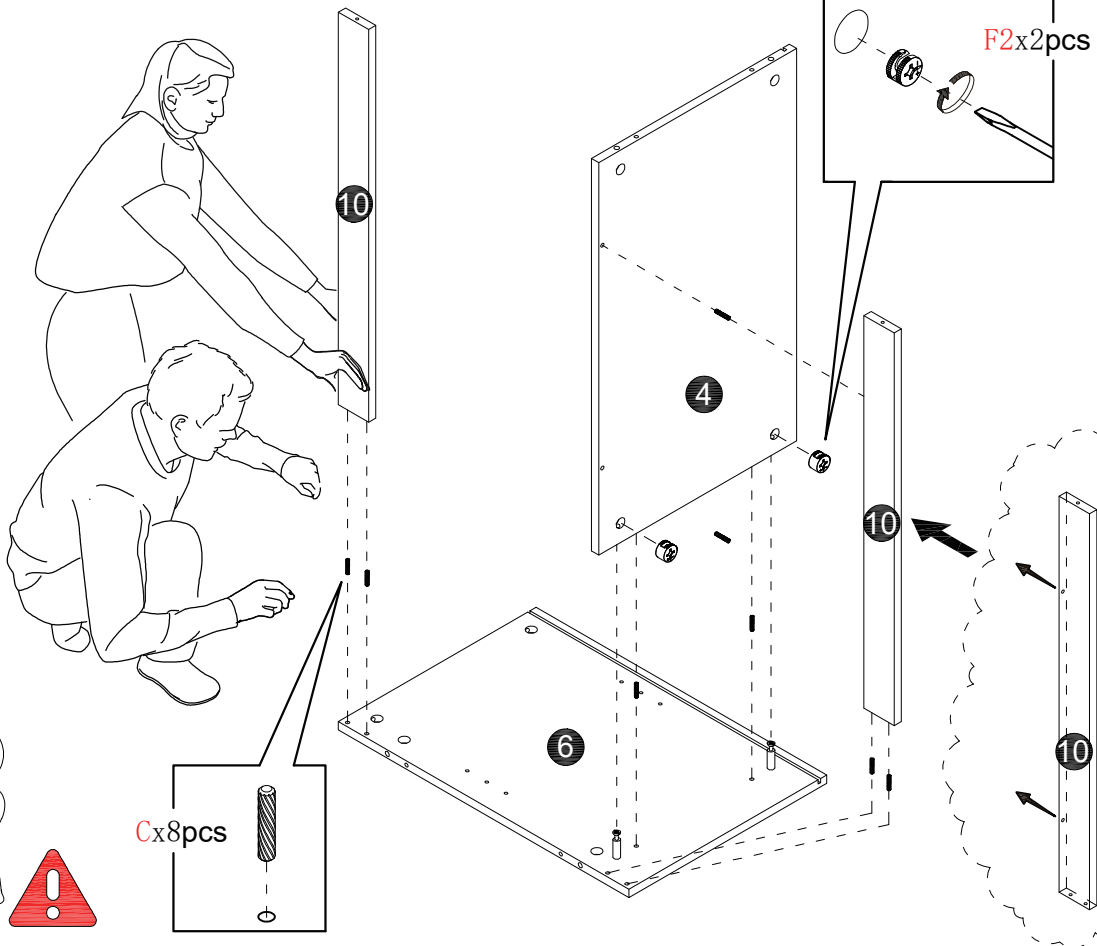

Cx8pcs




3



F1x2pcs

8 x1pc

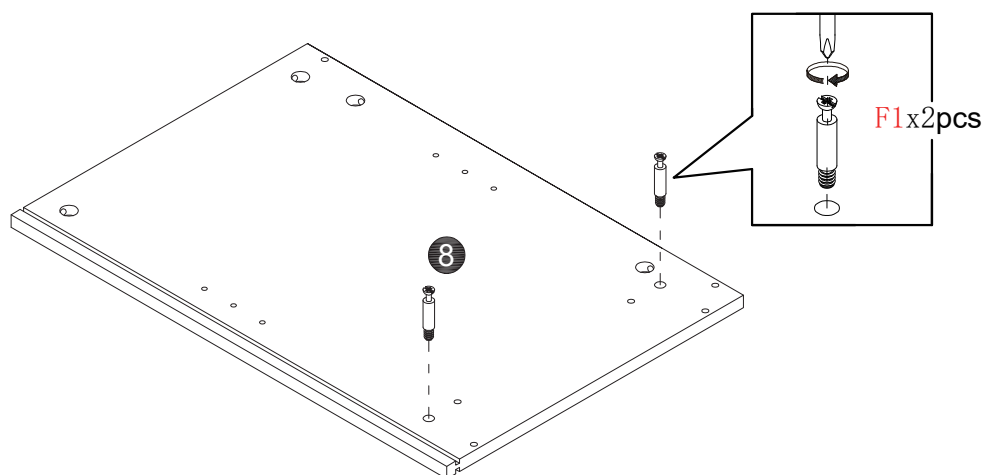

4



Bx2pcs




F2x2pcs



Cx2pcs

8 x1pc

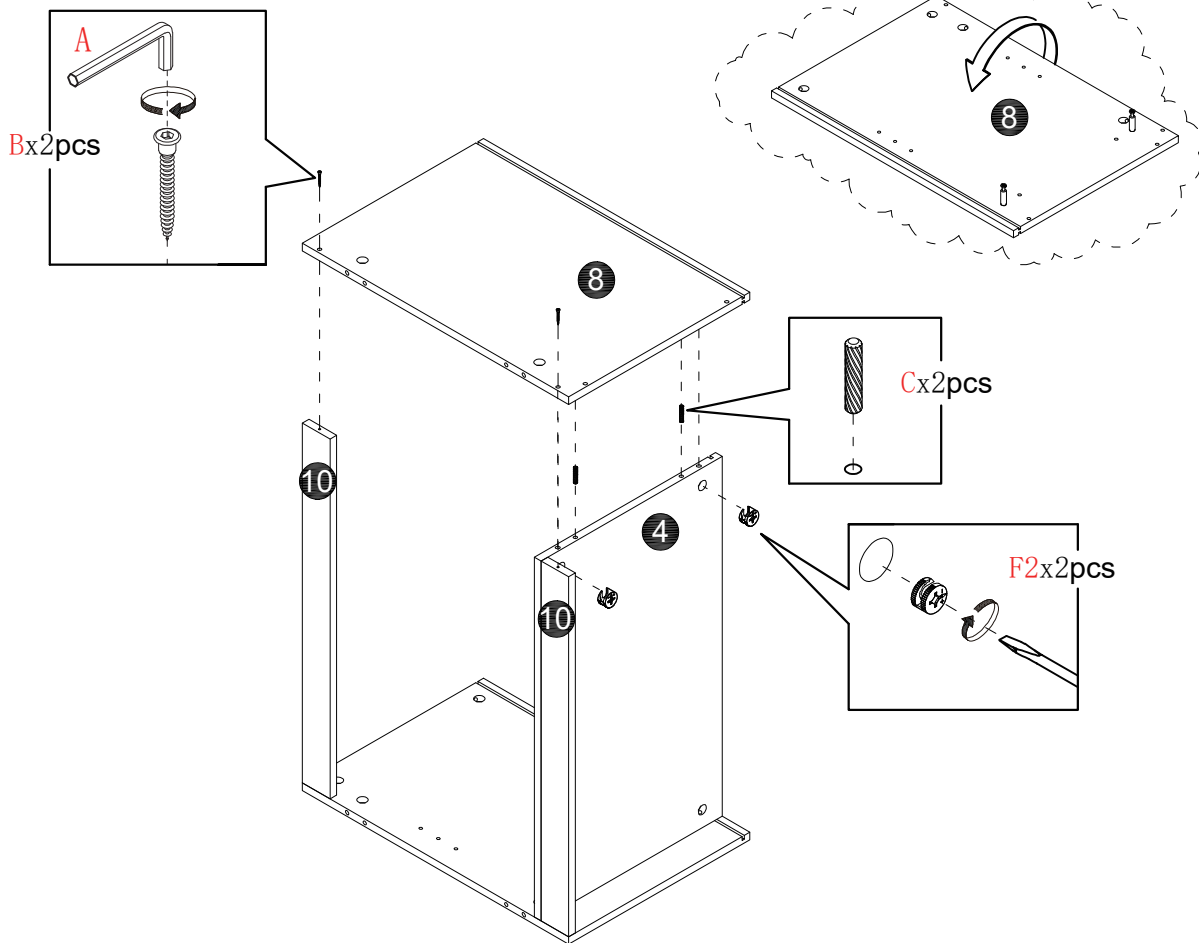


5



F1x2pcs

7 x1pc

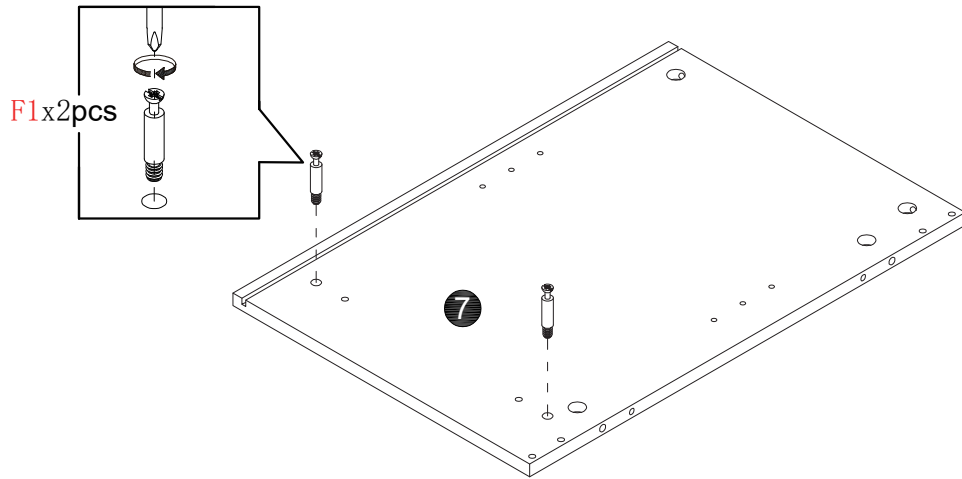

6



F2x2pcs





Cx8pcs

4 x1pc

10 x2pcs

F2x2pcs

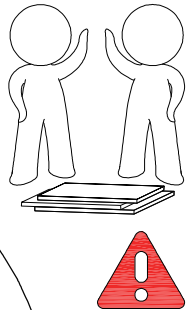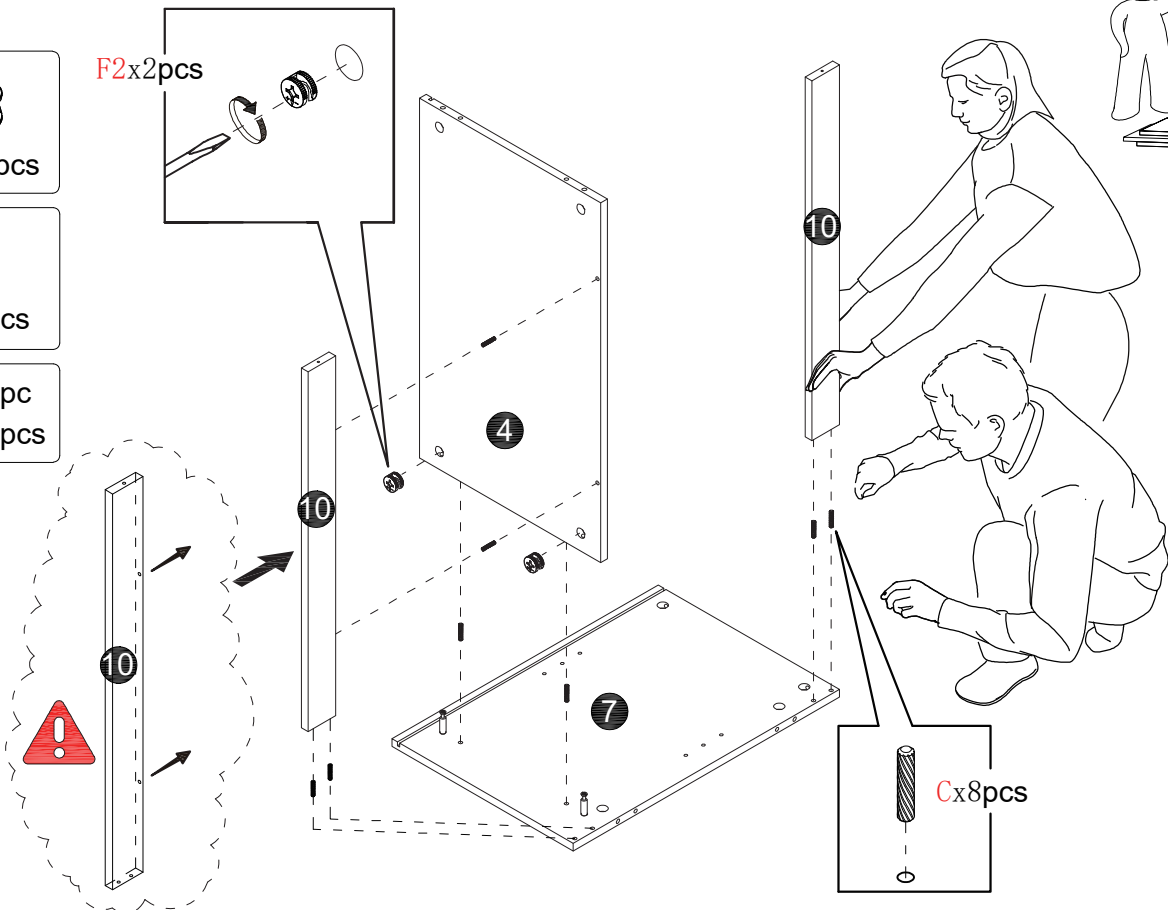


7



F1x2pcs

9 x1pc

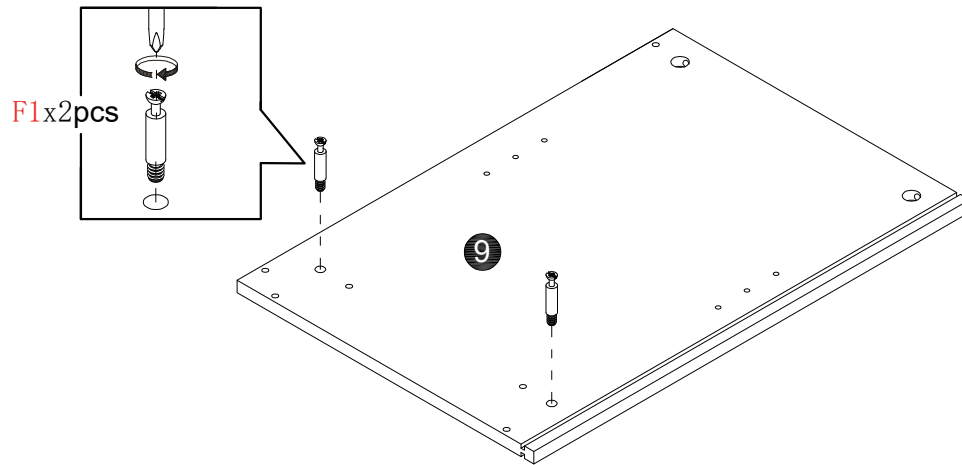

8



Bx2pcs




F2x2pcs





Cx2pcs




9 x1pc

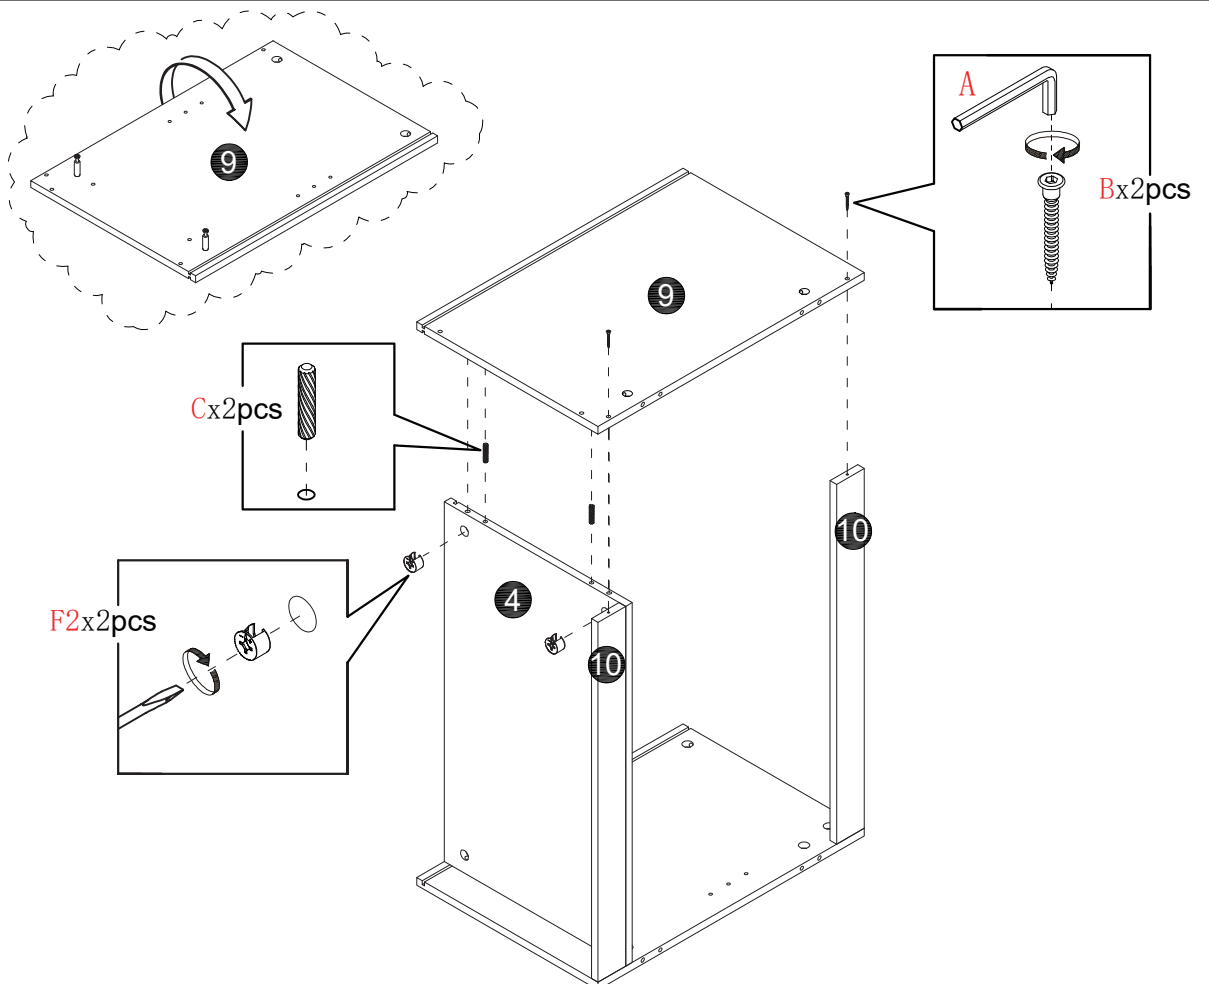








9

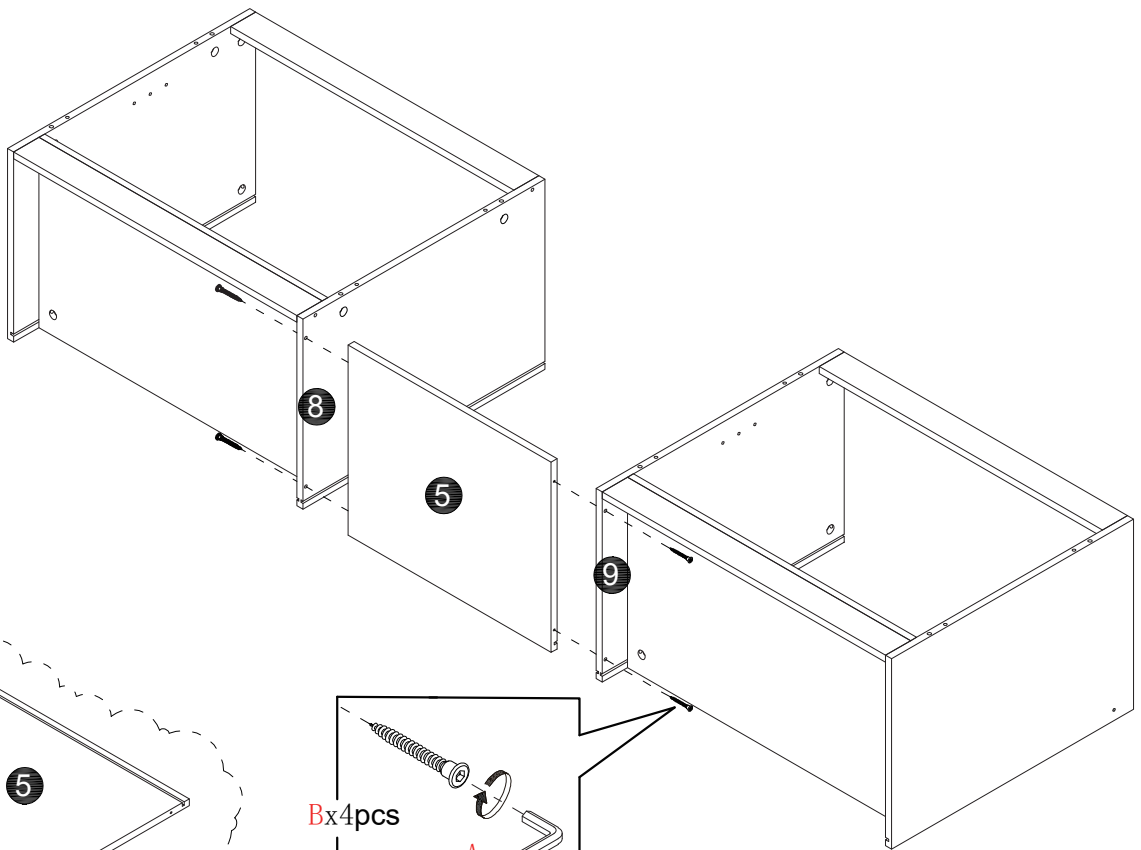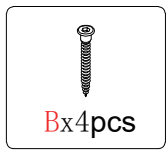



10

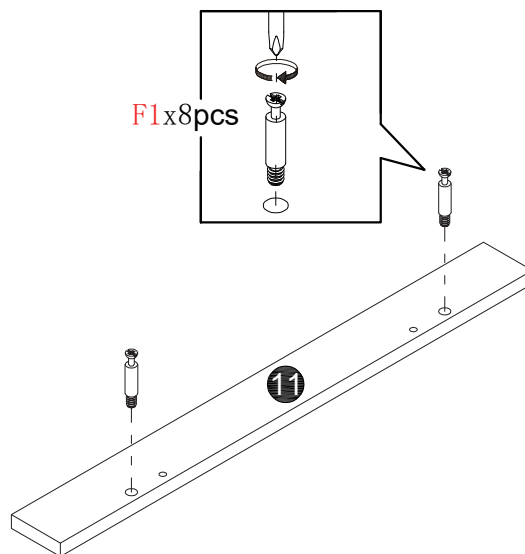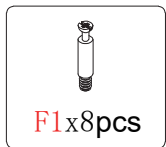



11

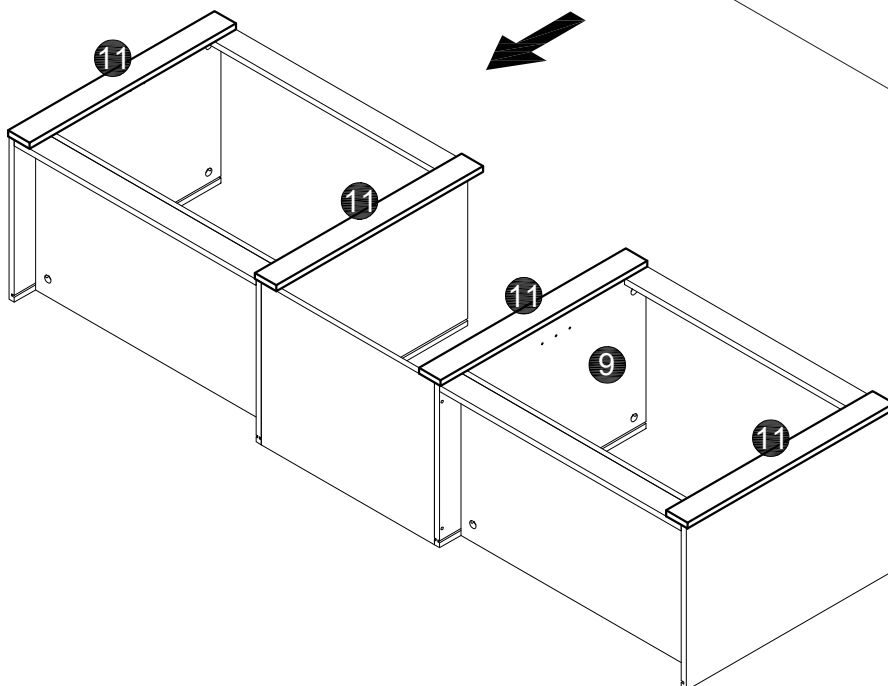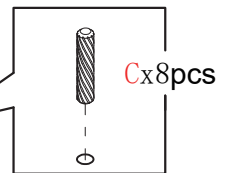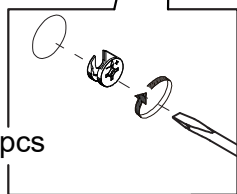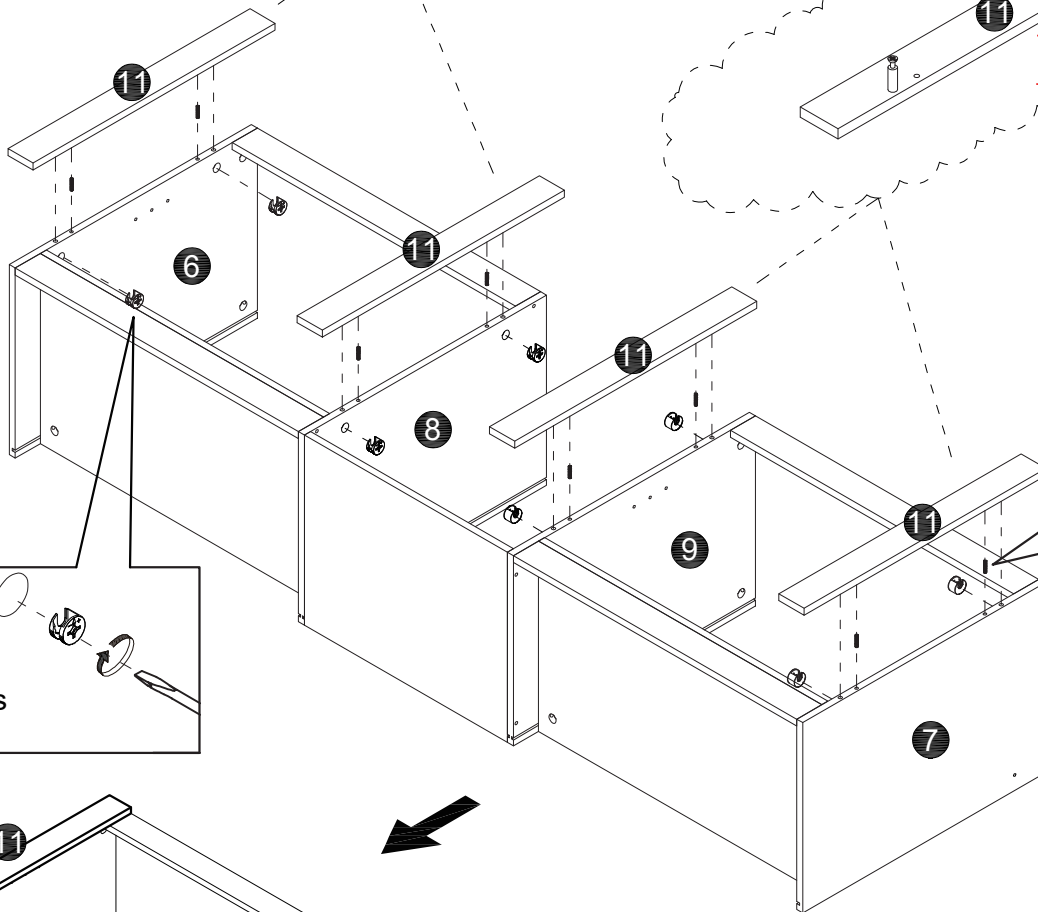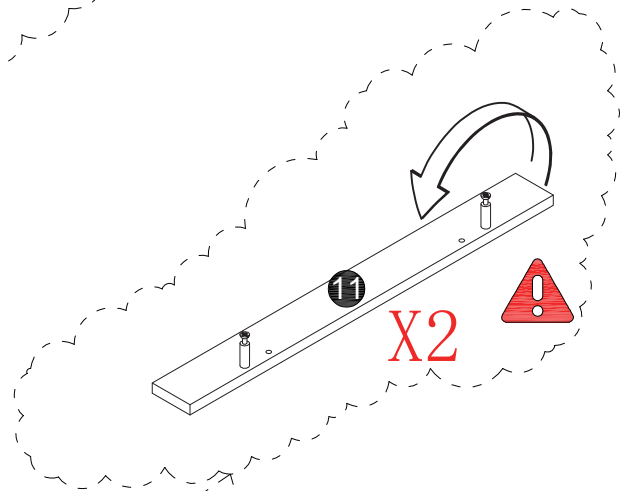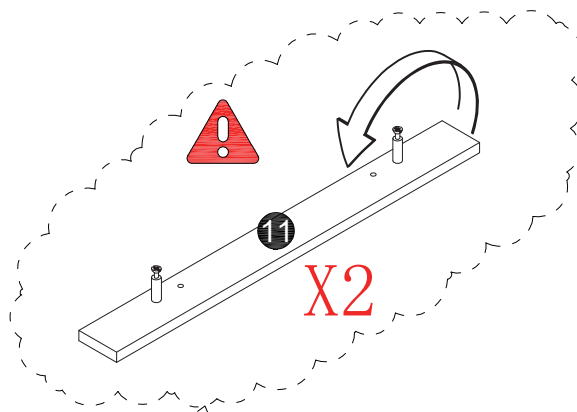

12

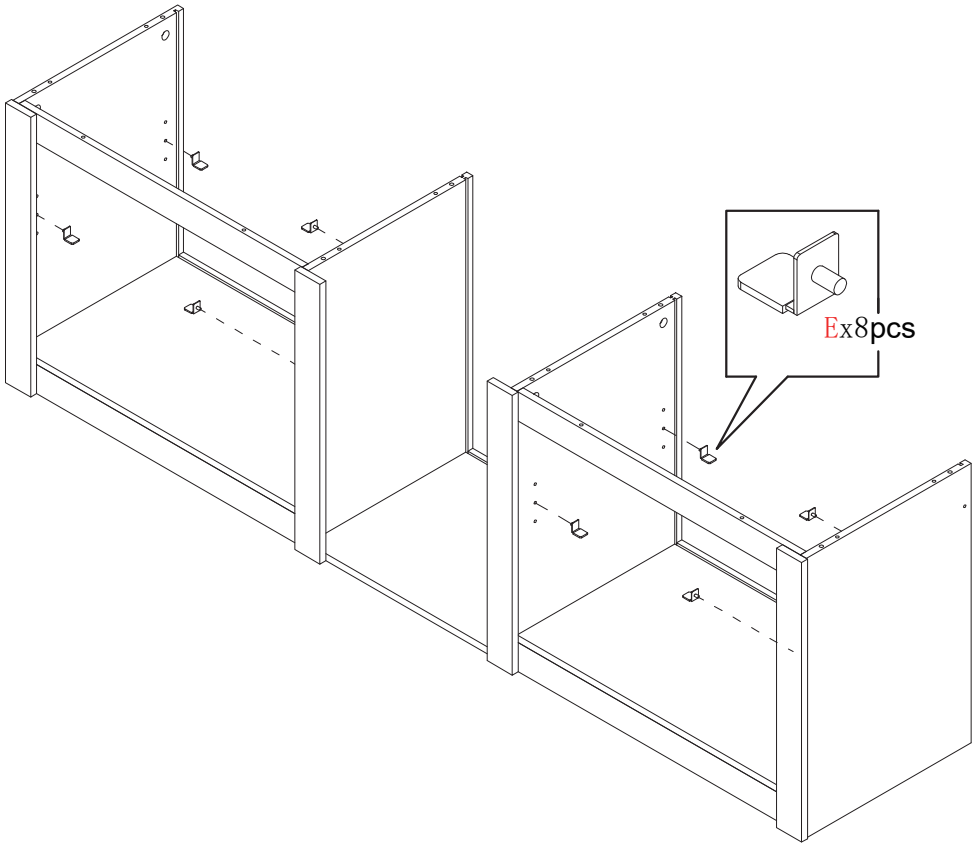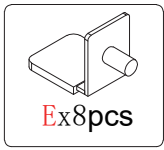


13

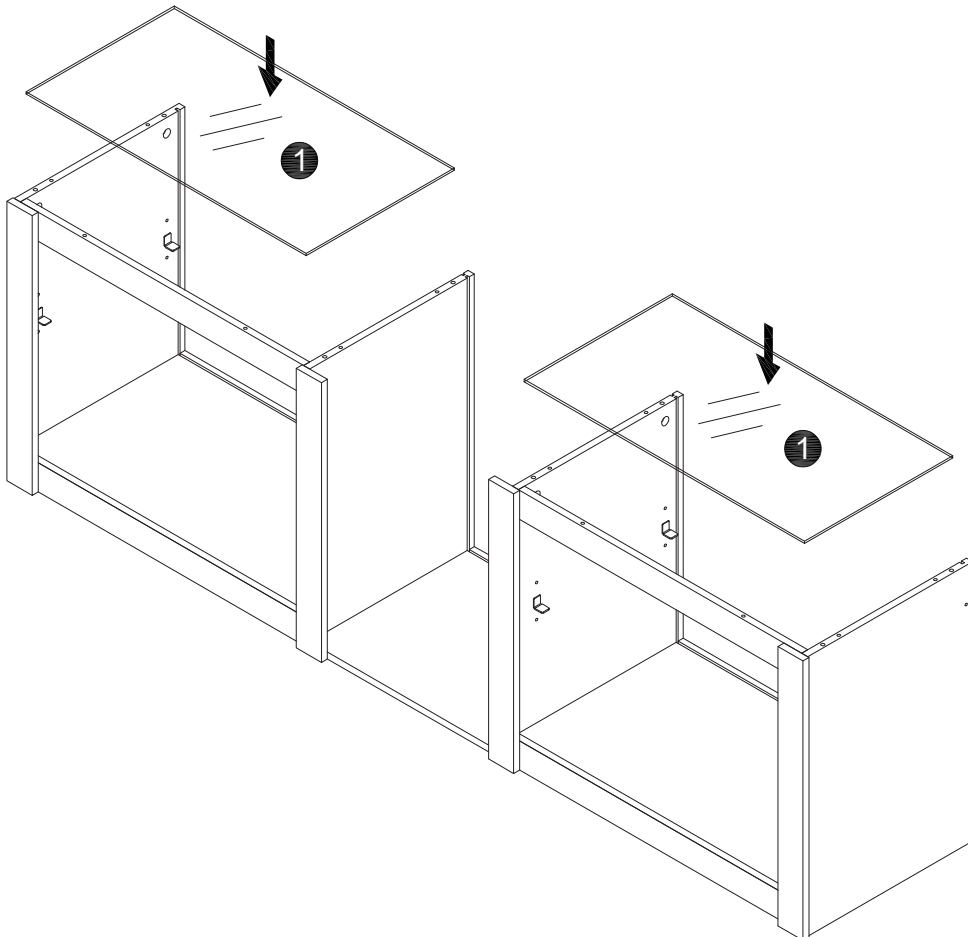


14


12 x1pc
13 x2pcs

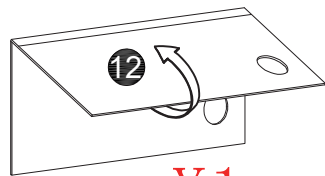

X1

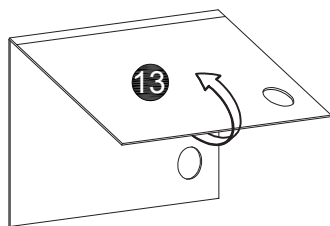

X2

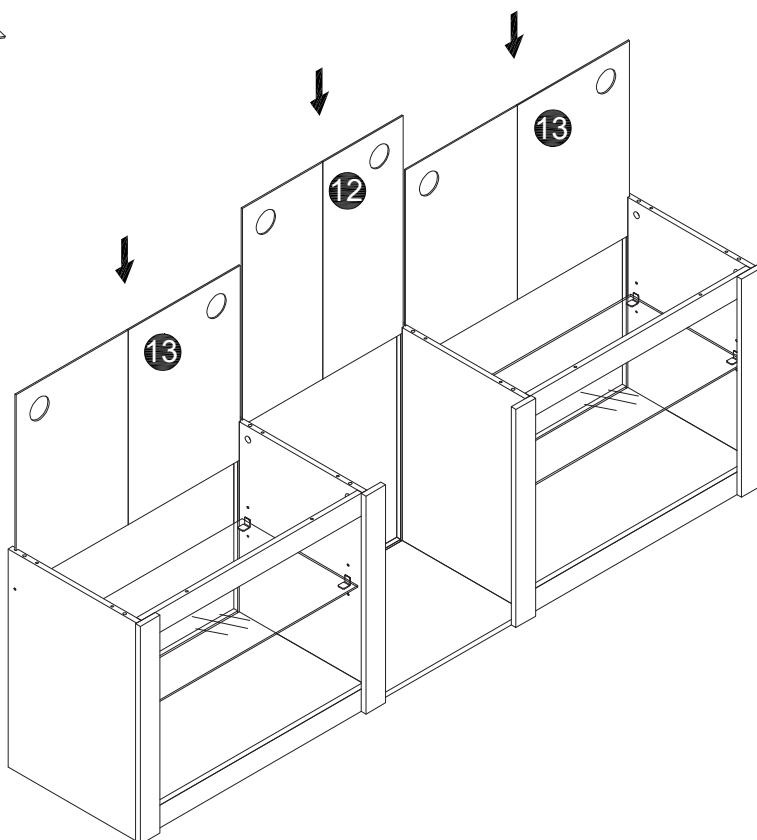


15






Cx2pcs

2 x1pc
3 x1pc




Cx2pcs

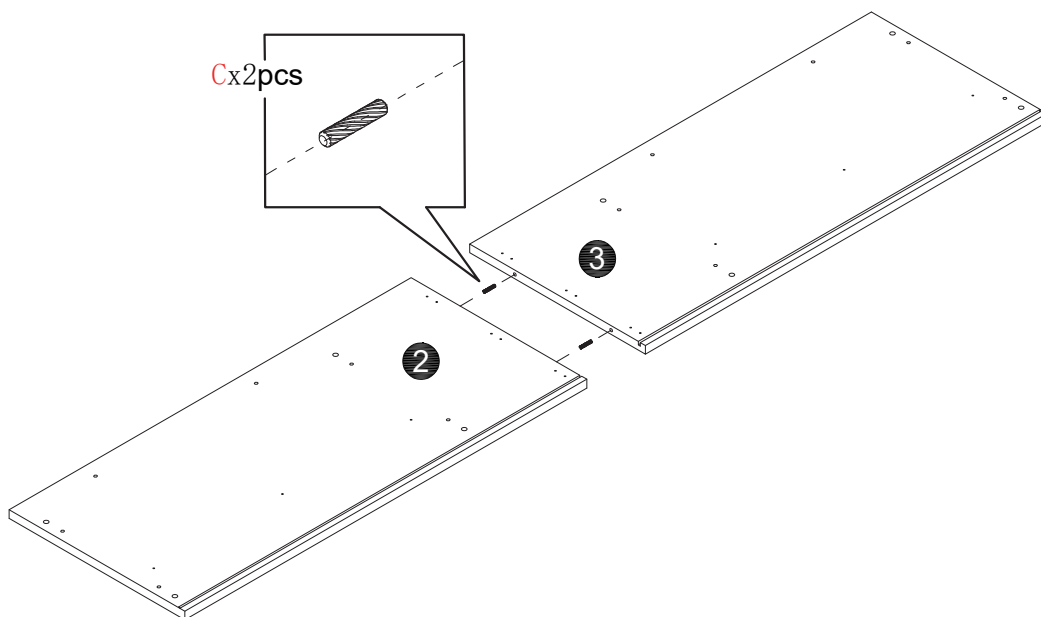






16

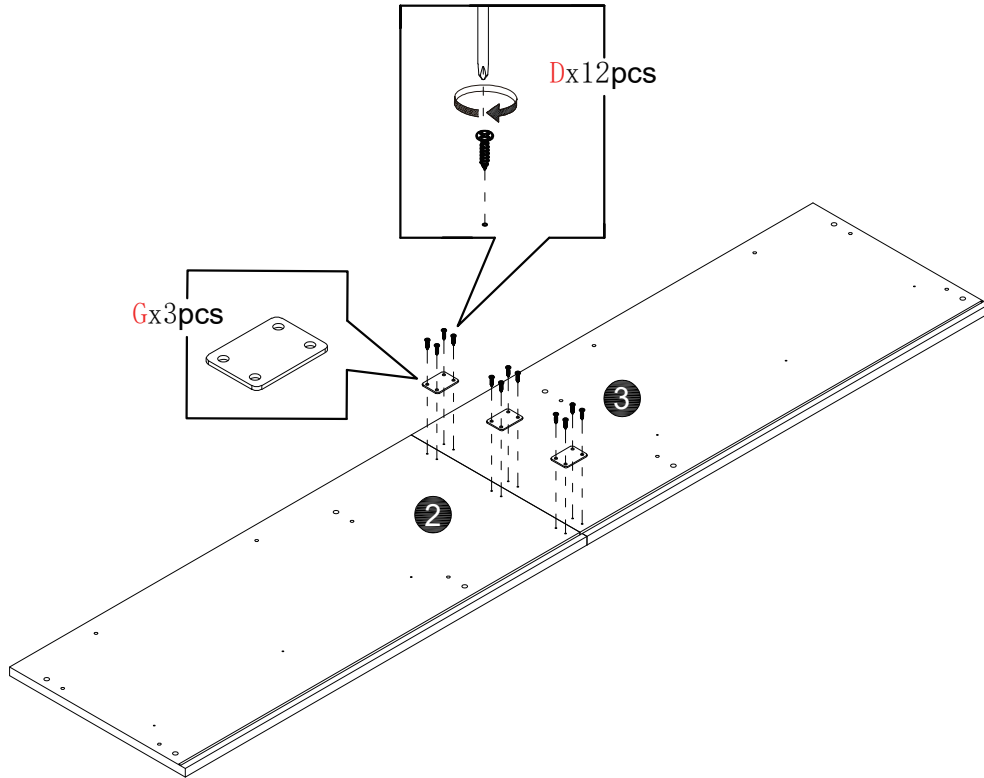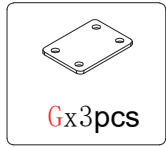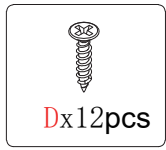



17

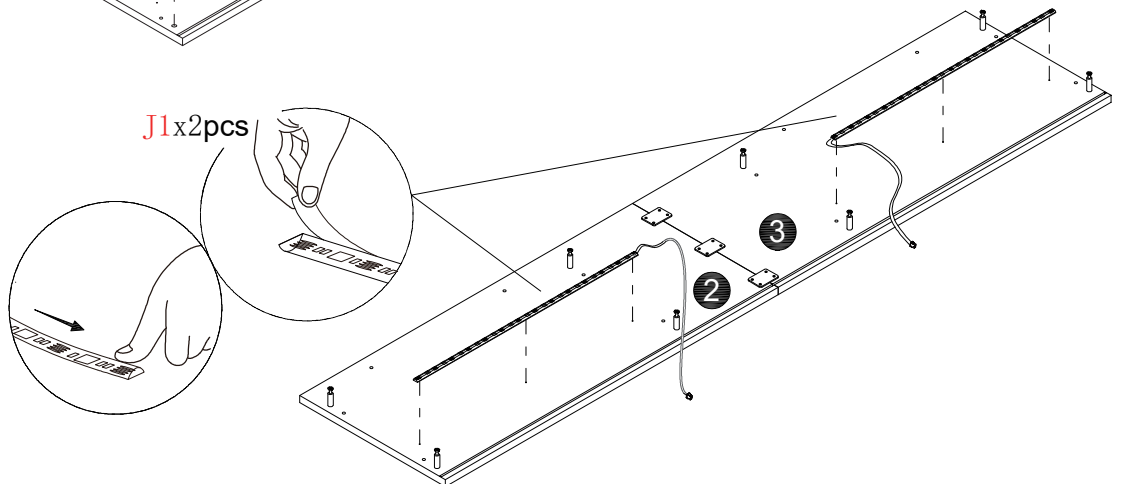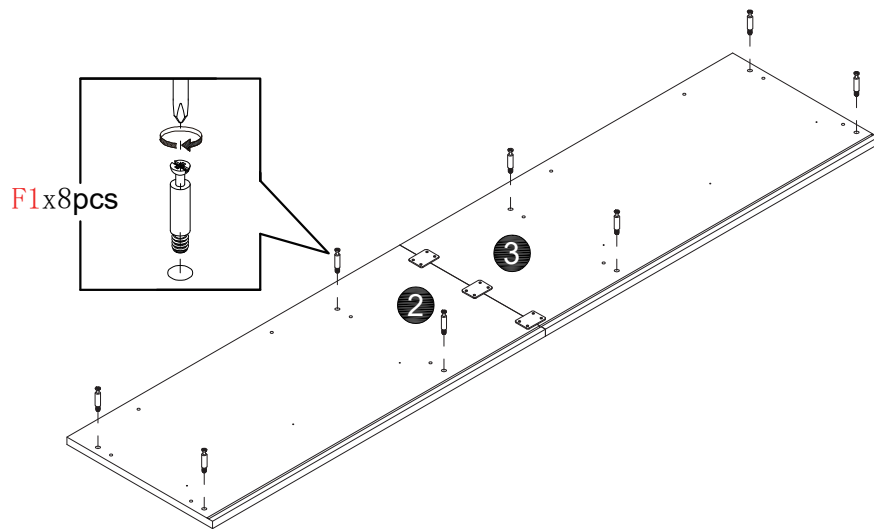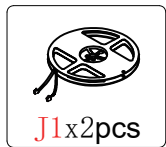




18

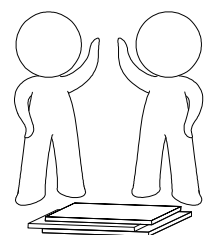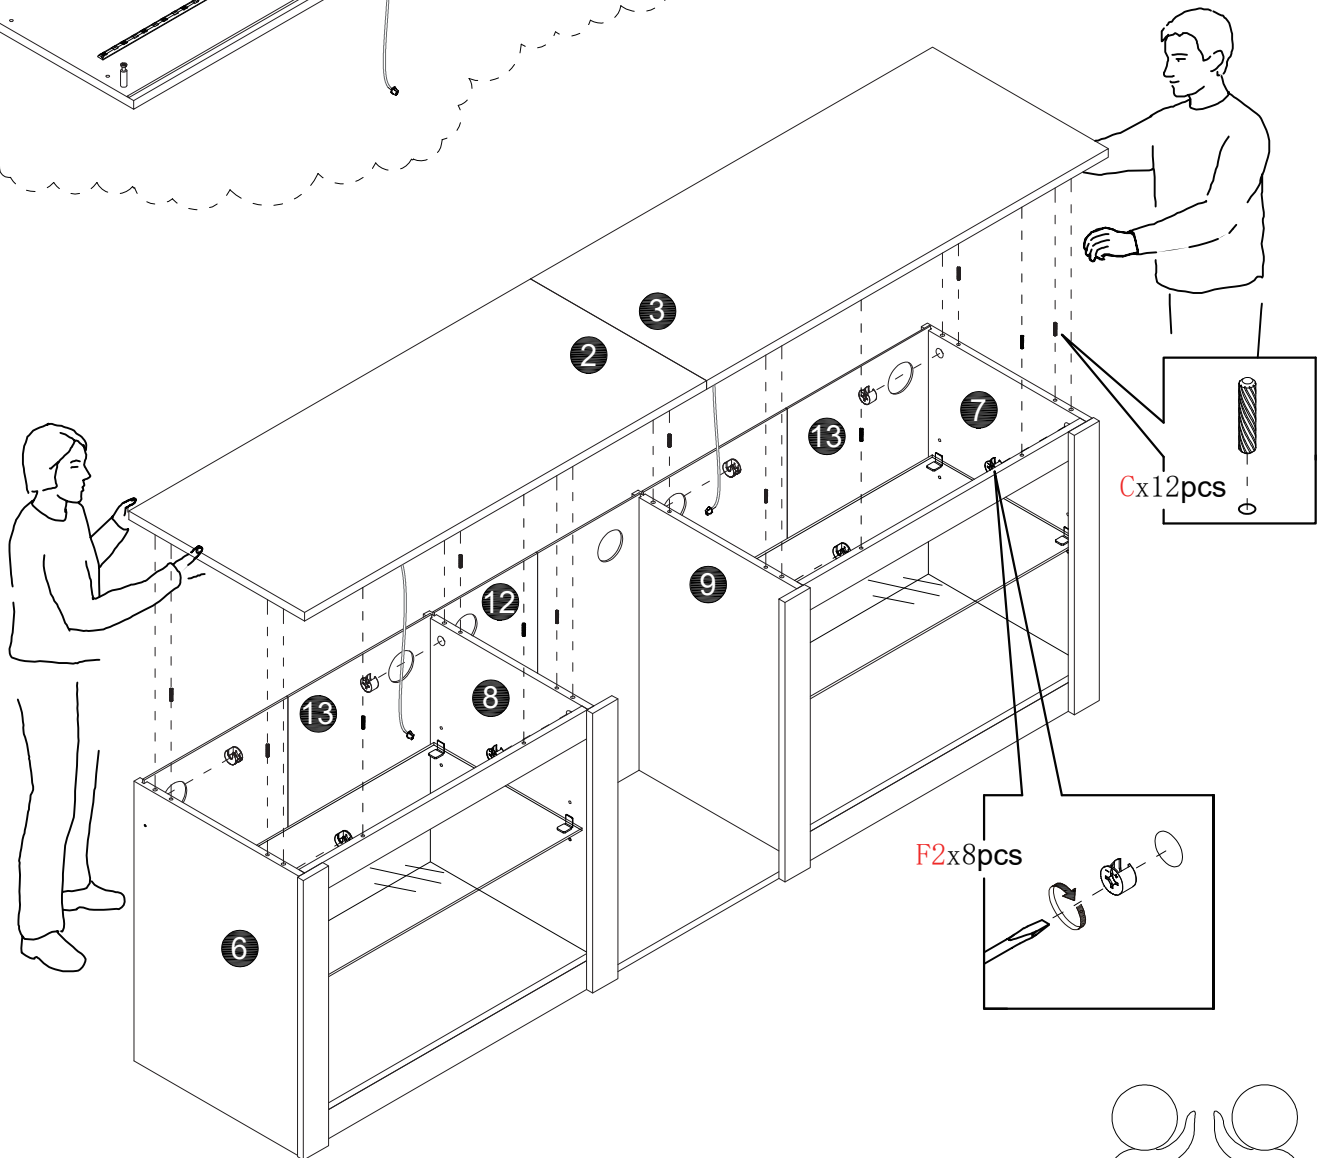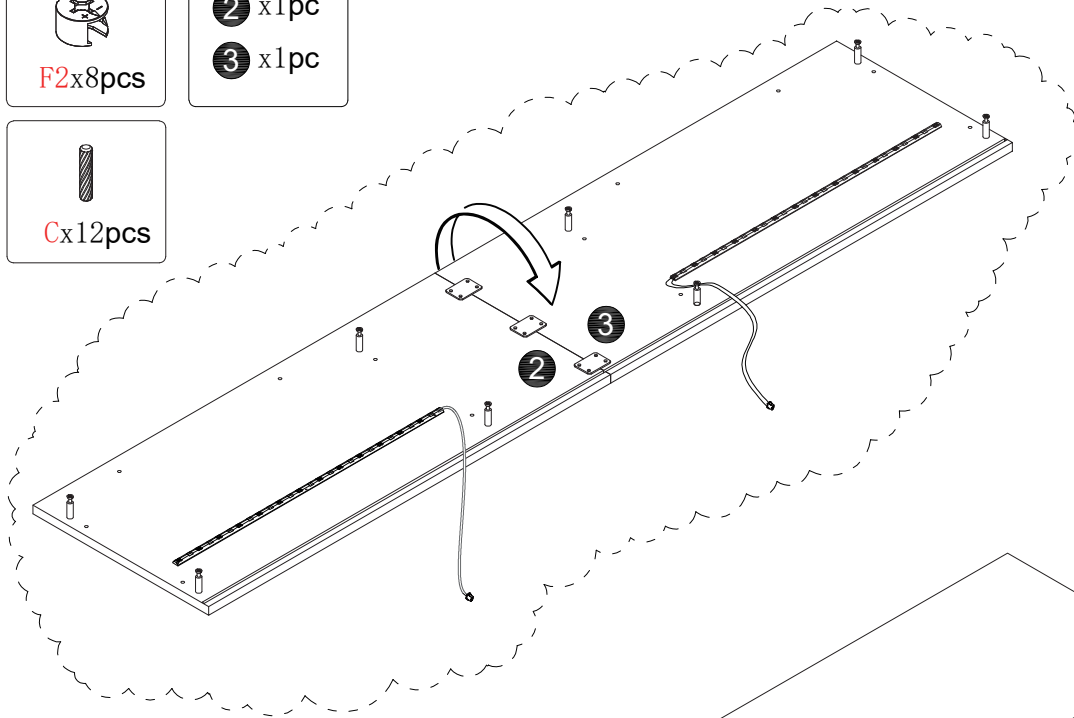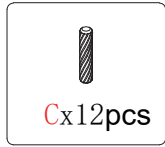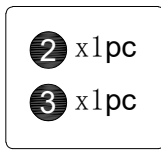







19

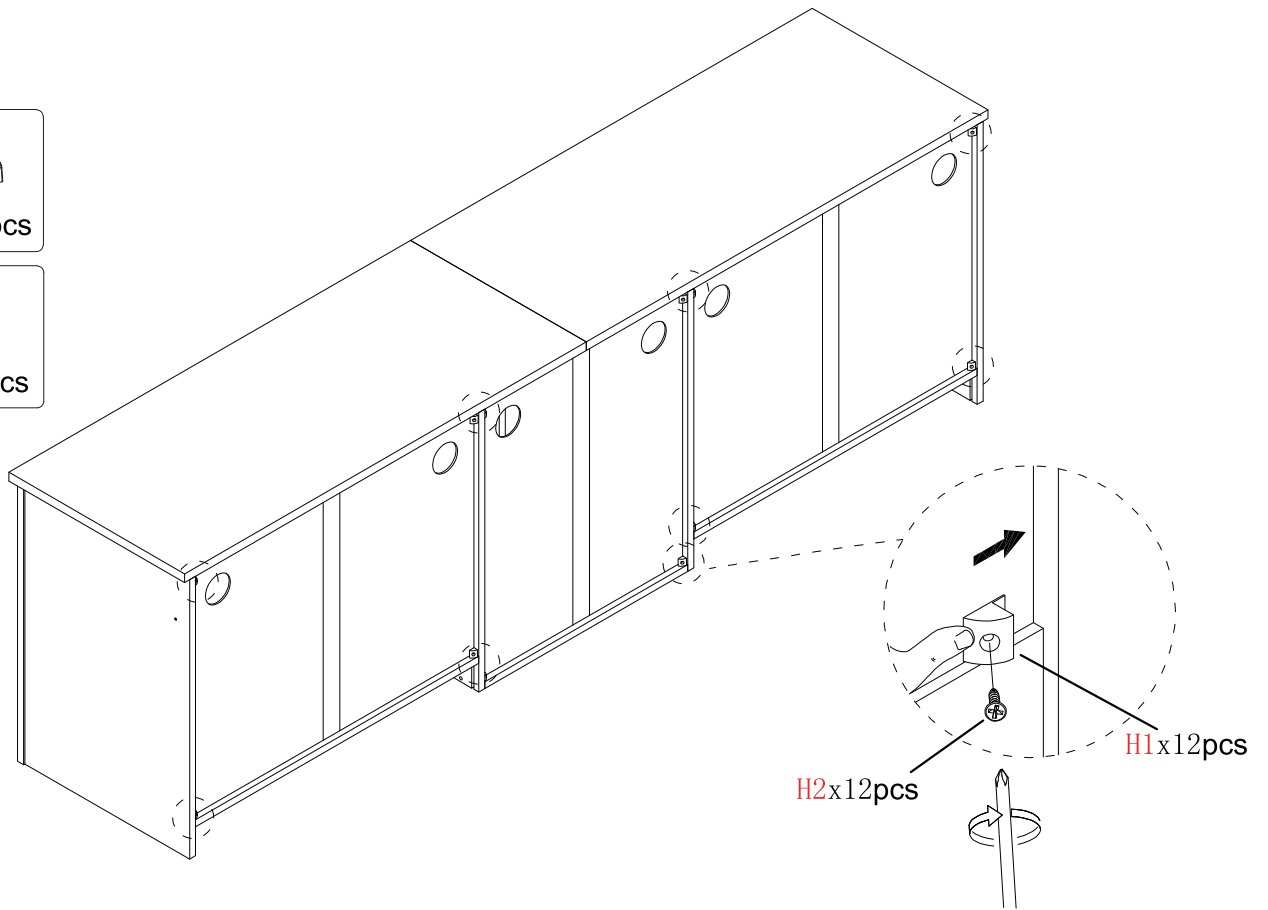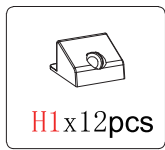






20

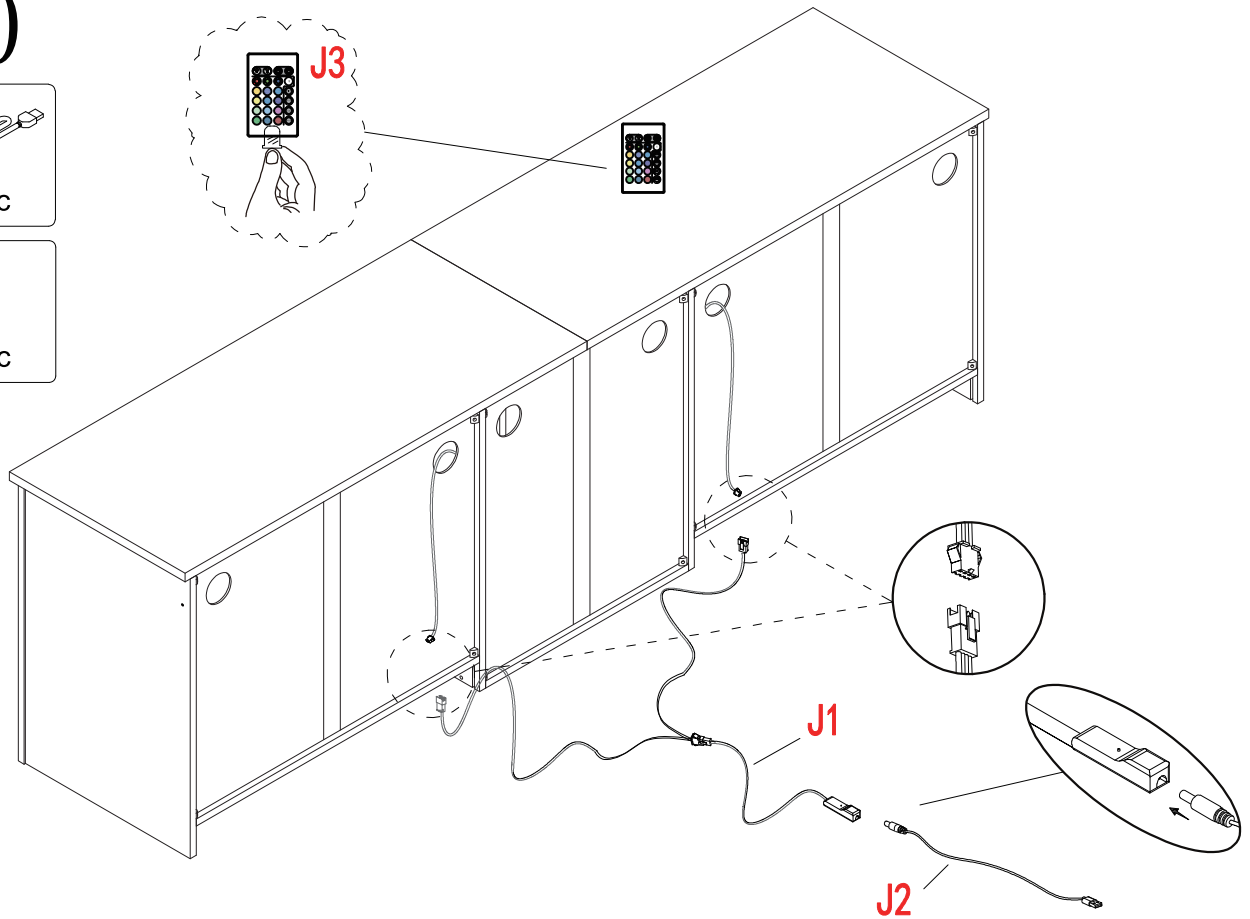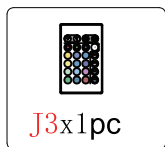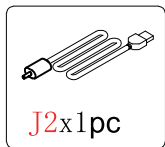

21

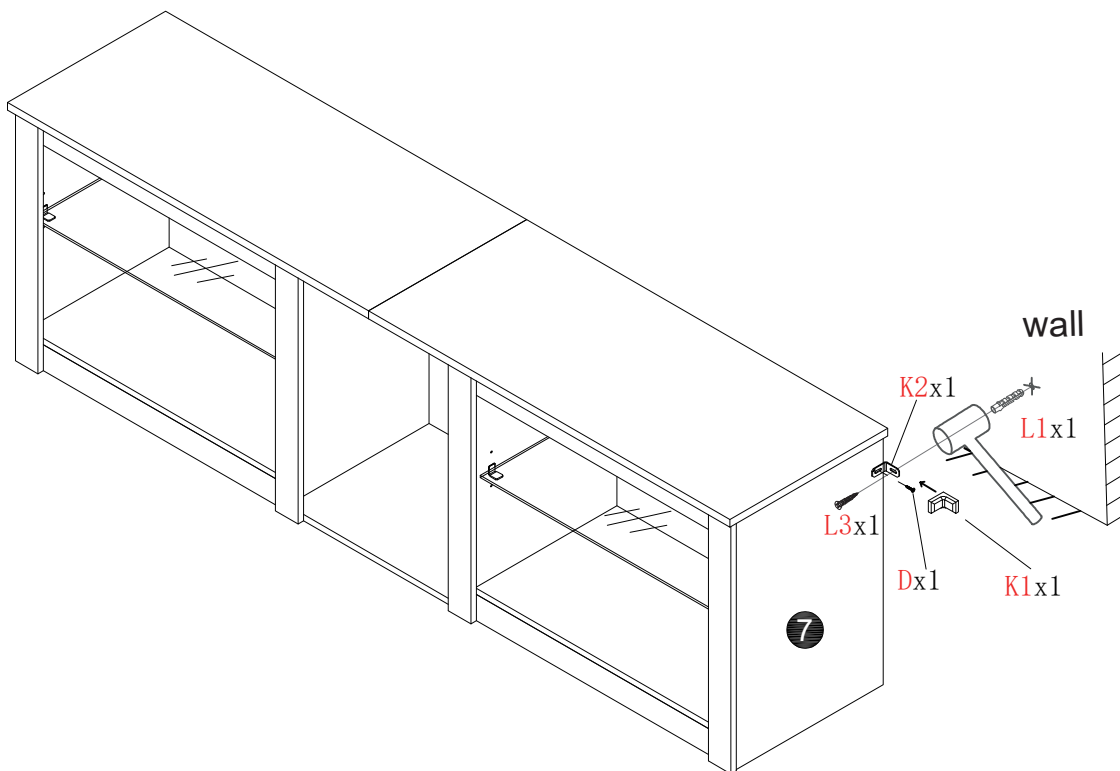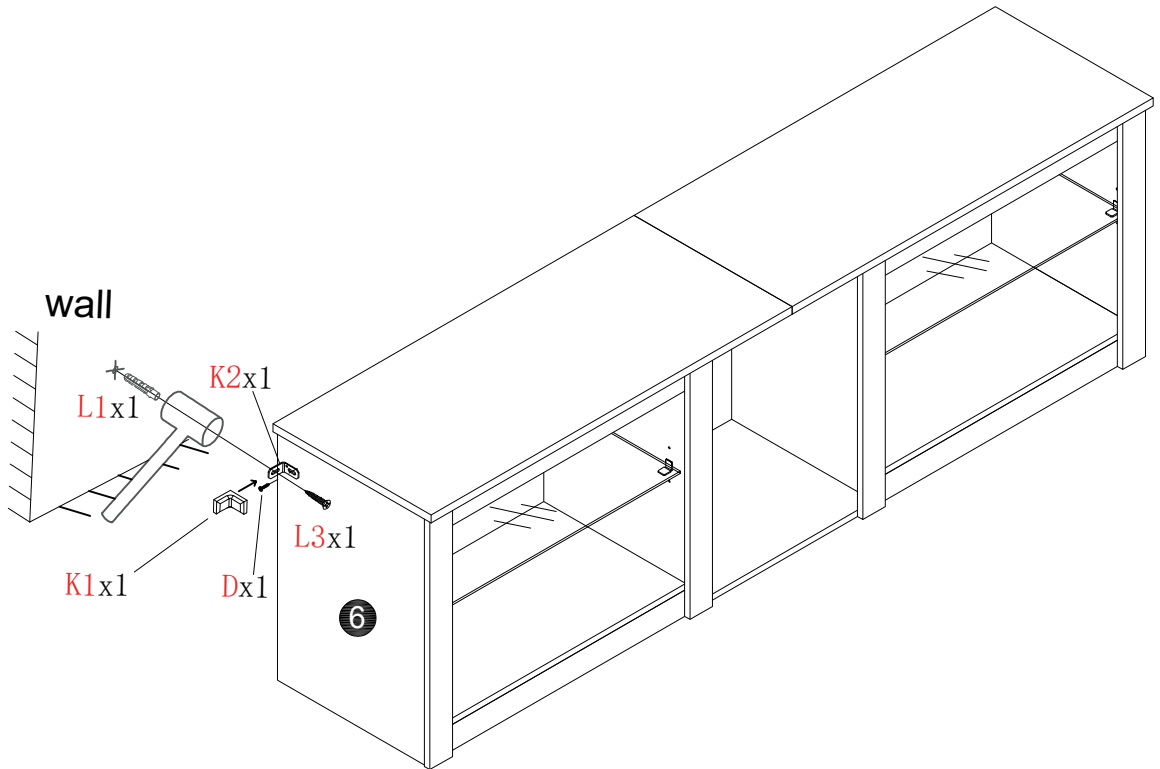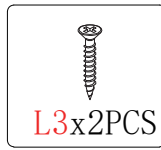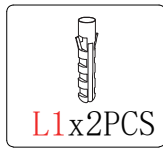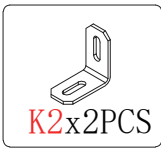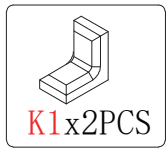


22

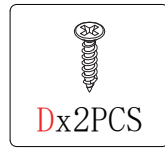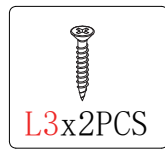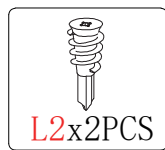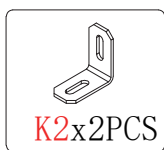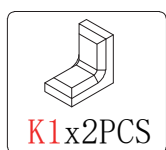

special wall


stud

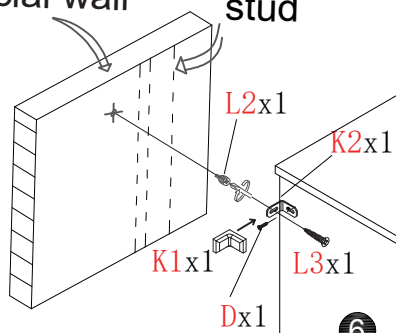

6

special wall

stud

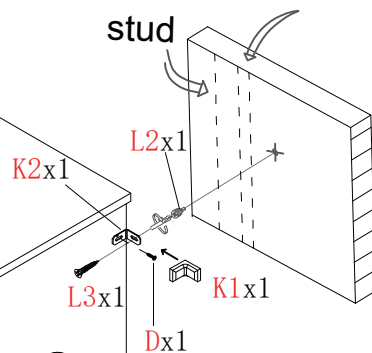

7

23

