


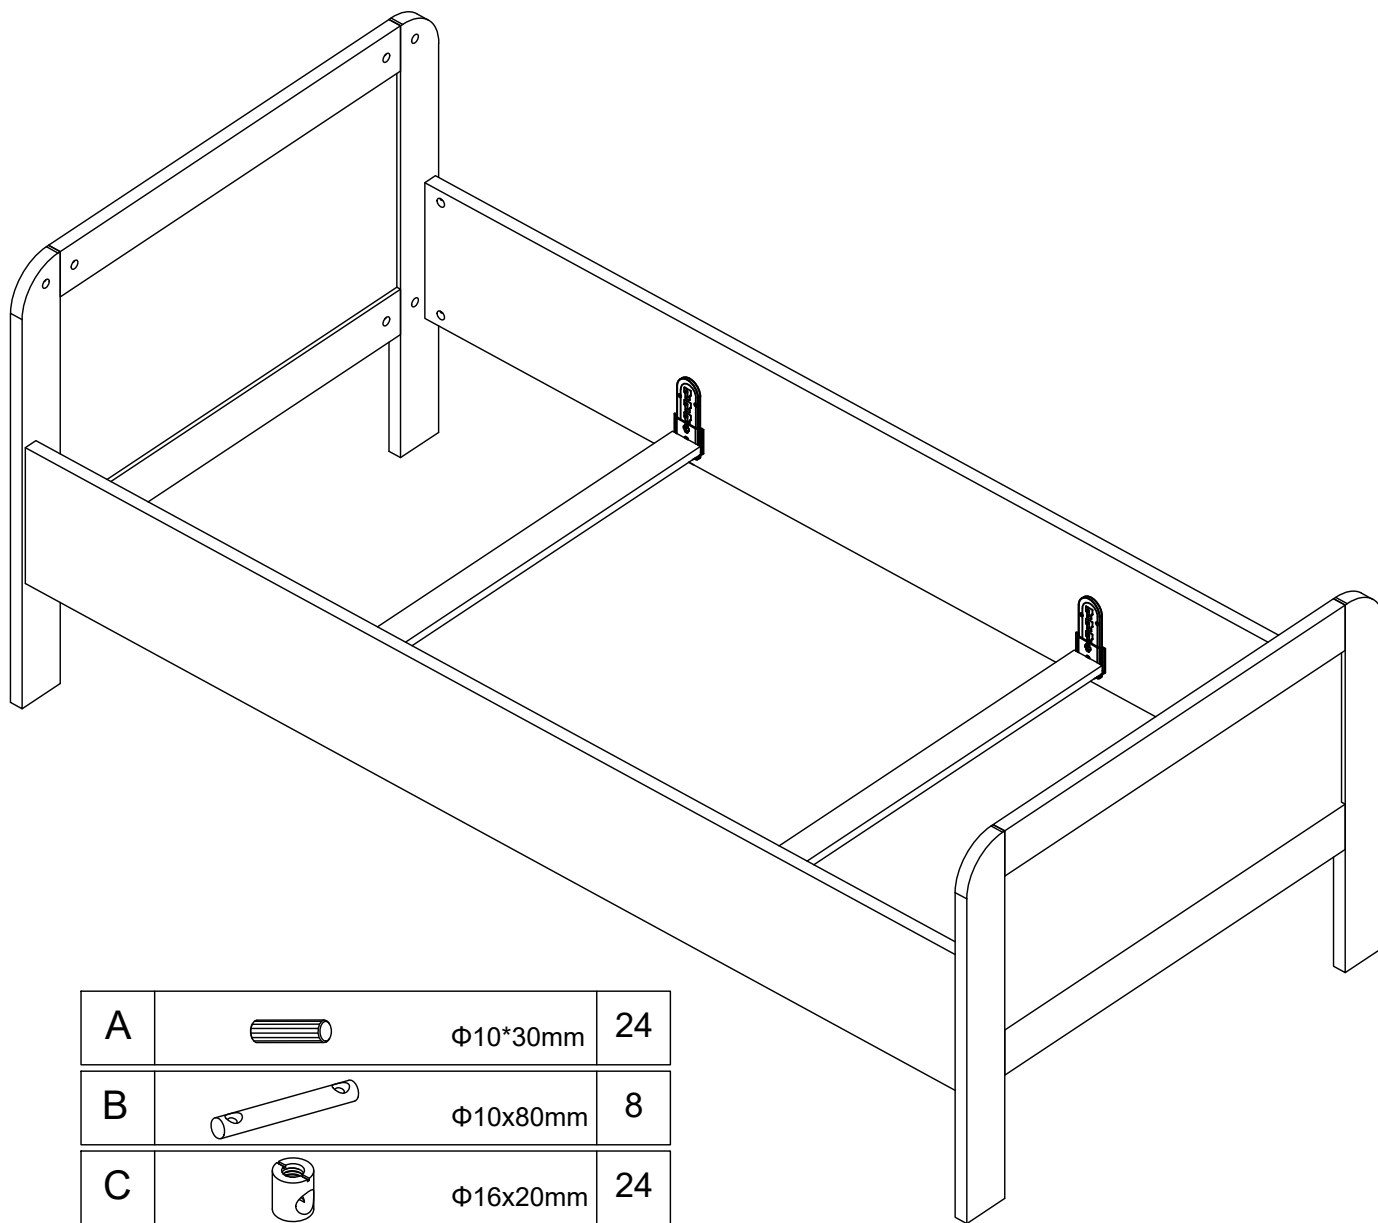




A		Φ10*30mm	24
B		Φ10x80mm	8
C		Φ16x20mm	24
D		M10x13mm	24
E		M8xΦ10x54	8
F		140x46	4
H		70x44	4
I		Φ4*25mm	16
K		21mm	24
L		20mm	4
M		Φ3.5*14mm	8

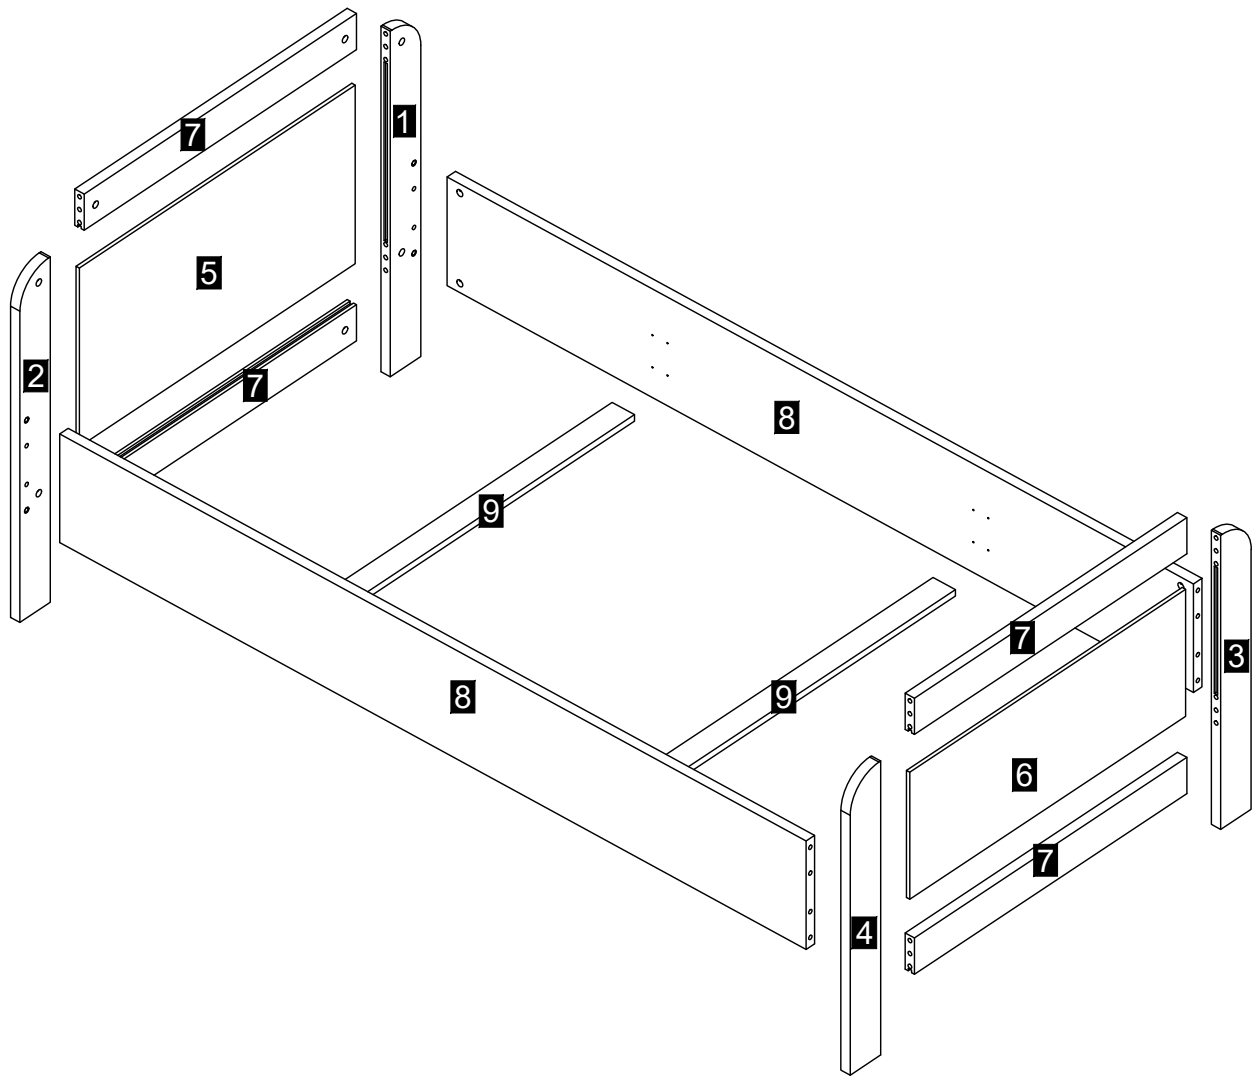






STEP:1

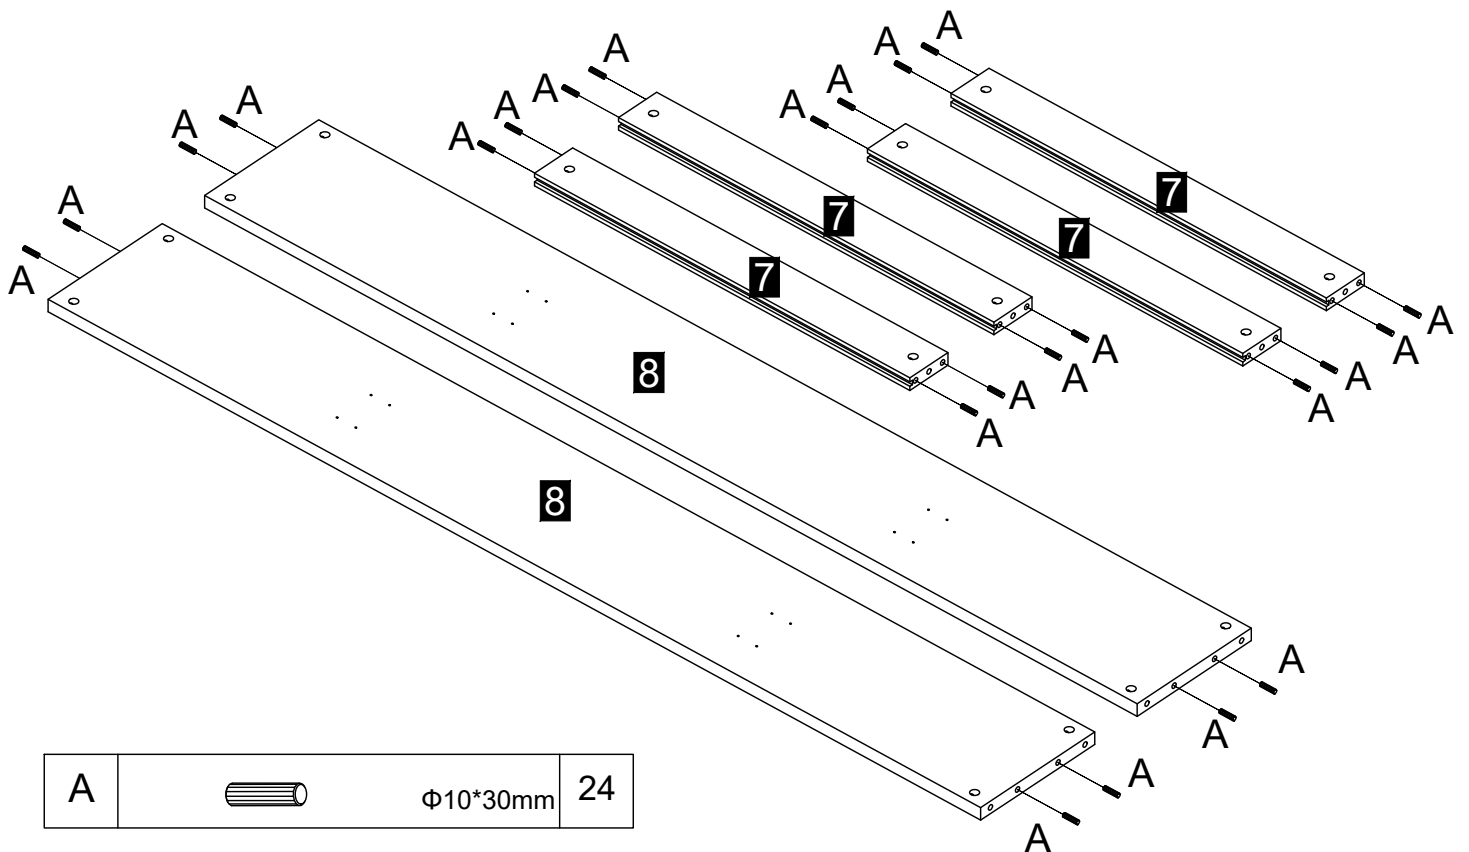

STEP:2


Achtung: Ziehen Sie die Schrauben beim ersten Zusammenbau von Kopf- und Fußteil nicht vollständig fest. Ziehen Sie sie erst dann zu 100 % an, wenn alle Holzteile flach und bündig ausgerichtet sind.

Warning: Do not tighten 100% screws when assemble headboard and footboard at first. Tighten 100% after all wooden parts are flat and aligned.

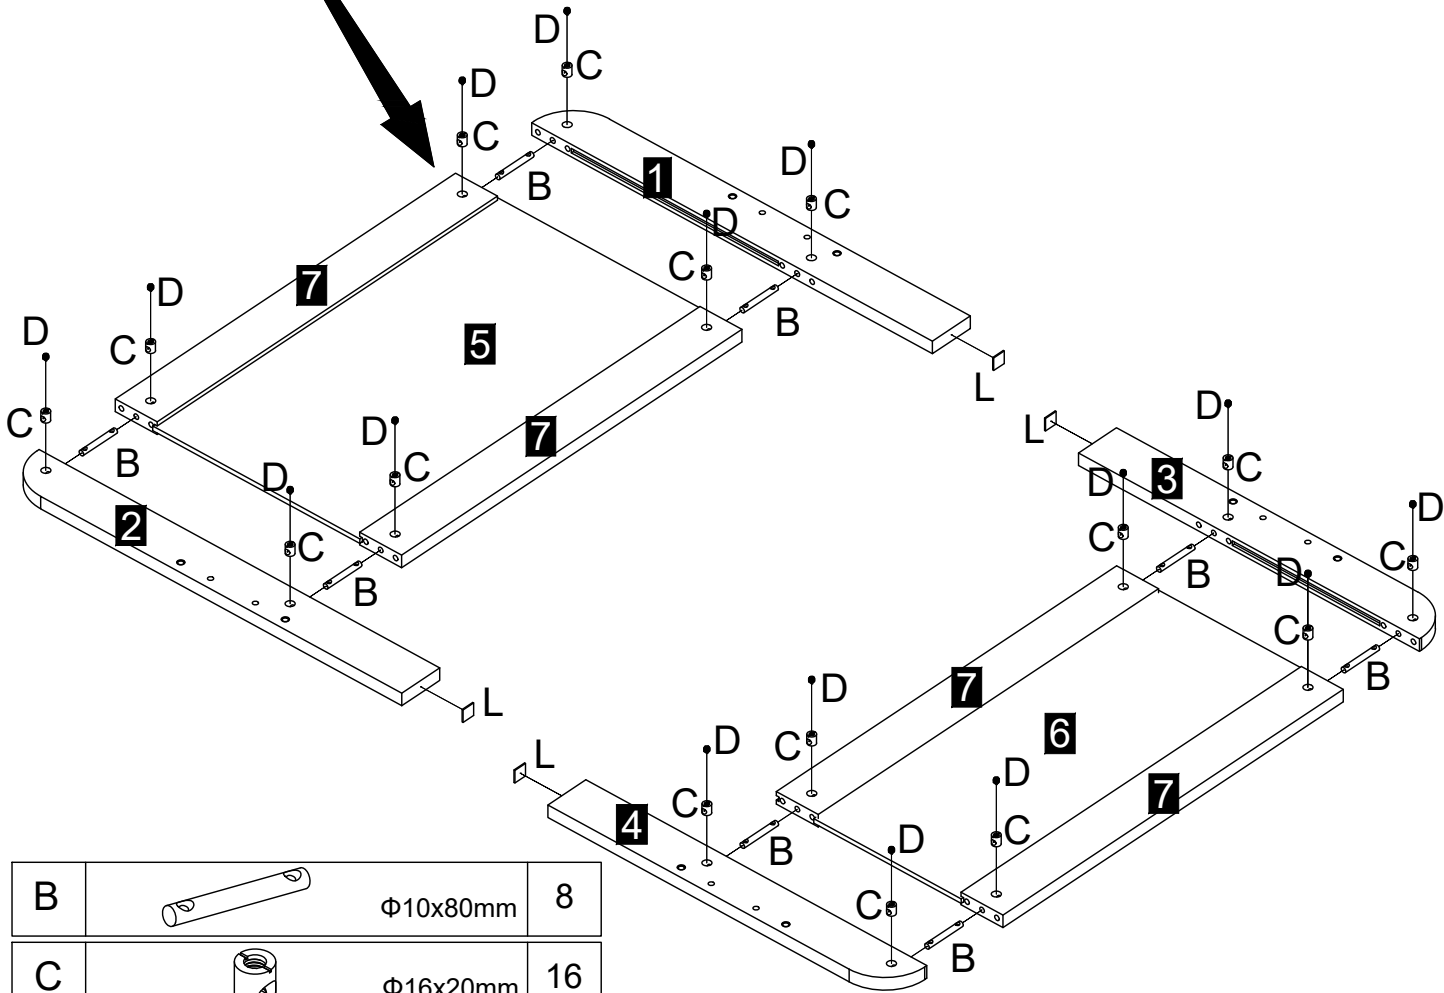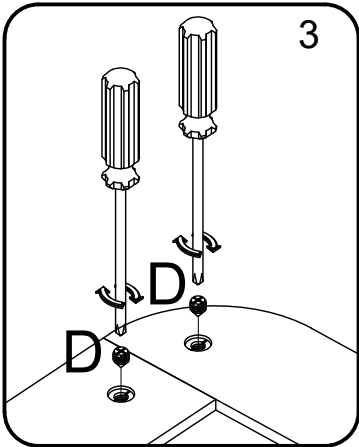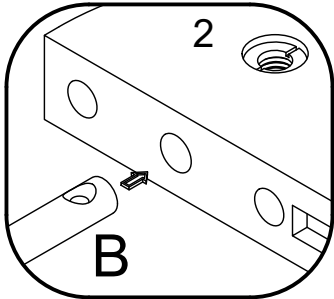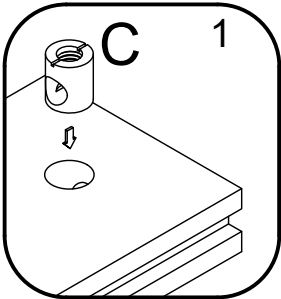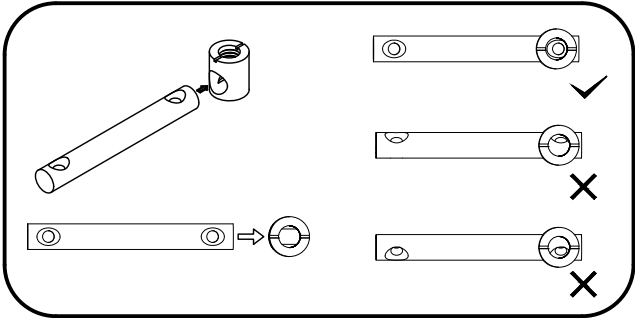


B		Φ10x80mm	8
C		Φ16x20mm	16
D		M10x13mm	16
L		20mm	4

STEP:3

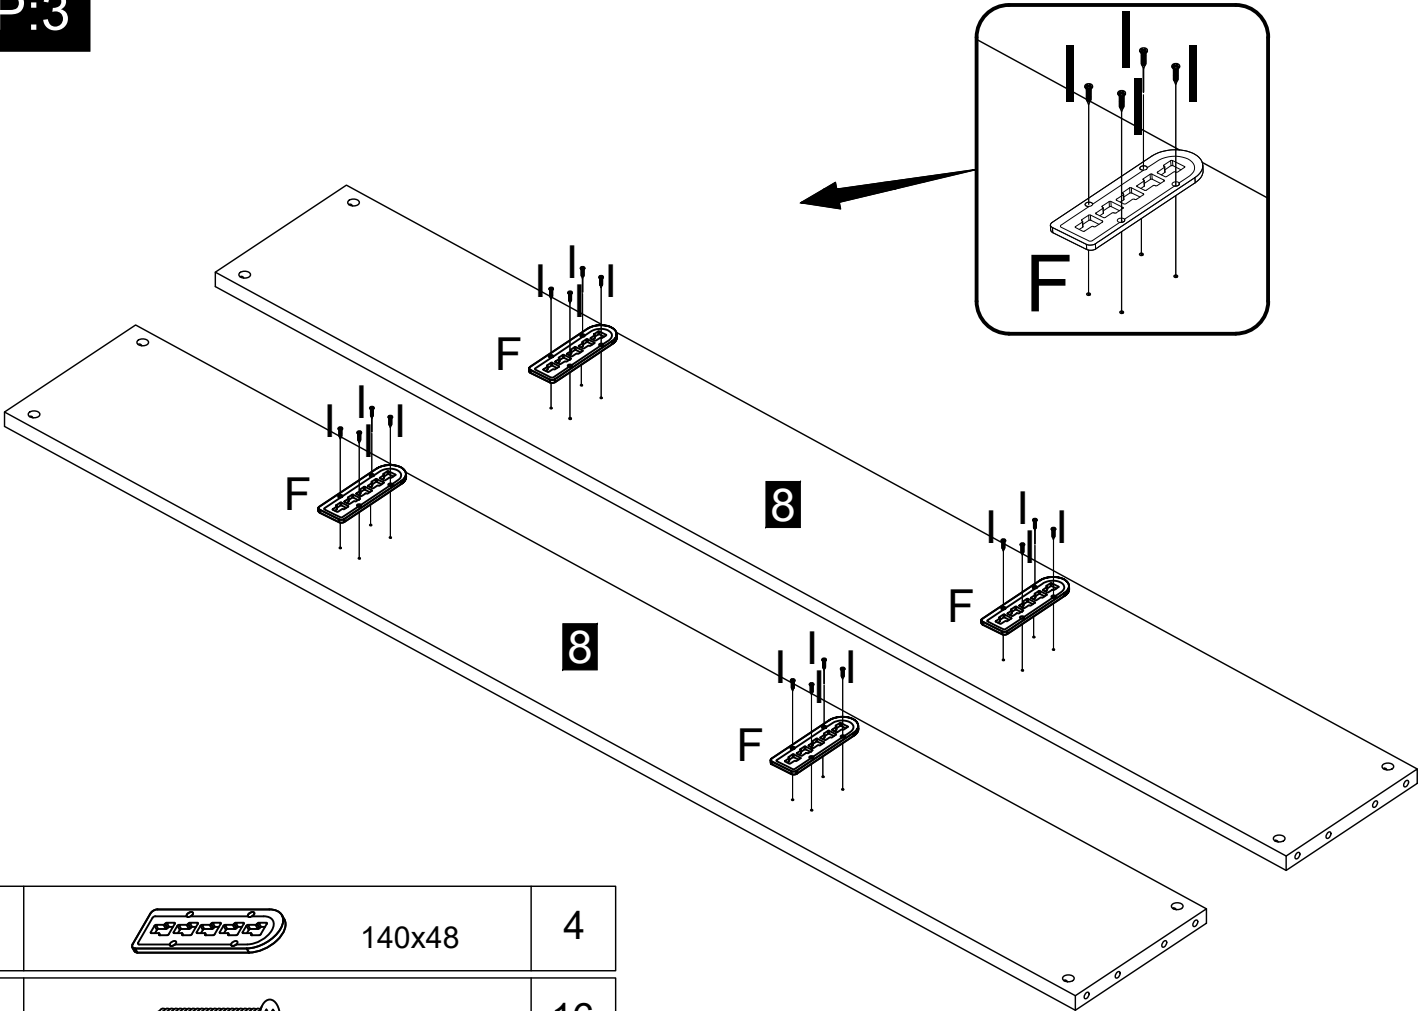


F		140x48	4
I		Φ4*25mm	16

STEP:4

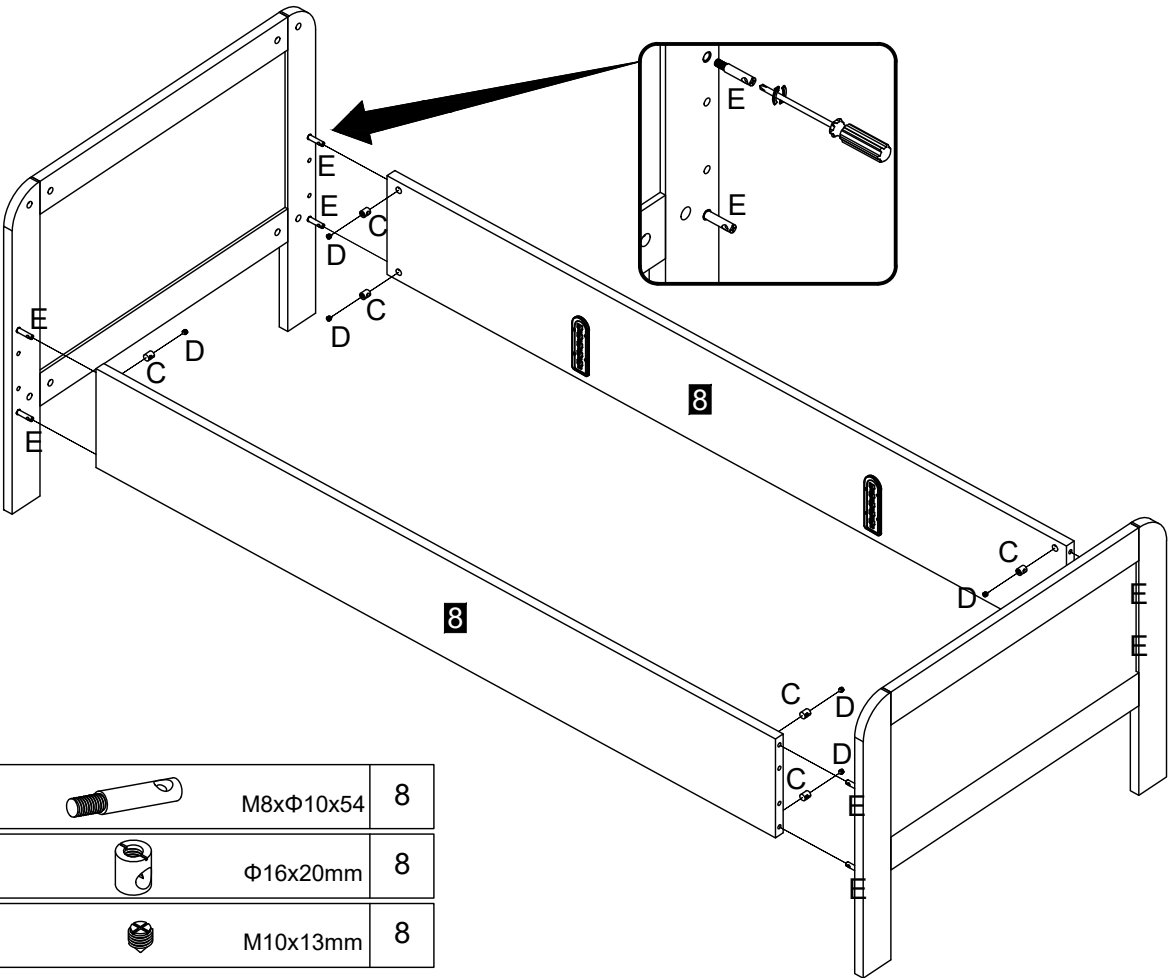

E		M8xΦ10x54	8
C		Φ16x20mm	8
D		M10x13mm	8

STEP:5

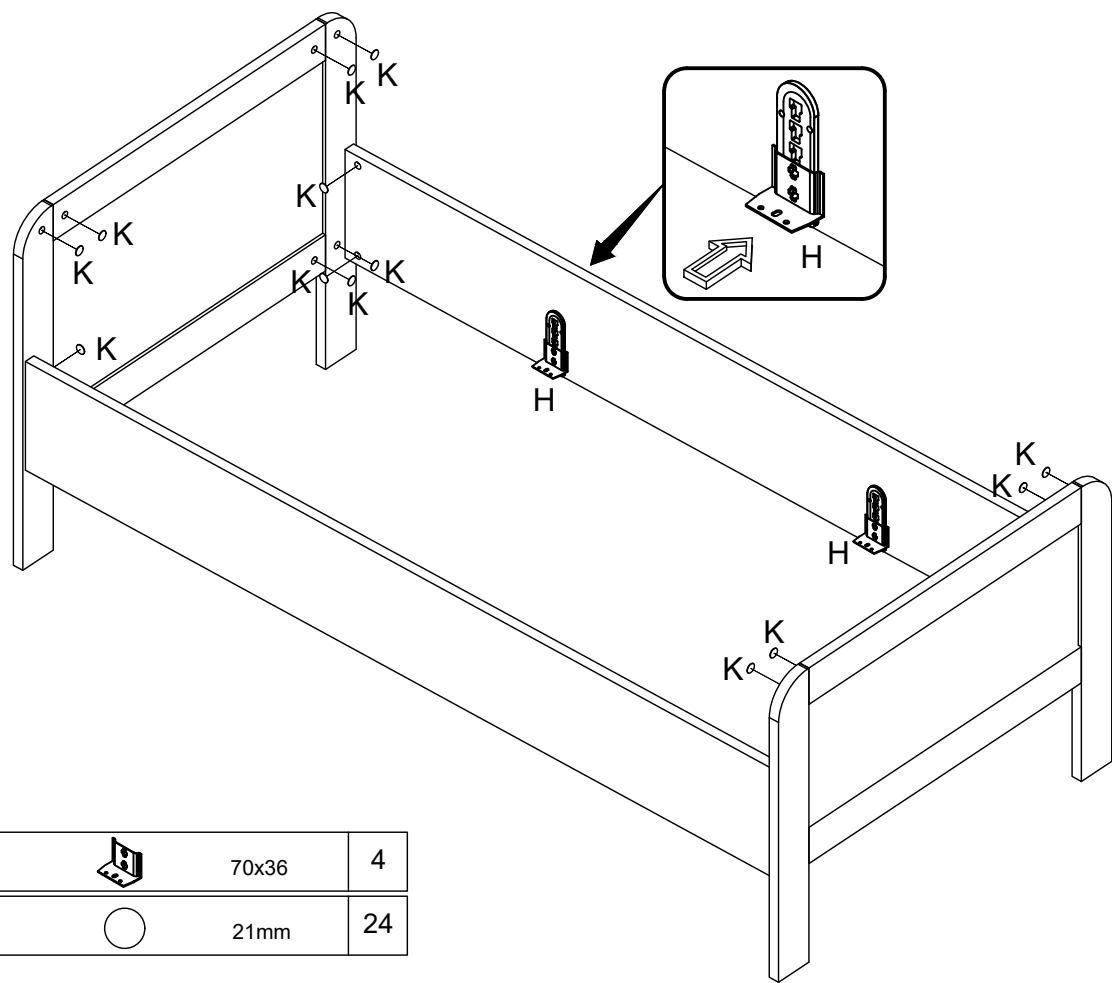

STEP:6

