




Kommode mit 6 Schubladen #112633 112634 112635 112636

1. Unter folgendem Link finden Sie die Warnhinweise und Anleitungen:	13. U vindt de waarschuwingen en instructies in de volgende talen:
2. You will find the warnings and instructions in the following languages:	14. Ostrzeżenia i instrukcje znajdziesz w następujących językach:
3. Vous trouverez les avertissements et les instructions dans les langues suivantes :	15. Encontrará os avisos e as instruções nos seguintes idiomas:
4. Troverai le avvertenze e le istruzioni nelle seguenti lingue:	16. Veți găsi avertismentele și instrucțiunile în următoarele limbi:
5. Encontrará las advertencias e instrucciones en los siguientes idiomas:	17. Du hittar varningarna och instruktionerna på följande språk:
6. Ще намерите предупрежденията и инструкциите на следните езици:	18. Upozornenia a pokyny nájdete v nasledujúcich jazykoch:
7. Du finder advarslerne og instruktionerne på følgende sprog:	19. Opozorila in navodila boste našli v naslednjih jezikih:
8. Hoiatused ja juhised leiab järgmistest keeltest:	20. Varování a pokyny naleznete v následujících jazycích:
9. Löydät varoitukset ja ohjeet seuraavilla kielillä:	21. A figyelmeztetéseket és utasításokat a következő nyelveken találja:
10. Θα βρείτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες στις ακόλουθες γλώσσες:	22. Upozorenja i upute pronaći ćete na sljedećim jezicima:
11. Jūs atradīsiet brīdinājumus un norādījumus šādās valodās:	23. Issib it-twissijiet u l-istruzzjonijiet fil-lingwi li ġejjin:
12. Įspėjimus ir instrukcijas rasite šiomis kalbomis:	24. Gheobhaidh tú na rabhaidh agus na treoracha sna teangacha seo a leanas:


		
1. Deutsch	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=de	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=de
2. English	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=gb	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=gb
3. Français	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=fr	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=fr
4. Italiano	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=it	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=it
5. Español	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=es	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=es
6. Български	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=bg	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=bg

Kommode mit 6 Schubladen #112633 112634 112635 112636



7. Dansk	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=dk	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=dk
8. Eesti	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=ee	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=ee
9. Suomalainen	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=fi	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=fi
10. Ελληνική	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=gr	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=gr
11. Latviešu	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=lv	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=lv
12. Lietuvių	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=lt	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=lt
13. Nederlands	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=nl	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=nl
14. Polski	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=pl	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=pl
15. Português	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=pt	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=pt
16. Română	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=ro	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=ro
17. Svenska	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=se	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=se
18. Slovensky	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=sk	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=sk
19. Slovenski	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=si	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=si
20. Český	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=cz	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=cz
21. Magyar	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=hu	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=hu
22. Hrvatski	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=hr	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=hr
23. Malti	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=mt	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=mt
24. Gaeilge	www.heute-wohnen.de/siid=118&silang=ie	www.heute-wohnen.de/anr=111900&silang=ie
	 	 

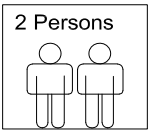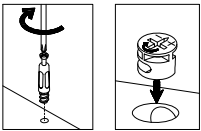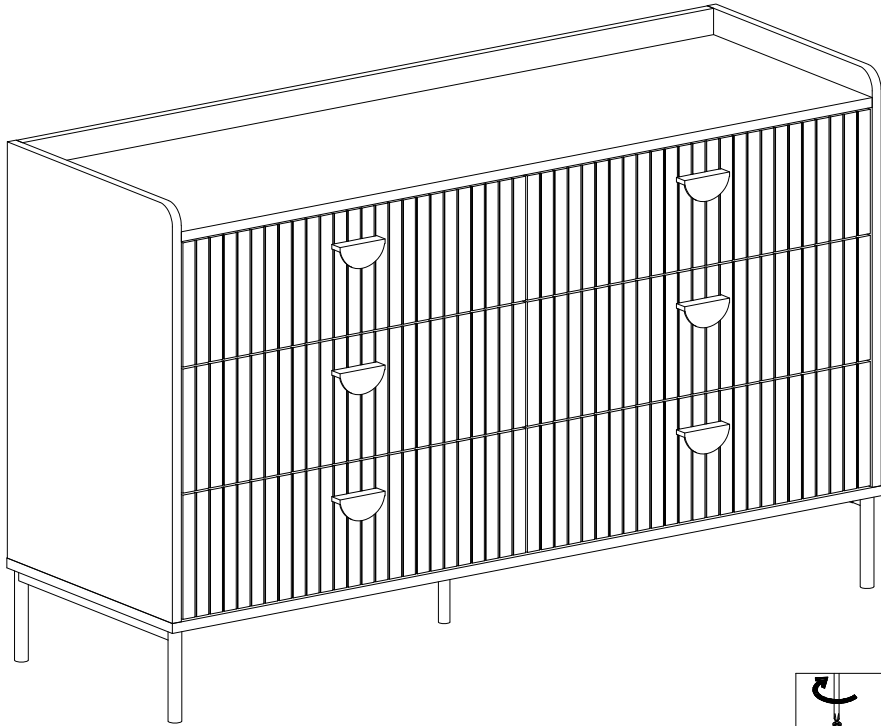














20 Mins

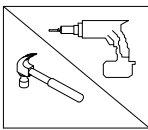


Not provided




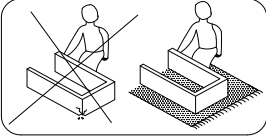


Please tighten this with screwdriver!

 ① ×2	 ② ×2	 ③ ×1	 ④ ×1	 ⑤ ×1	 ⑥ ×1	
 ⑦ ×1	 ⑧ ×1	 ⑨ ×1	 ⑩ ×1	 ⑪ ×2	 ⑫ ×1	
 ⑬ ×3	 ⑭ ×3	 ⑯ ×6	 ⑰ ×6	 ⑱ ×6	 ⑲ ×6	
 6×45mm A ×36	 15×12mm B ×36	 8×30mm C ×6	 7×40mm D ×11	 3.5×14mm E ×50	 4×38mm F ×24	
 6×12mm G ×14	 6×25mm H ×12	 J ×5	 4×20mm K ×12	 4mm L ×1	 M ×36	 N ×6
 3×12mm P ×6	 Q ×2	 R ×2	 4×30mm S ×2	 T1 T2 T ×12		 U ×6


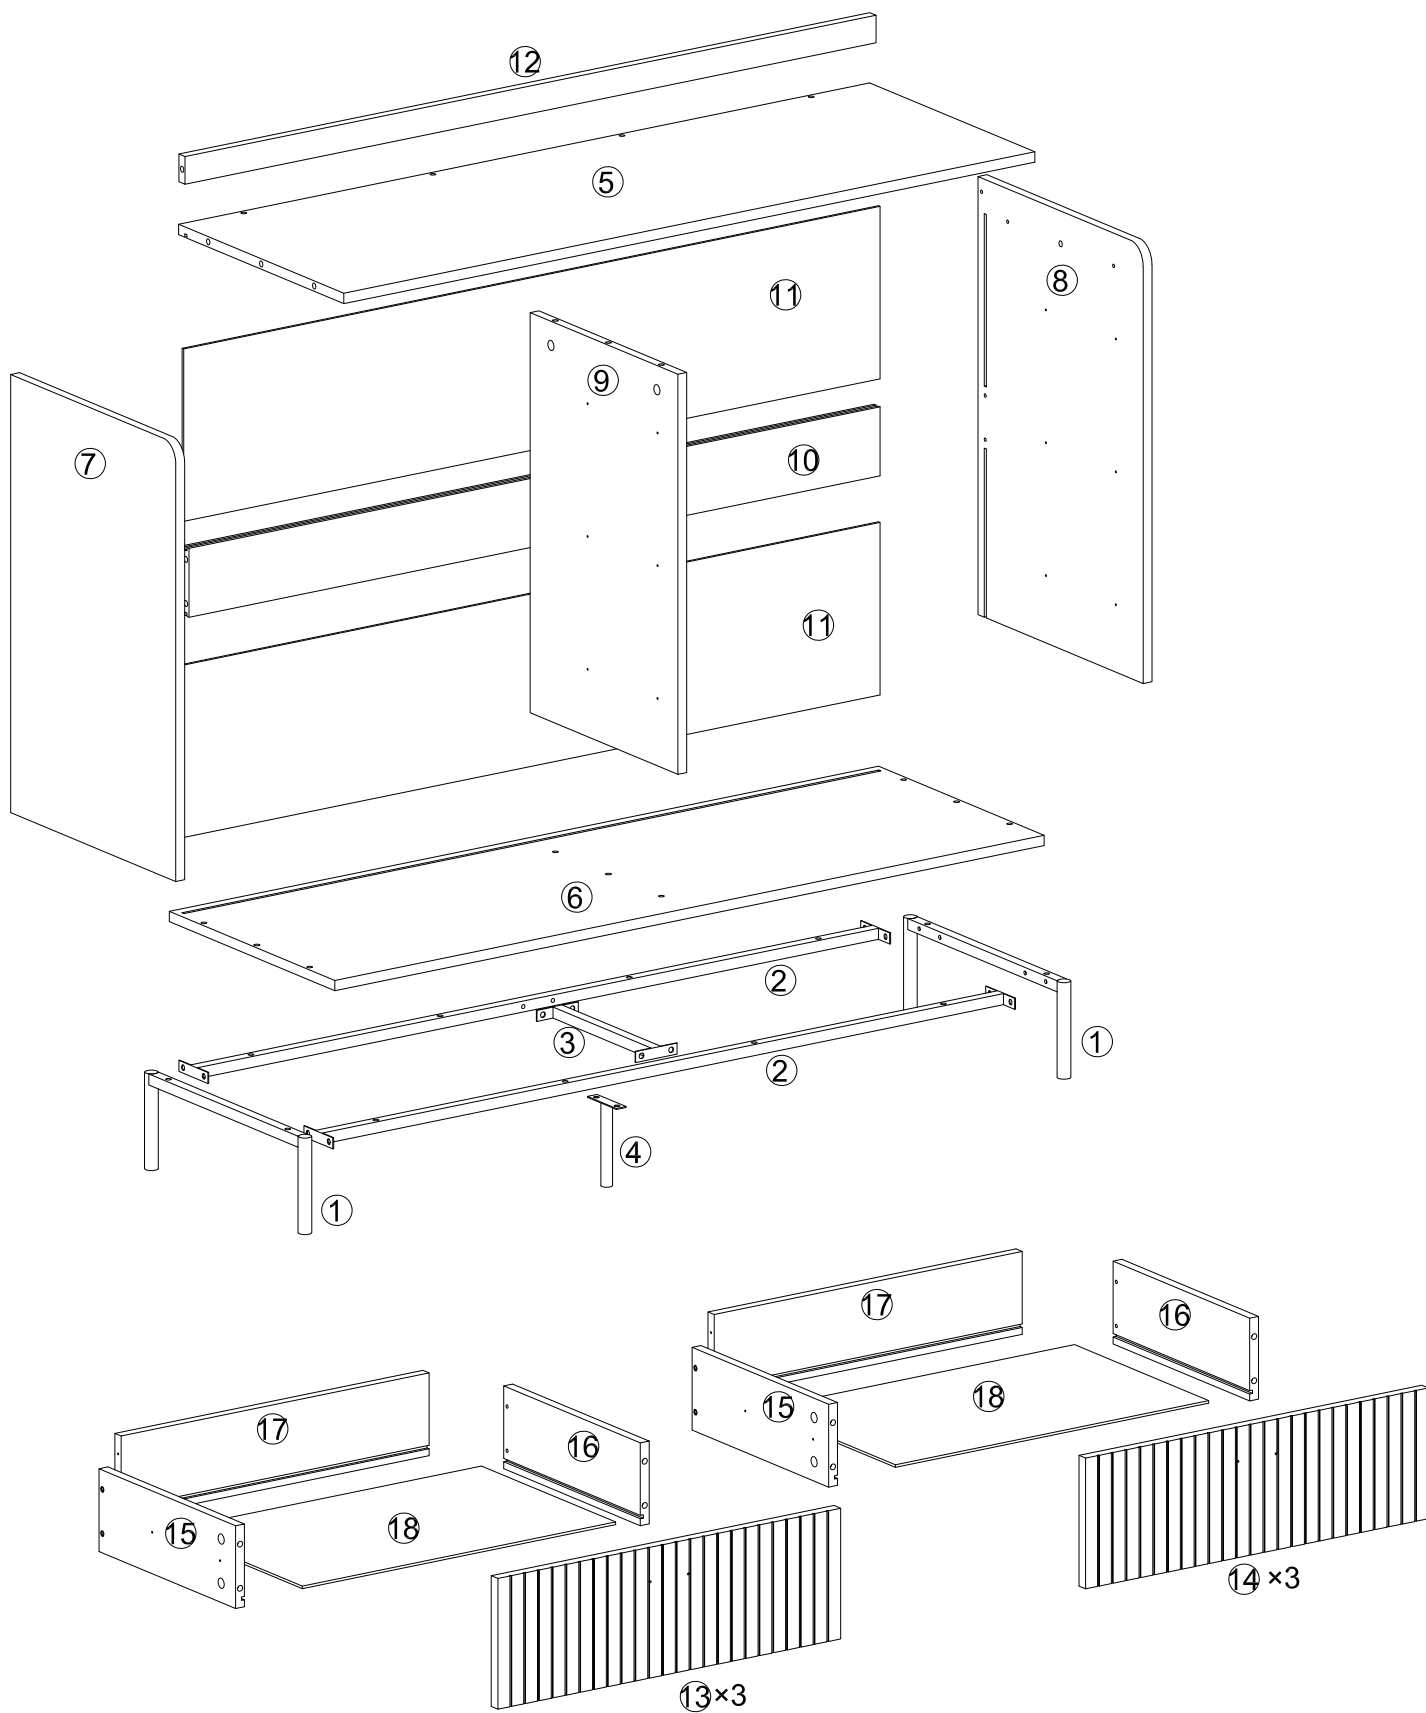


1

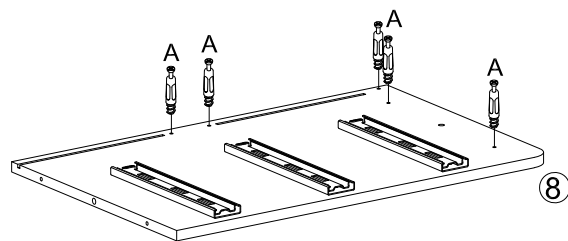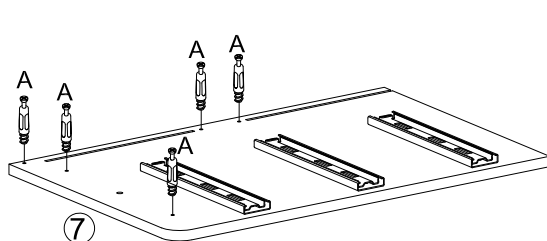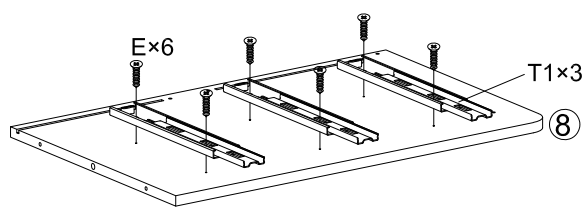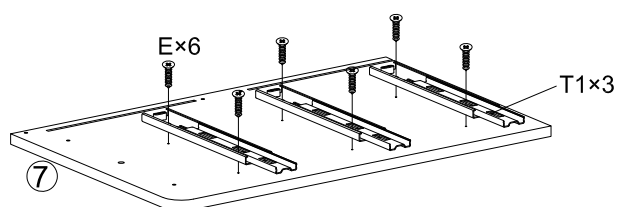


		
A	E	T1
×10	×12	×6

2

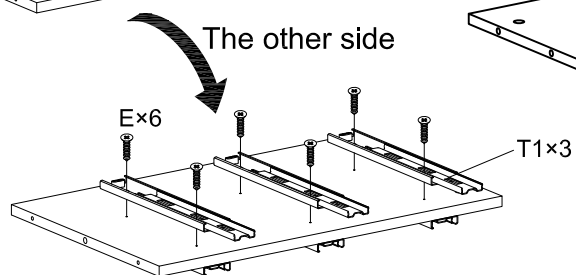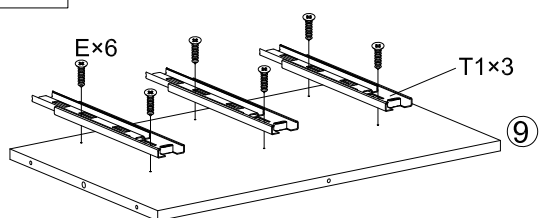


The other side

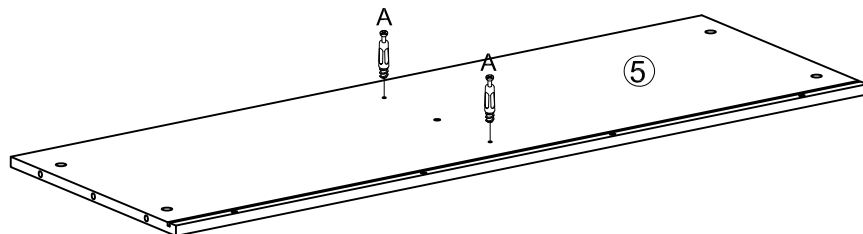

		
A	E	T1
×2	×12	×6

3


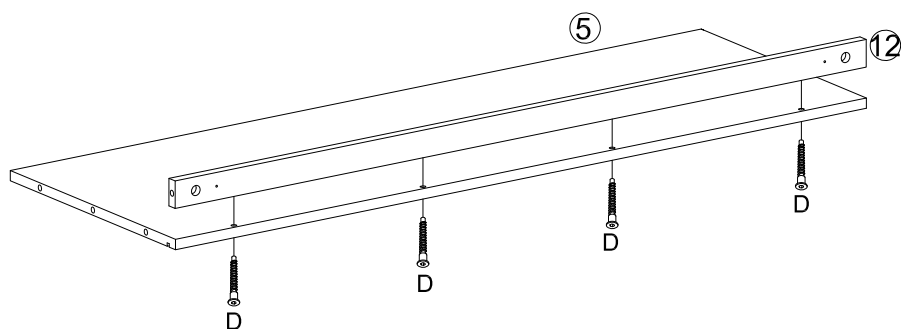


	
D	L
×4	×1




Diagram 11 illustrates the final assembly step. The front panel (11) is shown being moved into place, indicated by a large black arrow. It is aligned with the cabinet frame (10) and secured by a screw. The diagram shows the front panel being attached to the side and bottom rails of the cabinet frame.




7

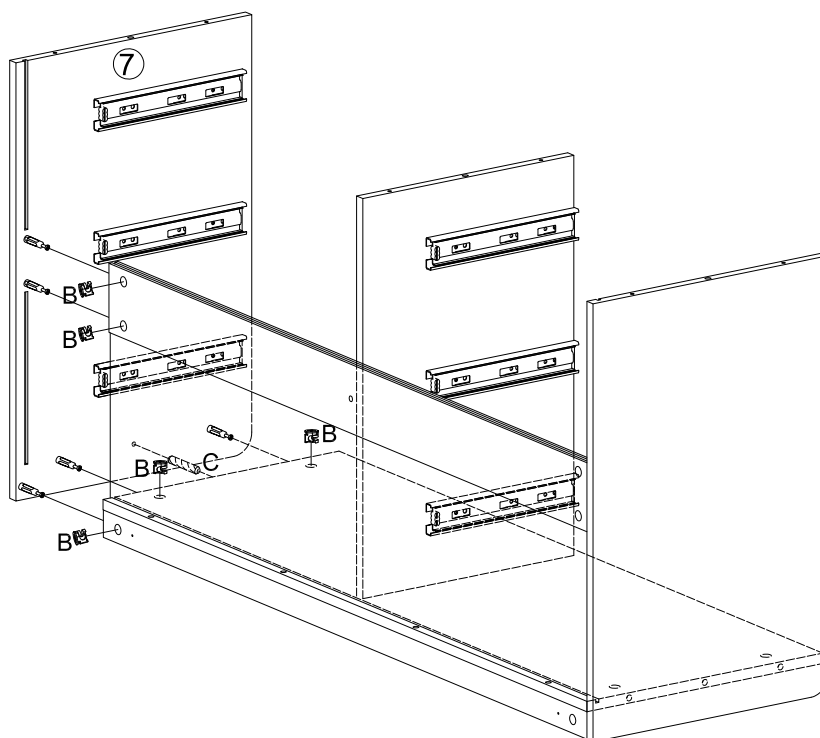



8

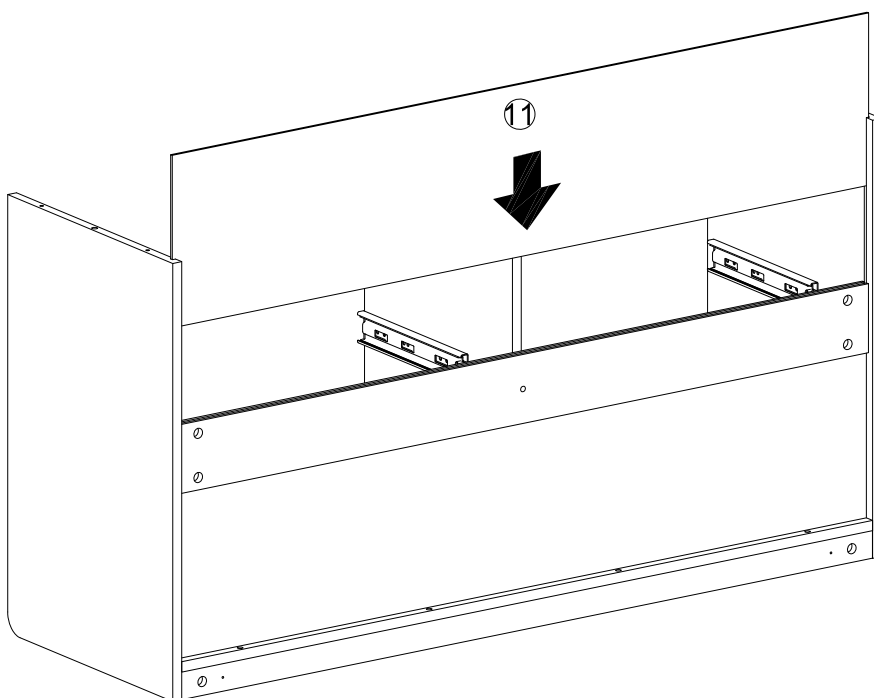



9

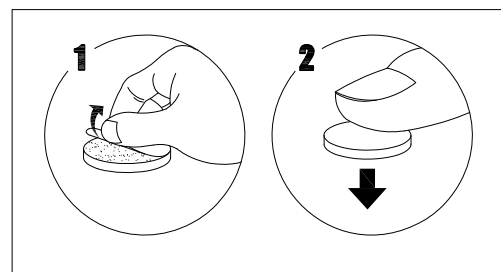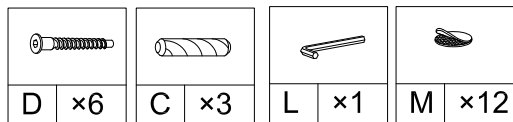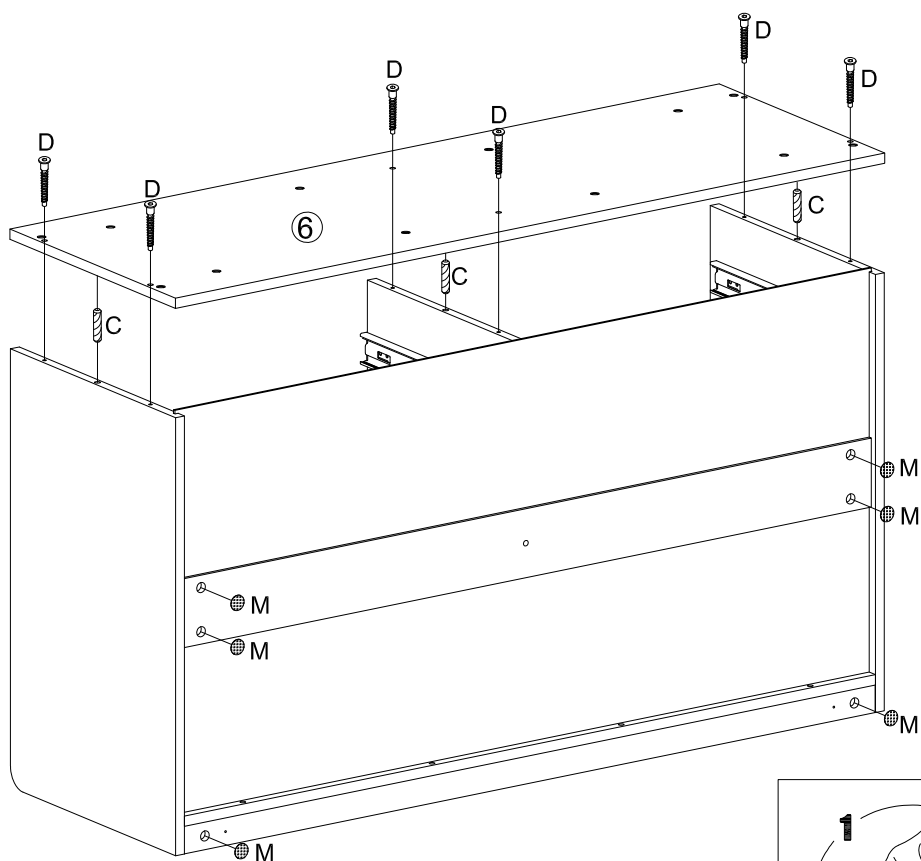

10

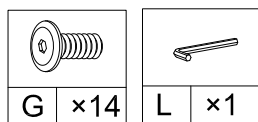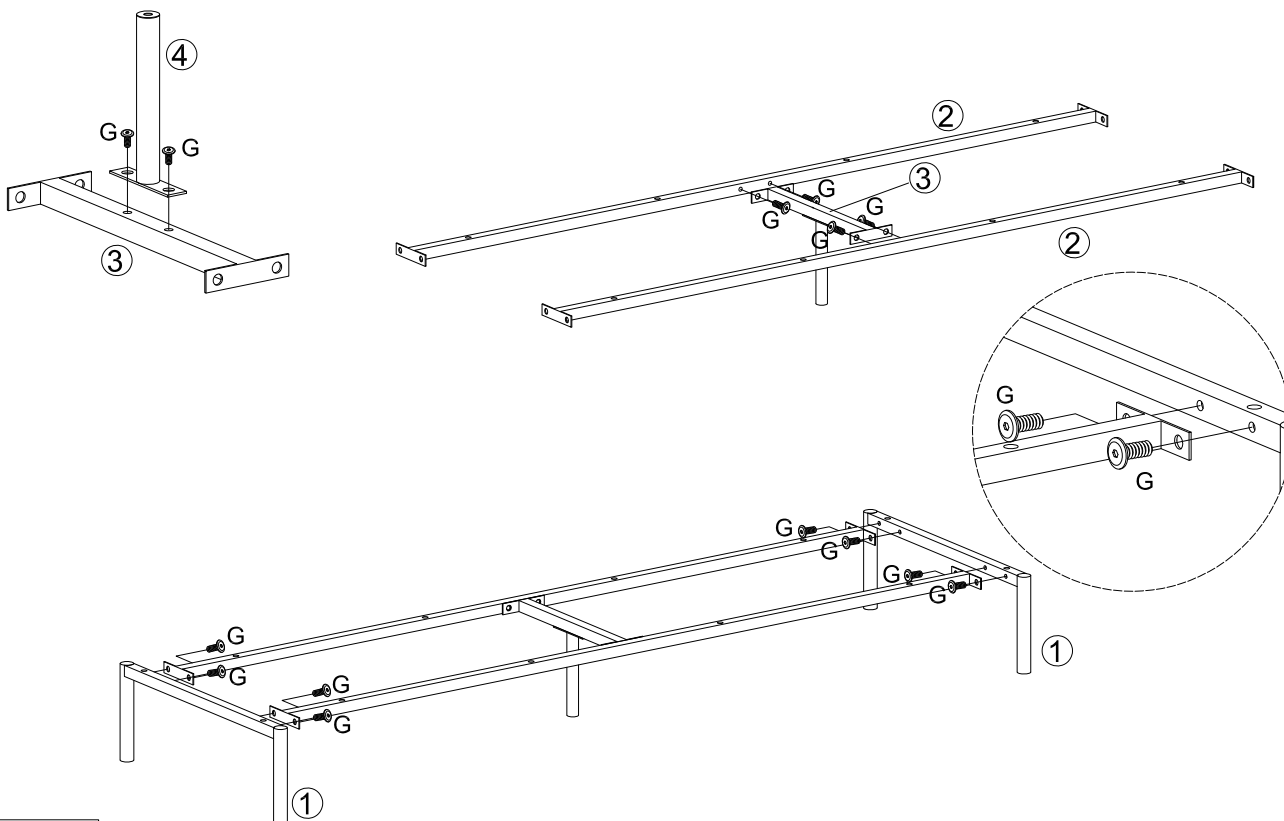

11

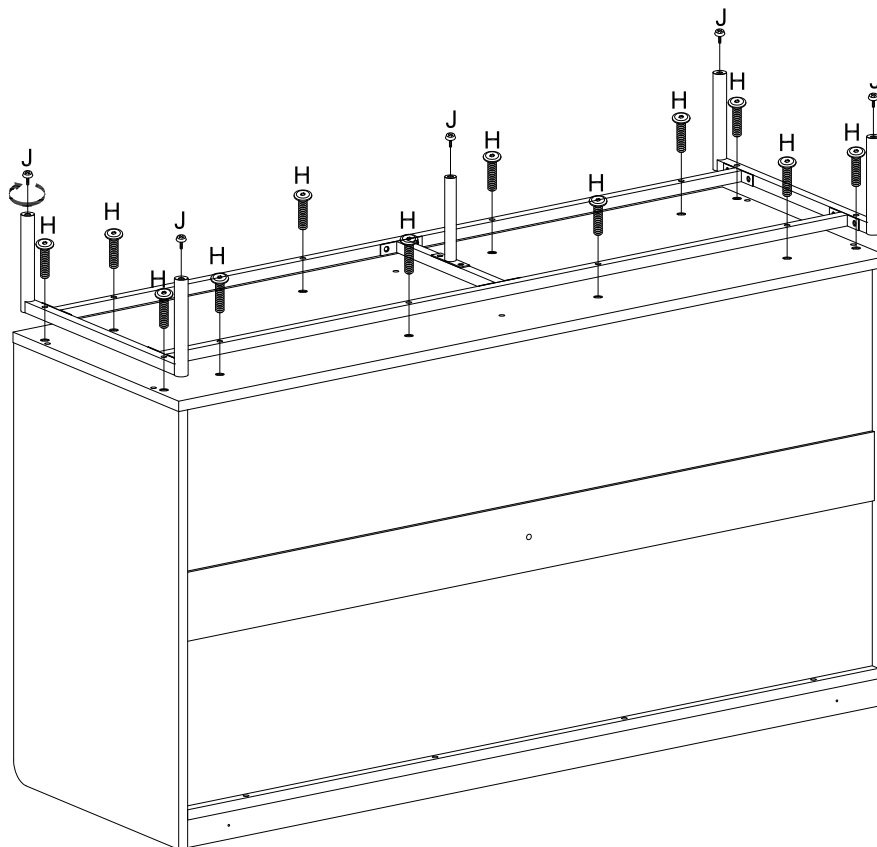

H x12





L x1



J x5

12

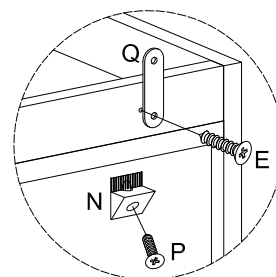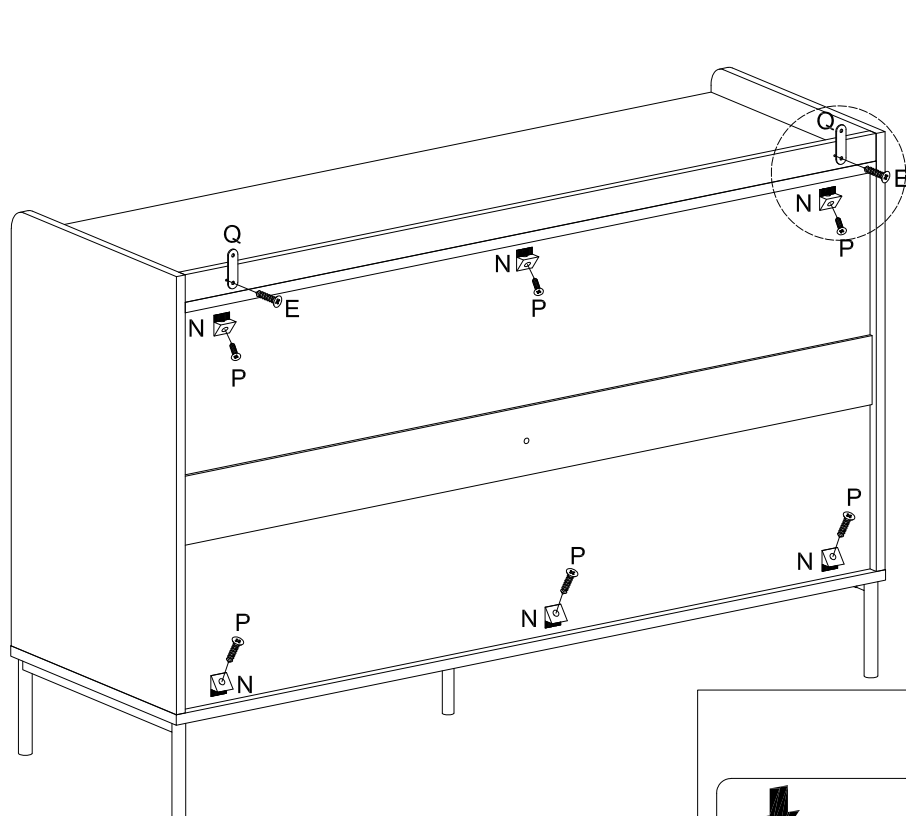

E x2




N x6





P x6





Q x2

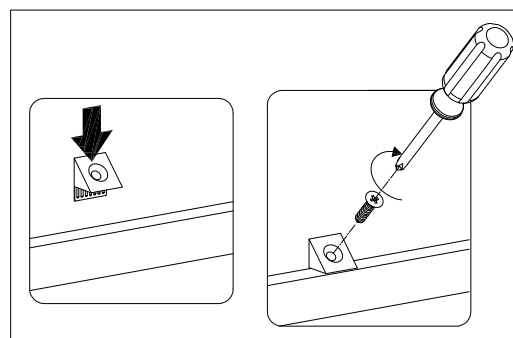



13

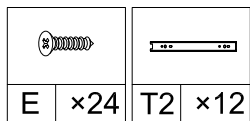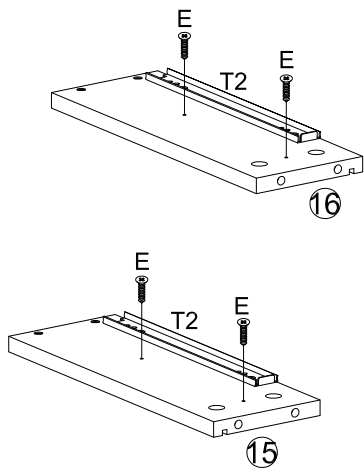


14

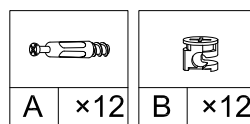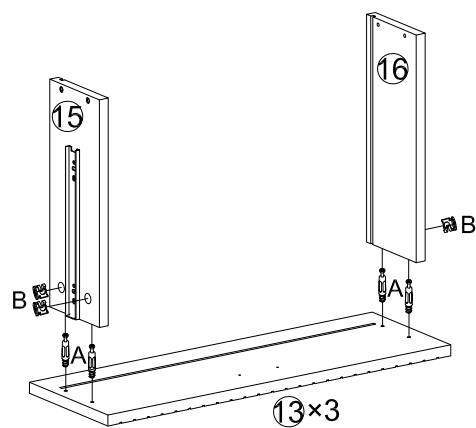



15

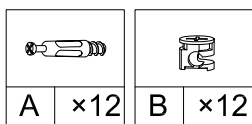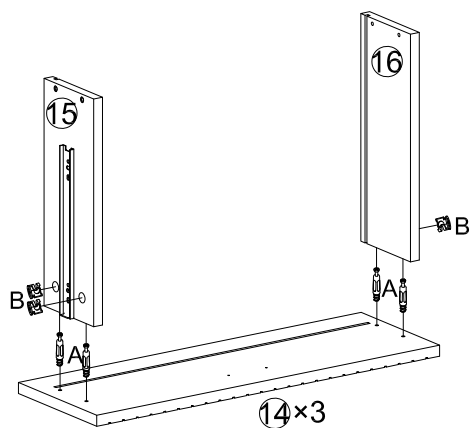



16

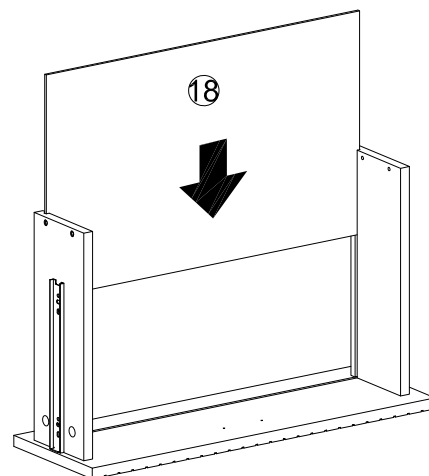



17

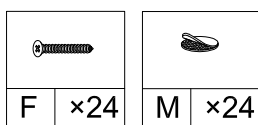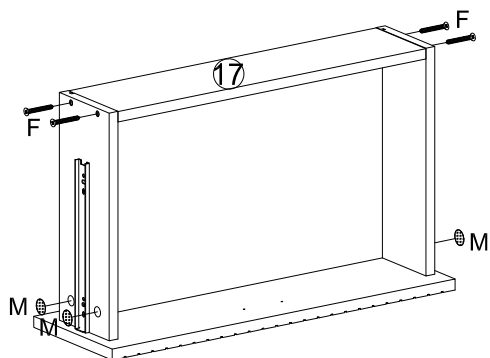



18

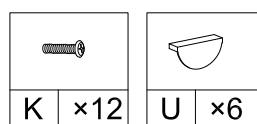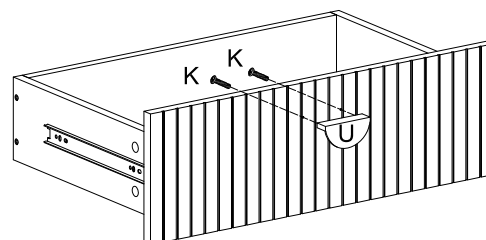

19

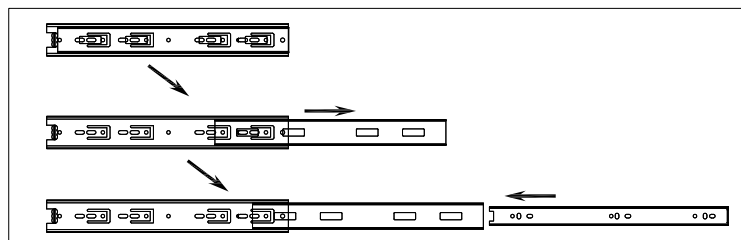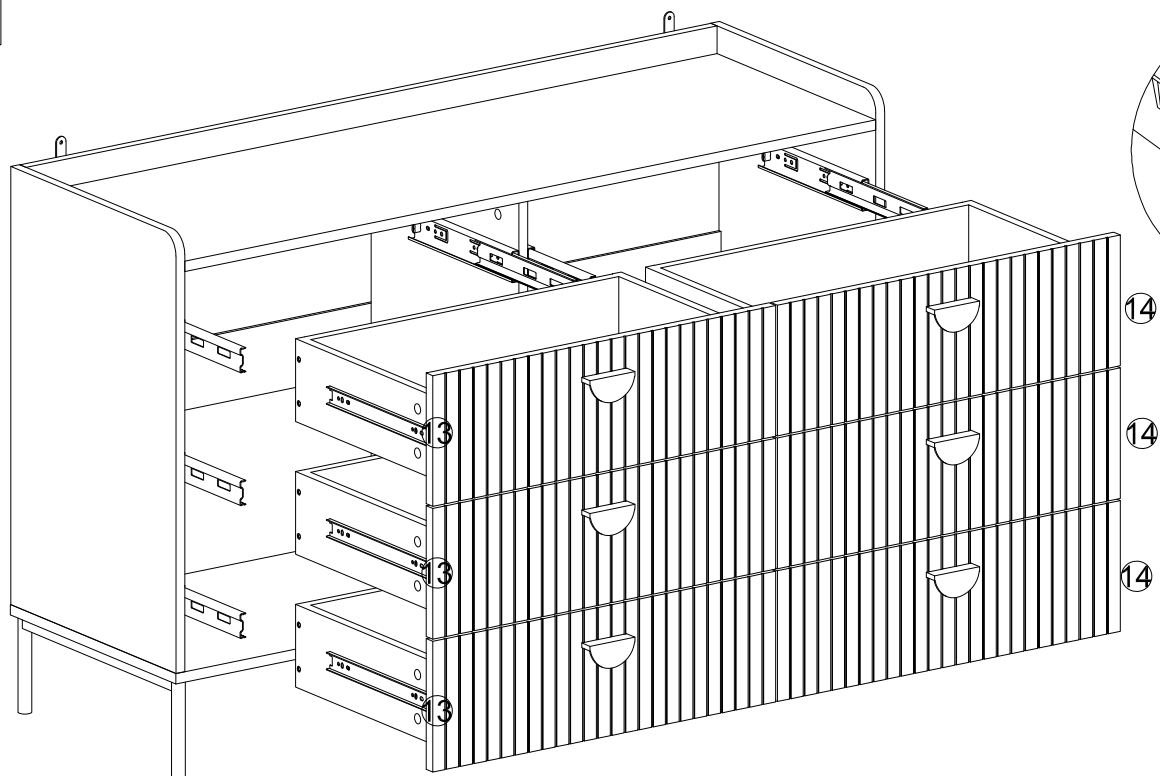

20

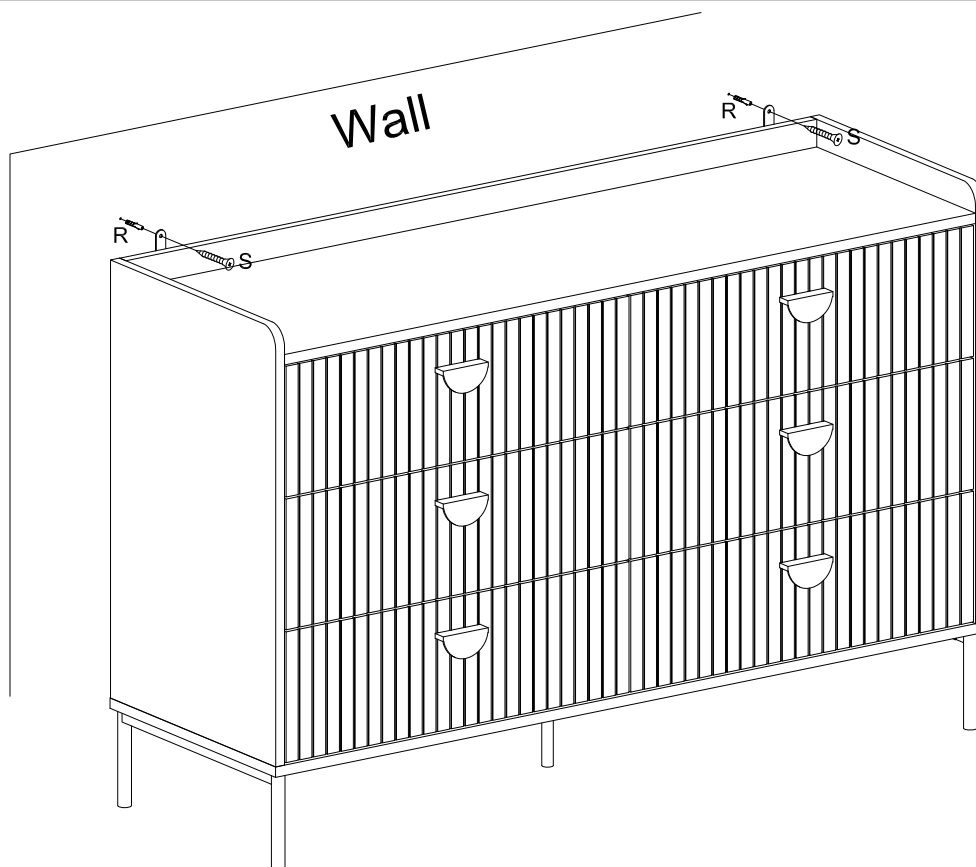

R x2



S x2