
NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTION


80 x 190 cm
80 x 200 cm

90 x 190 cm
90 x 200 cm

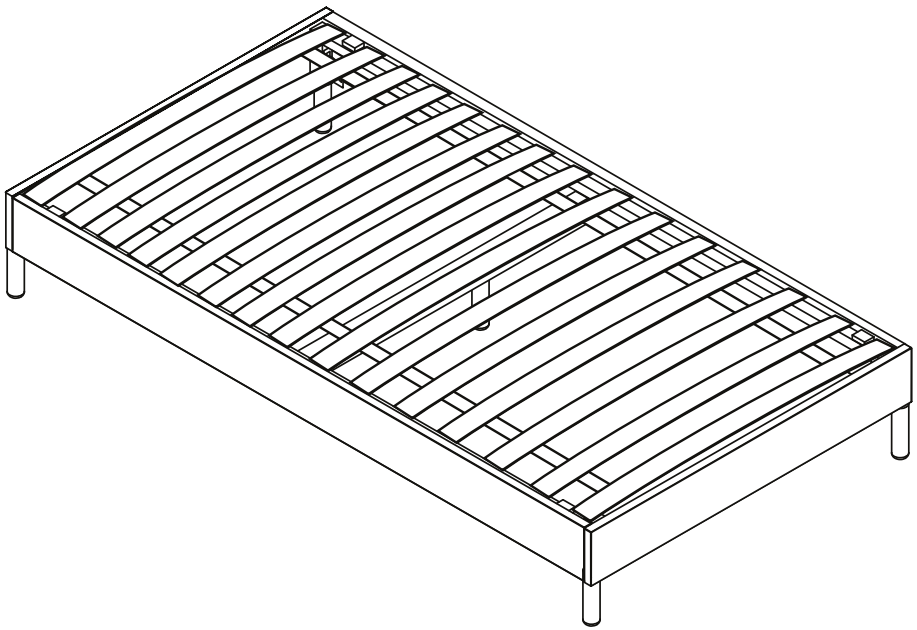


1/ Ouvrez les colis et posez soigneusement au sol les différents éléments. Repérez les afin de retrouver cette configuration :

1/ Open the packages and place the different parts carefully on the floor as per the configuration below:

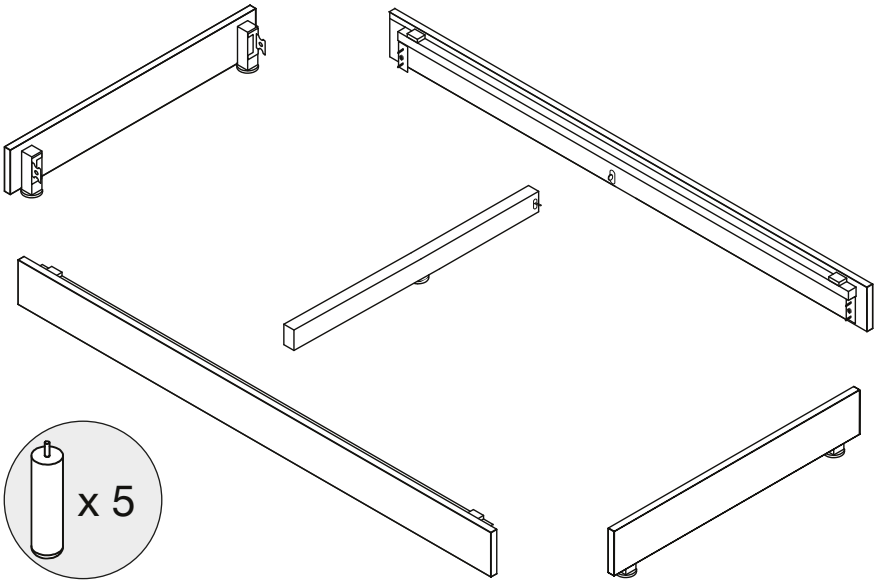


2/ Positionnez les 4 éléments de l'encadrement. Dévissez préalablement les vis des platines de fixation. Emboitez puis fixez les éléments comme indiqué (zoom). Effectuez un simple préserrage dans un premier temps !

2/ Connect the 4parts of the frame as per the image below. Unscrew beforehand the screws of the mounting plates. Assemble and fix the parts as shown (zoomed image). At this stage simply pre-tighten!

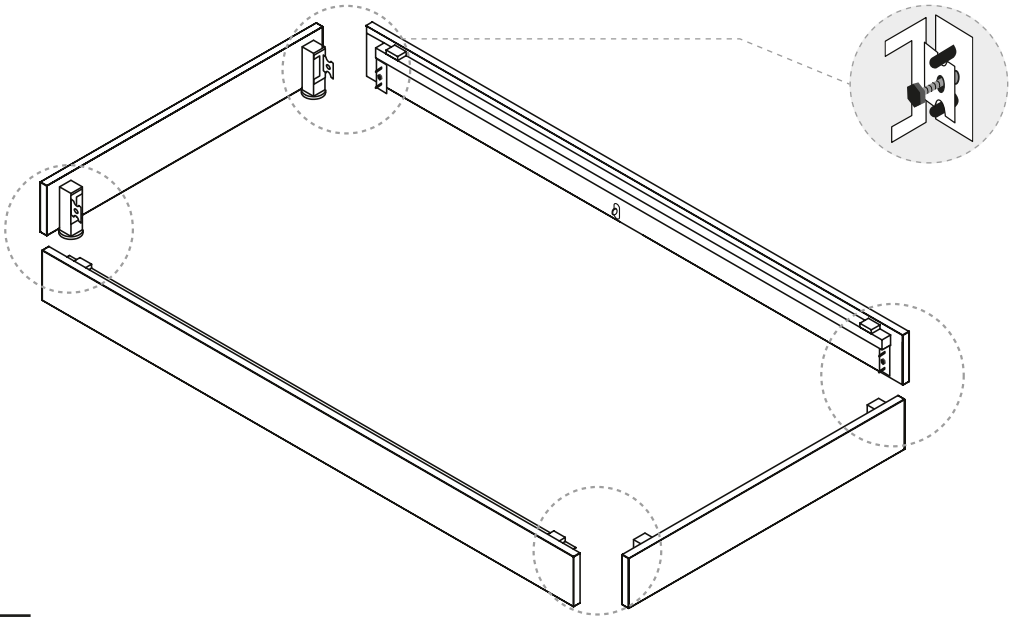

3/ Positionnez la traverse centrale sur l'ensemble en positionnant la platine de fixation du pied vers le bas. Dévissez préalablement les vis des fixations. Emboitez la traverse. Effectuez un préserrage des 2 vis.

3/ Place the central cross beam on top of the structure with the bottom mounting plate facing downwards. Unscrew beforehand the screws of the mounting plates. Insert the cross beam. Pre-tighten the 2 screws.

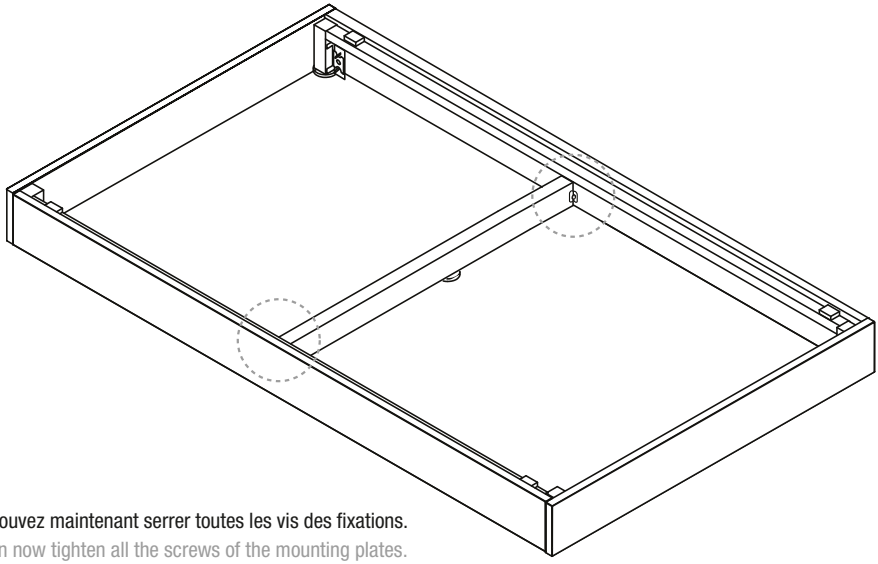


4/ Vous pouvez maintenant serrer toutes les vis des fixations.

4/ You can now tighten all the screws of the mounting plates.


5/ Vissez les pieds fournis dans les pas de vis des platines prévues à cet effet.

5/ Screw the legs provided into the appropriate screw threads of the plates.

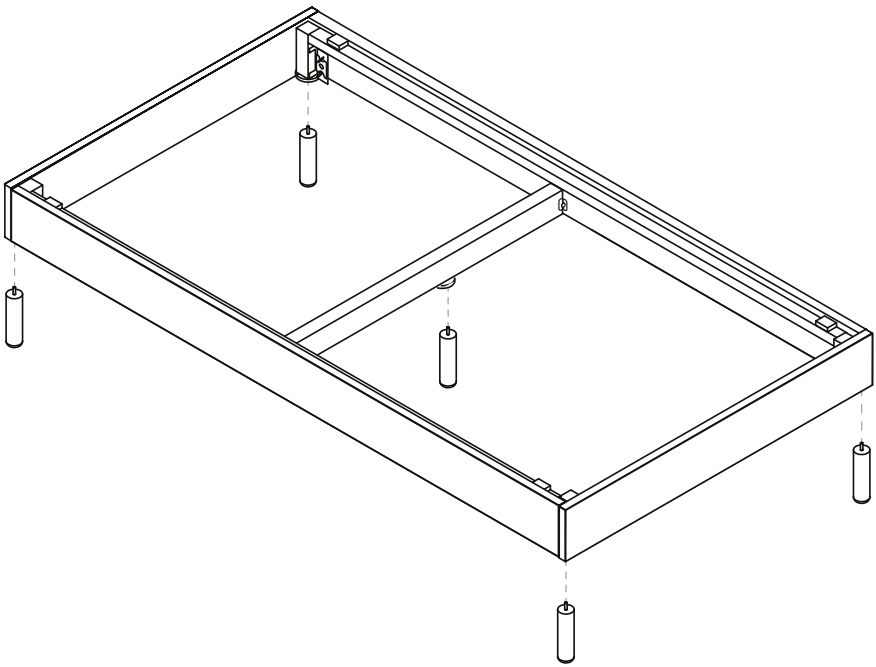

6/ Positionnez les lattes (ruban d'accroche côté sommier) dans les rainures du sommier. Calez les lattes aux extrémités dans les encoches prévues à cet effet.

6/ Insert the bed slats (grip tape on the base side) into the grooves of the base. Affix the slats to the ends of the notches provided for this purpose.

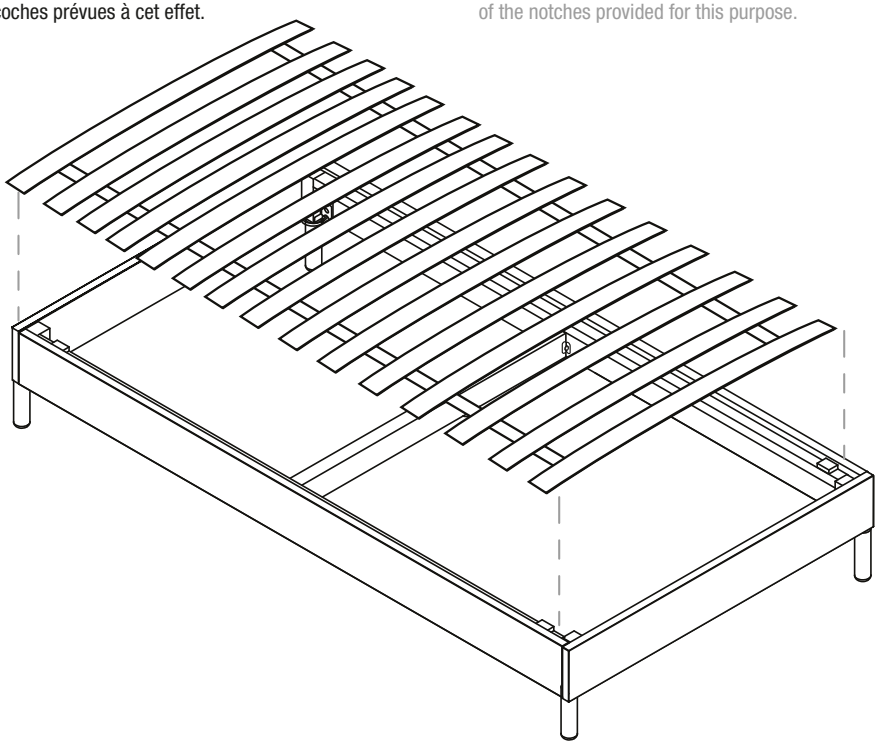

7/ Le sommier est prêt à être utilisé.

7/ The bed base is ready to use.

