


MF-2001/2/3/4/5


BEDIENUNGSANLEITUNG

VERBINDUNGSTÜCKE

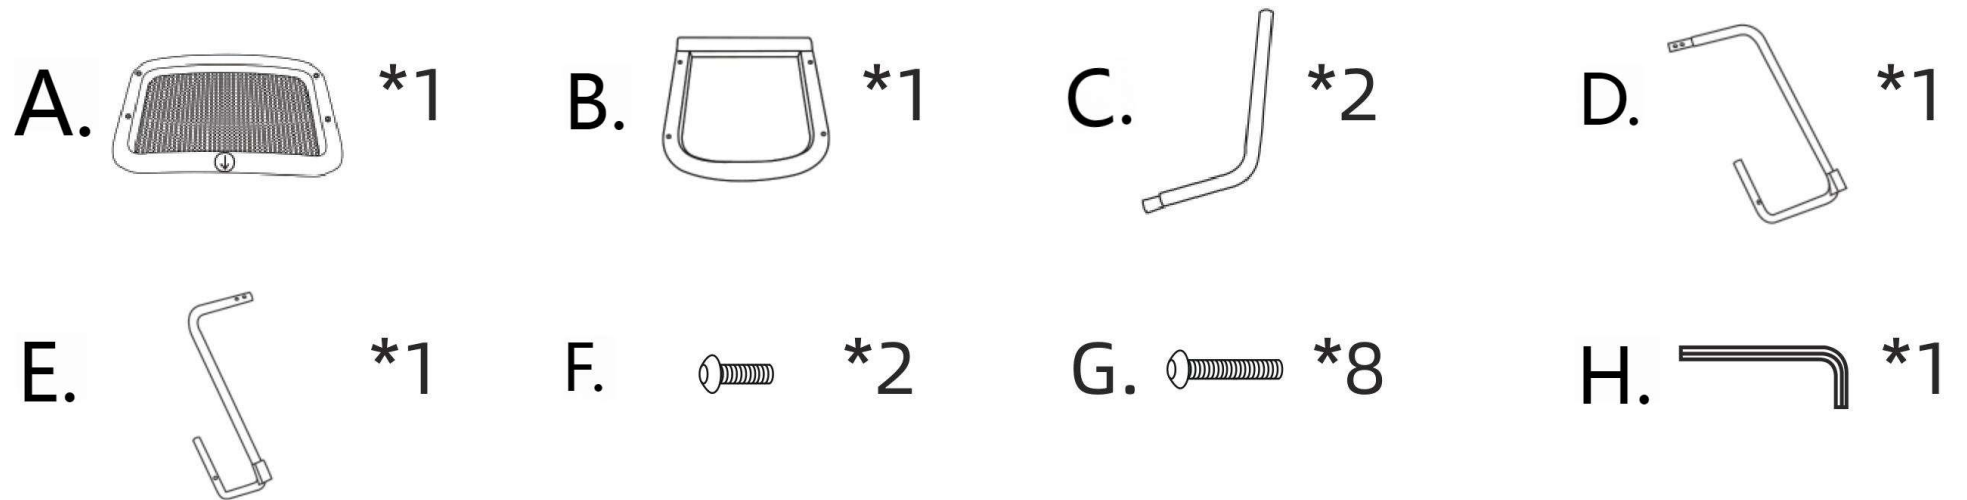


MONTAGEICON


Deutsche Installationsanleitung

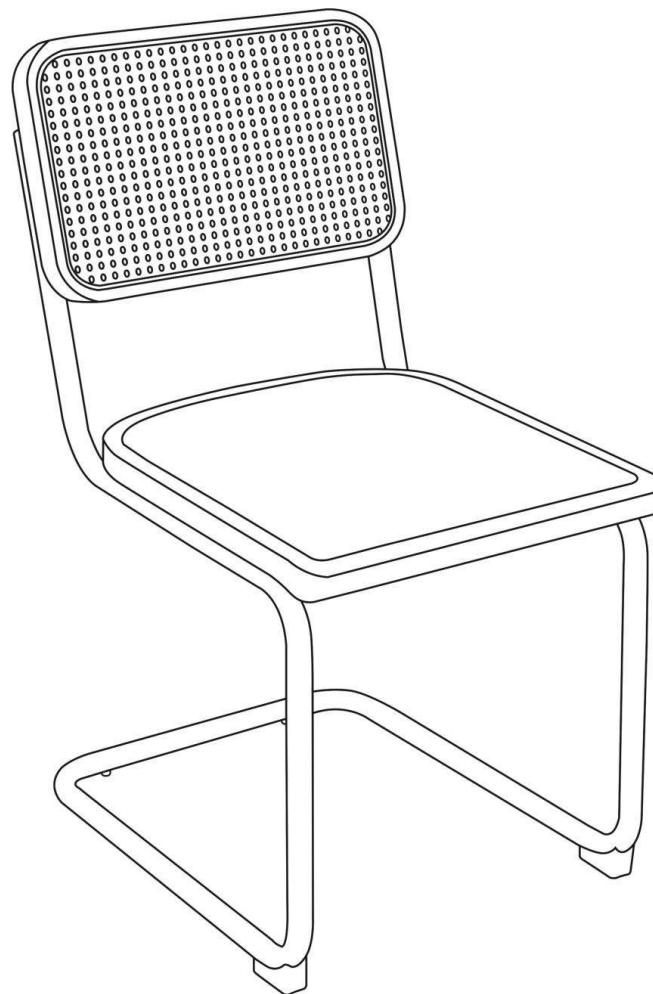


Ziehen Sie das Produkt wie in der Abbildung oben dargestellt fest.

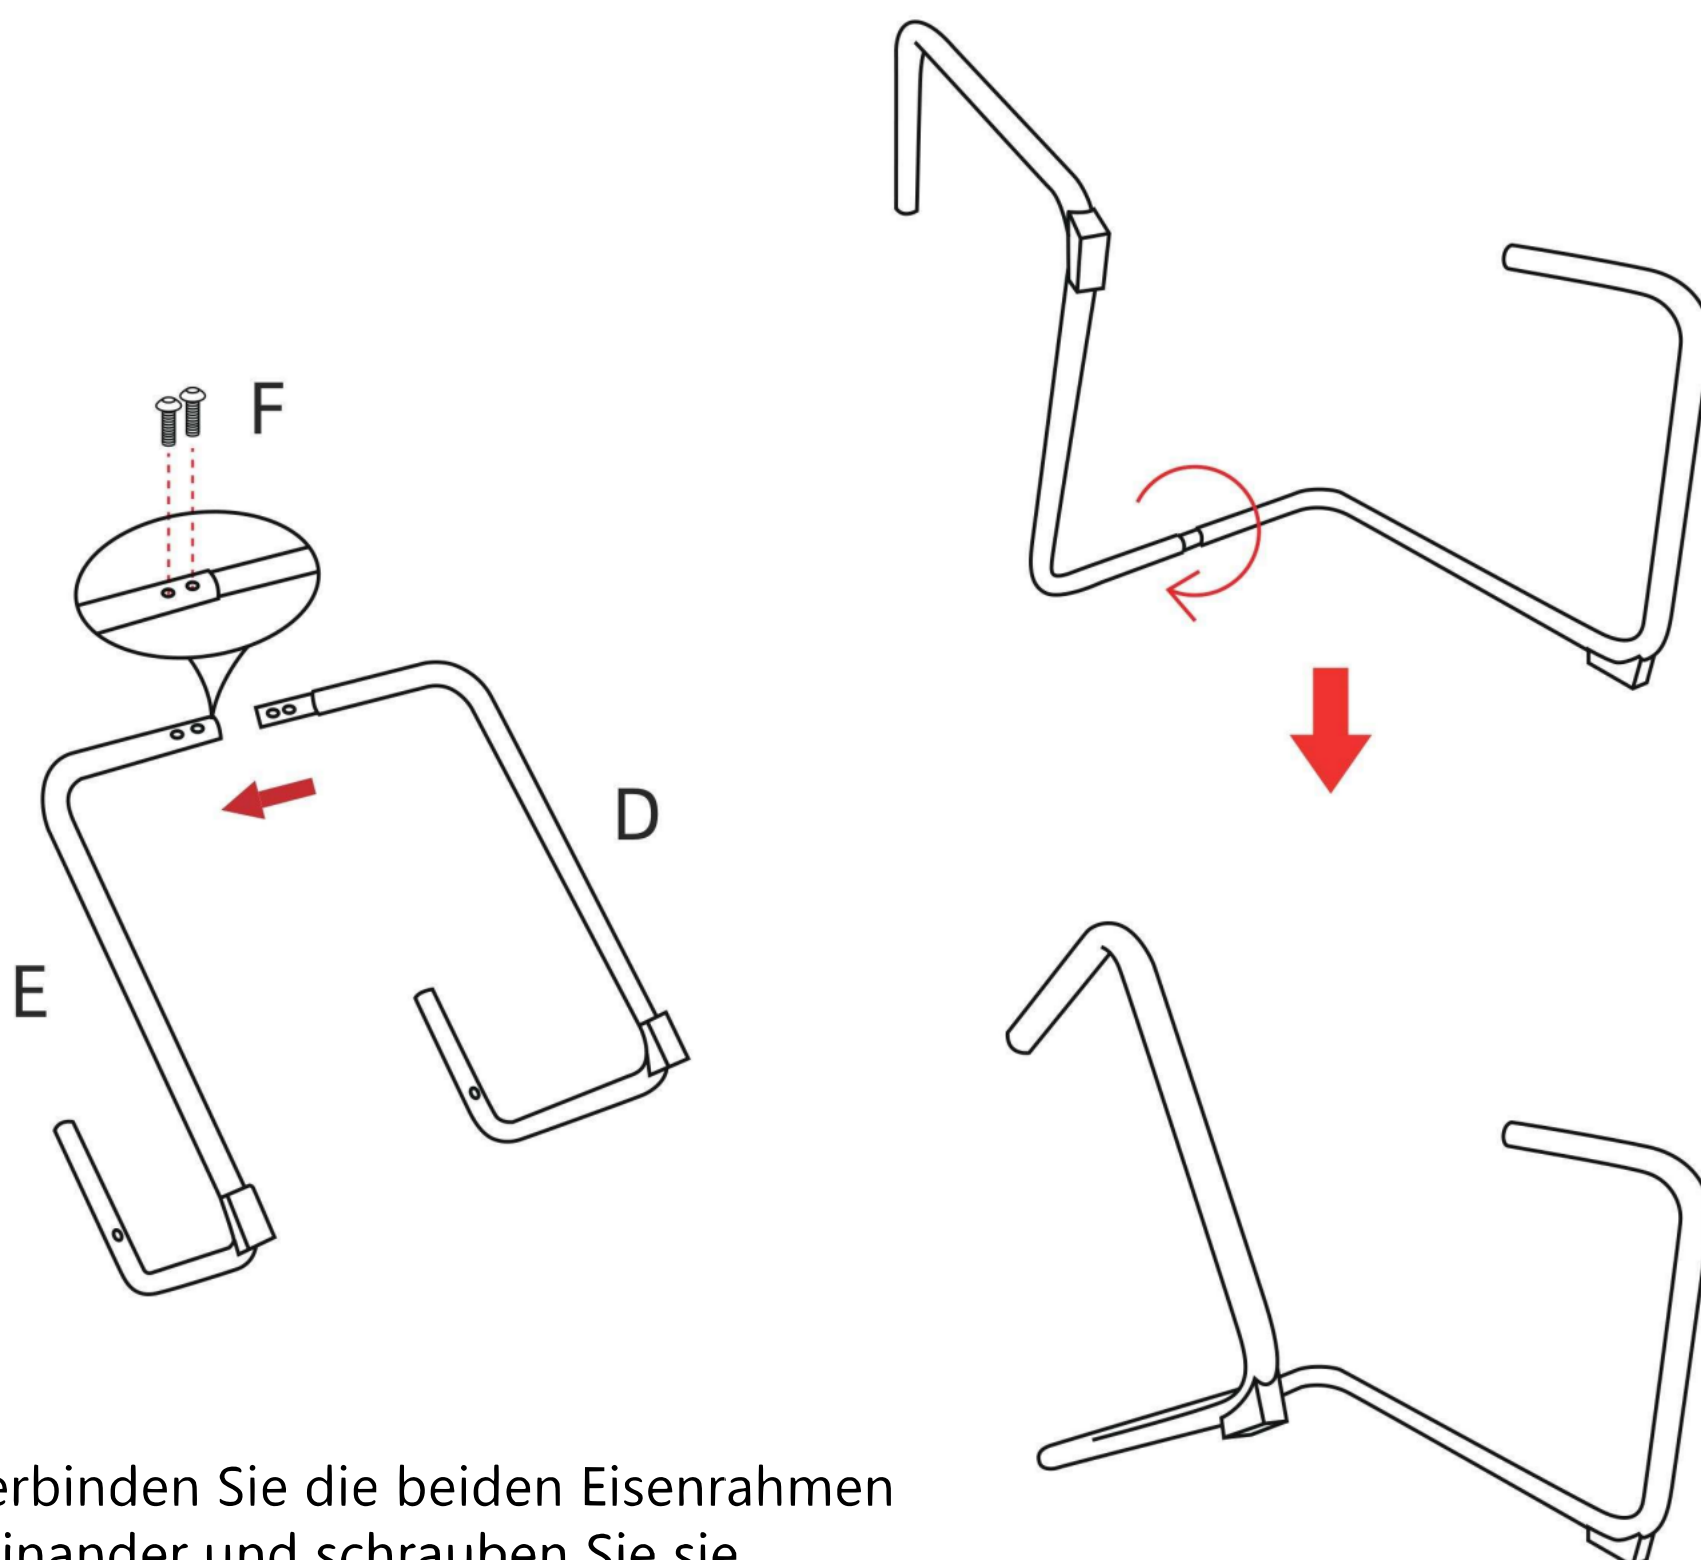


1. Verbinden Sie die beiden Eisenrahmen
miteinander und schrauben Sie sie
mit (F) am Rand fest
Sie können sich an der Abbildung rechts orientieren
und diese drehen, um das Schrauben zu erleichtern.

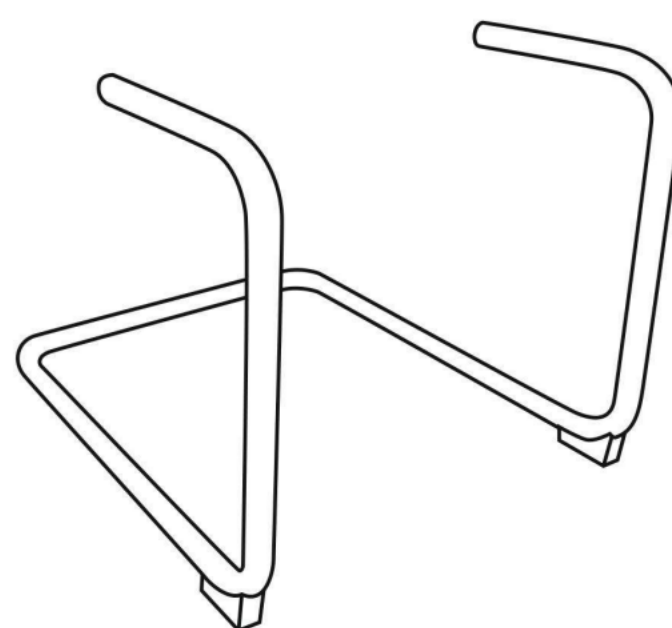


Zunächst ziehen Sie alle Schrauben 60%
wenn finished die Montage straffen alle Schrauben 100%

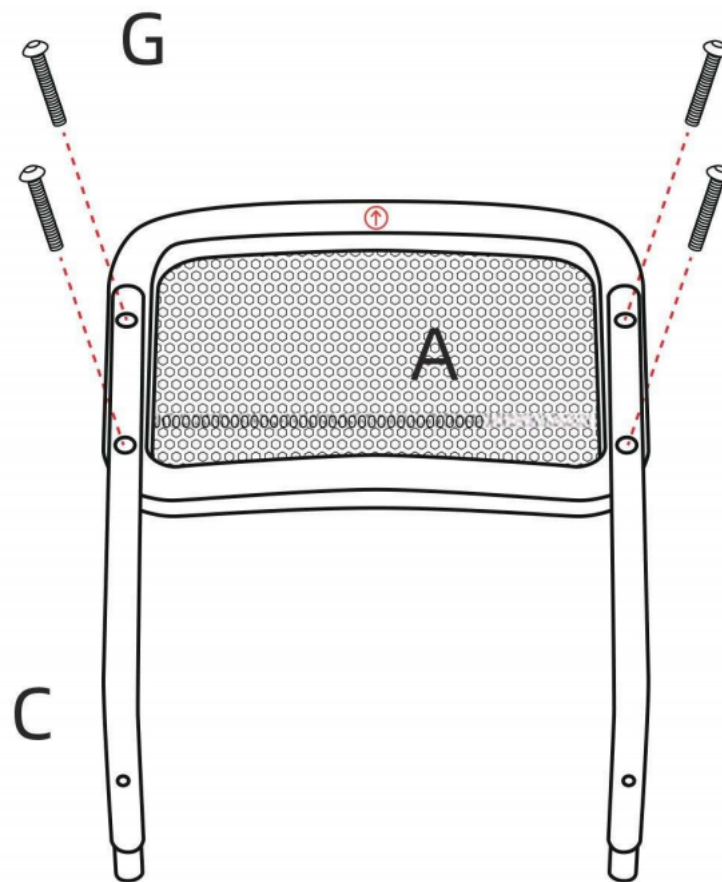

2. Schrauben (G) mit dem Schraubenschlüssel (H) in Teil A und Teil C einsetzen
An dieser Stelle sollte man die Schrauben noch nicht vollständig festziehen.

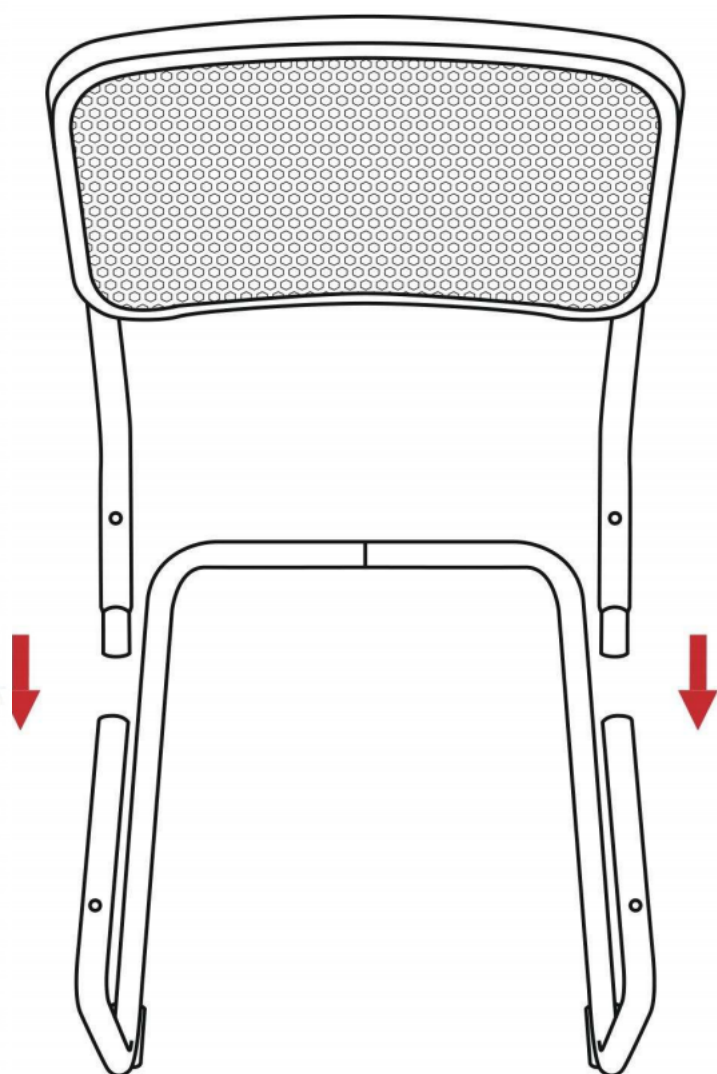

3. Teil C in Teil D und E einfügen.

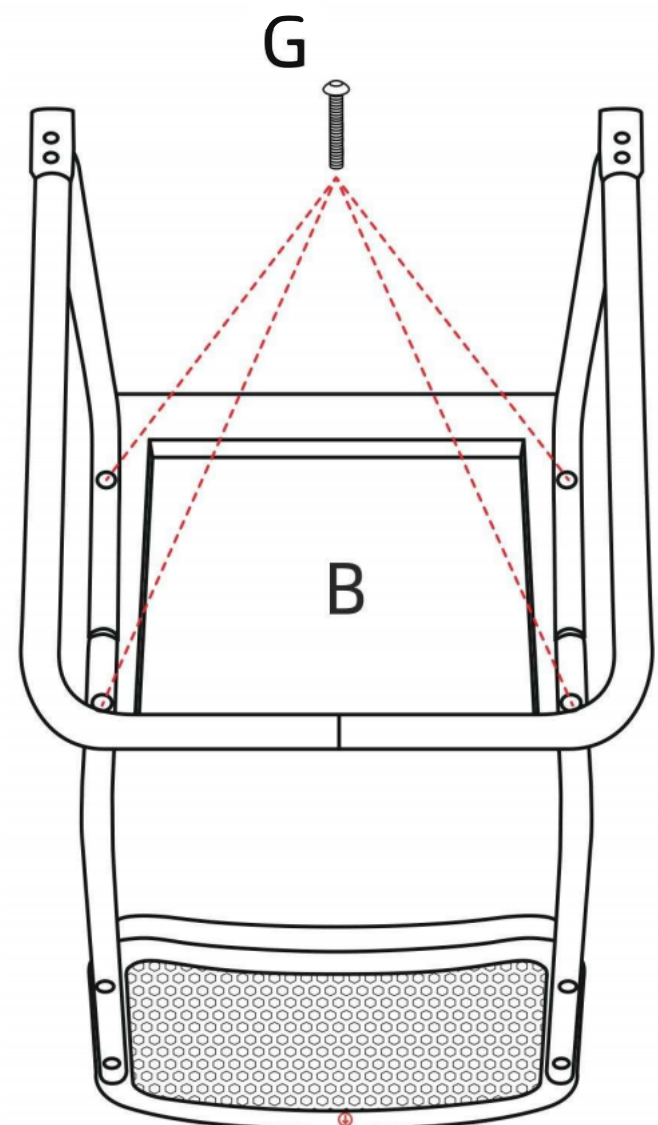

4. Schrauben (G) mit Schlüssel (H) für Teil B einfügen.
und schrauben auf 100% fest.

**Zunächst ziehen Sie alle Schrauben 60%
wenn finished die Montage straffen alle Schrauben 100%**