


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation


SKU:N623P471659

SKU:N623P471660










Metal Bed 90x200cm

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9,21244 Buchholz,Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	ZHANGZHOU LIFE FURNITURE CO.,LTD
Adresse	NO.308 CHAOSHENG ROAD,LONGWEN DISTRICT ZHANGZHOU CITY,FUJIAN PROVINCE(PLANT3)
Email/URL	shipping@lifefurniture.cn
EC REP	Decobus Handel GmbH
	Innungsstraße 9,21244 Buchholz,Deutschland https://www.decobusgroup.de

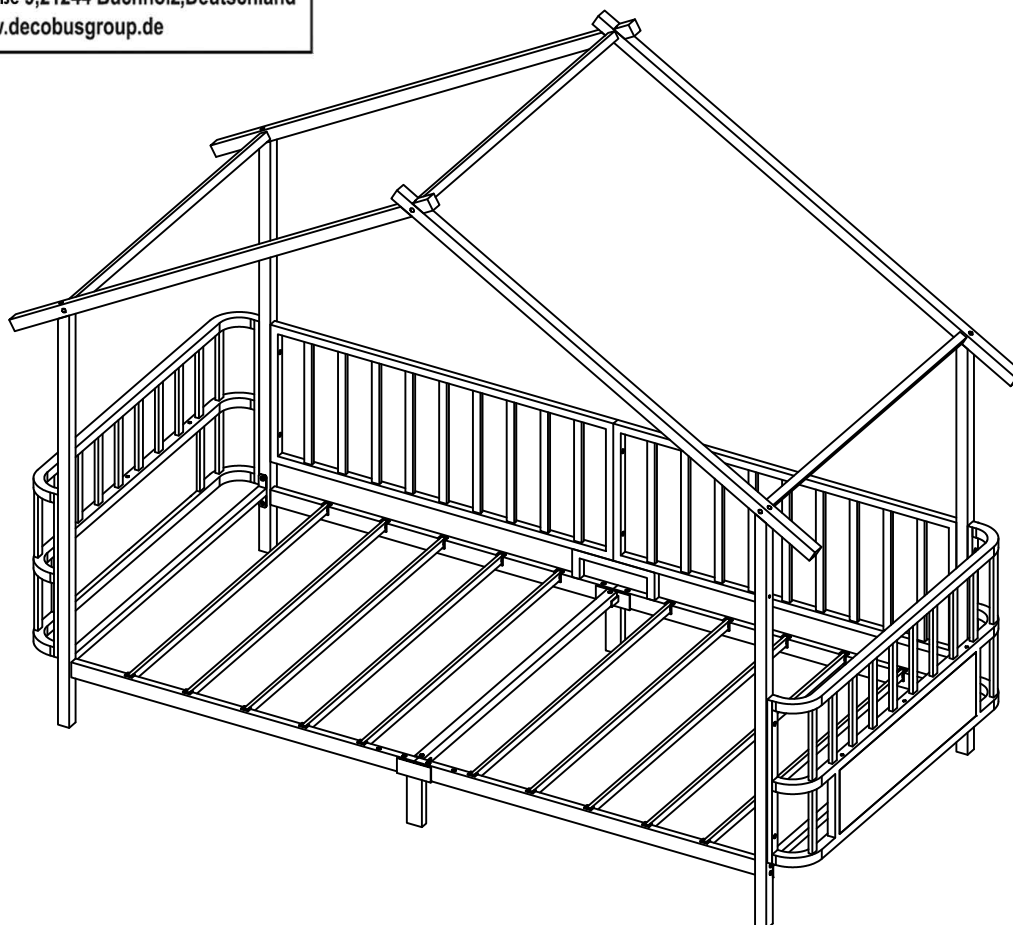

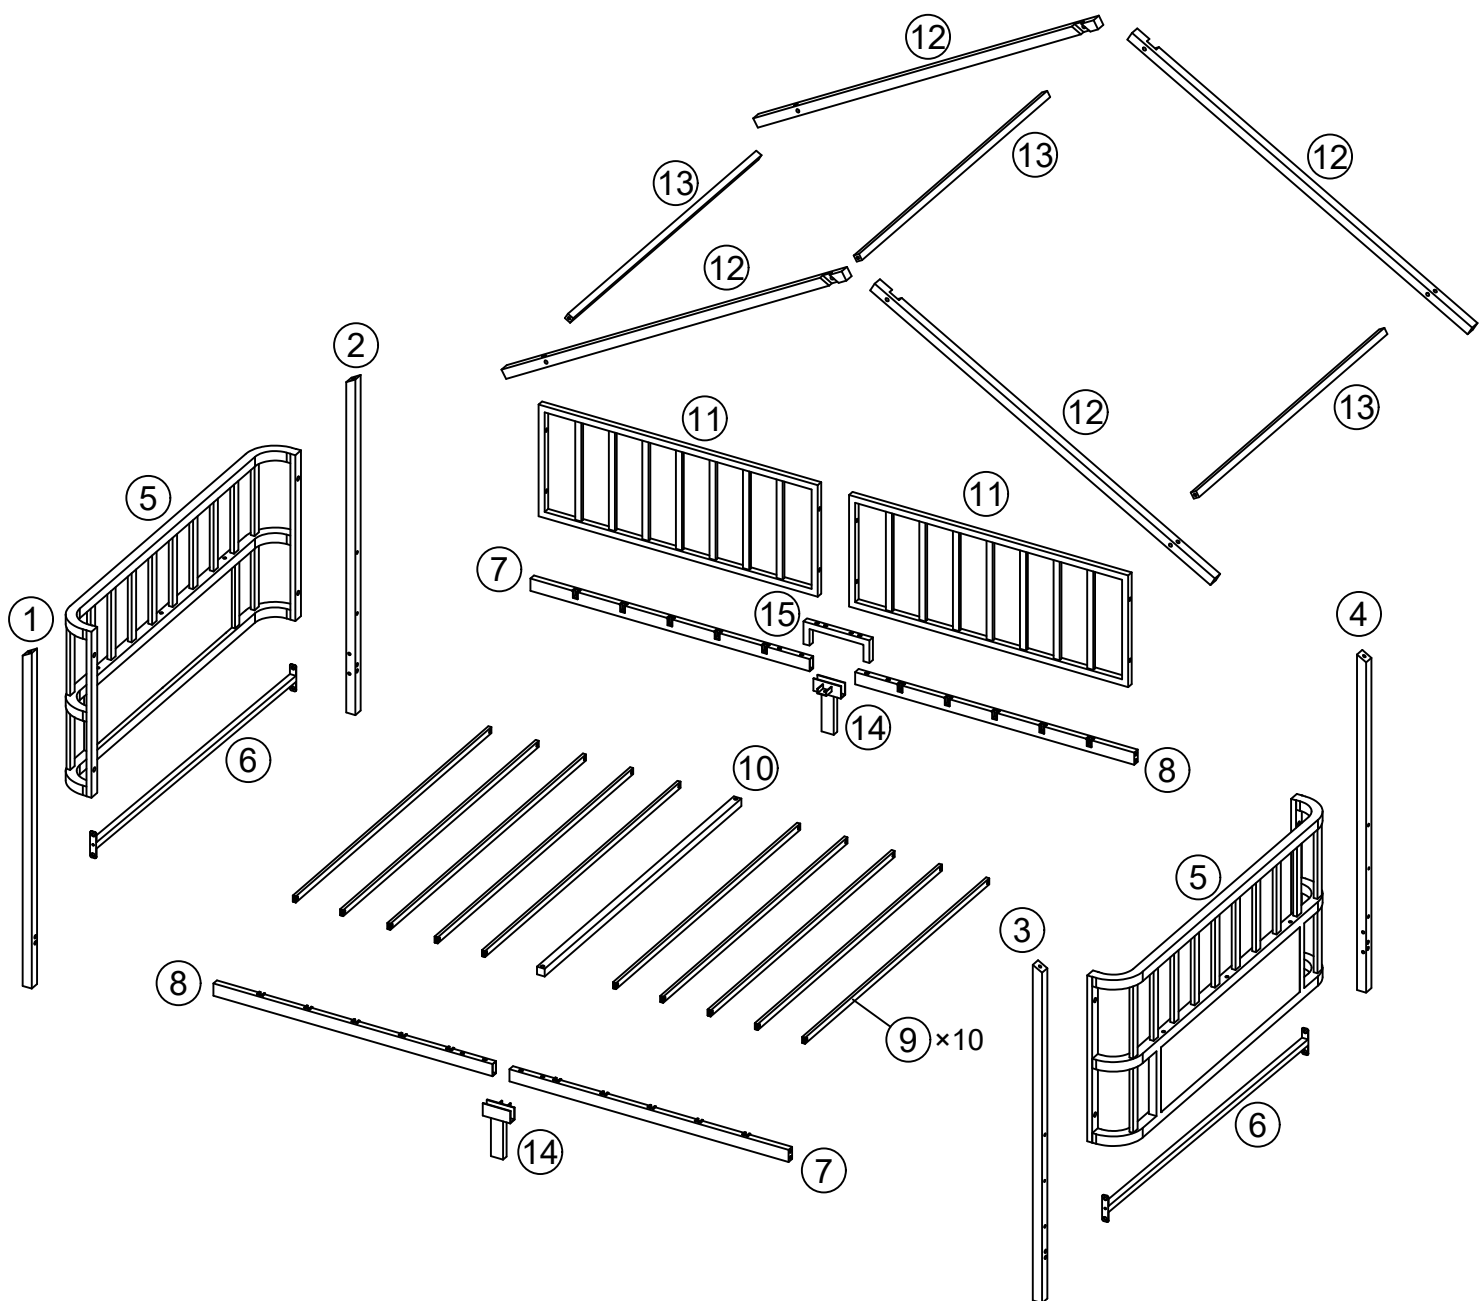


Parts List for N623P471659

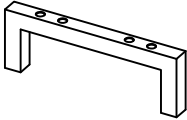①		1pc
②		1pc
③		1pc
④		1pc
⑥		2pcs
⑦		2pcs
⑧		2pcs
⑨		10pcs
⑫		4pcs
⑭		2pcs
⑮		1pc


Parts List for N623P471660

⑤

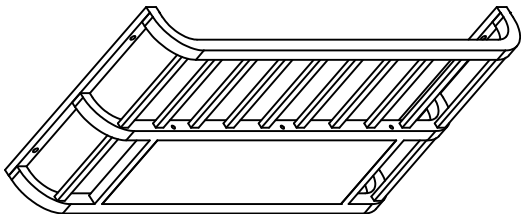


2pcs

⑩



1pc

⑪

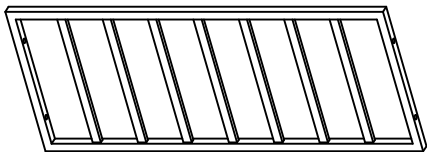




2pcs

⑬



3pcs

Hardware for N623P471659

A  M8×60mm 2pcs	B  M8×50mm 12pcs	C  M8×45mm 10pcs	D  M8×35mm 14pcs
E  M8×20mm 8pcs	F  M6×30mm 6pcs	G  M6×17mm 2pcs	H  M4 2pcs
I  M5 1pc	J  4pcs		

Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

2




M8*20mm

(E)×4PCS



M5

(I)×1PC

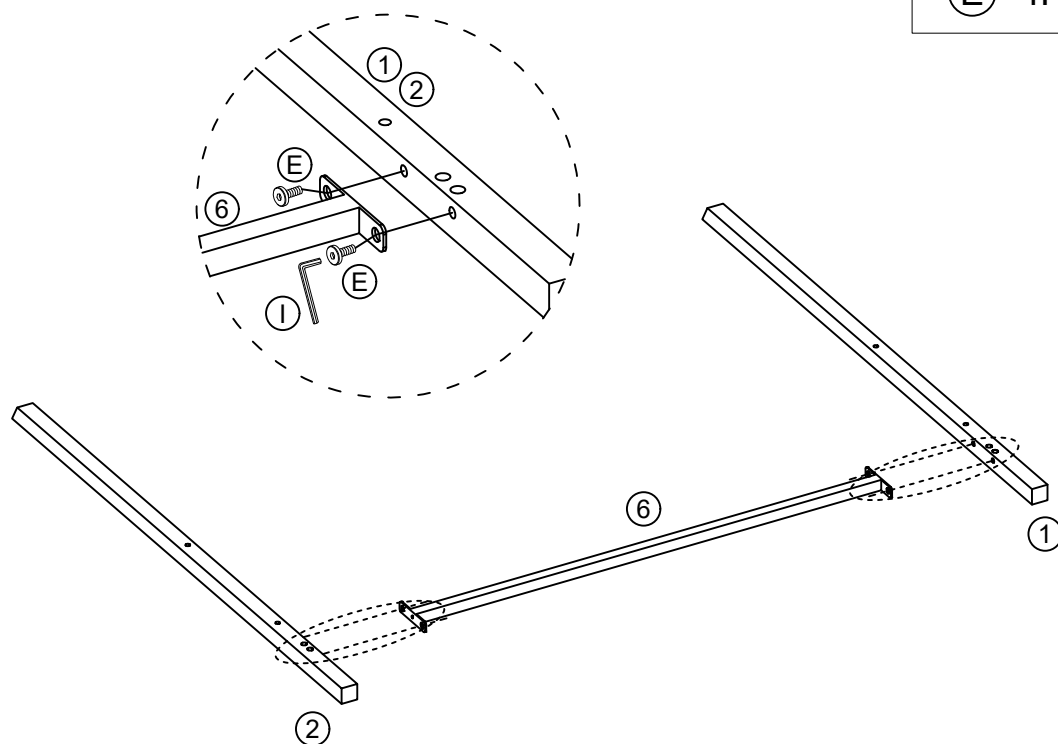


3




M8*20mm

(E)×4PCS



M5

(I)×1PC

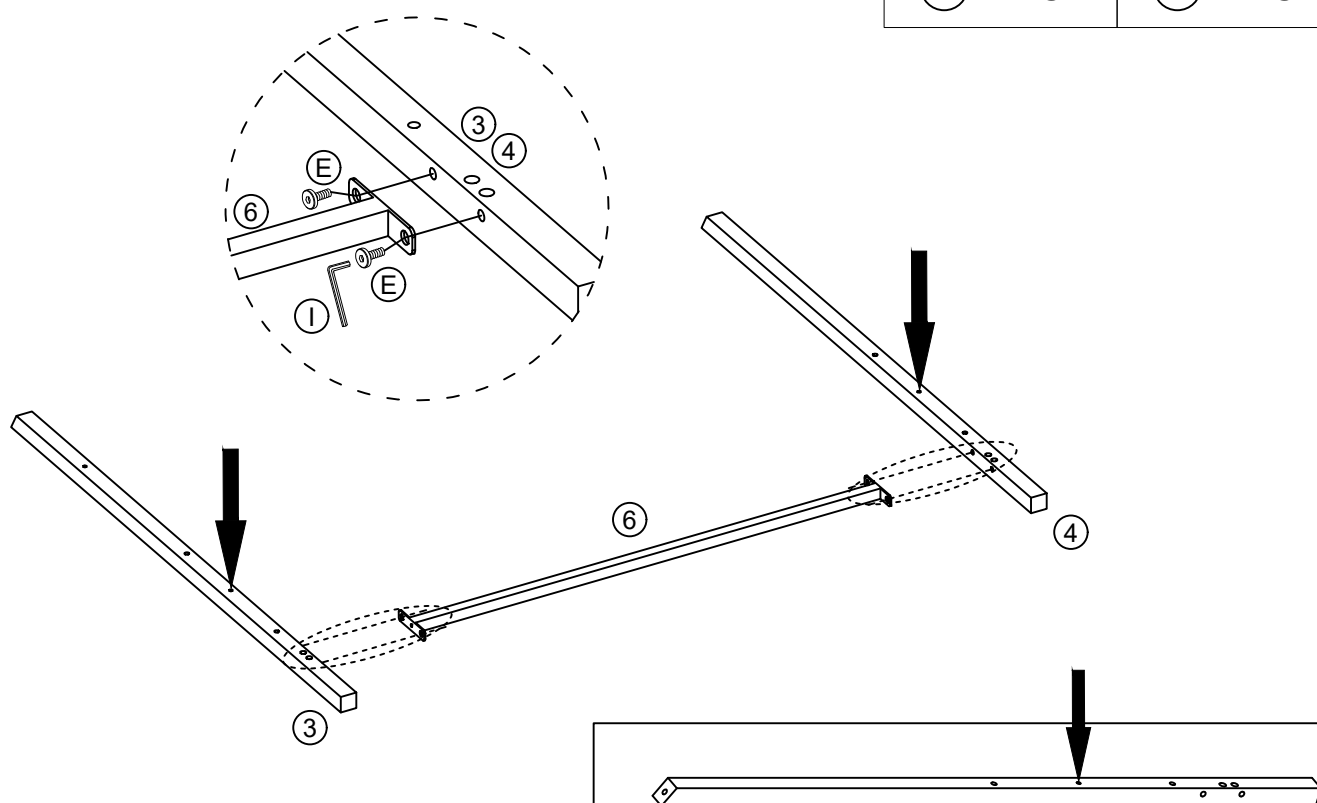

4





M8*35mm




M5

Ⓓ×4PCS

Ⓛ×1PC

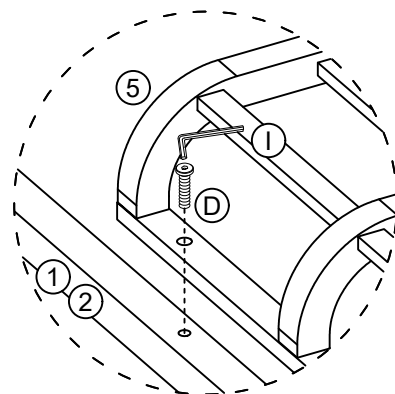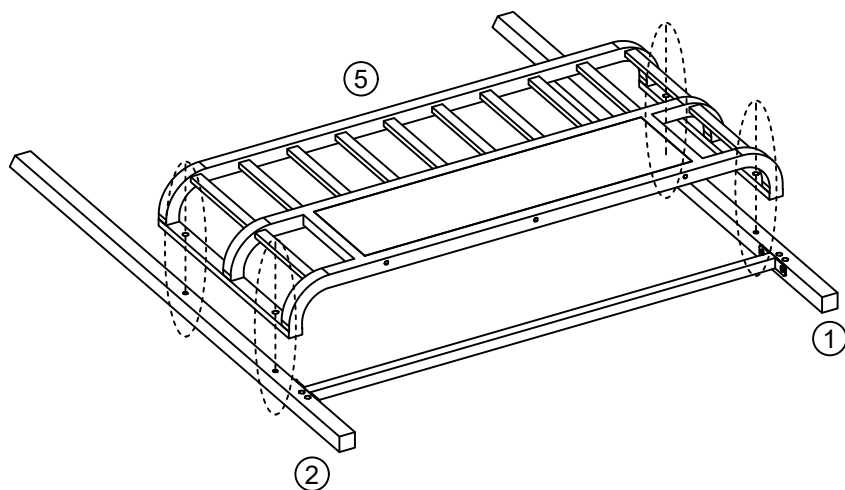

5





M8*35mm



M5

Ⓓ×4PCS


Ⓛ×1PC

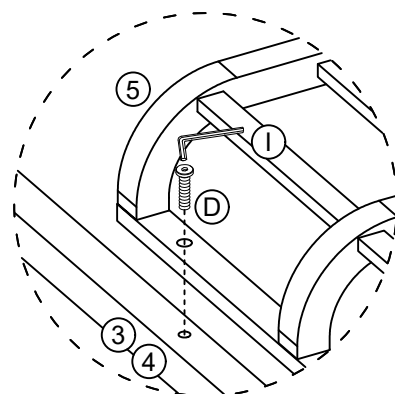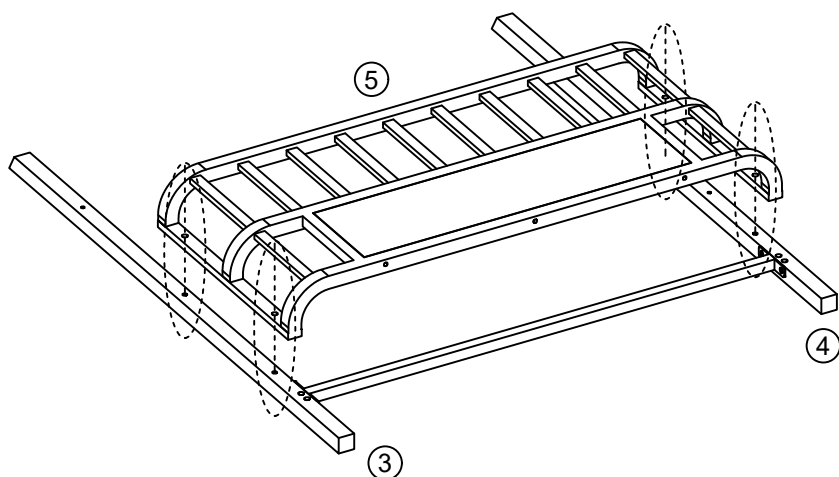

6




M8×50mm



M5

(B)×4PCS

(I)×1PC

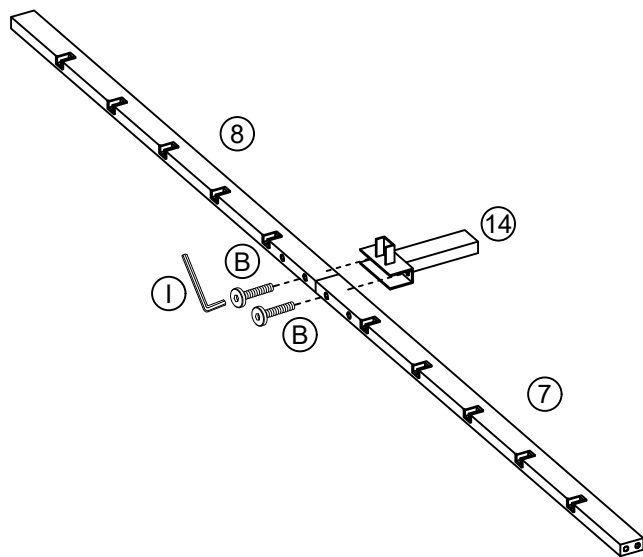

×2

7



M6×30mm



M6×17mm






M4

(F)×2PCS

(G)×2PCS

(H)×2PCS

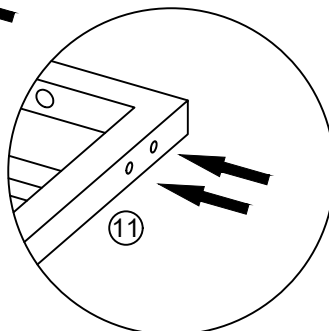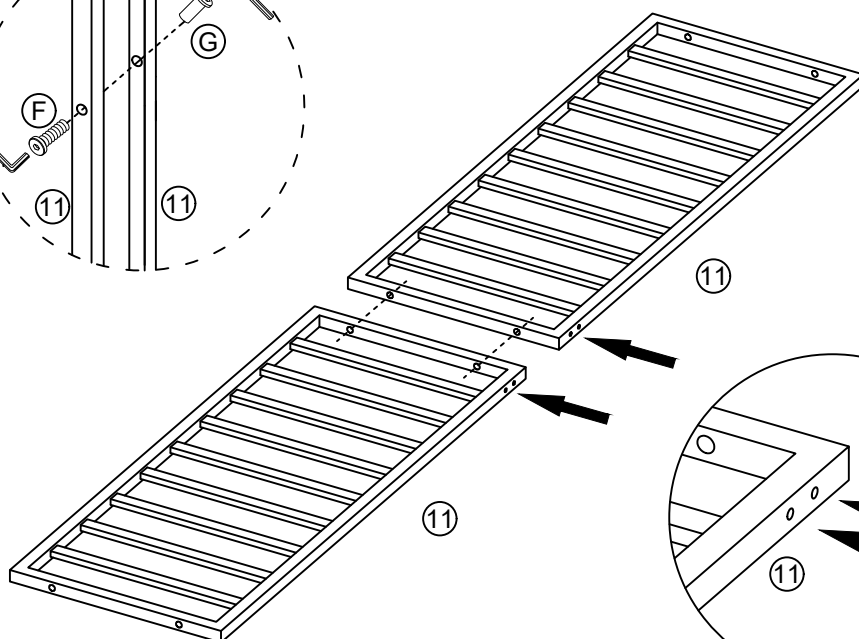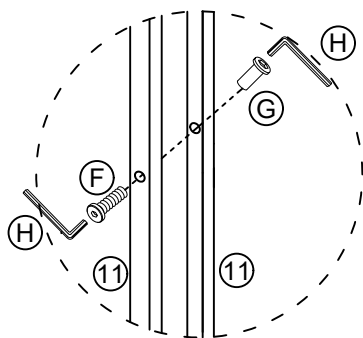

8




M6*30mm




M4

(F) × 4PCS

(H) × 1PC

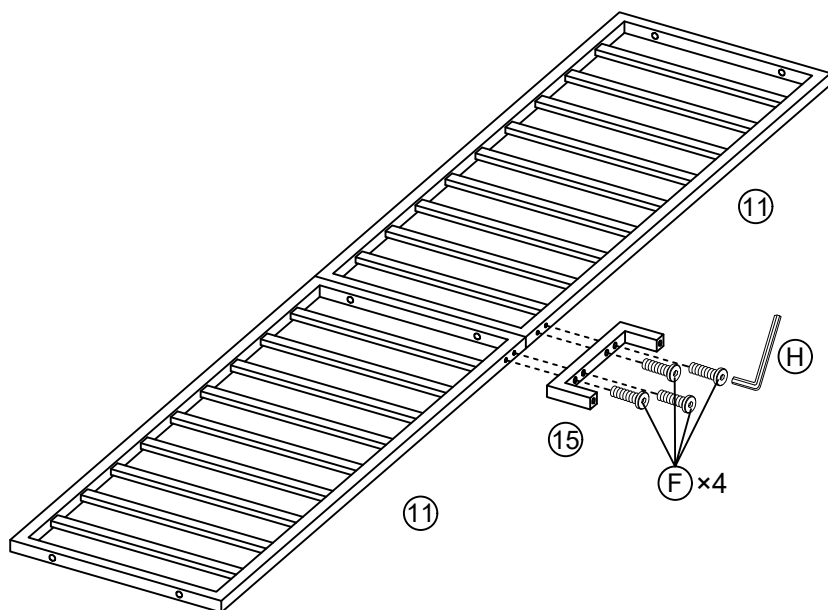

9





M8×50mm




M5



(B) × 8PCS

(I) × 1PC

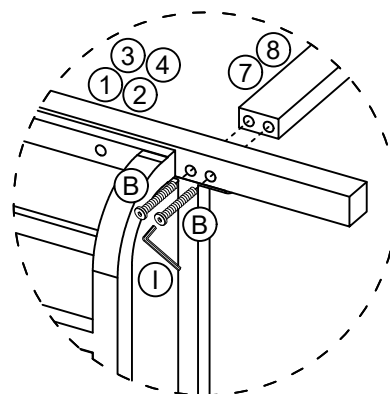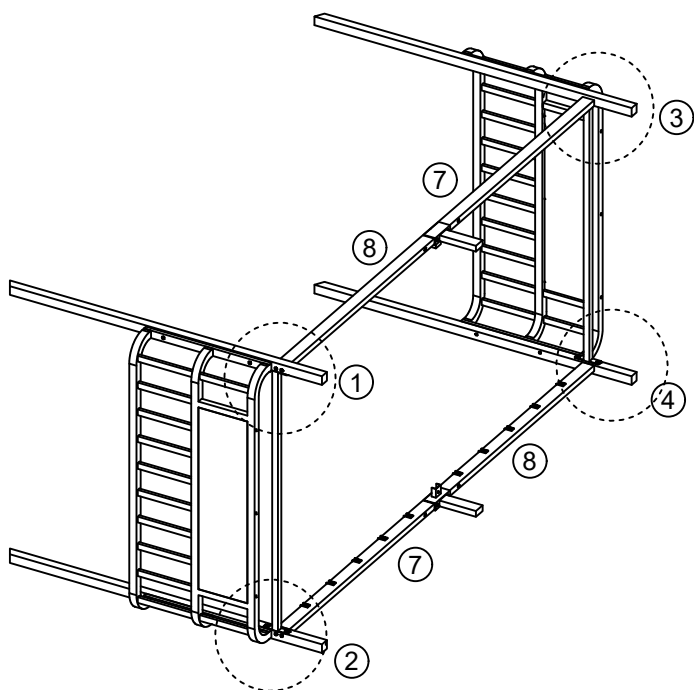




10

 M8×60mm	 M5
(A)×2PCS	(I)×1PC

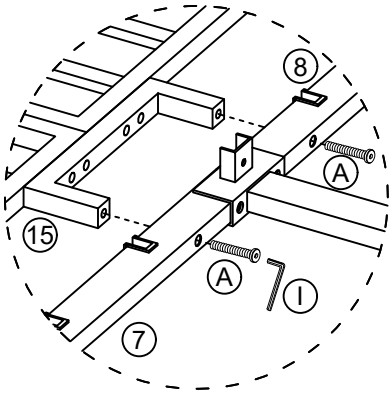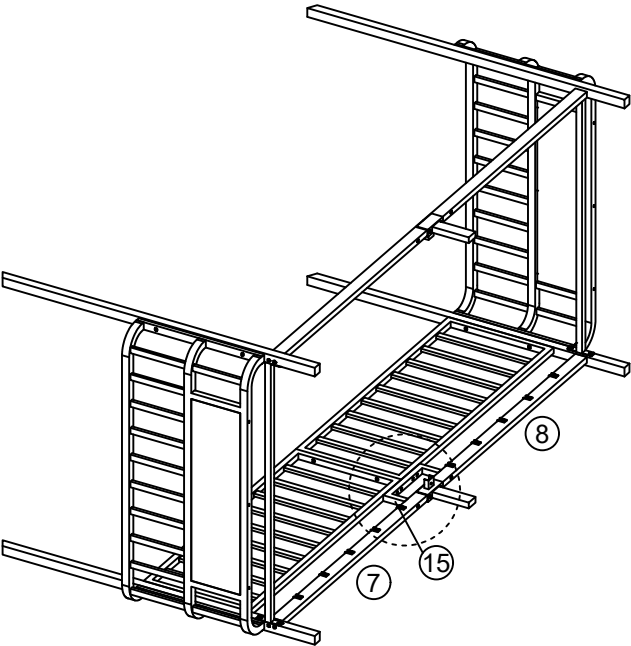

11

 M8×35mm	 M5
(D)×4PCS	(I)×1PC

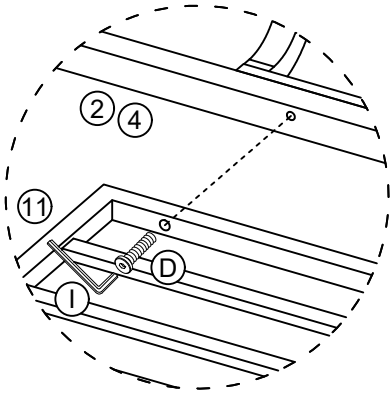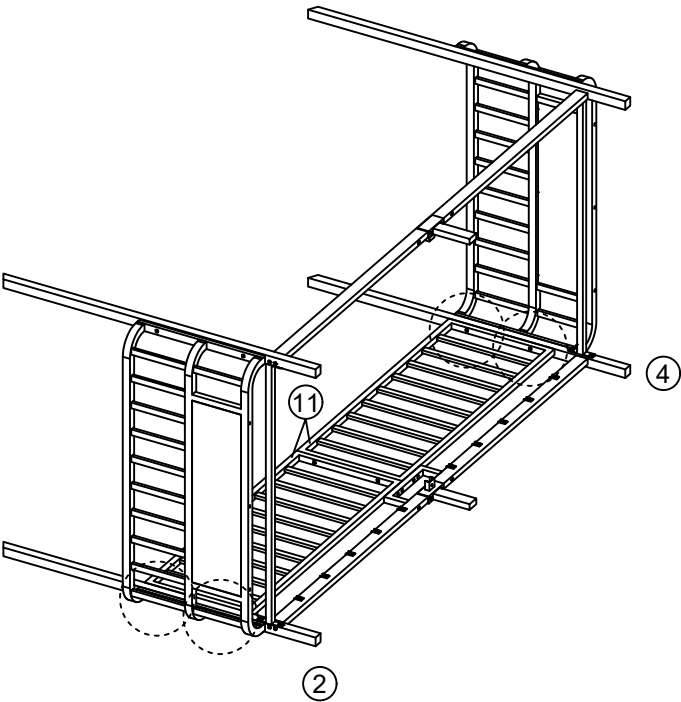

12





M8*35mm





M5

Ⓓ×2PCS


Ⓛ×1PC

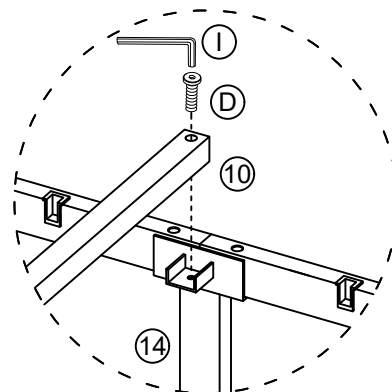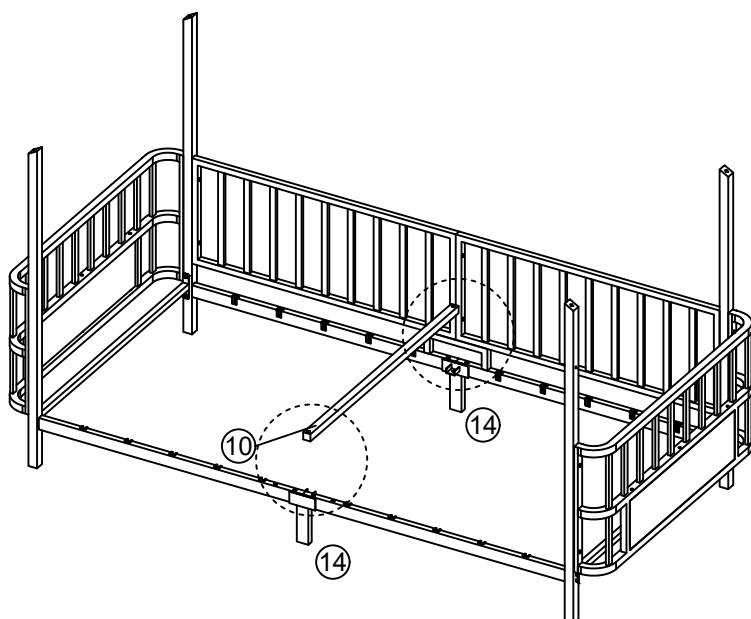


13

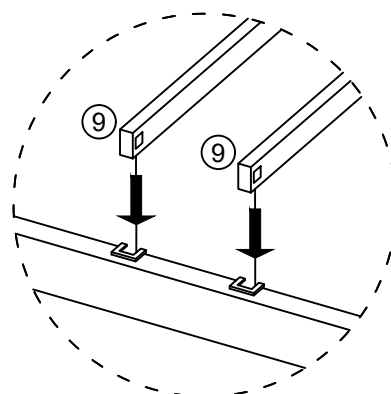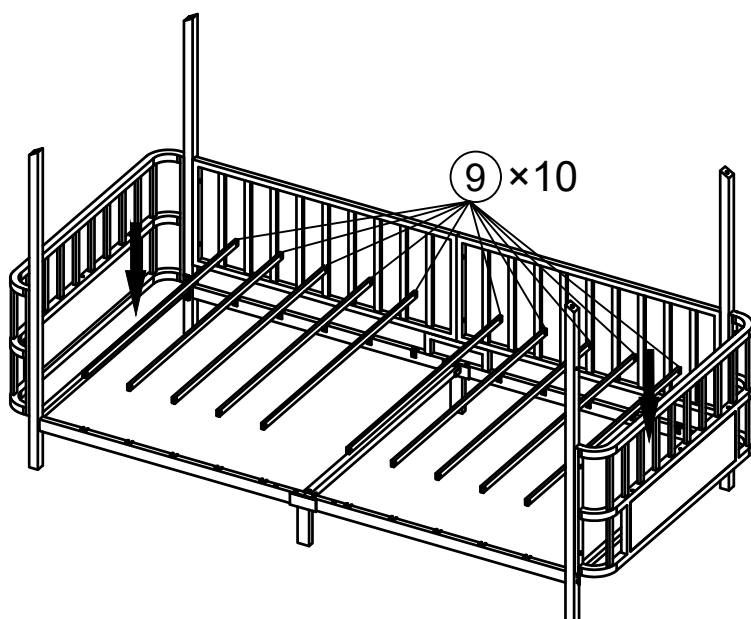

14





M8×45mm




M5

Ⓒ×2PCS


Ⓛ×1PC

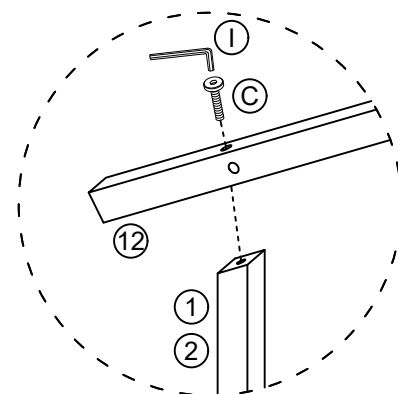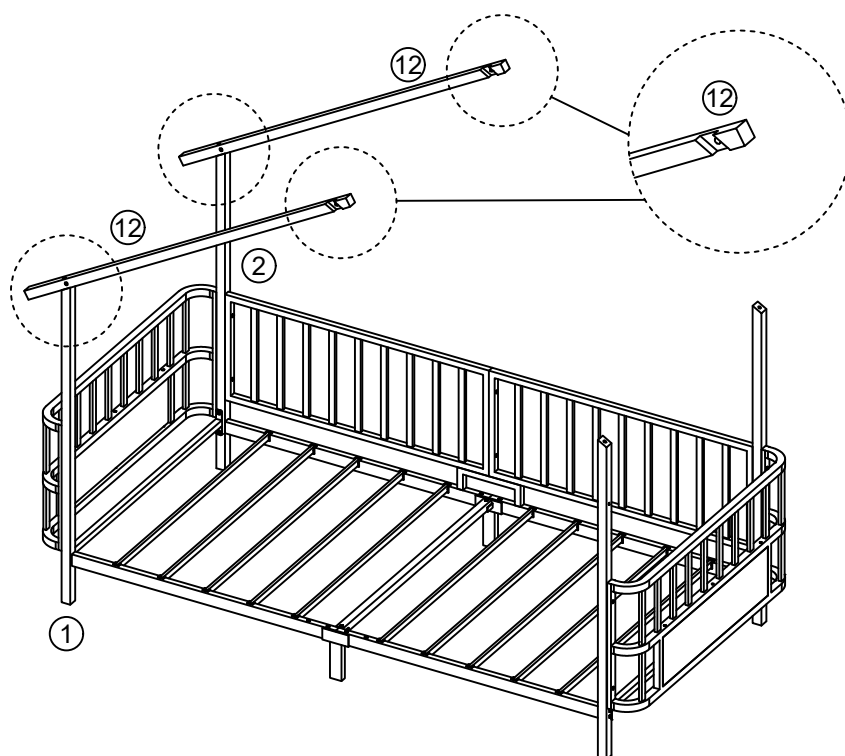

15





M8×45mm



M5

Ⓒ×2PCS


Ⓛ×1PC

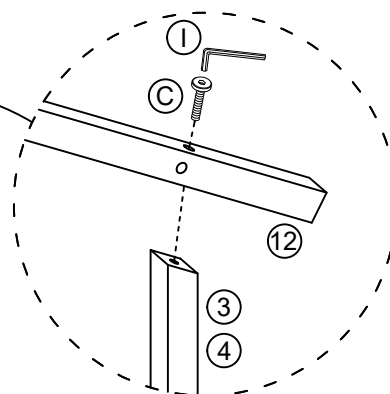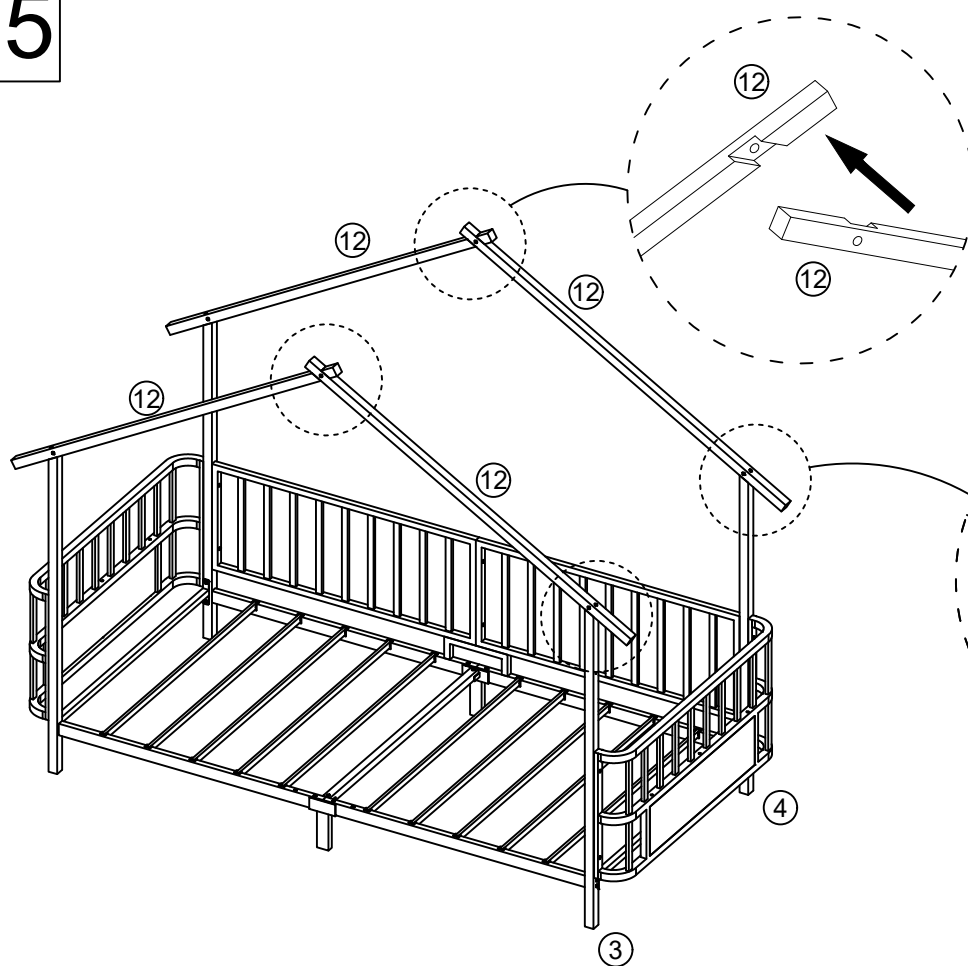

16





M8×45mm



M5

Ⓒ×6PCS

Ⓘ×1PC

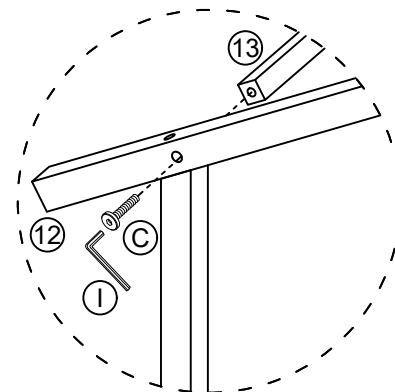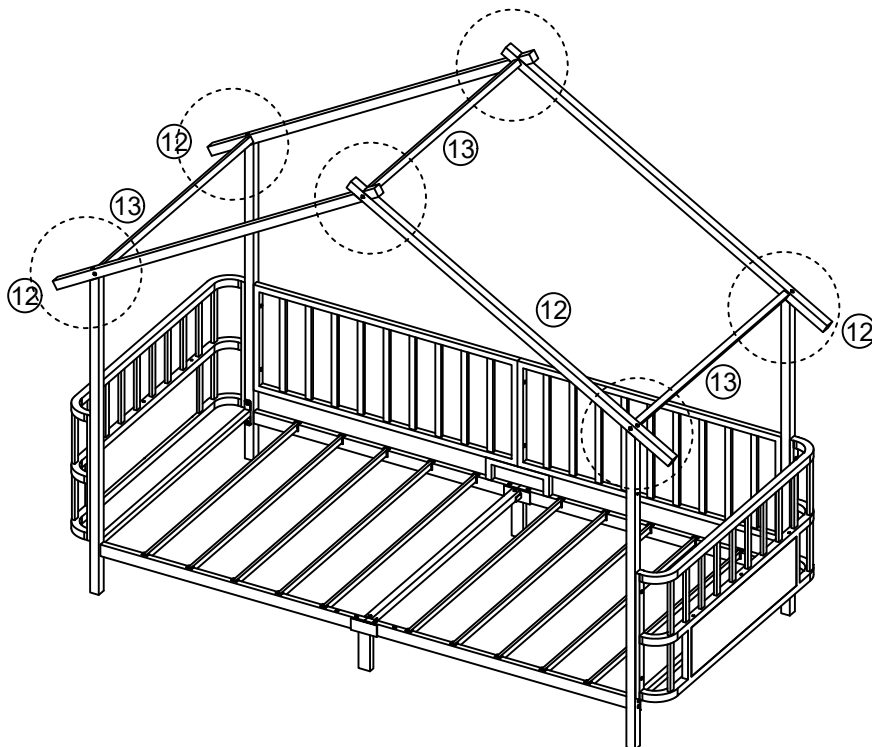

17



Ⓙ×4PCS

