



**Die Werkzeuge
erforderlich**



aktualisiert am 07/01/2025

ZUSAMMEN-

EINLEITUNG

SEITE 2

VORSCHLÄGE UND WARNUNGEN

SEITE 3

PARTEIENLISTE

SEITE 5

INSTALLATIONSSCHRITTE

SEITE 9

EINLEITUNG

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bauen Sie es zusammen.

Um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, befolgen Sie die folgenden Sicherheitsregeln.

- Das Produkt sollte in Innenräumen an einem trockenen und ebenen Ort aufgestellt werden.
- Aufbau und Transport: mindestens 2 Erwachsene - schweres und zerbrechliches Produkt.
- i Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben aus der Teileliste, die dem Materialpaket beiliegt, vor der Montage angezogen sind.
- Wenn ein Artikel fehlt, wenden Sie sich bitte innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt an den Verkäufer.



ACHTUNG




Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Für jegliche kommerzielle, öffentliche oder institutionelle Nutzung wird keine Haftung übernommen und alle Garantien verfallen.

VORSCHLÄGE UND WARNUNGEN :



- Lehnen Sie sich nicht an den Schuhhalter.
- Nicht an feuchten Orten oder im Freien aufbewahren.
- Nicht in feuchter Umgebung oder im Freien lagern.
- Achten Sie auf die Gefahr, den Spiegel zu beschädigen.



Pflege :
Mit einem trockenen Tuch
reinigen.
vor Wasser und nassen Schuhen
geschützt aufbewahren.

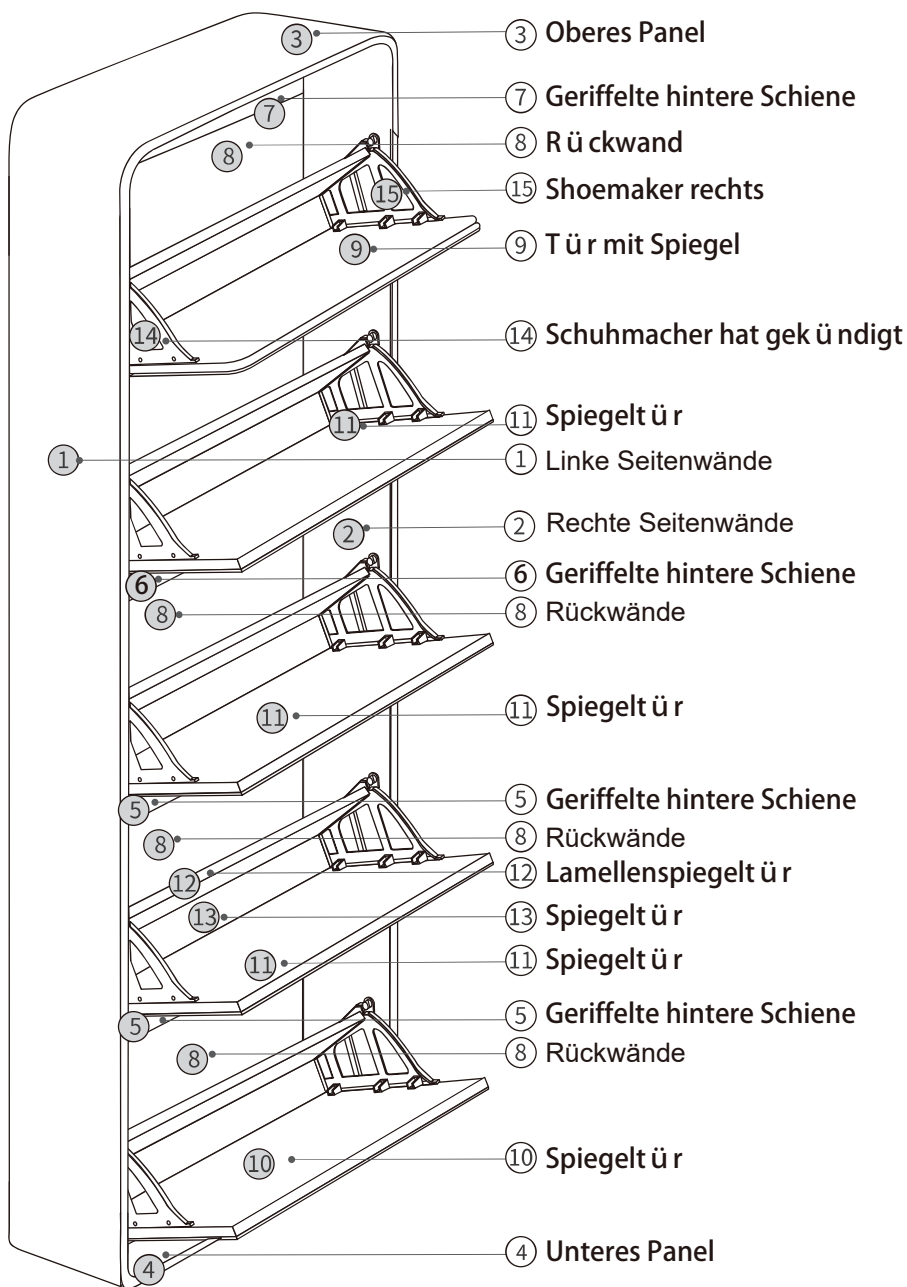

MÜNZLISTE




Abbildung nur zu Referenzzwecken.


NO.	BESCHREIBUNG	Menge	Größe	Illustration
①	Seitenwand links	1	1590x194x15mm	
②	Seitenwand rechts	1	1590x194x15mm	
③	Tafel oben	1	630x194x15mm	
④	Tafel Hintergrund	1	630x194x15mm	
⑤	Zierleisten hinten gerillt	2	600x76x12mm	
⑥	Zierleisten hinten gerillt	1	600x76x12mm	
⑦	Zierleisten hinten gerillt	2	600x198x12mm	
⑧	Panel Rückseite	4	670x290x5mm	
⑨	Spiegeltür	1	595x340x12mm	
⑩	Spiegeltür	1	595x340x12mm	
⑪	Spiegeltür	3	595x340x12mm	
⑫	Spiegeltür	5	585x128x12mm	
⑬	Türlamellen Spiegel	5	585x80x12mm	

NO.	Illustration	Menge	Größe
14	 Schuhmacher hat gekündigt	5	
15	 Shoemaker rechts	5	
16		10	
17		10	
18		20	3.5x10mm
19		10	3.5x14mm
20		30	3.5x16mm
21		24	
22		8	
23		24	
24		8	
25		4	
26		2	
27		6	
28		2	3.5x14mm
29		2	3.5x25mm
30		2	3.5x45mm
31	 Holzverkleidung	2	
32	 Fallschutz	8	8x40mm

DETAILLIERTE ILLUSTRATION DES RAUMES



Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung

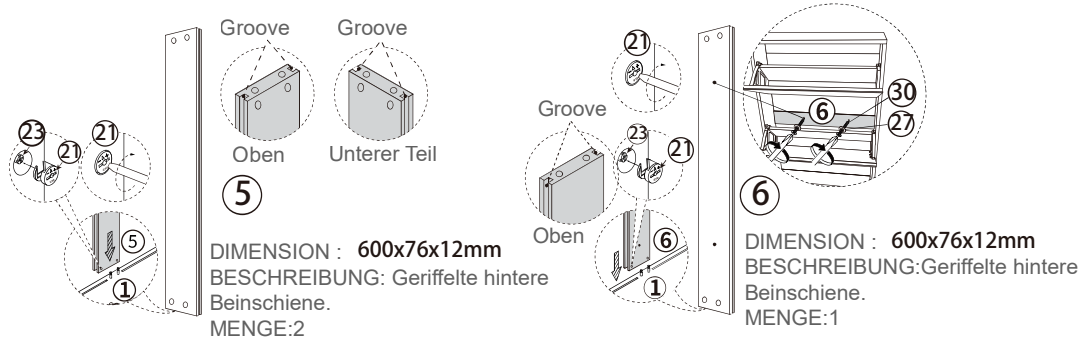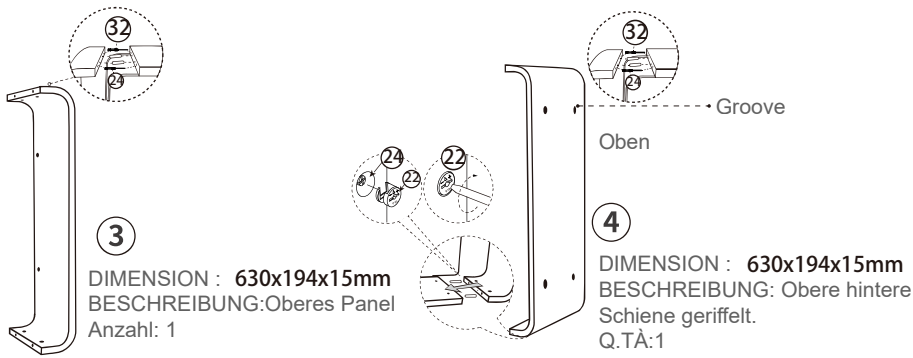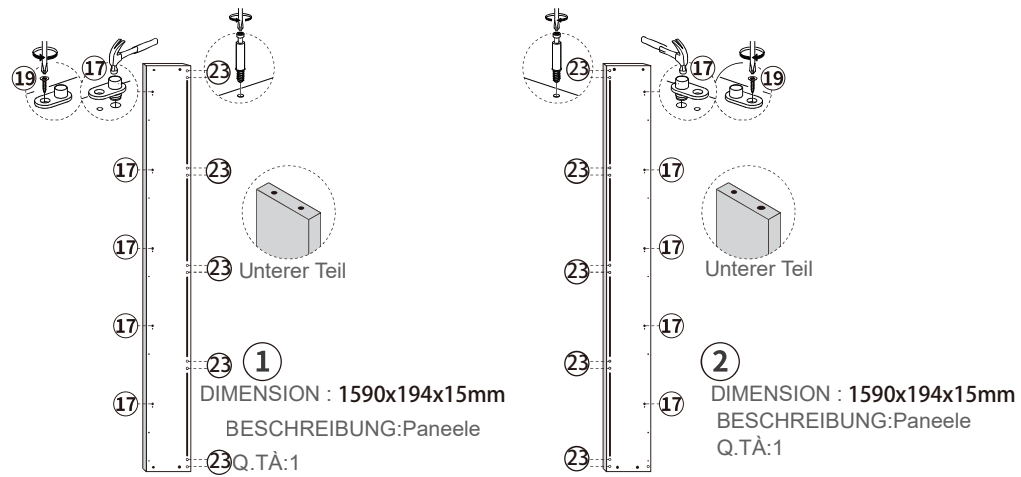

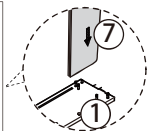


7

DIMENSION : 600x198x12mm
 BESCHREIBUNG: Geriffelte
 hintere Beinschiene.
 MENGE: 2

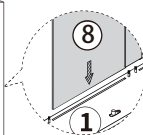




8

DIMENSION : 600x290x5mm
 BESCHREIBUNG: Paneel
 Rückseite
 MENGE: 4

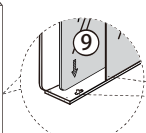



9

DIMENSION : 595x340x12mm
 BESCHREIBUNG: Türspiegel
 QUANTE: 1

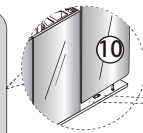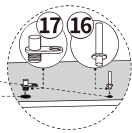



10

DIMENSION : 595x340x12mm
 BESCHREIBUNG: Tür von
 SPIEGELTÜR
 QUANTE: 1

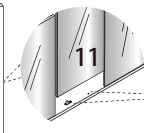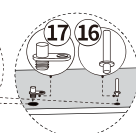


11

DIMENSION : 595x340x12mm
 BESCHREIBUNG: Spiegeltür
 DIMENSION :

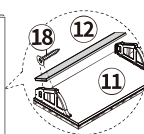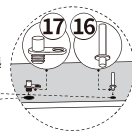

12

DIMENSION : 585x128x12mm
 BESCHREIBUNG: Spiegeltür
 MENGE: 5

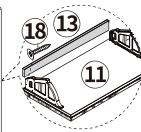


13

DIMENSION : 585x80x12mm
 BESCHREIBUNG: Spiegeltür
 MENGE: 5


INSTALLATIONSSCHRITTE

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Möbelstück zusammenbauen. Es werden zwei Erwachsene benötigt, um dieses Produkt auf einer sauberen, ebenen und nicht auf einer rauen


SCHRITT 1| Montage der 5-Spiegel-Tür an der ribaltablen Schaufel

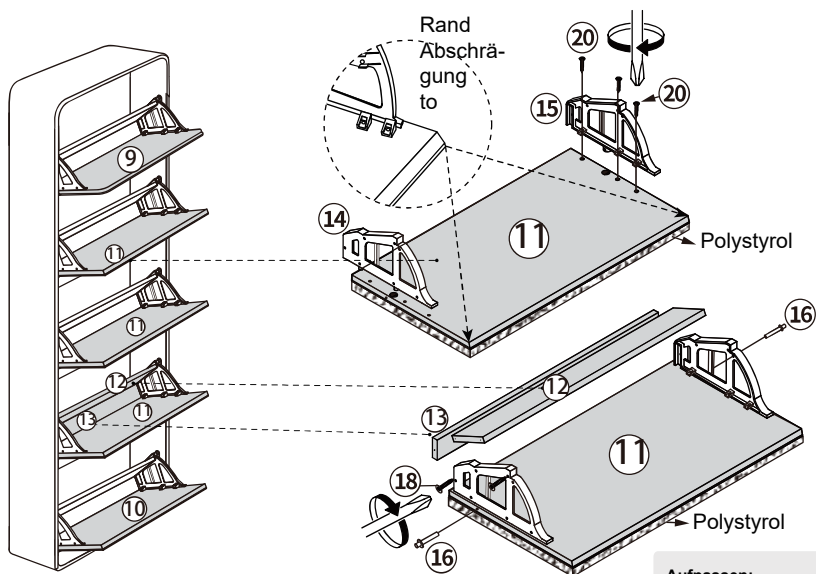


SCHRITT 2| Anschrauben der Seitenteile

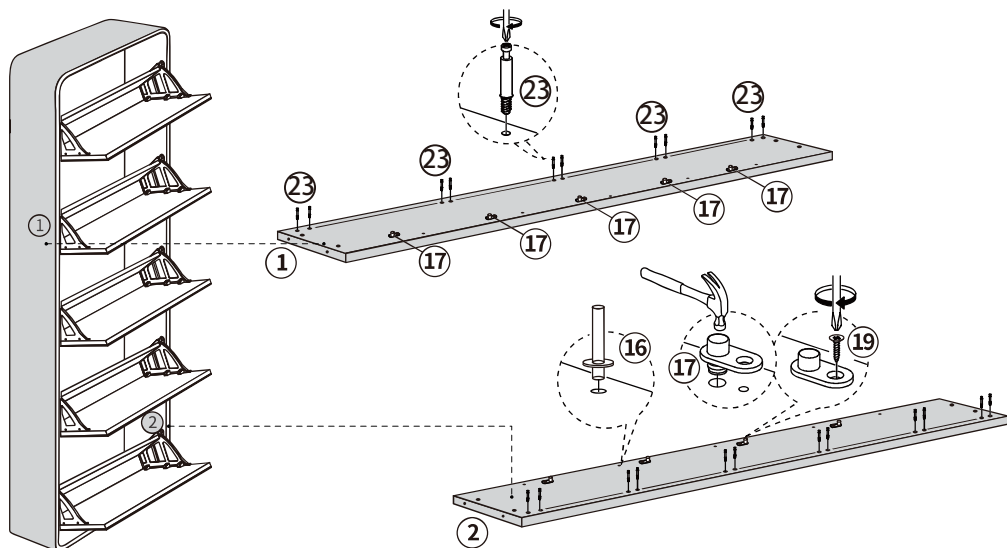


SCHRITT 3 | Führen Sie den Holzdübel ein und setzen Sie die Schrauben in die

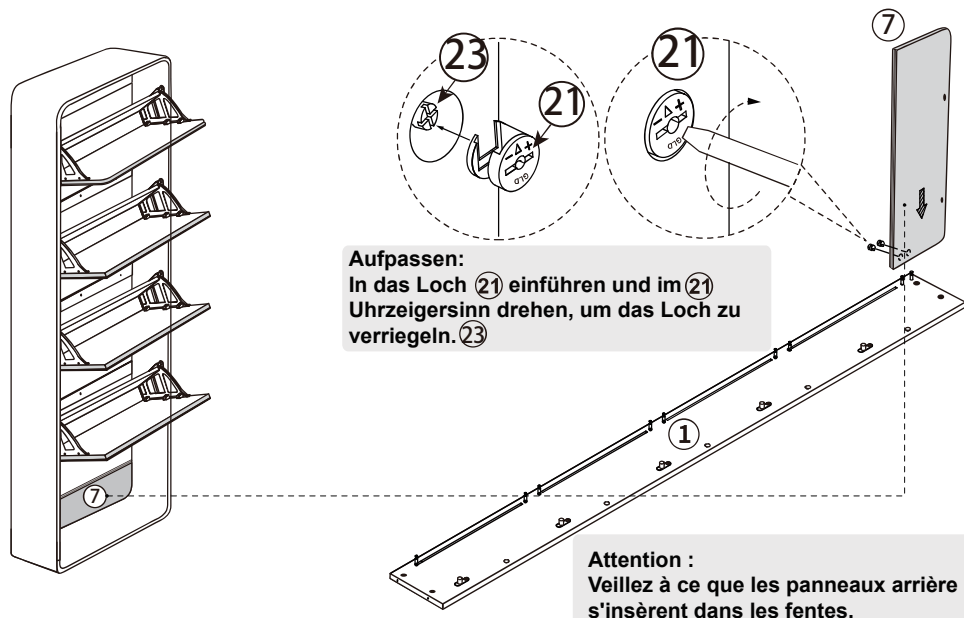


SCHRITT 4 | Setzen Sie die 4 Teile der Rückwand ein und achten Sie darauf, dass die Platten in die Schlitz passen.

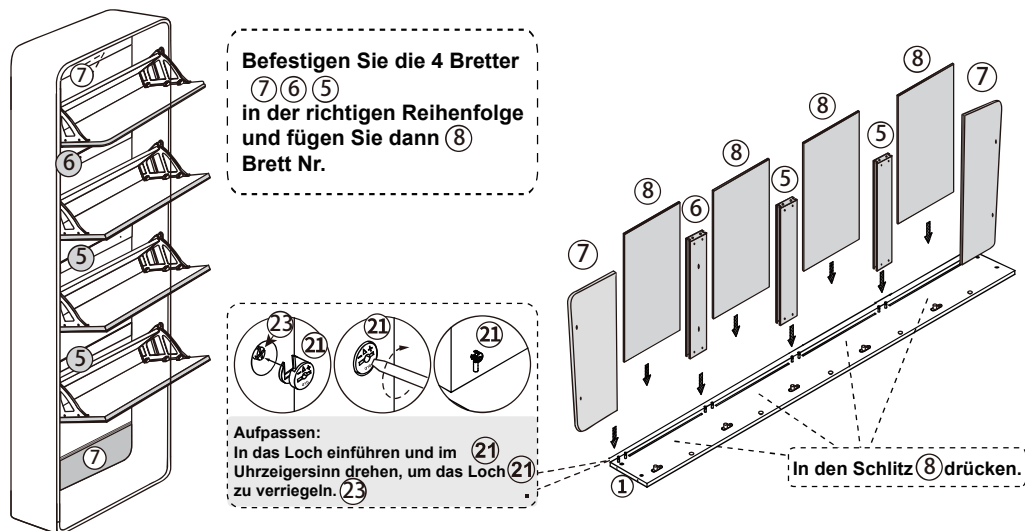

SCHRITT 5| Einsetzen des Kippers in die Paneele latéraux

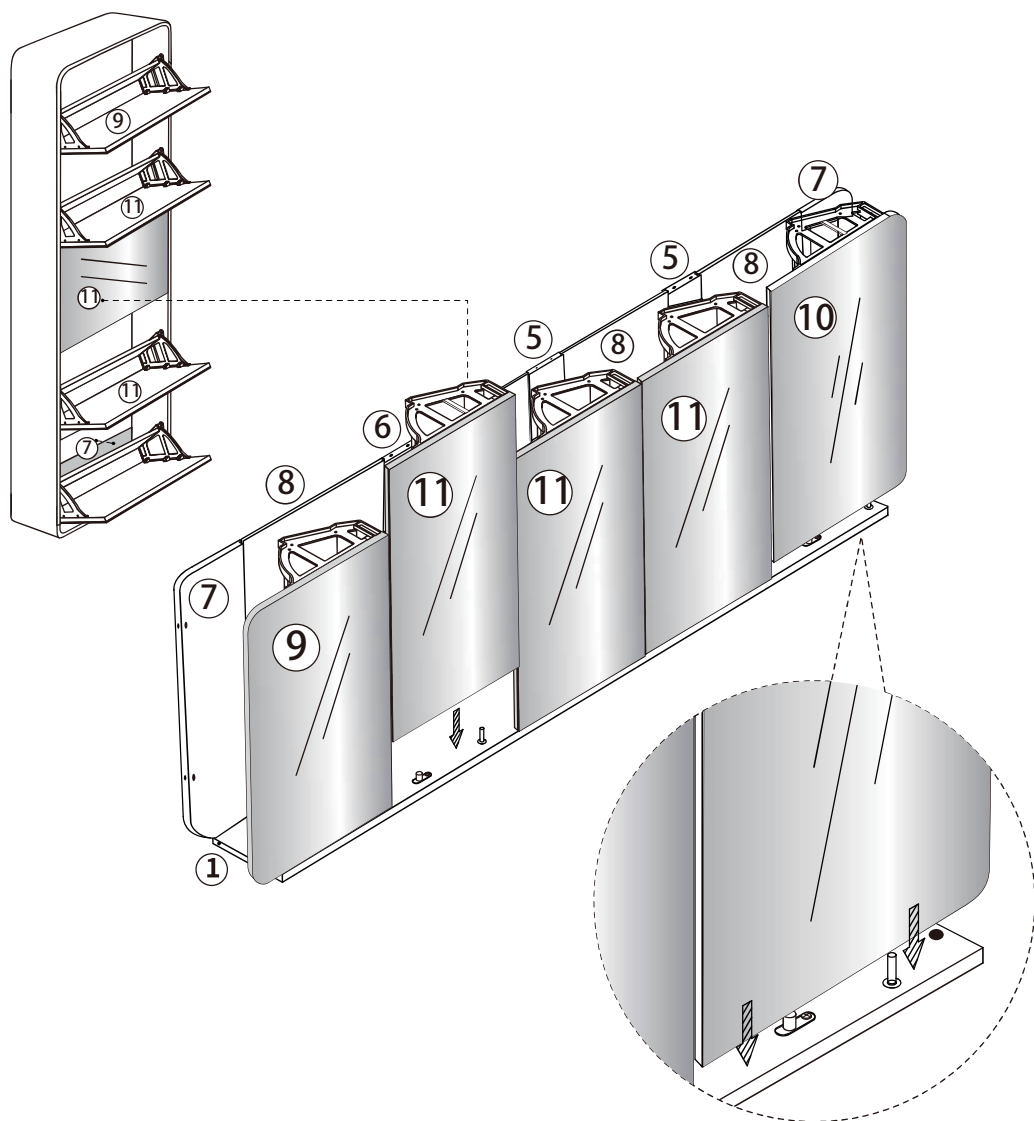


SCHRITT 6 | Setzen Sie die Seitenwand in die obere Platte ein.

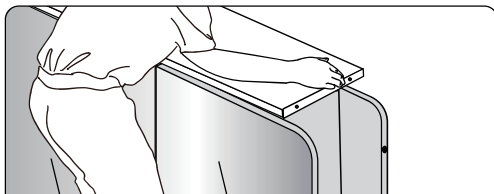


Beachten Sie:

Achten Sie darauf, dass die Seitenwand in die Schlitzte passt. Wenn die Seitenwand nicht vollständig einrastet, klopfen Sie leicht darauf, um sie festzuziehen.

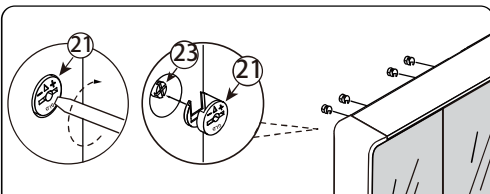

Beachten Sie:

Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

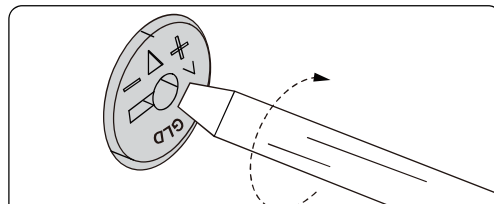



Beachten Sie:

In das Loch 21 einführen und im Uhrzeigersinn 21 drehen, 23 um zu verriegeln.

Beachten Sie:

Wenn der Boden uneben ist, können Sie das Gleichgewicht durch Verstellen der Teile anpassen.

Achtung: zuerst in das Loch 24/32 einführen.

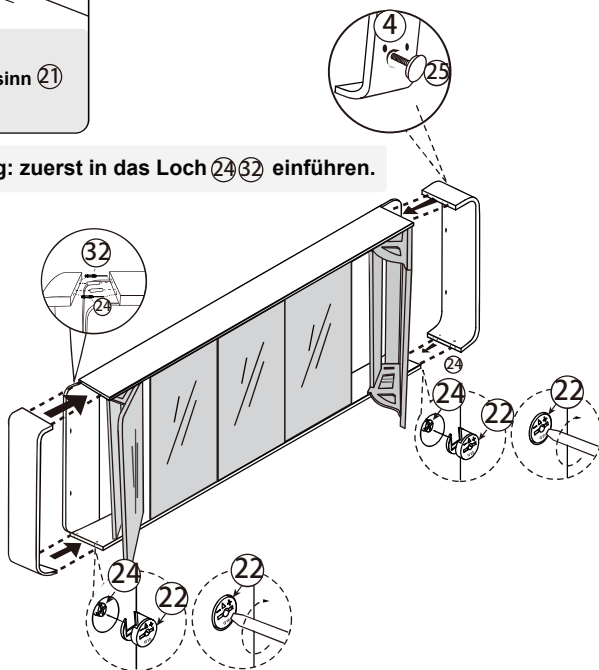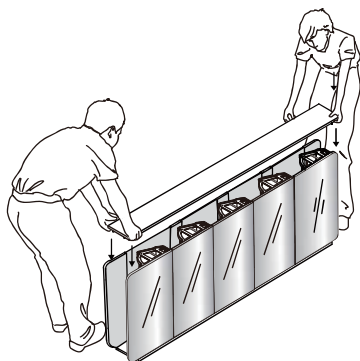


SCHRITT 7 | Heben Sie das Schuhregal und die redresser.




ACHTUNG

Stellen Sie das Schuhregal auf den Boden und heben Sie es mit der Hilfe von zwei Personen an. Der Spiegel muss sich beim Anheben oben befinden. Lassen Sie das bewegliche Türblatt nicht fallen.


SCHRITT 1

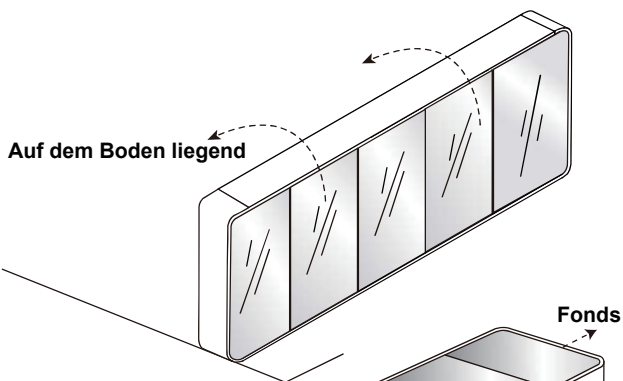





SCHRITT 2

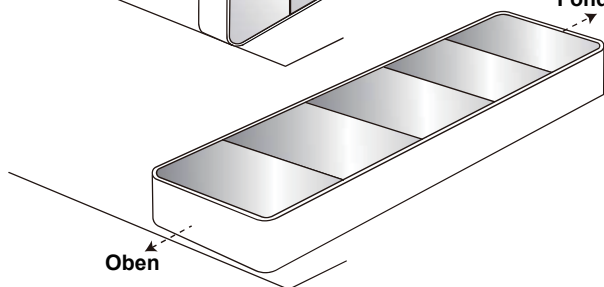

SCHRITT 3

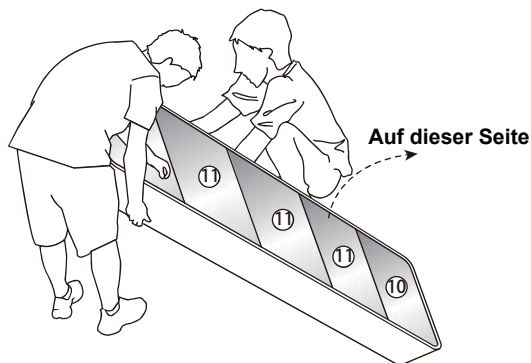

SCHRITT 8 | Anbringen der Absturzsicherungsbolzen

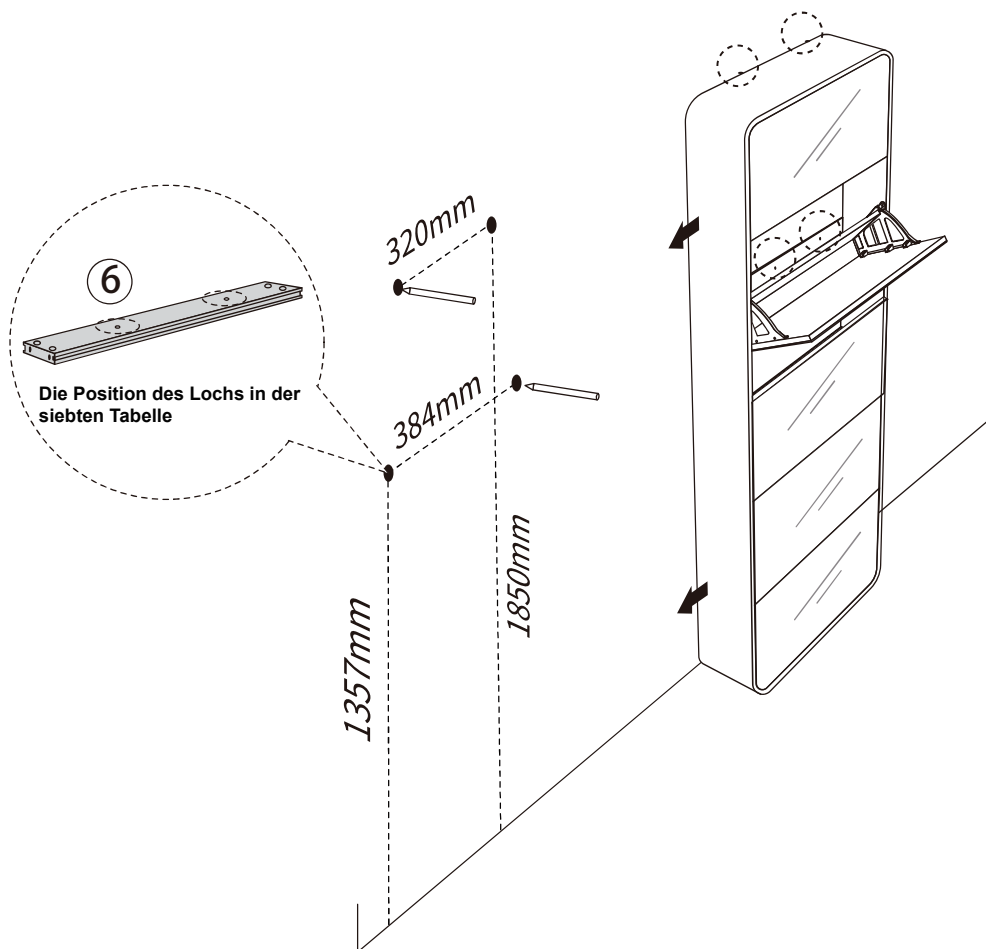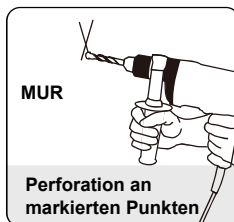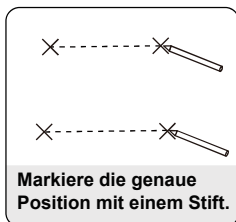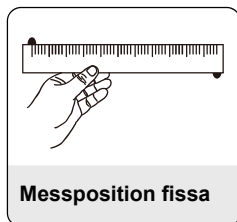

SCHRITT 9 | Installation der Fallschutzbolzen

