





Aufbauanleitung Bett EGHOLM

Schritt 1:
Kopfteil A
mit Seiten A1 + A2
verbinden

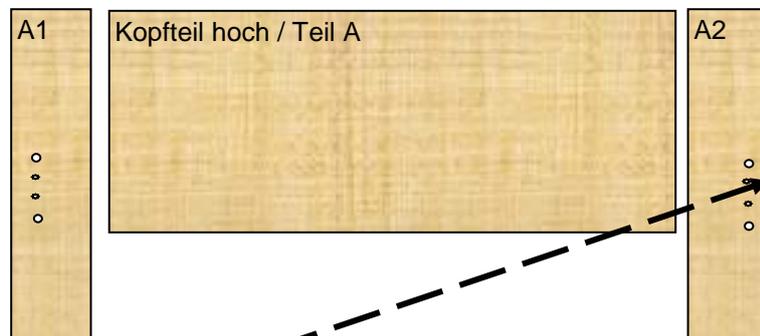


Schritt 2:
die Betteile A + B
flach auf den Boden legen

in die schon eingelassenen
Muffen die Gewindebolzen
eindreihen
in den anderen Bohrlöchern
die Holzdübel einschlagen.

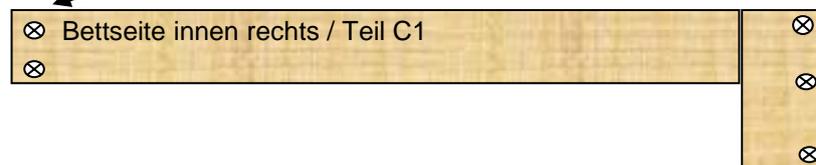

Schritt 3:
In den Seitenteilen C1+C2
werden die Excenter
eingesetzt.
Achten Sie darauf, dass
der Pfeil auf dem Excenter
nach außen zeigt.

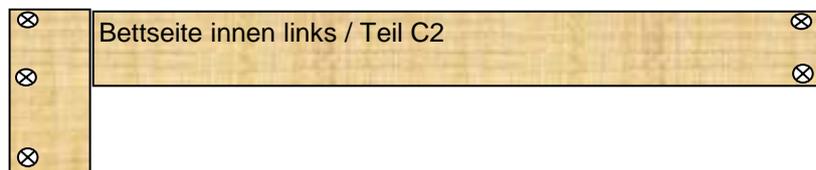

Schritt 4:
Seitenteile und Kopf-und Fußteile
werden nun ineinandergesteckt
mit dem beiliegendem
Imbusschlüssel
die Excenter ca. 180° drehen
Die Verbindung ist nun fest



Schritt 5:
jetzt können Sie die Auflageleisten
für den Lattenrost verschrauben.

Kleinteile:

- 8 x 8mm Holzdübel
- 10 x Excenter Maxi
- 10 x Gewindebolzen Maxi
- 6 x Excenter Mini
- 6 x Gewindebolzen Mini
- 12 x Confirmatschraube für Auflageleisten
- 2 x Imbusschlüssel

Info:
ab Bettbreite 160cm
wird 1 Mittelsteg, 1 Stützfuß
mitgeliefert