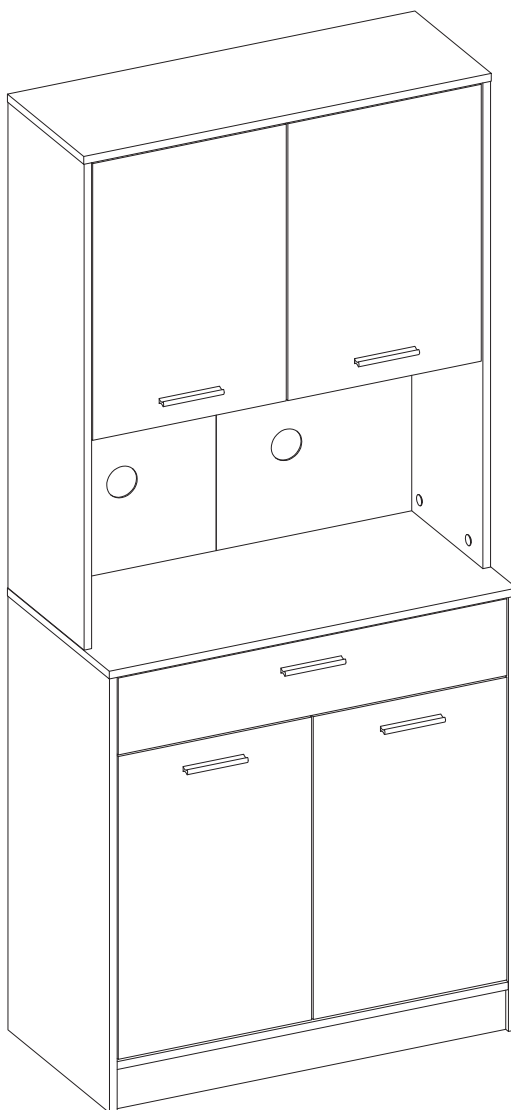


EN\_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


FR\_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT

ES\_ IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT\_ IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.

DE\_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT\_ IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.

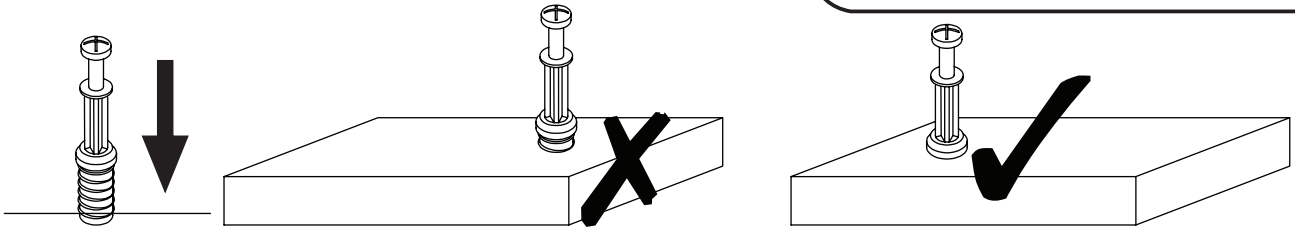

**EN\_QUICKFIT:** Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.


**FR\_RACCORD RAPIDE:** Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

**ES\_QUICKFIT:** Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

**PT\_AJUSTE RÁPIDO:** Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.

**DE\_QUICKFIT:** Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

**IT\_MONTAGGIO RAPIDO:** Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

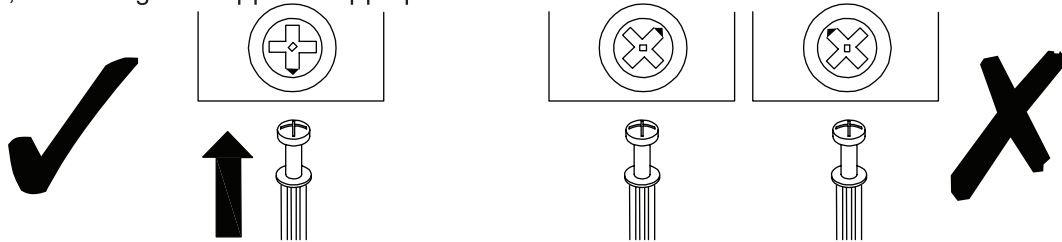

**EN\_CAM LOCK:** When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.


**FR\_SERRURE BATTEUSE:** Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

**ES\_CIERRE DE LA CÁMARA:** Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

**PT\_BLOQUEIO:** Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.

**DE\_CAM-LOCK:** Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

**IT\_BLOCCAGGIO A CAMMA:** Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

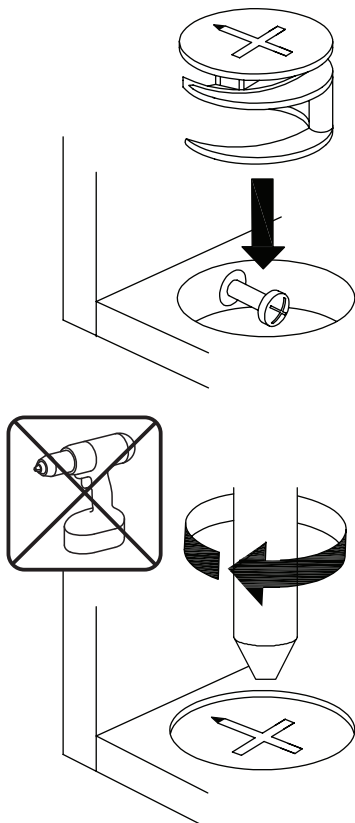

**EN\_Quickfit head** should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

**FR\_Lorsque** les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

**ES\_El** cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

**PT\_A** cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.

A fechadura de cames deve ser inserida antes de ser rápida.

**DE\_Der** Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

**IT\_La** testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

**EN\_Turn** cam lock clockwise to tighten.

**FR\_Faites** tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

**ES\_Gire** el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.

**PT\_Rodar** o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.

**DE\_Drehen** Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

**IT\_Ruotare** il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

**EN** It may be necessary to adjust the hinges so that the doors align. Use the instructions below as a guide.


**FR** Il est parfois nécessaire d'ajuster les charnières pour un meilleur alignement des portes. Servez-vous des instructions ci-dessous comme guide.

**ES** Puede que sea necesario ajustar los quicios de forma que se alineen las puertas. Use las instrucciones que aparecen debajo como guía.

**PT** Pode ser necessário ajustar as dobradiças para que as portas fiquem alinhadas. Utilizar as instruções abaixo como guia.

**DE** Möglicherweise müssen Sie die Scharniere so einstellen, dass die Türen ausgerichtet sind. Verwenden Sie die nachstehenden Anweisungen als Leitfaden.

**IT** Potrebbe essere necessario regolare le cerniere in modo che le porte siano allineate. Per fare ciò attenersi alle istruzioni sottostanti.

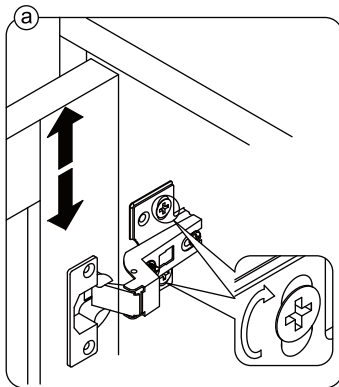

**EN** To adjust the door vertically loosen the screw as shown and move up and down as needed.


**FR** Si vous souhaitez régler la porte **verticalement**, desserrez la vis comme indiqué et déplacez la porte de haut en bas selon les besoins.

**ES** Para ajustar la puerta **verticalmente** afloje el tornillo tal y como se muestra y muévalo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

**PT** Para ajustar a porta na vertical, soltar o parafuso mostrado e mover-se para cima e para baixo, conforme necessário.

**DE** Um die Tür **vertikal** auszurichten, lösen Sie die Schraube wie abgebildet und bewegen Sie sie nach Bedarf nach oben oder nach unten.

**IT** Per allineare la porta **verticalmente** allentare la vite come mostrato e spostarla in alto o in basso secondo necessità.

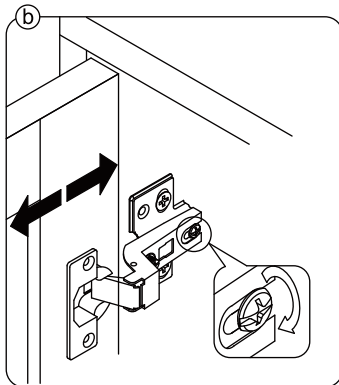

**EN** To adjust the gap from the door to the main frame turn the screw clockwise or anti-clockwise as needed.


**FR** Si vous souhaitez ajuster l'**écart** entre la porte et le cadre principal, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, si nécessaire.

**ES** Para ajustar el **espacio** desde la puerta al marco principal, gire el tornillo en sentido horario o antihorario, según se necesite.

**PT** Para ajustar o espaço entre a porta e o quadro principal, rode o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio ou anti-horário, conforme necessário.

**DE** Um den **Abstand** von der Tür zum Hauptrahmen auszurichten, drehen Sie die Schraube je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.

**IT** Per regolare lo **spazio** tra la porta e il telaio principale, avvitare o svitare la vite secondo necessità.

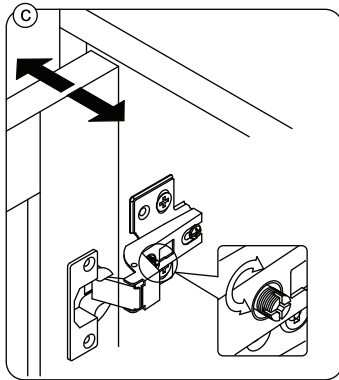

**EN** To adjust the door laterally adjust the screw as shown by turning clockwise or anti-clockwise.


**FR** Si vous souhaitez ajuster la porte **latéralement**, ajustez la vis comme indiqué en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**ES** Para ajustar la puerta **lateralmente** ajuste el tornillo tal y como se muestra girándolo en sentido horario y antihorario.

**PT** Para ajustar a porta lateralmente ajustar o parafuso, conforme indicado, rodando no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido anti-horário.

**DE** Um die Tür **seitlich** auszurichten, stellen Sie bitte die Schraube wie abgebildet durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn ein.

**IT** Per allineare la porta **lateralmente** regolare la vite come mostrato, avvitandola o svitandola.

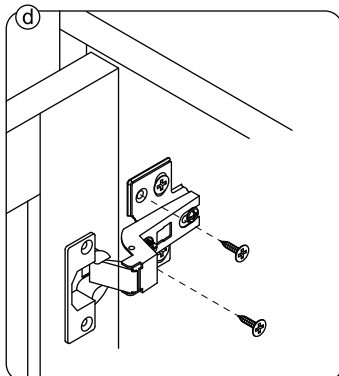

**EN** Please fix other screws

**FR** Merci de serrer les autres vis.

**ES** Fije los demás tornillos


**PT** Por favor fixe os outros parafusos

**DE** Befestigen Sie bitte die anderen Schrauben

**IT** Fissare le altre viti



01  
STEP


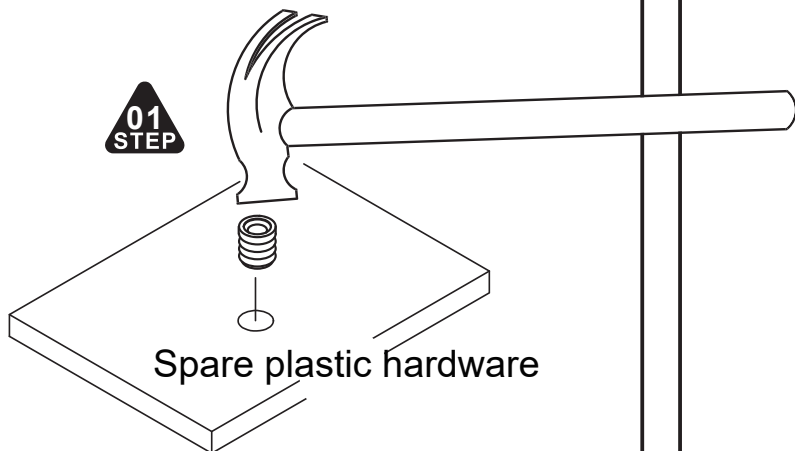


Spare plastic hardware





02  
STEP

A1

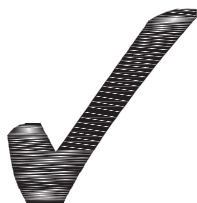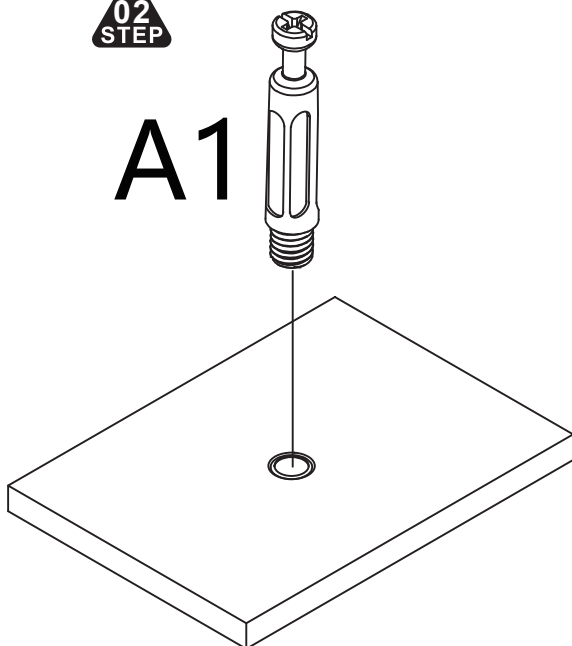


A1

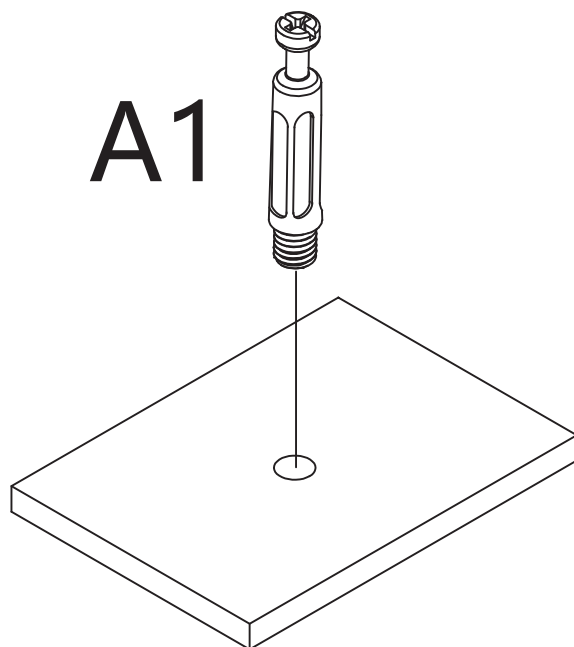

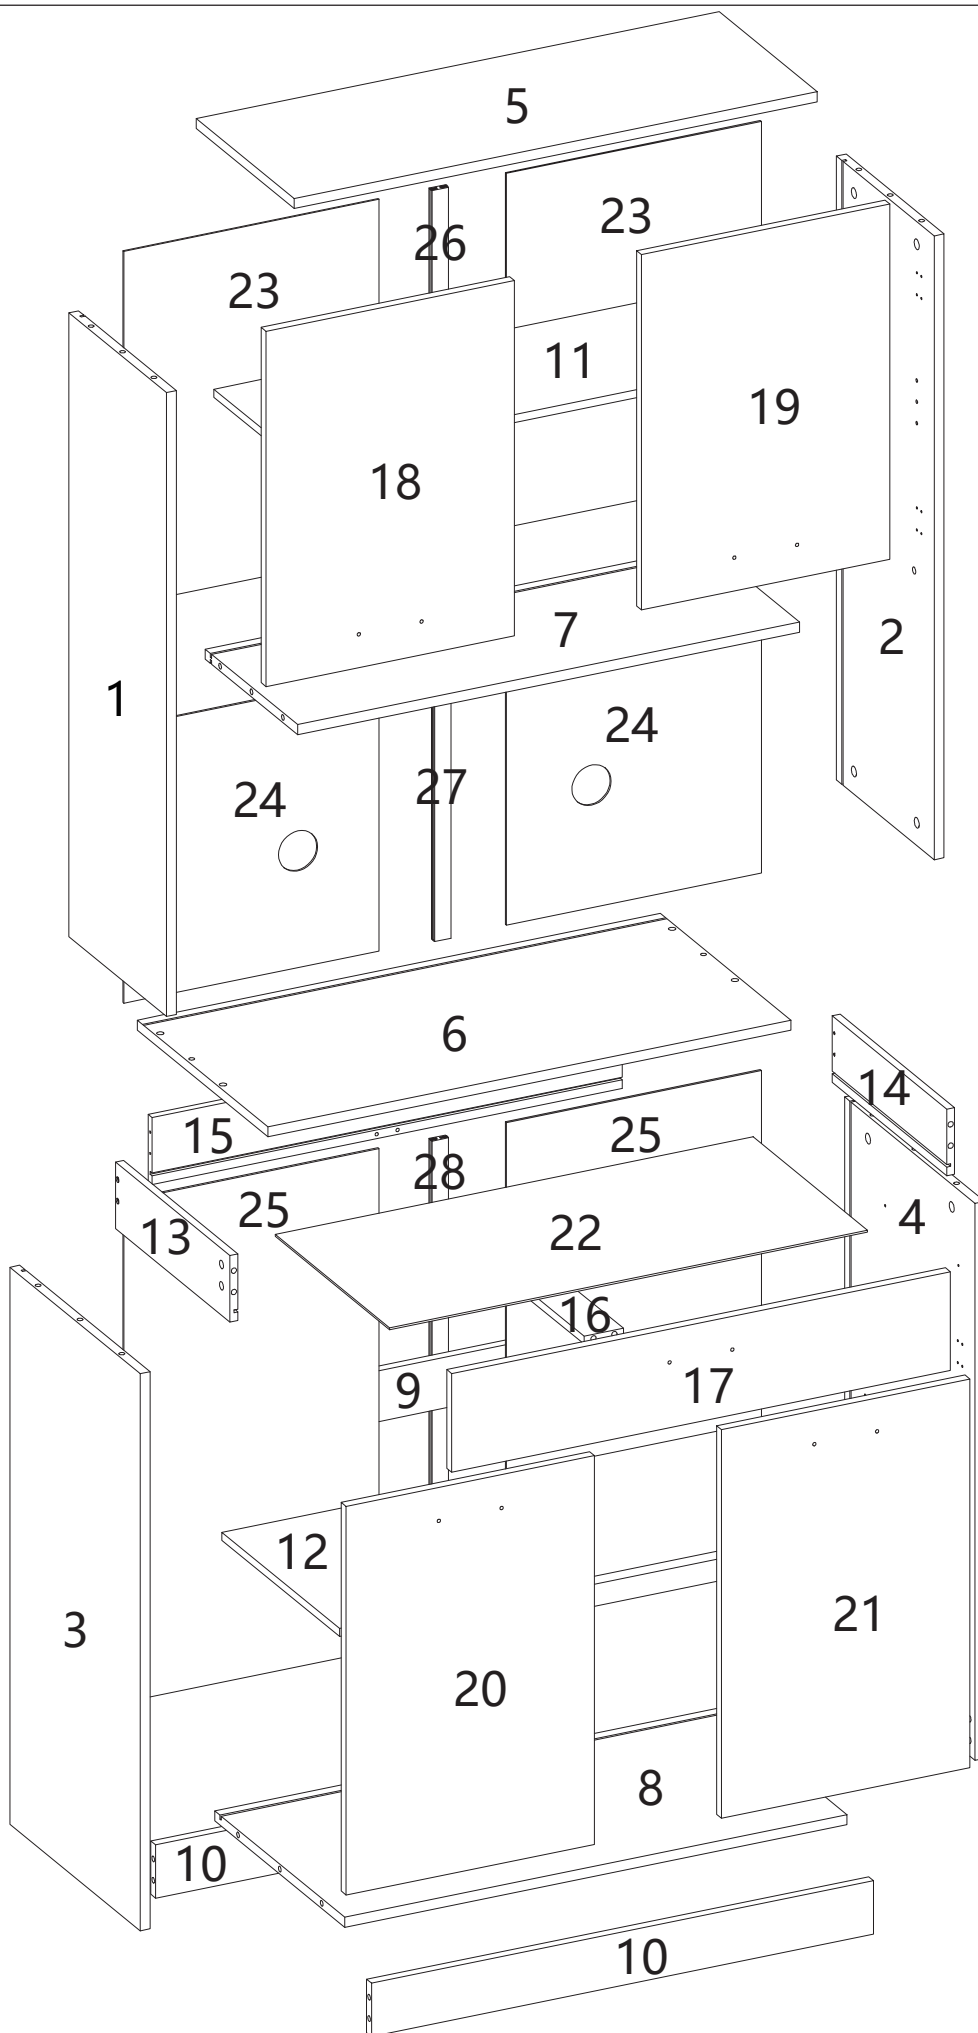


1

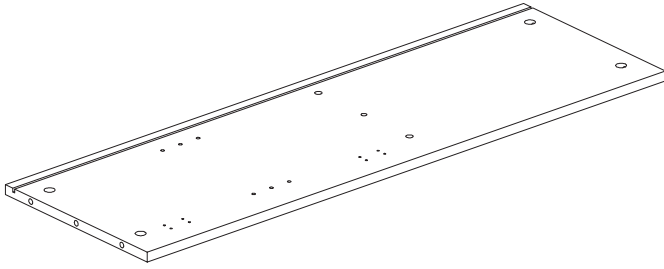


935\*299mm

2

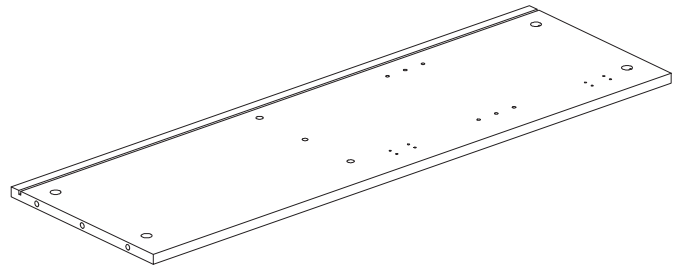


935\*299mm

3

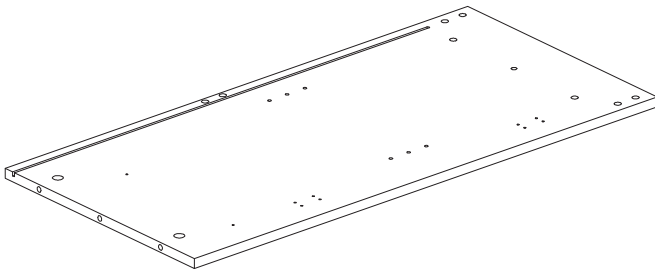


835\*399mm

4

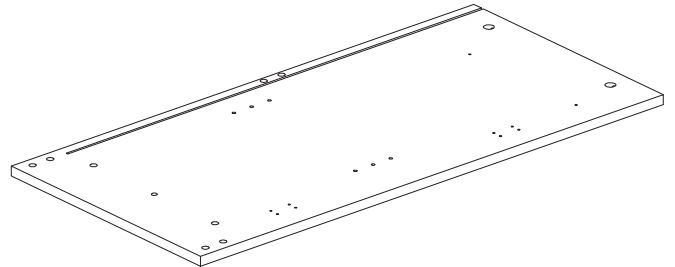


835\*399mm

5

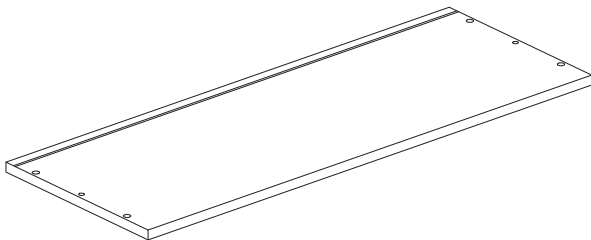

800\*300mm


6

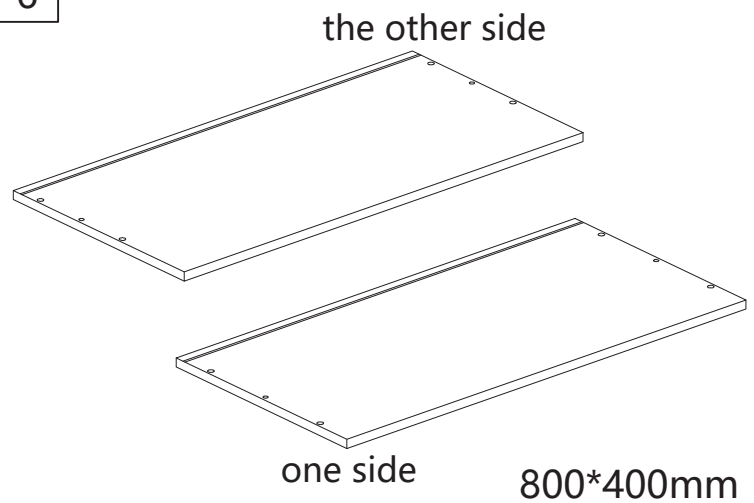

one side

800\*400mm


13

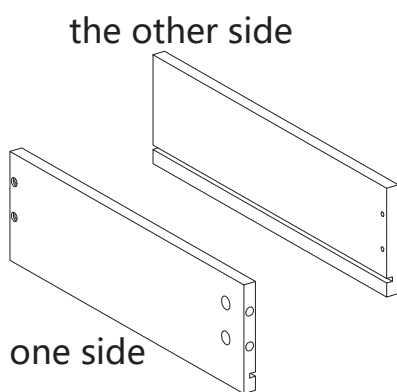

one side

350\*100mm


14

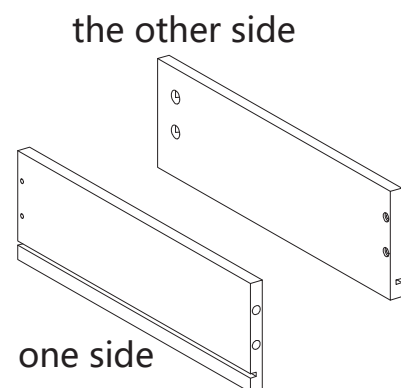

one side


350\*100mm

16

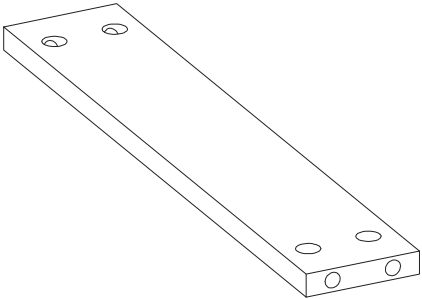

337\*60mm


22

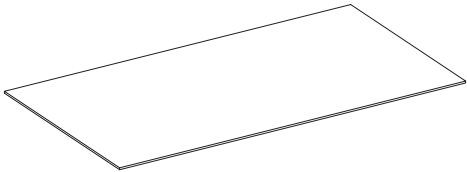

729\*347mm

23


X2

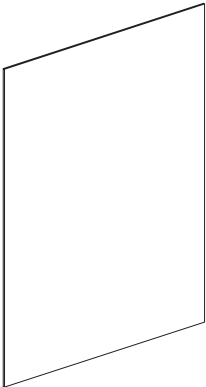

527.5\*388mm

24


X2

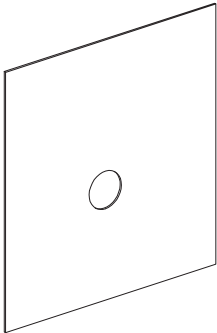

409.5\*388mm

25


X2

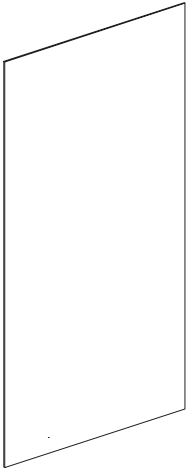

749\*388mm

7

the other side

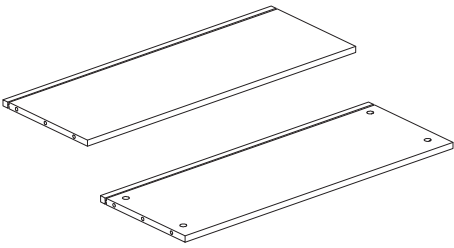


one side

768\*283mm

8


the other side

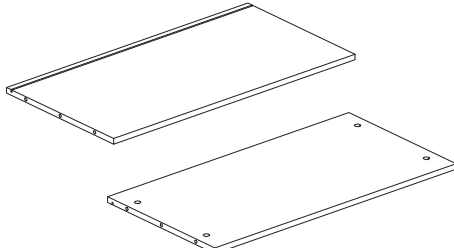

one side

768\*398.5mm


9

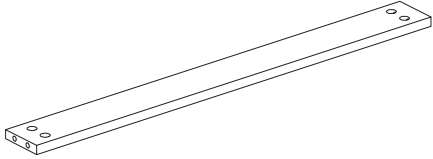

768\*76mm


10

X2

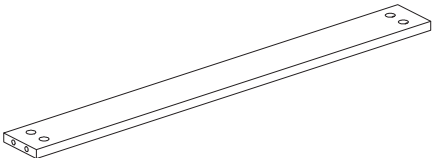


768\*80mm

11

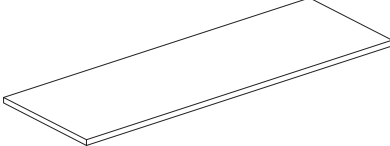


766\*260mm

12

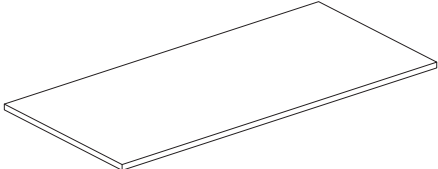

766\*360mm


15

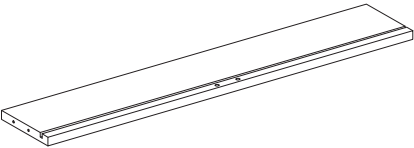

719\*100mm

17

the other side

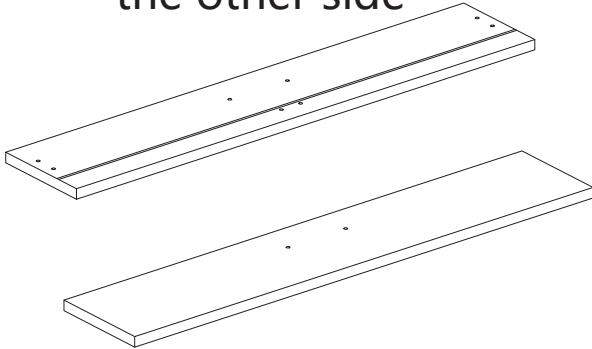


one side

763\*148mm

18

the other side

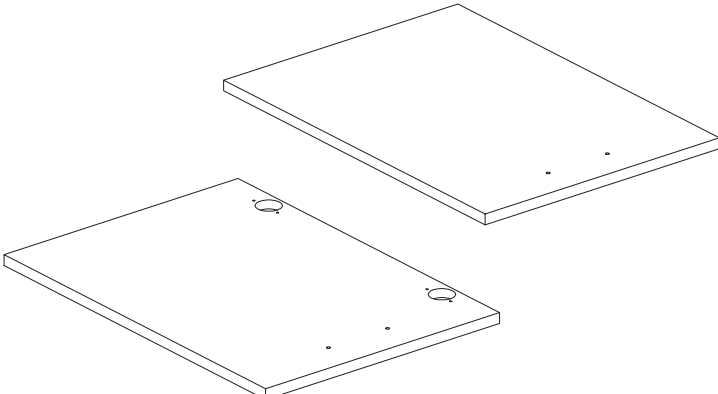


one side

532.5\*380mm

19


the other side

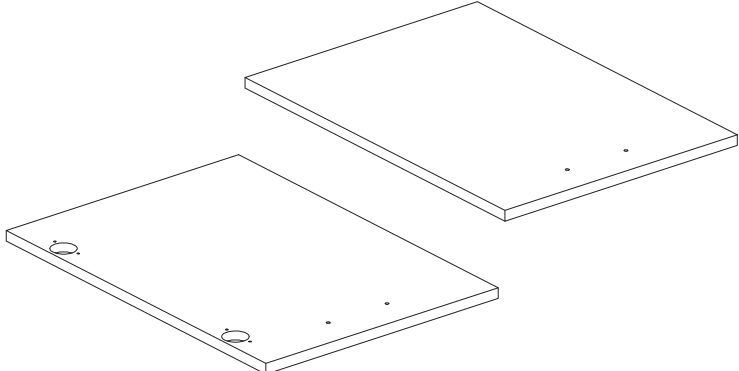


one side

532.5\*380mm

20

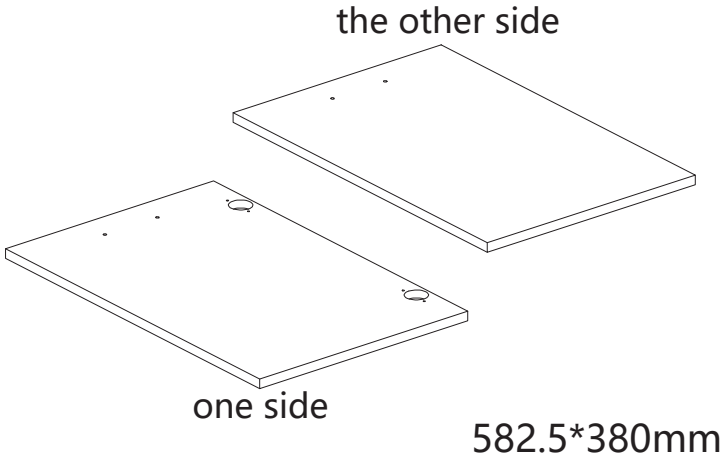

21

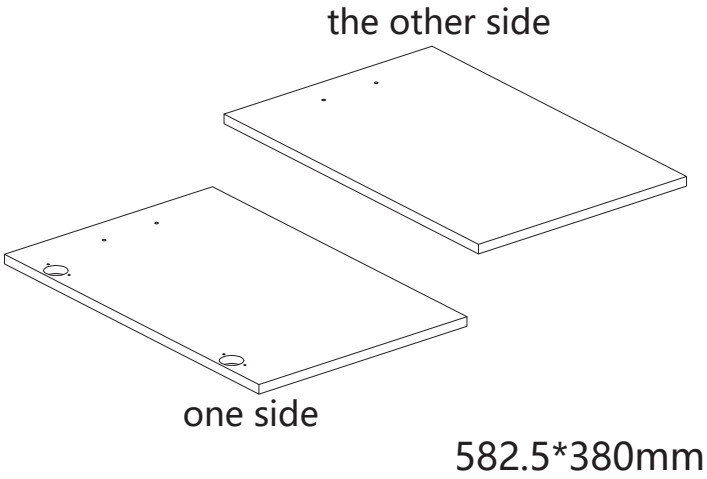

26



L=516mm

27



L=399mm


28




L=738mm

**A** $\phi 15 \times 11 \text{mm}$ **A2****A1** $\phi 7 \times 40 \text{mm}$ 


32PCS

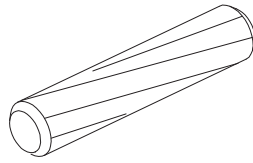**B** $\phi 8 \times 30 \text{mm}$ 


10PCS

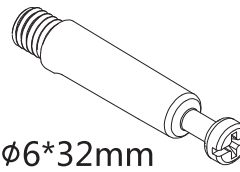**C** $\phi 6 \times 32 \text{mm}$ 


8PCS

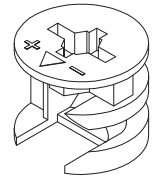**D** $\phi 12 \times 10 \text{mm}$ 


8PCS

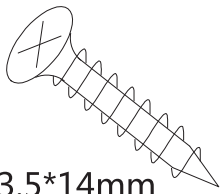**E** $\phi 3.5 \times 14 \text{mm}$ 

74PCS

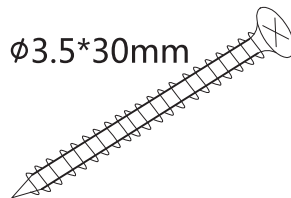**F** $\phi 3.5 \times 30 \text{mm}$ 


4PCS

**G**

5PCS


**H**

10PCS

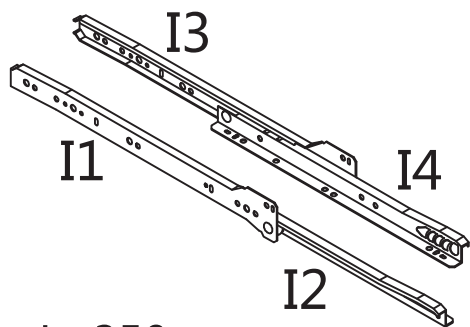
**I**

L=350mm


1PC

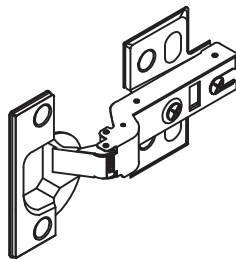**J**


8PCS

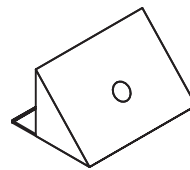**K**


18PCS

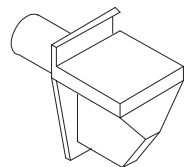**L**


8PCS

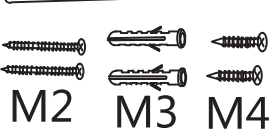**M****M1****M5****M2****M3****M4**

2PCS

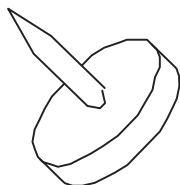**N**

8PCS

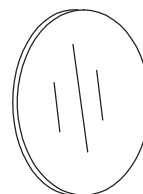**O**


40PCS

Spare plastic hardware




X4


# STEP 1

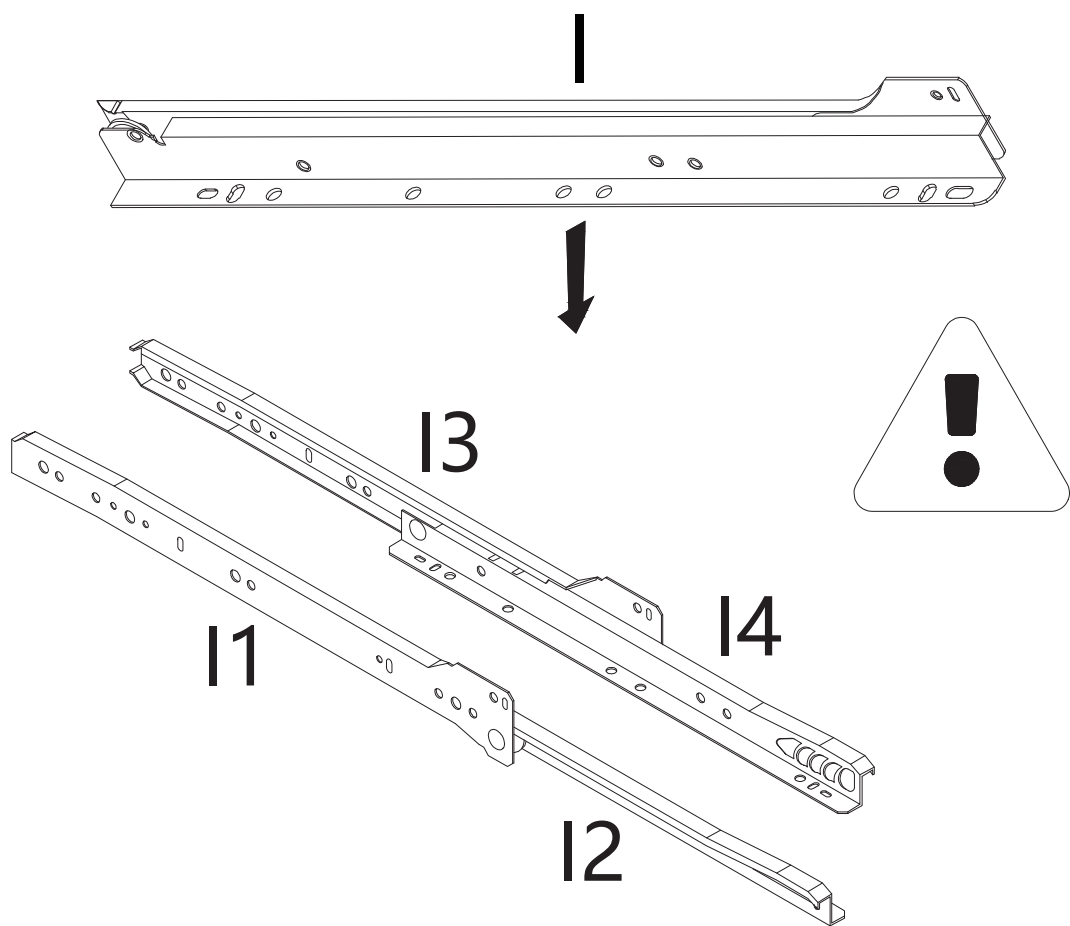


# STEP 2

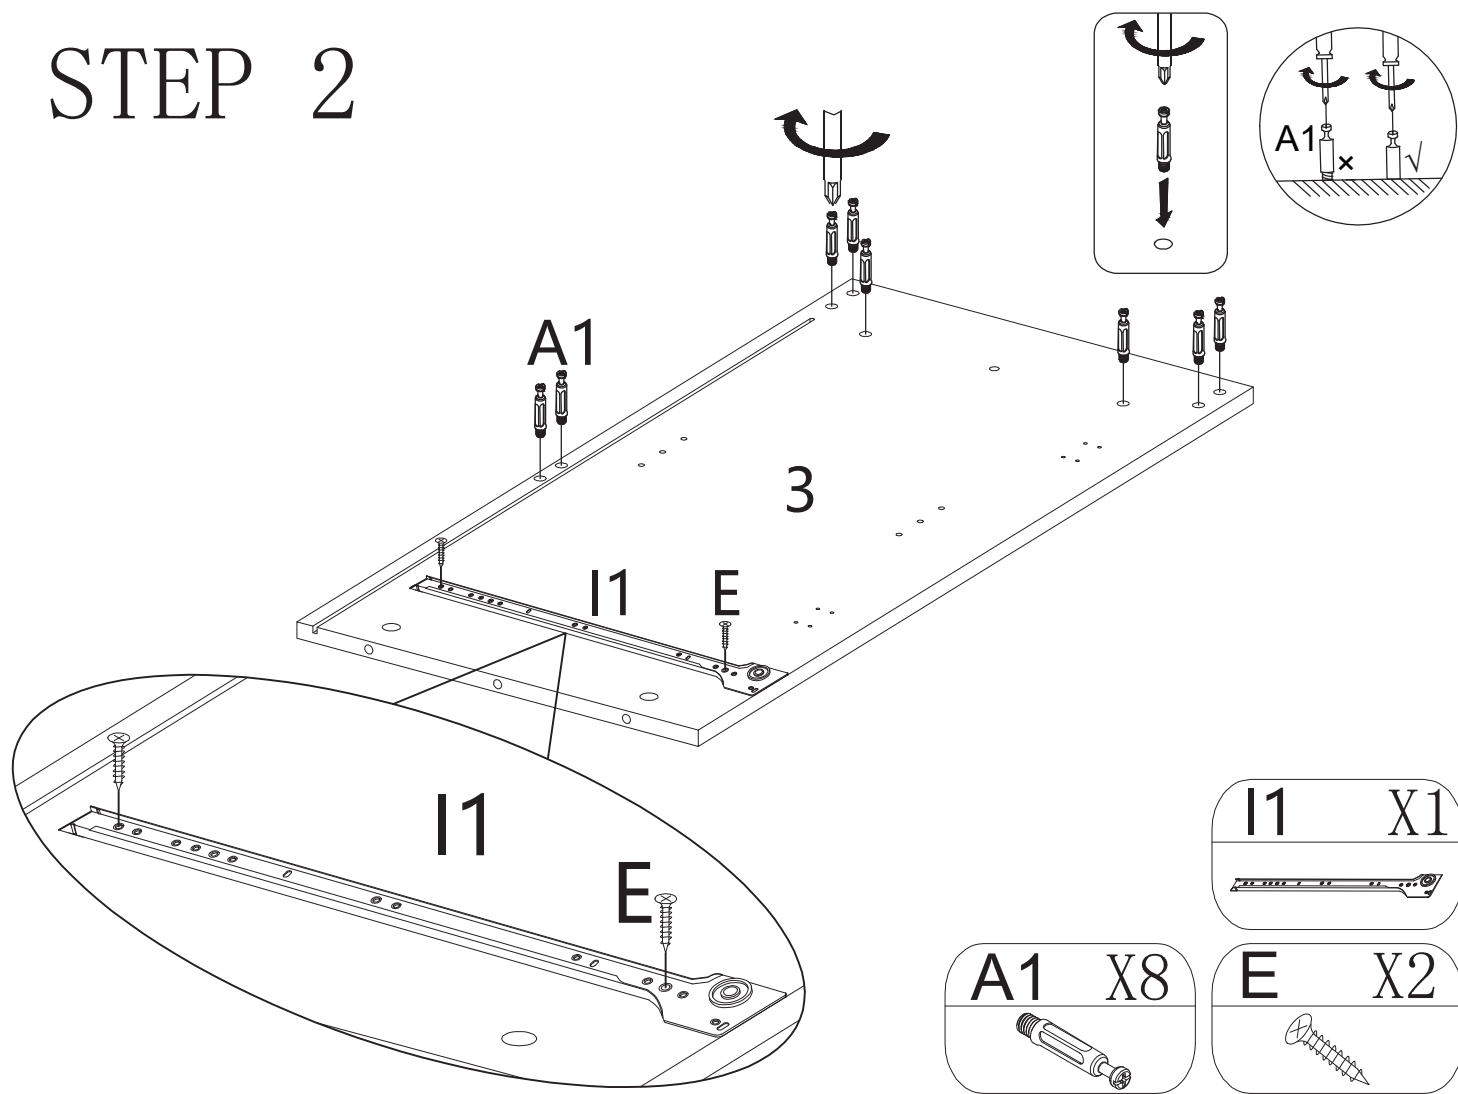


# STEP 3

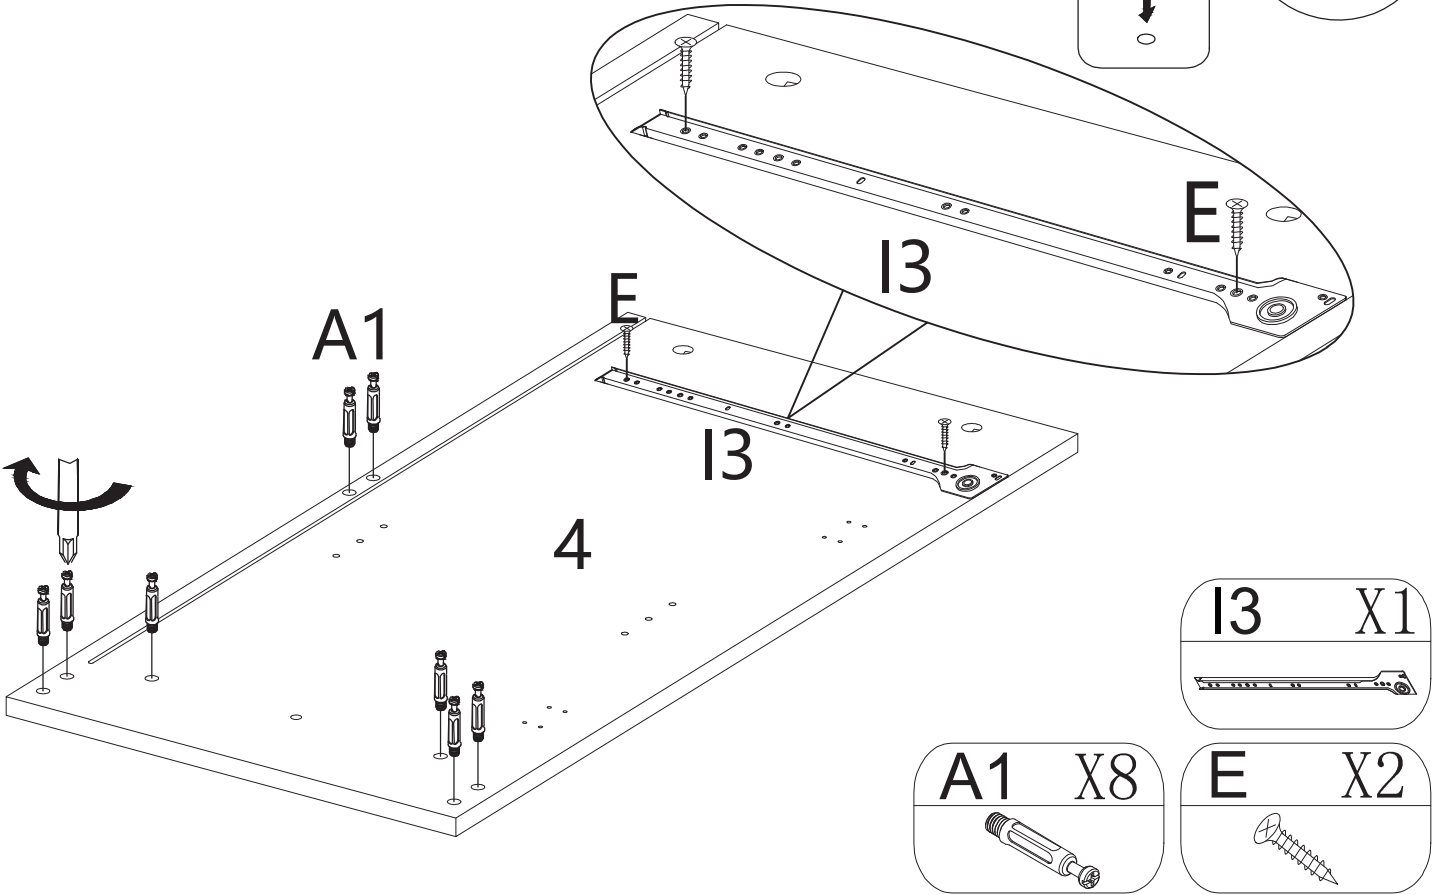


# STEP 4

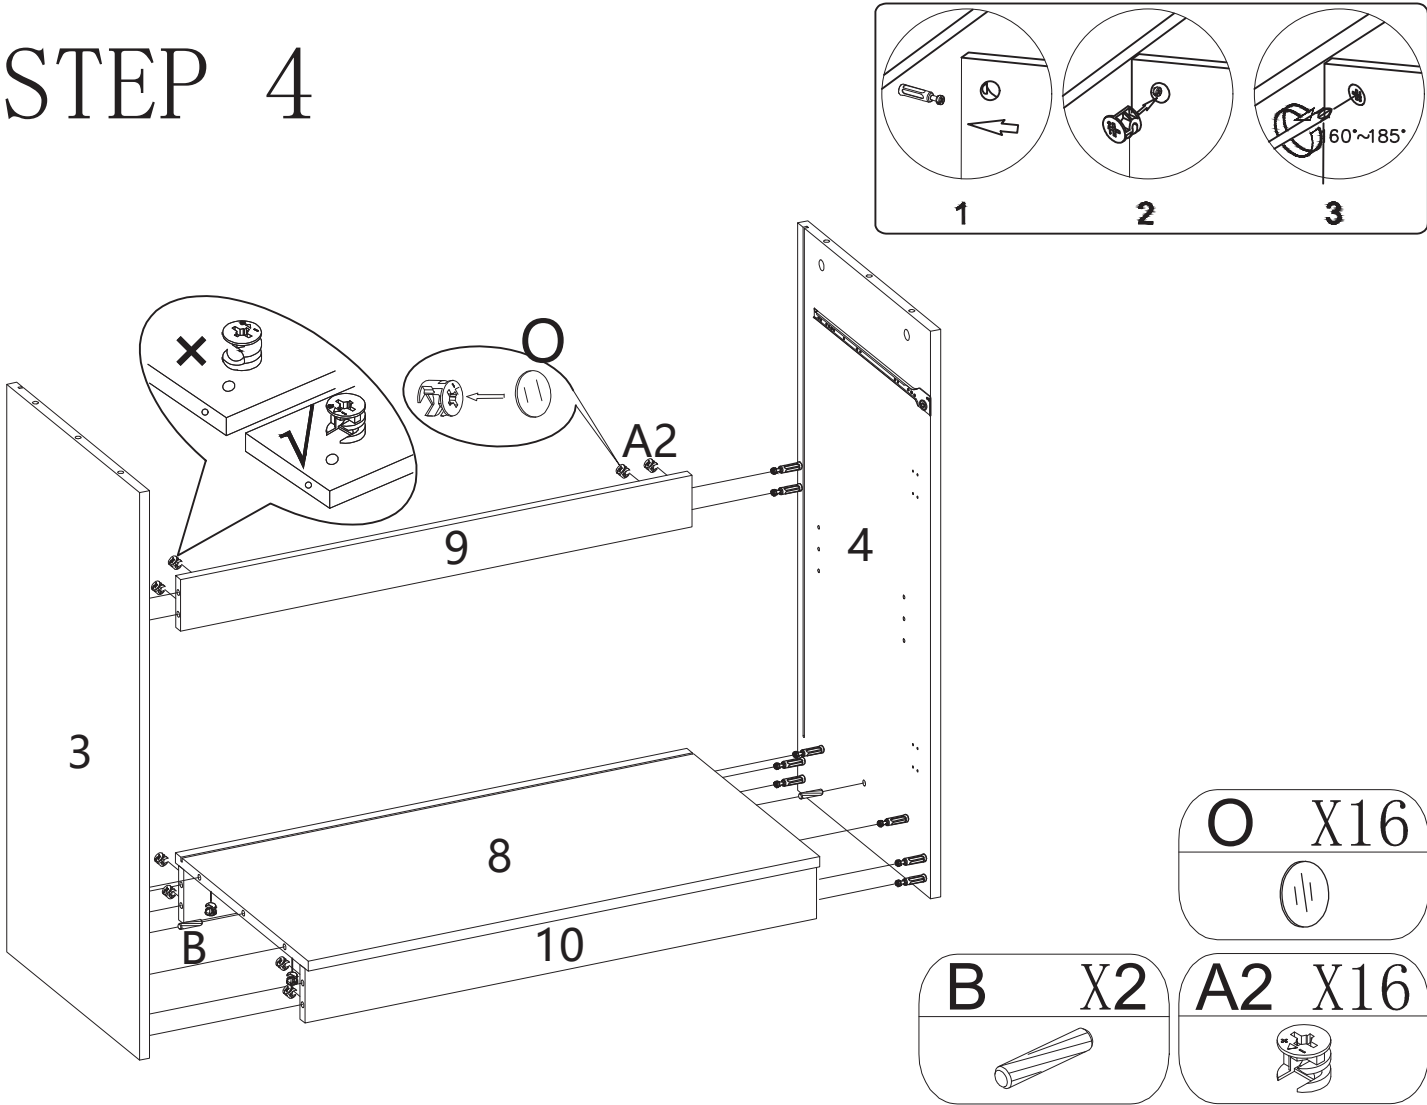


# STEP 5

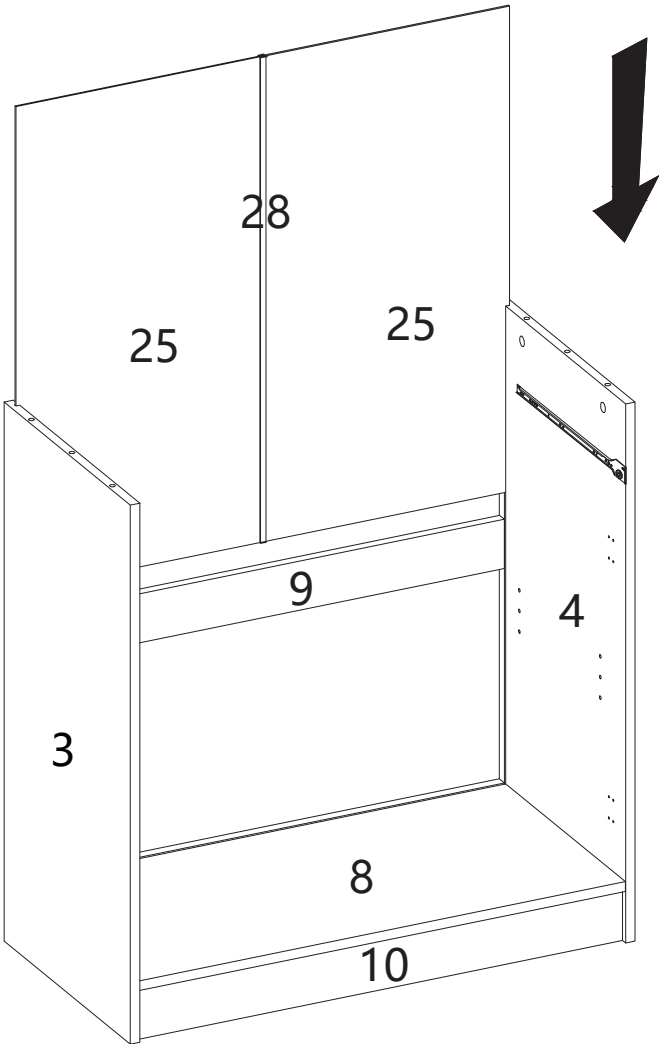


# STEP 6

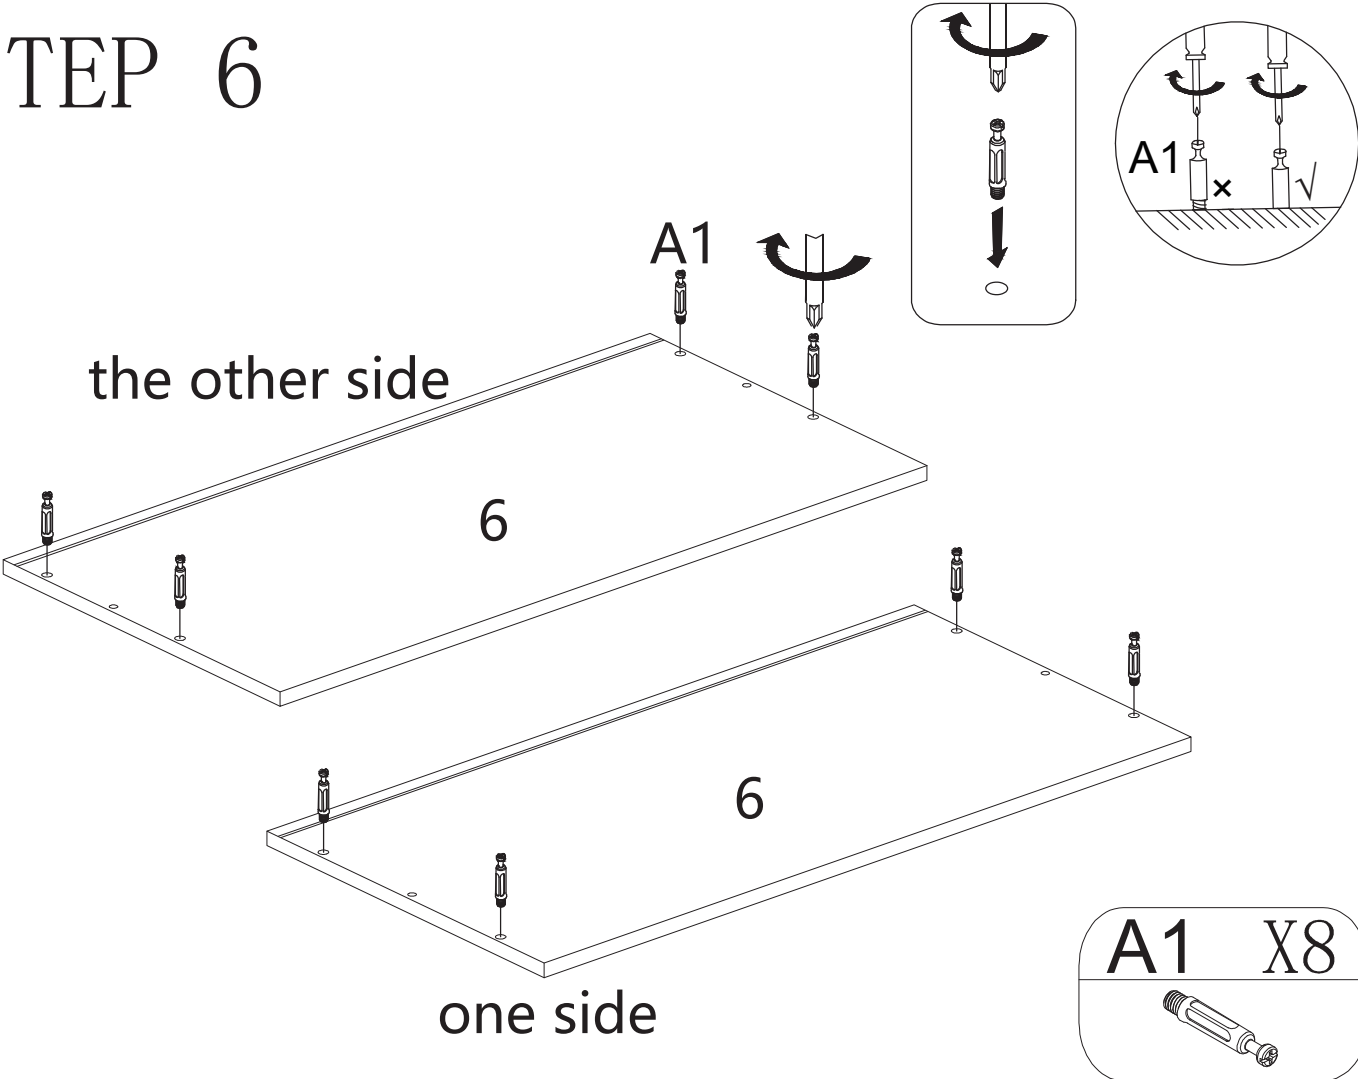





# STEP 7

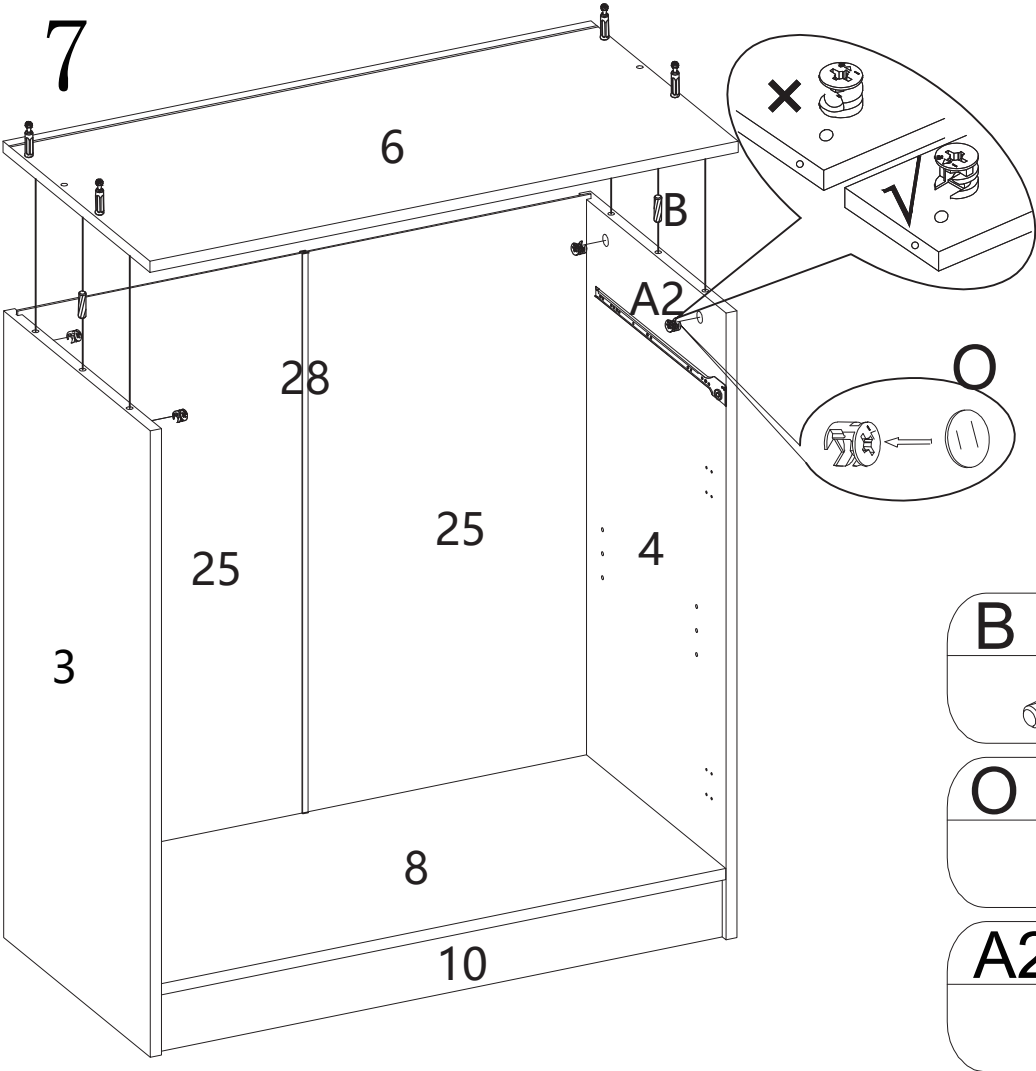



# STEP 8

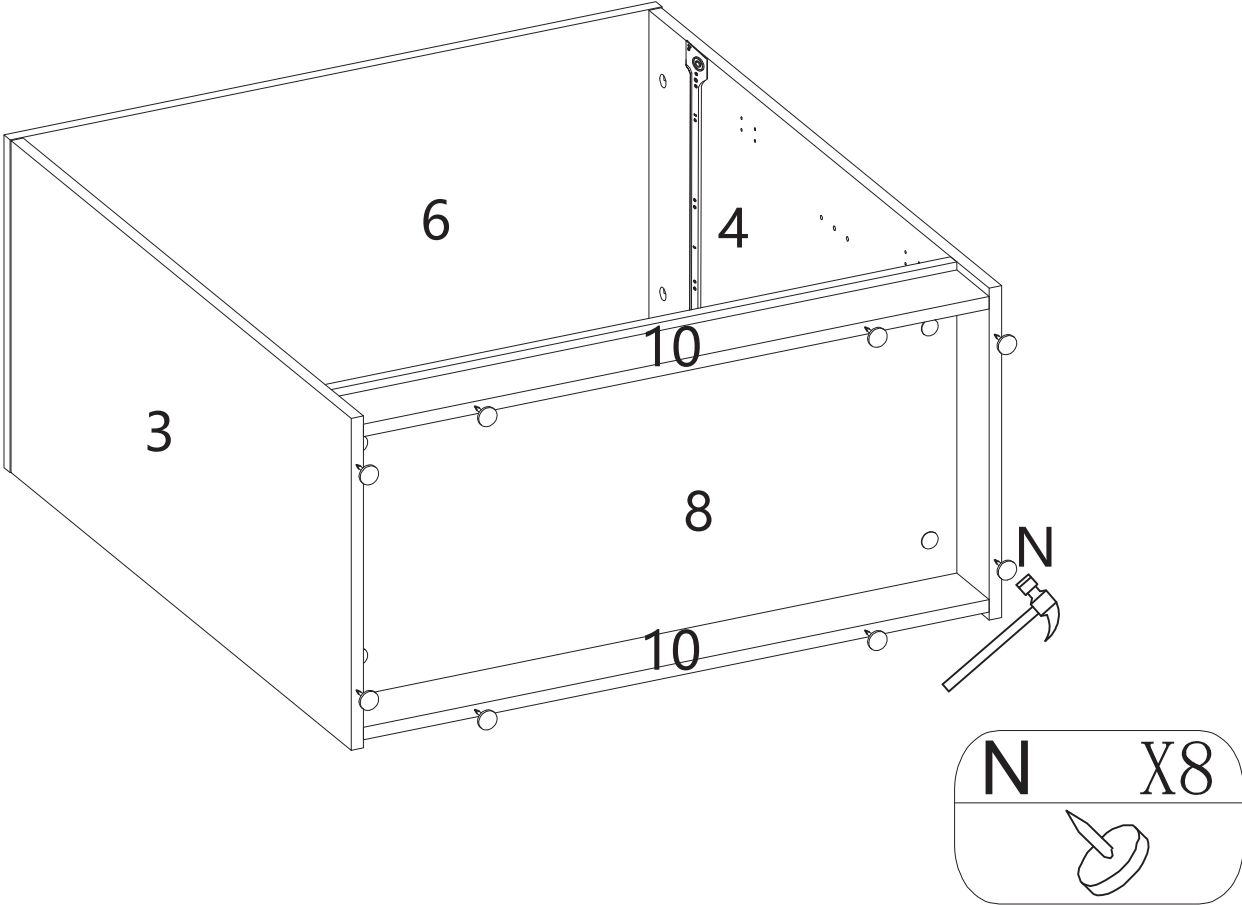


# STEP 9

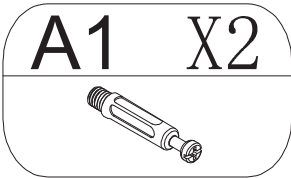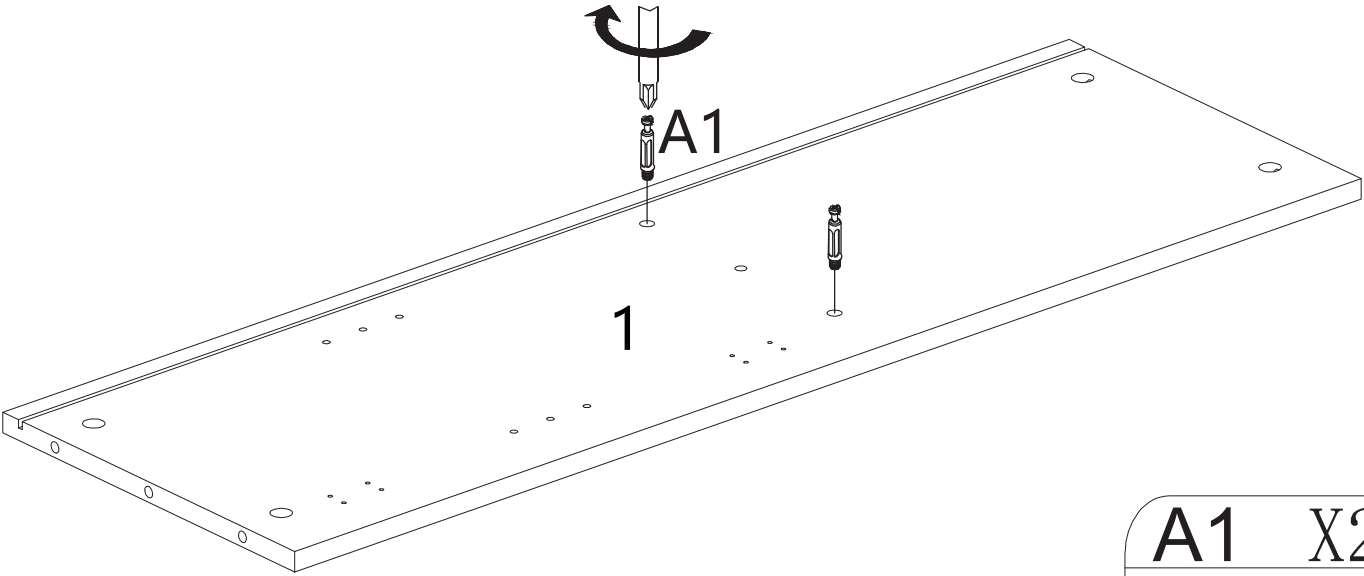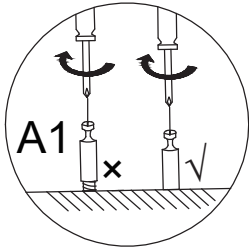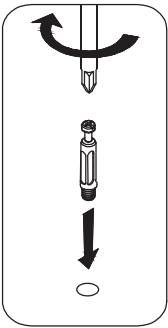


# STEP 10

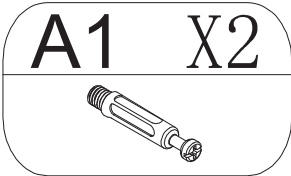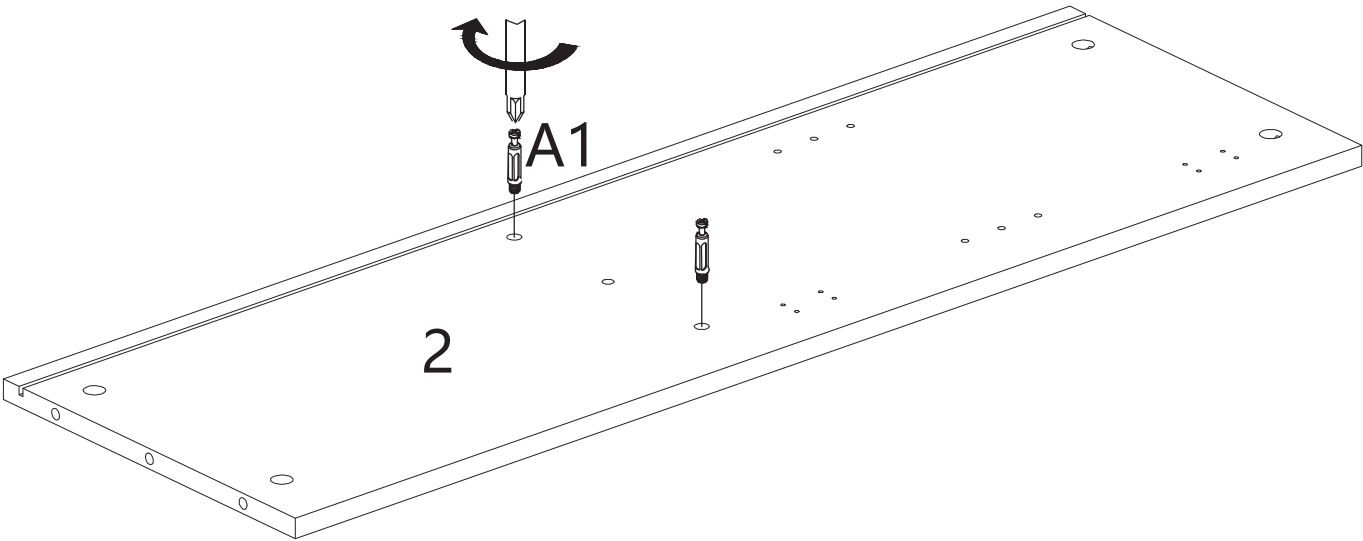


# STEP 11




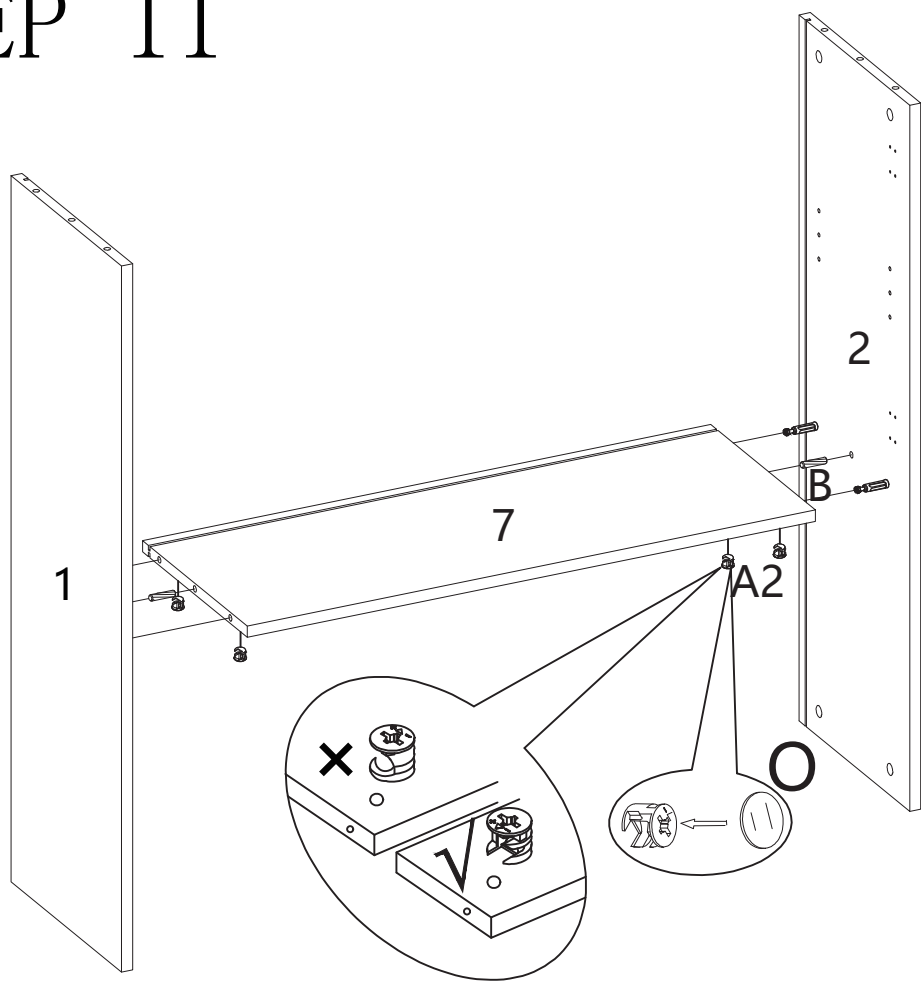


|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B                                                                                     | X2 |
|    |    |
| O                                                                                     | X4 |
|    |    |
| A2                                                                                    | X4 |
|  |    |





# STEP 12

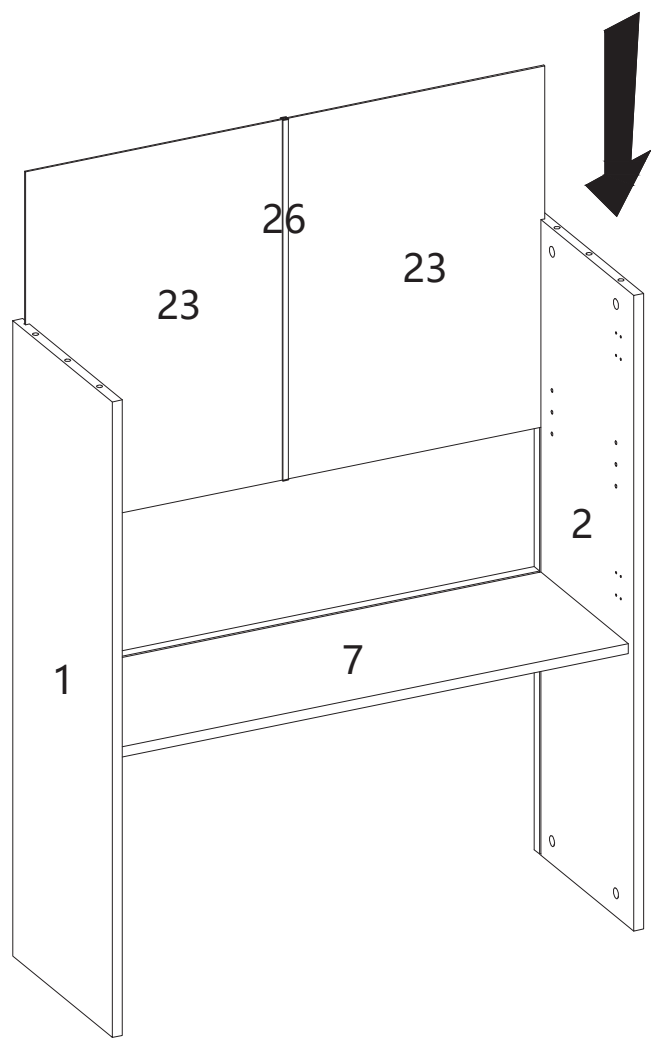


# STEP 13

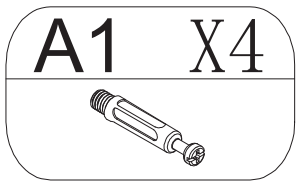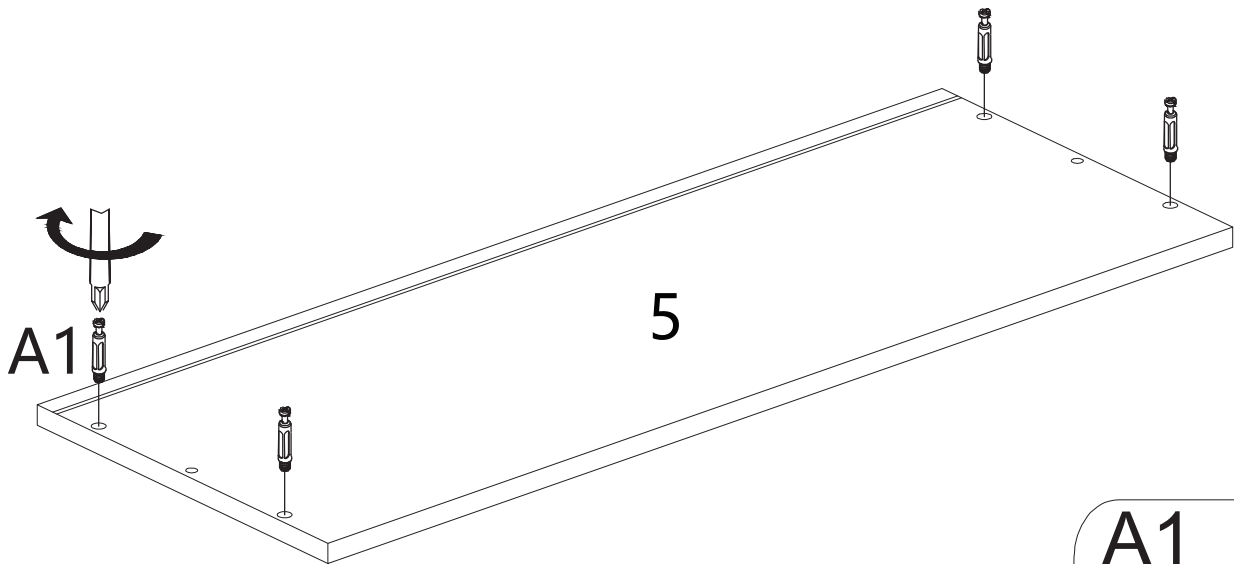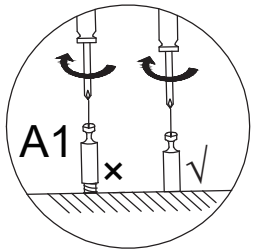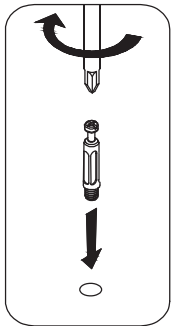


# STEP 14

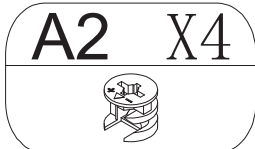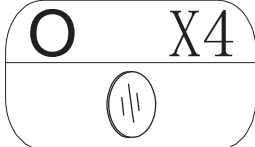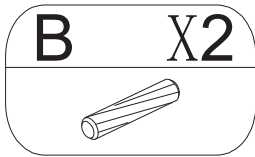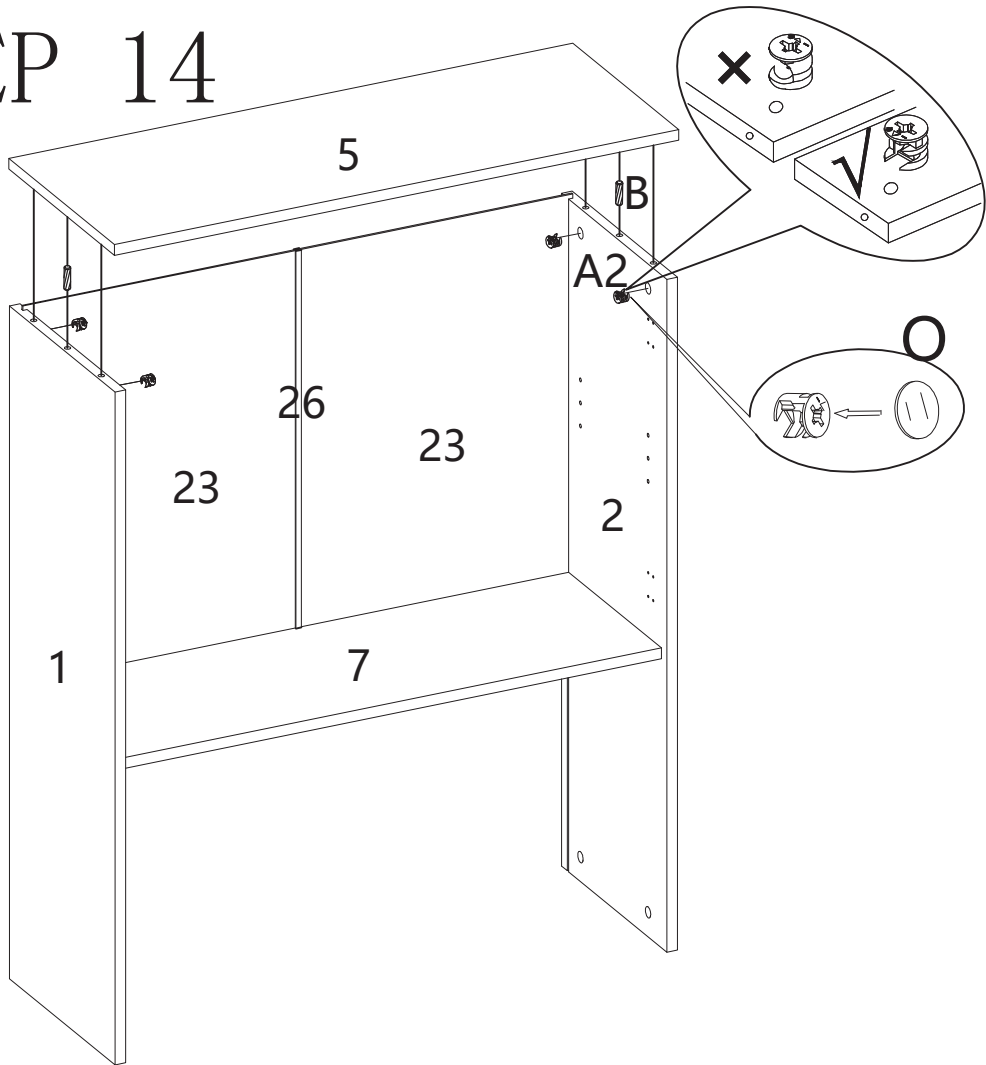

# STEP 15


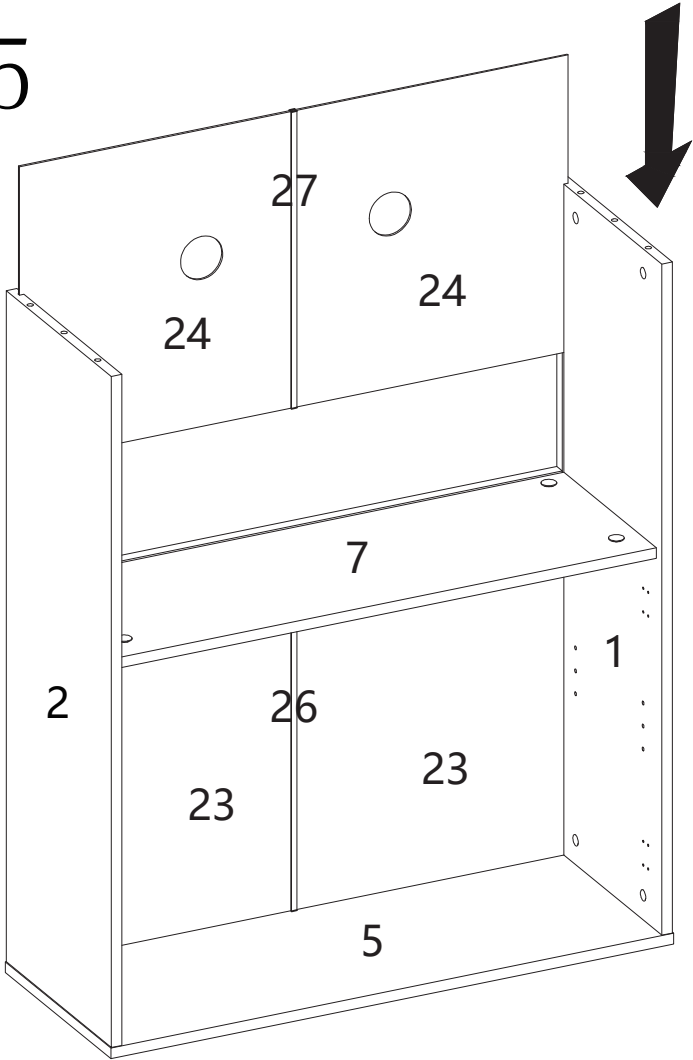


# STEP 16


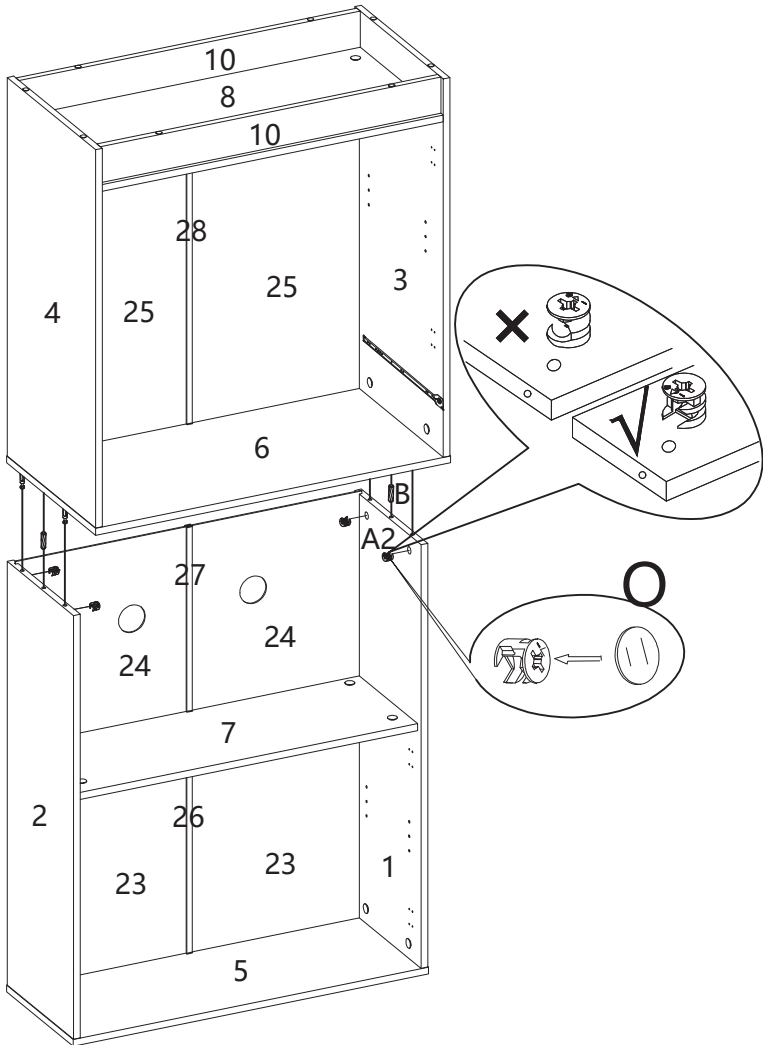


- |    |    |
|----|----|
| B  | X2 |
|    |    |
| O  | X4 |
|    |    |
| A2 | X4 |
|    |    |



# STEP 17

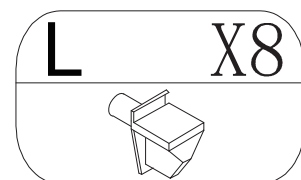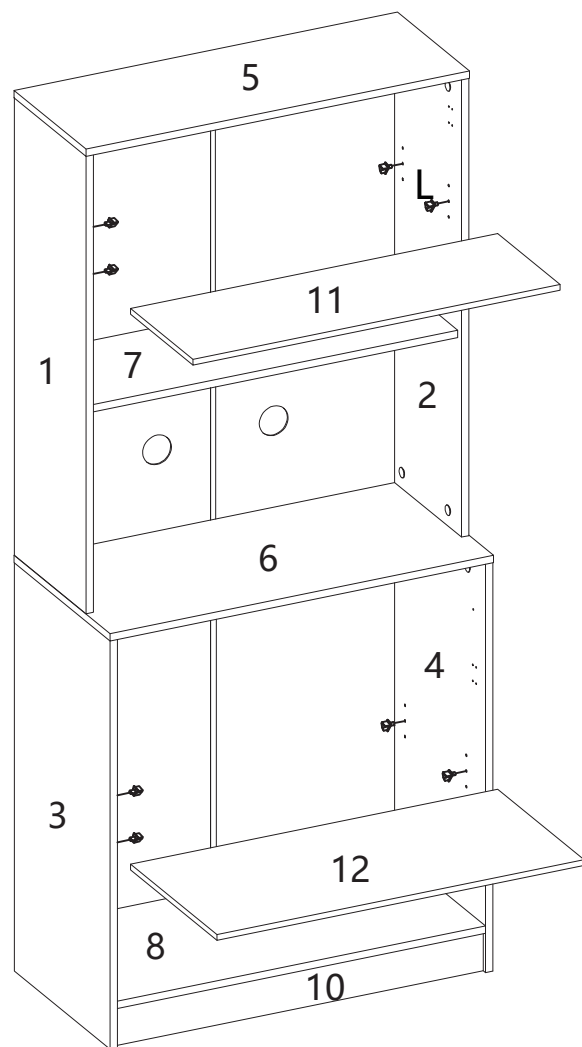


# STEP 18

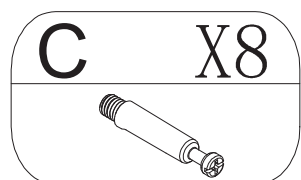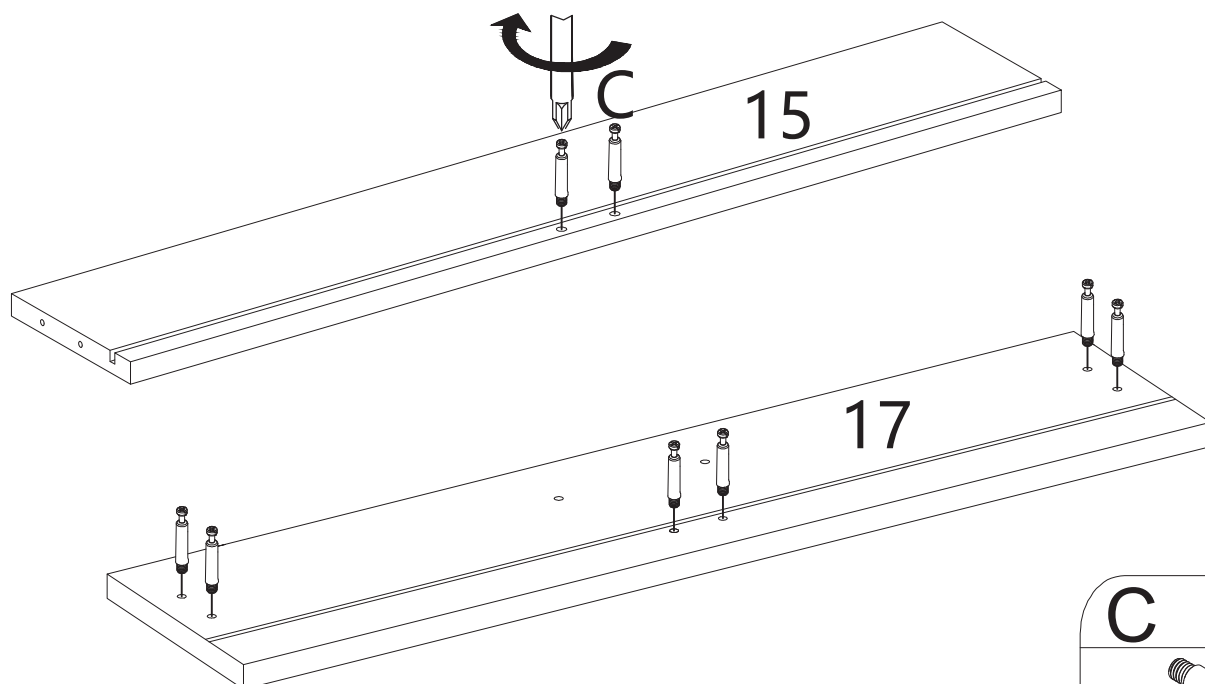


# STEP 19

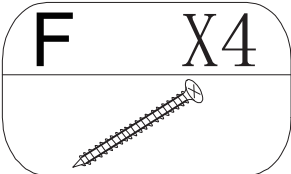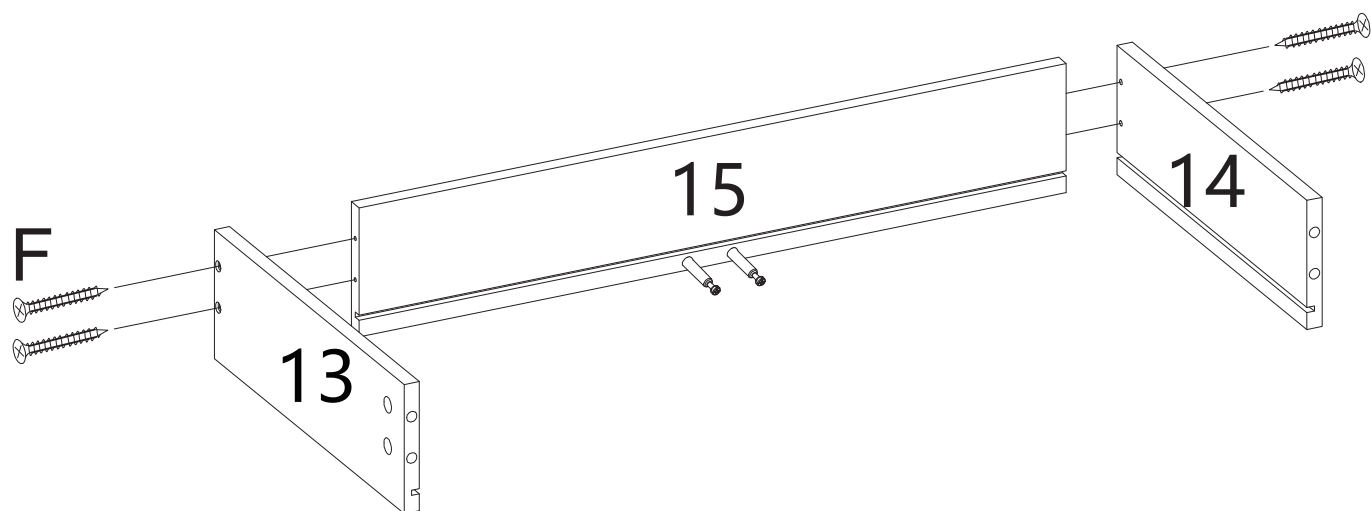


# STEP 20

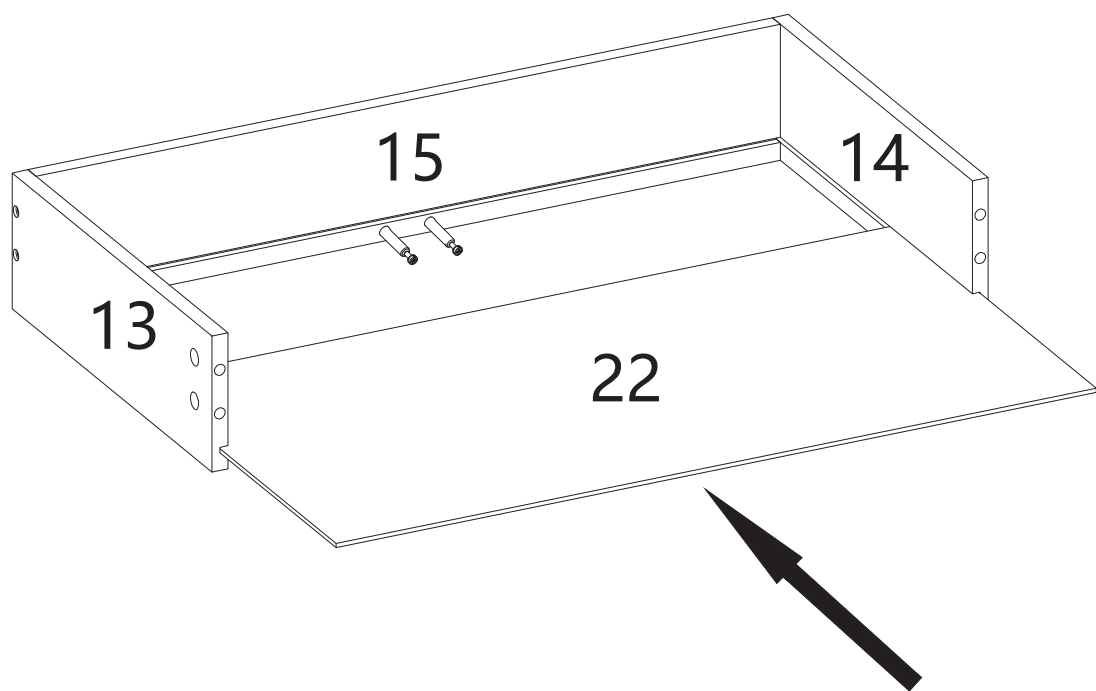


# STEP 21

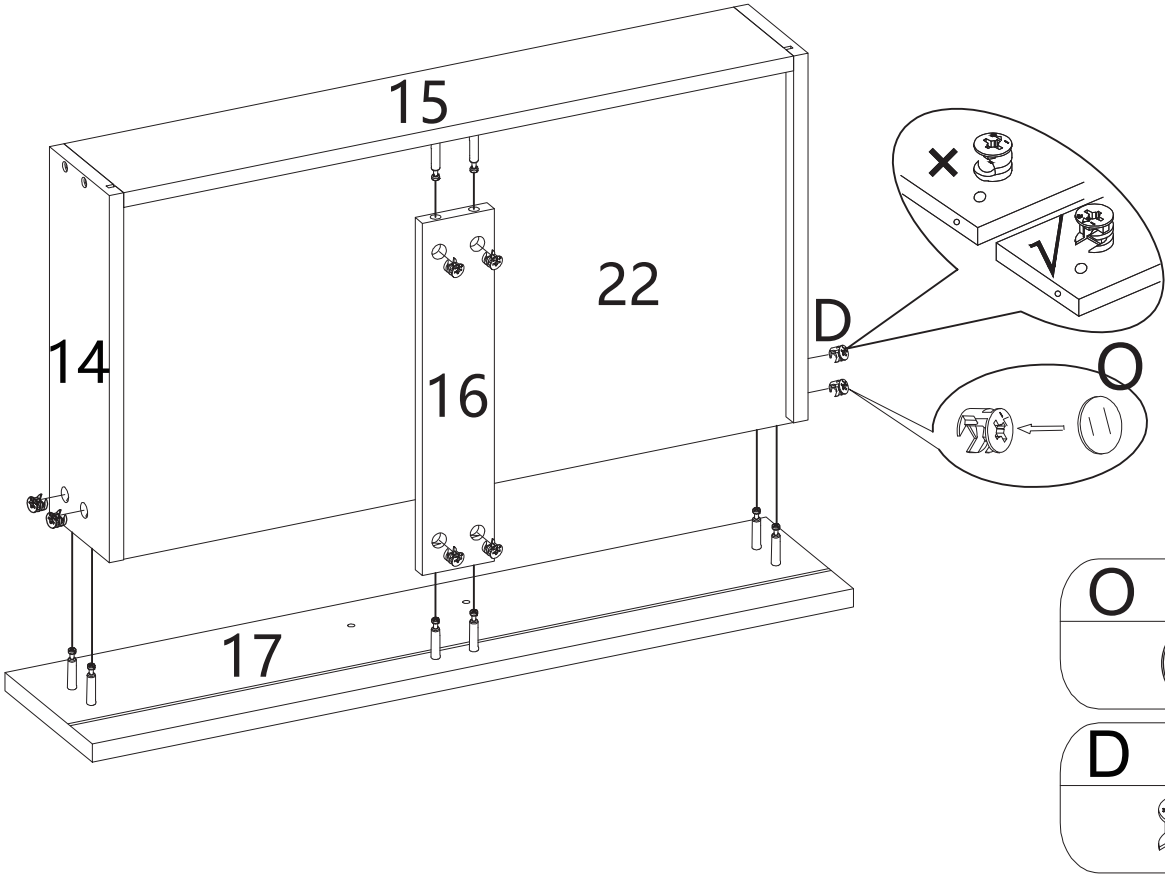


# STEP 22

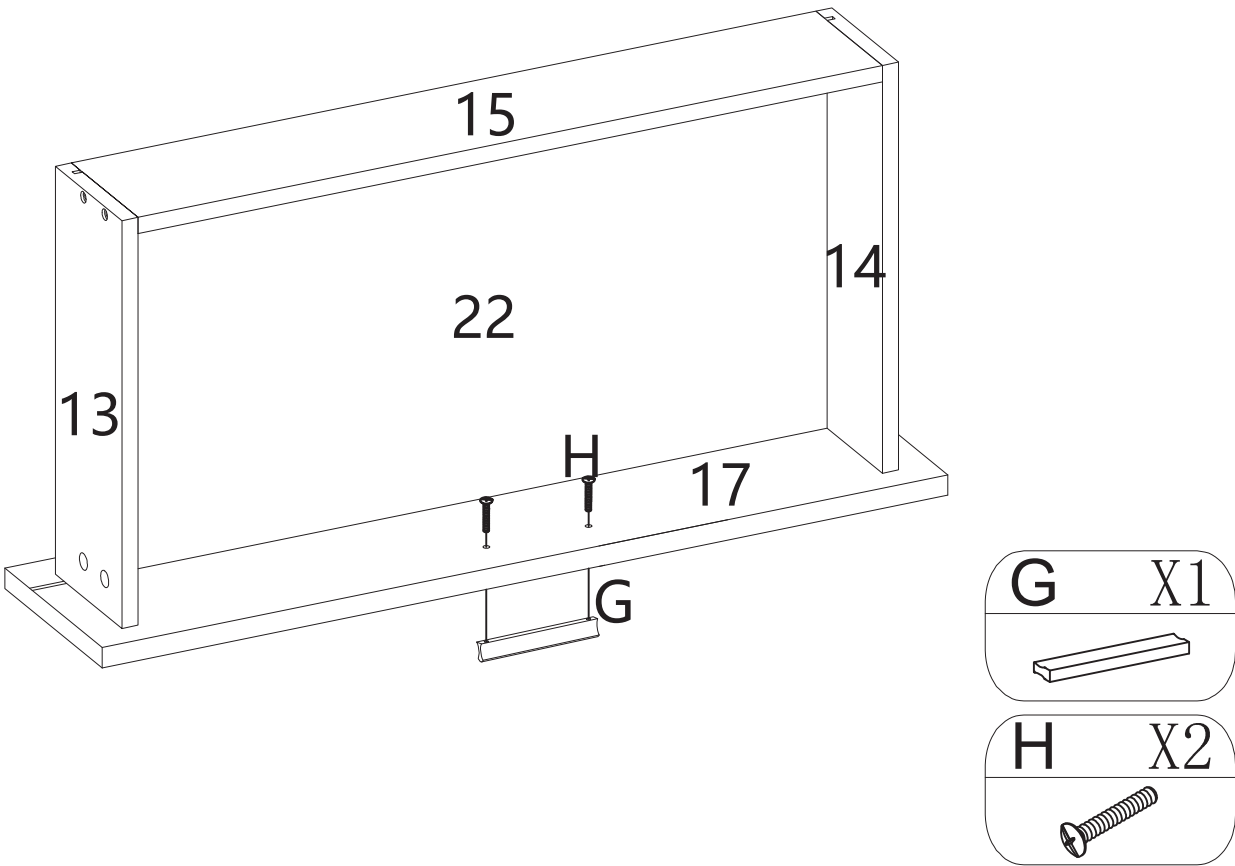


# STEP 23

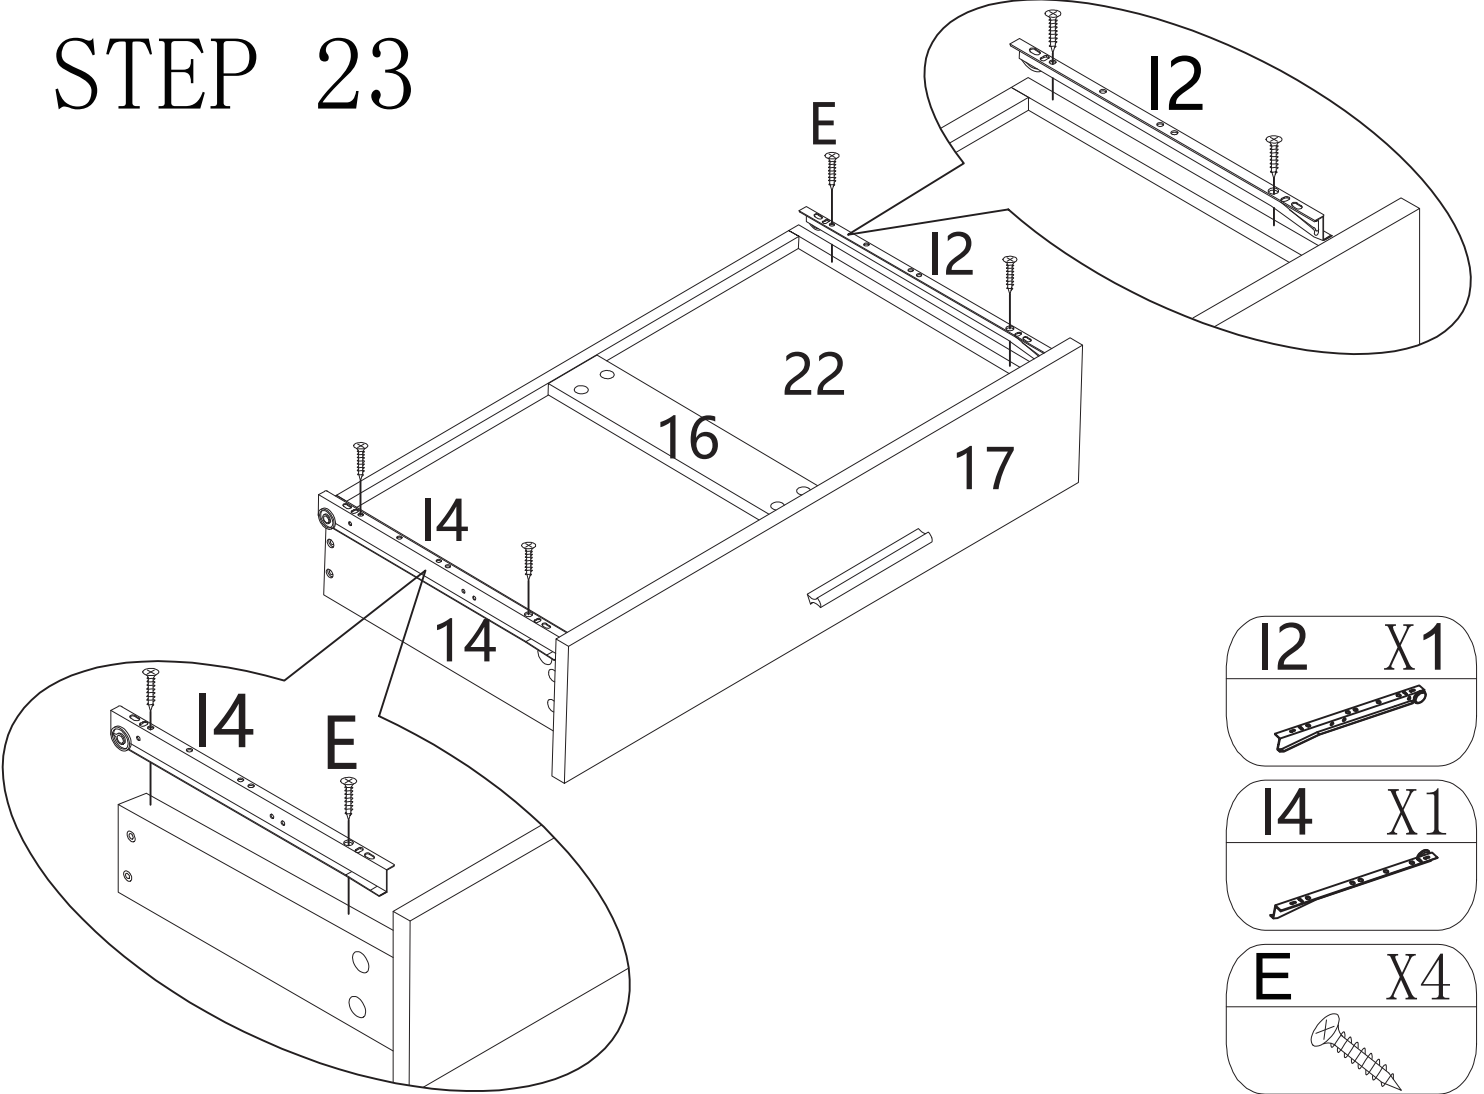

# STEP 24

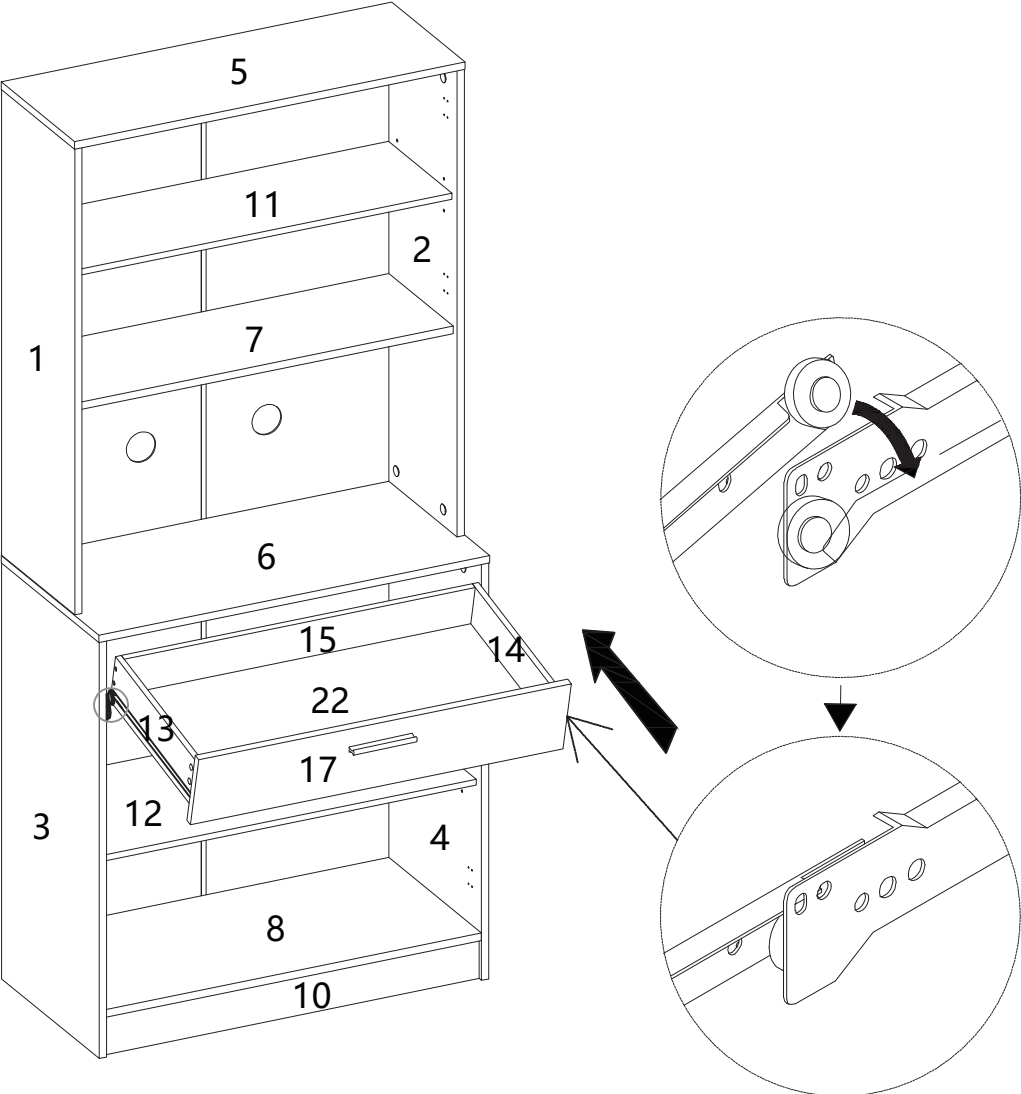

# STEP 25

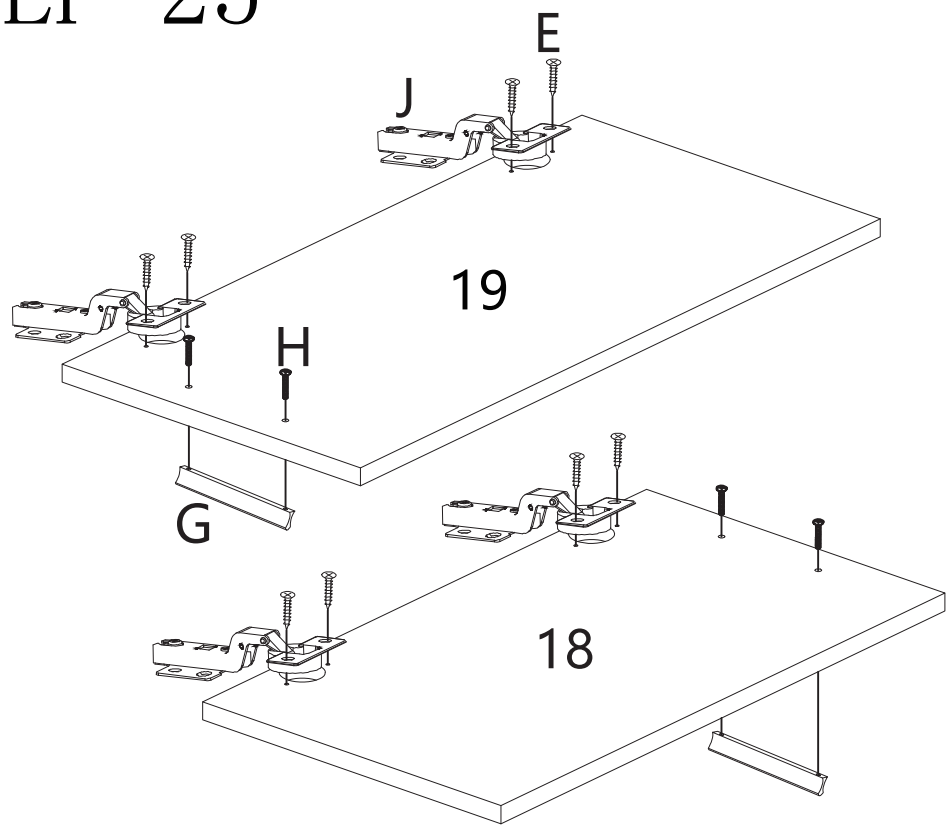


|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| H                                                                                     | X4 |
|  |    |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E                                                                                   | X8 |
|  |    |

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| J                                                                                   | X4 |
|  |    |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| G                                                                                     | X2 |
|  |    |

# STEP 26

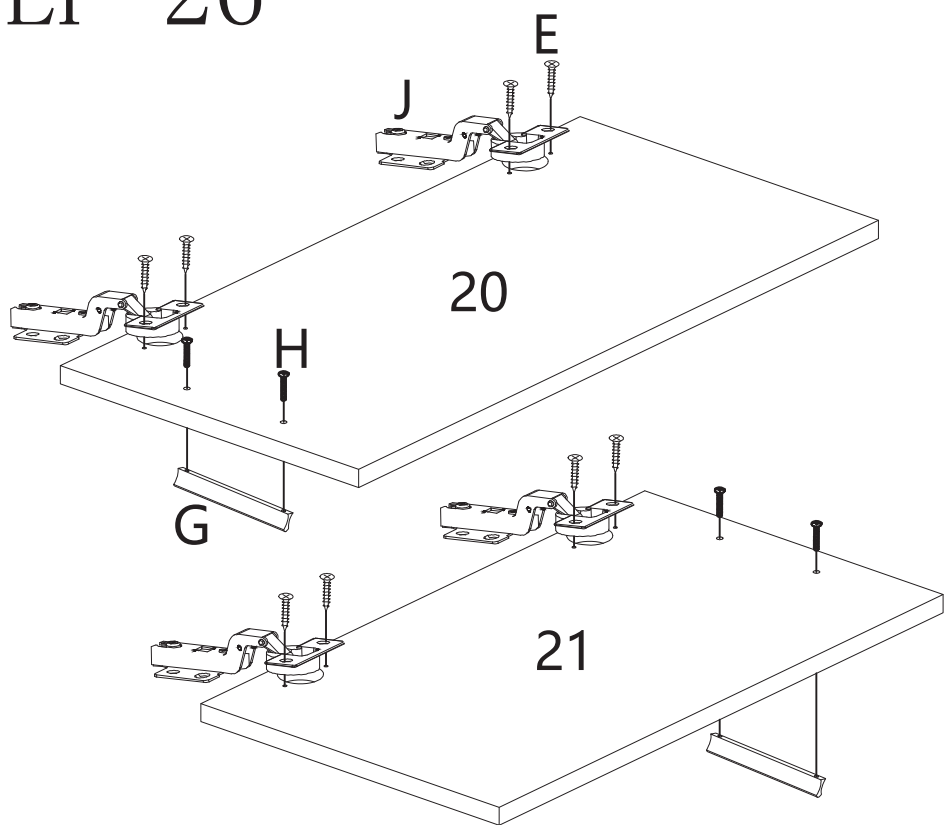




|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| H                                                                                     | X4 |
|  |    |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E                                                                                     | X8 |
|  |    |




|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| J                                                                                     | X4 |
|  |    |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| G                                                                                     | X2 |
|  |    |







# STEP 27

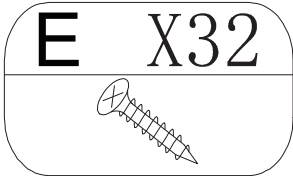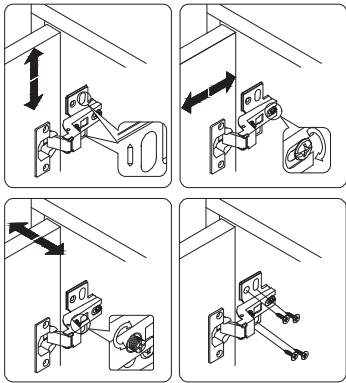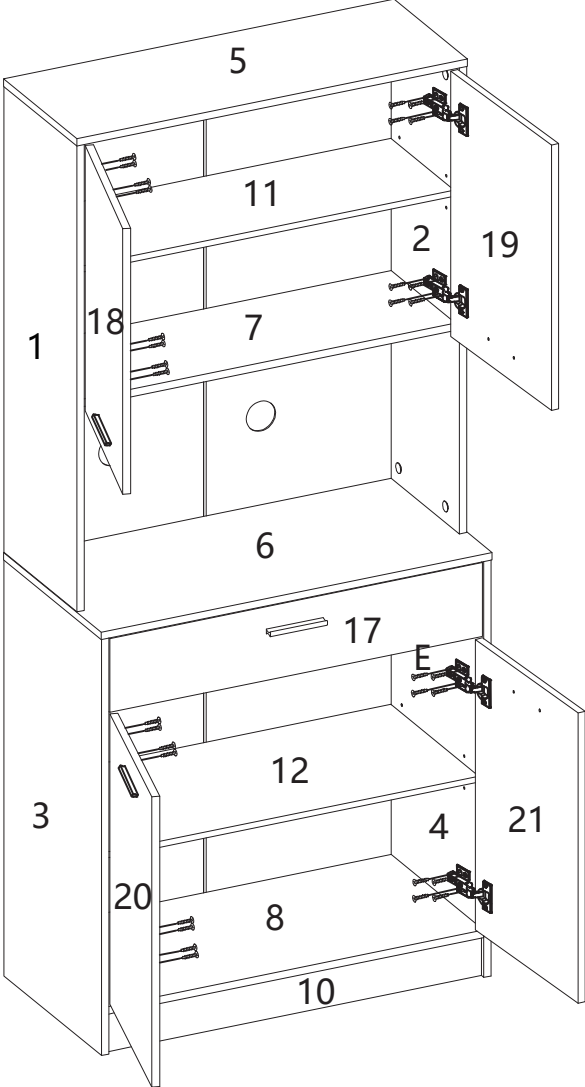

# STEP 28

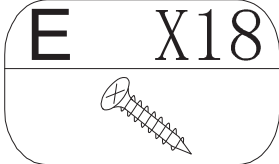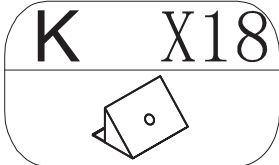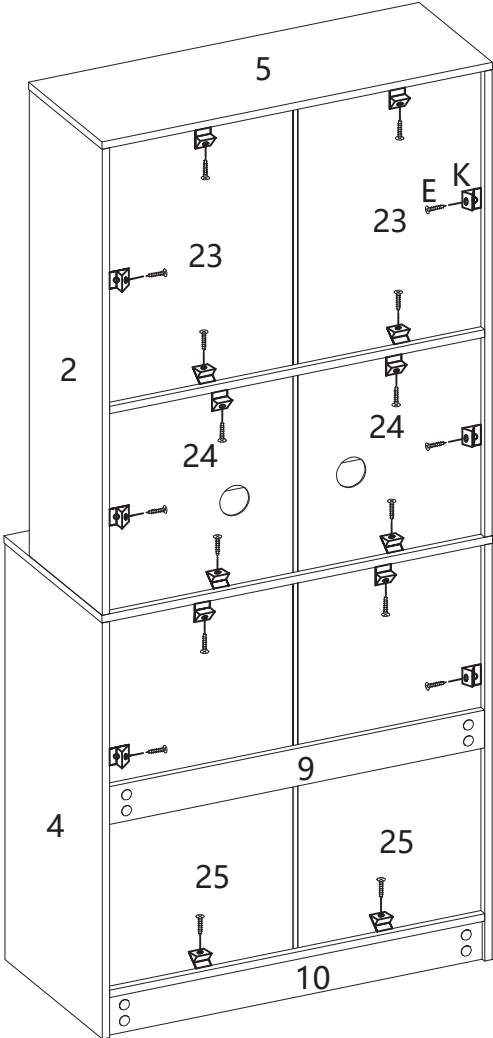

# STEP 29

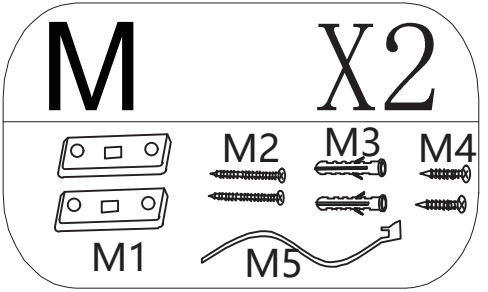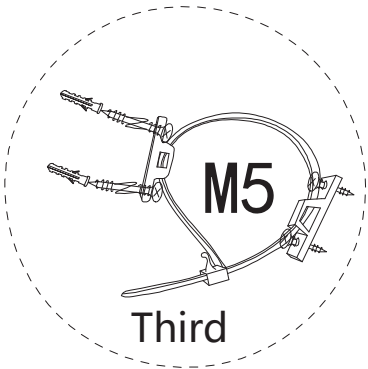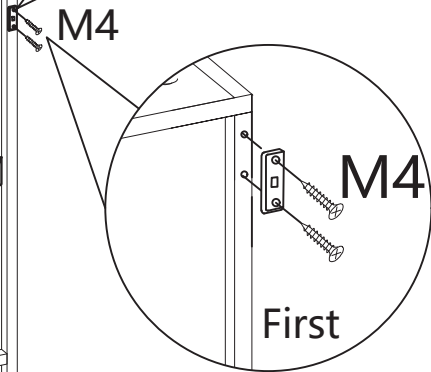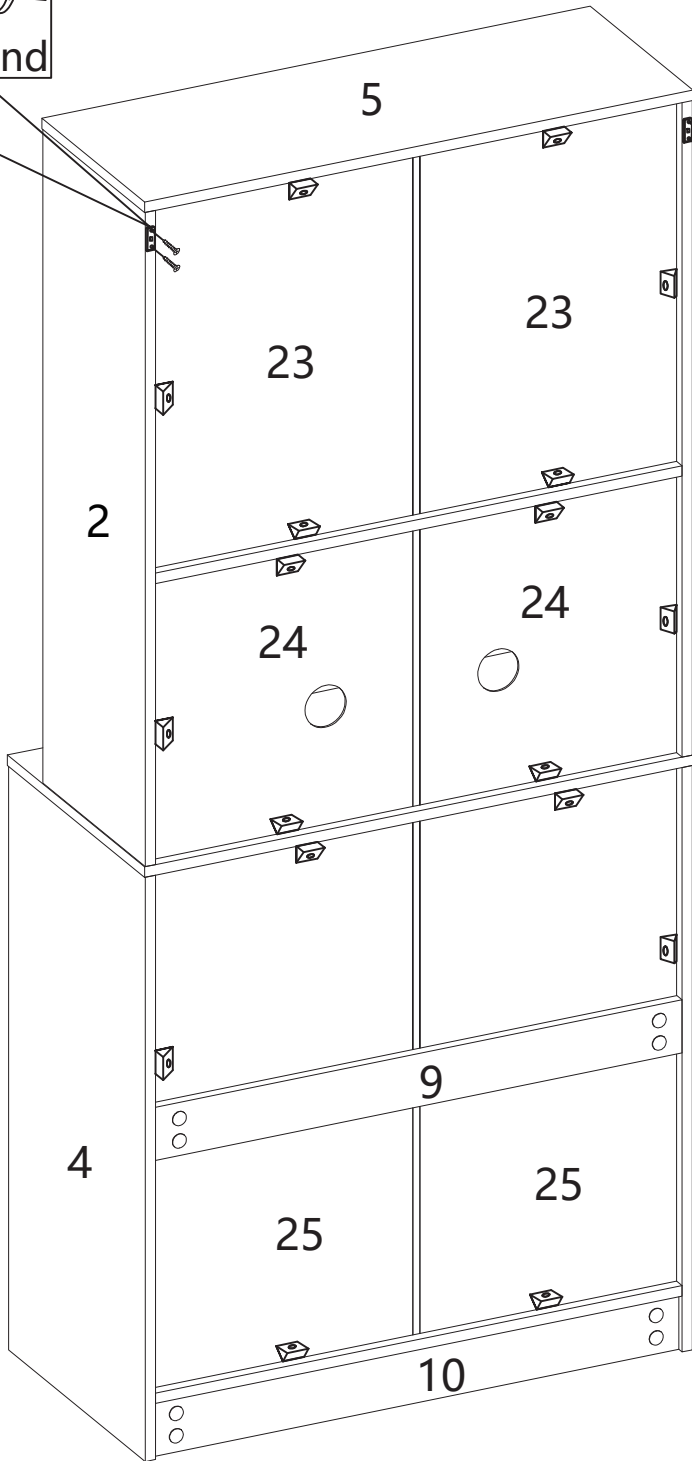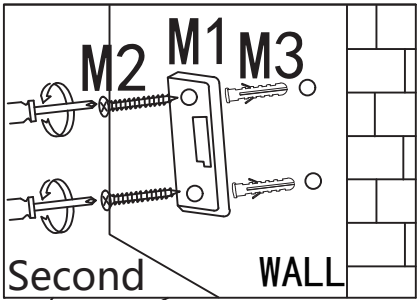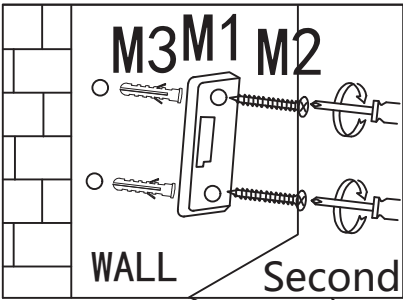

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

**US**

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
7777 Center Ave. Suite 430  
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA  
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

**DE**

 +49 40 87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:  
MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

**CA**

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,  
Ontario Canada L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307,  
Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
FABRIQUÉ EN CHINE

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

**IT**

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

**ES**

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE  
BALENYÀ, SPAIN.  
B66295775  
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE  
BALENYÀ  
FEITO NA CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

**UK**

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:  
MH STAR UK Ltd  
1 Northampton Cross Logistics Park  
Northampton Cross Road  
Northampton  
NN4 9FH  
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

**FR**

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:  
MH FRANCE  
2 Rue Maurice Hartmann  
92130 Issy Les Moulineaux  
France  
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ  
OU  
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)