



Montage für Kopfteil zum Anschrauben Bett TREND

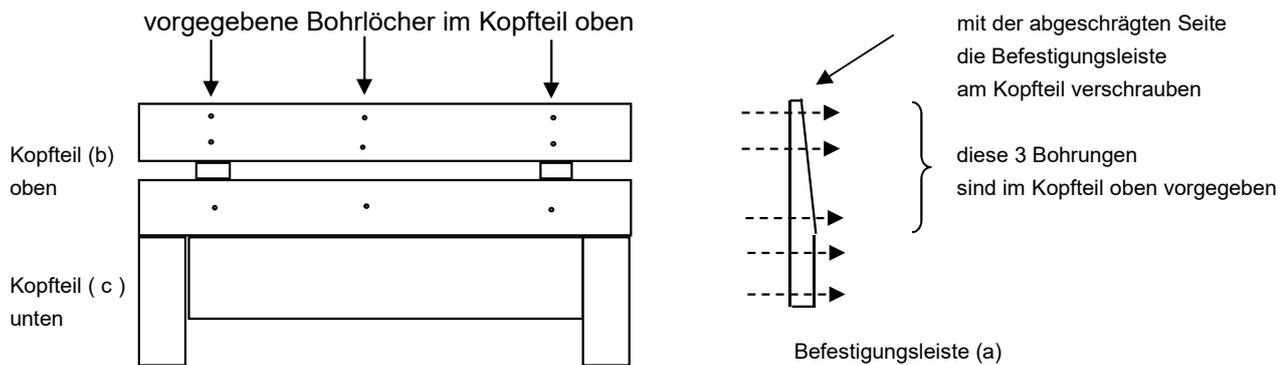

1. sobald die Befestigungsleisten (a) am Kopfteil (b/ oben) befestigt sind
2. stellen Sie dieses Kopfteil (b) auf das Kopfteil (c/ unten) und achten bitte darauf, das die Seiten bündig mit dem unteren Teil seitlich abschließen.
3. Jetzt können Sie mit den beiliegenden Schrauben die Leisten unten verschrauben.
 Wenn das Kopfteil oben nicht direkt auf das Kopfteil unten angebracht werden soll, legen Sie ein Distanzstück in der Höhe, welches Sie als Abstand wünschen zwischen Kopfteil unten und der Unterseite von dem Kopfteil oben.
 Dann können Sie die Befestigungsleisten in der Wunschhöhe befestigen.

Montage Bett TREND

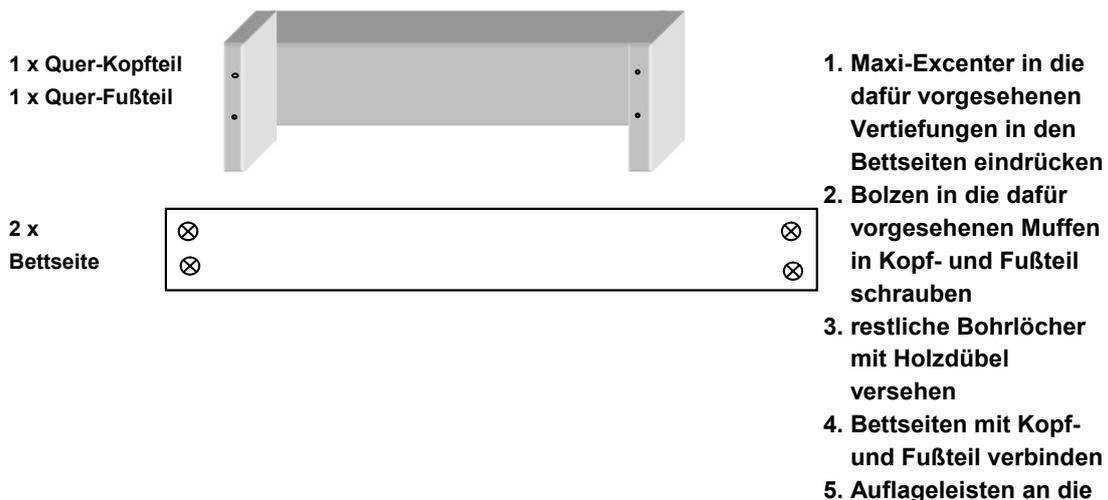

Kleinteile: 8 x Holzdübel
 8 x MAXI Excenter
 8 x MAXI Gewindebolzen
 12 x Confirmatschraube für Auflageleisten
 2 x Imbusschlüssel

Info:
 ab Bettbreite 160cm
 wird 1 Mittelsteg, 1 Stützfuß, Halterung mitgeliefert