



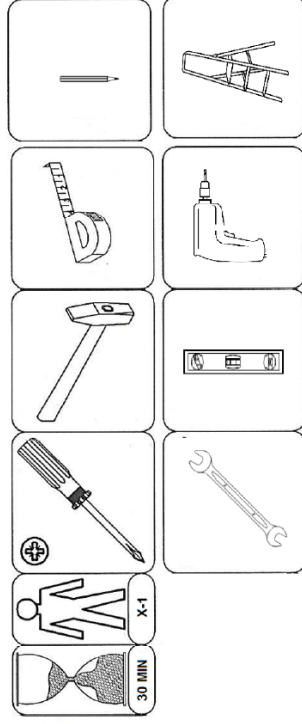


INSTRUKCJA MONTAŻU PÓŁEK

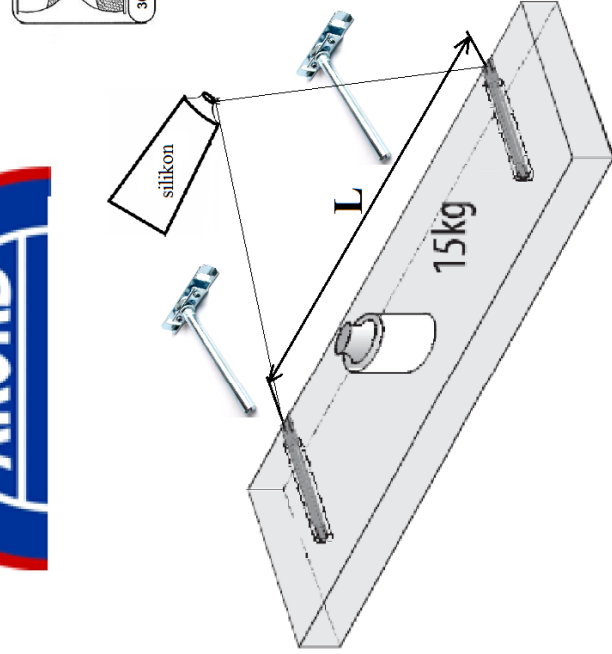

WYMIARY PÓŁEK I ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH					
LP.	NAZWA	SZEROKOŚĆ MM	GLĘBOKOŚĆ MM	GRUBOŚĆ MM	ROZSTAW OTWORÓW L - MM
5	PÓŁKA 800	800	250	28-32	512
					Ø12

RAMIĘ MOCOWANIA PÓŁKI SZT.2

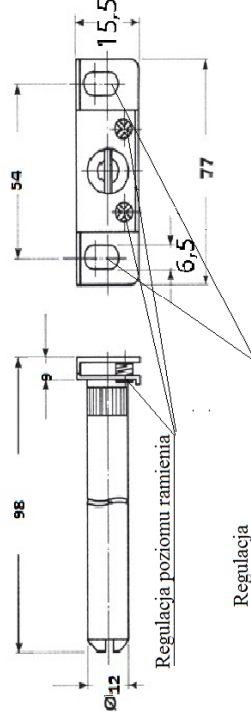

Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.

Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.

System mocowania przeznaczony jest do ścian wykonanych z cegły, betonu, gazobetonu.
System nie nadaje się do ścianek z płyty gipsowej.

UWAGA

Silikon oraz kołki rozporowe szt.4 do docowania Ramienia minimum 12x80 mm należy dokupić oddzielnie.
Muszą być dopasowane do rodzaju ściany na której będzie montowana półka.
Półkę należy wsunąć na zamocowane Ramiona w otwory dodatkowo zabezpieczone silikonem.


Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).

Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.
Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.

W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.

Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

WYZNACZ NA ŚCIANIE MIEJSCE MOCOWANIA
PÓŁKI ZGODNIE Z ROZSTAWEM OTWORÓW Z TABELI.

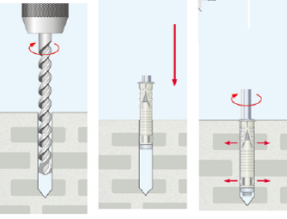

**WIERĆ OTWORY W ŚCIANIE NA GLĘBOKOŚĆ 80 MM
WIERTŁEM DO BETONU O ŚREDNICY 12 MM.**

Umieść w otworze łkolki do mocowania półki. W razie potrzeby delikatnie popyj ramię młotkiem, aż do całkowitego schowania się koszulki w podłożu.

Dokręcamy ramię do ściany za pomocą kołków ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania znaczącego oporu.

Nasuń przygotowaną półkę na ramiona sprawdź wypoziomowanie.

W razie potrzeby dokonaj regulacji półki.

UWAGA - Bezwzględnie

Wklej za pomocą silikonu półkę na ramiona.