

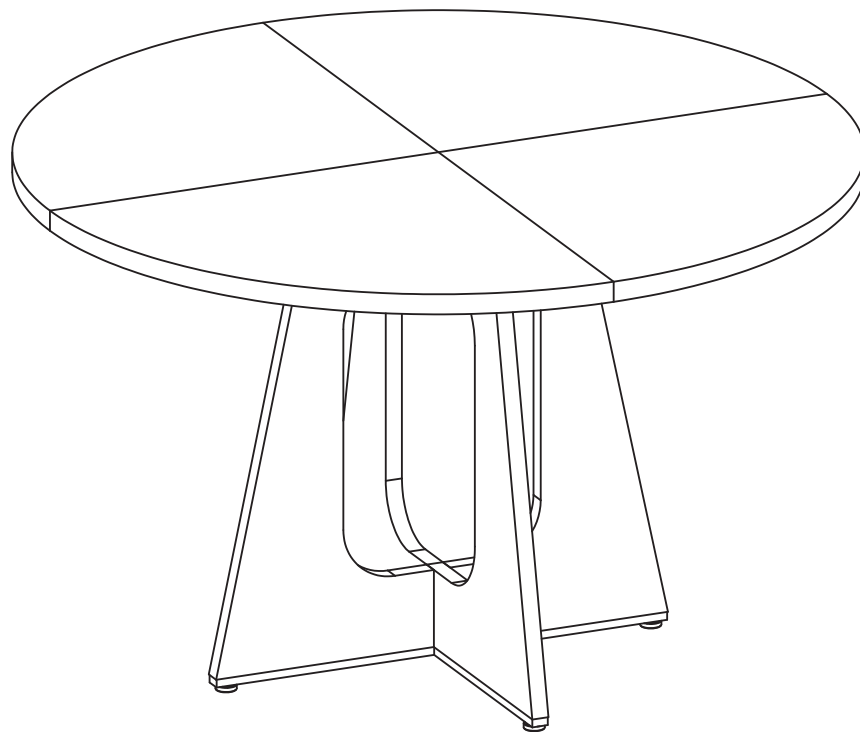
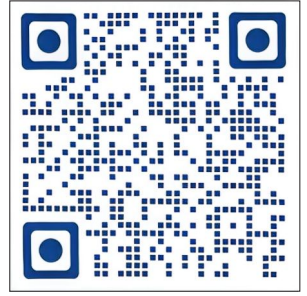



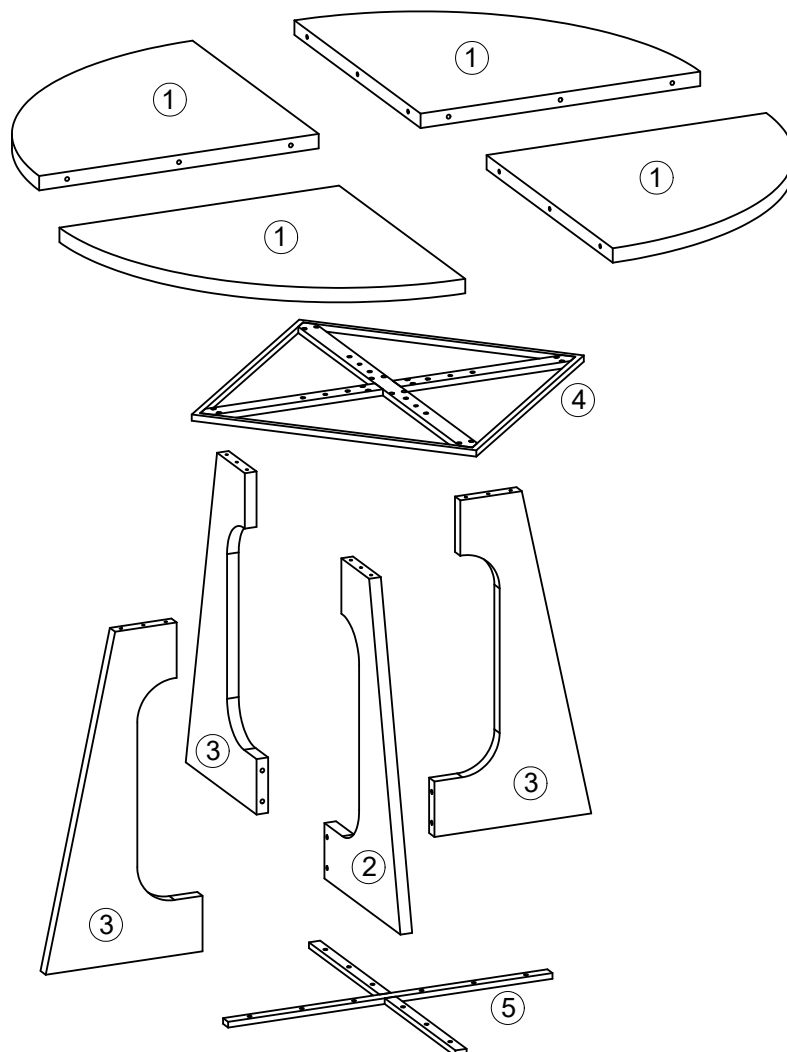


1. Please read the instructions fully before assembly.
these instructions include important information which could ensure correct assembly.
we have been working on providing high quality products for you. However, in the rare instance that your product is defective, missing parts or there are some issues, please don't hesitate to contact our customer service to submit parts requirements, assembly suggestion, or warranty claims, and we will give the best solution as soon as possible. If necessary, we need you to provide some more clear pictures of the issue.
2. Insert the screws in holes and tighten the screws, but not too tight, 70% is ok, finally tighten all the screws. If some issues happened that some screws can not target to the hole or some parts are difficult to install, please adjust the tightness of the screws.
3. 2 people are recommended to finish.





A x 16  M6×25mm	B x 24  7×48mm	C x 14  Ø8×30mm	D x 4 	E x 16  4×14mm	F x 4 	G x 1  4mm
H x 2  Ø8×70mm						

1

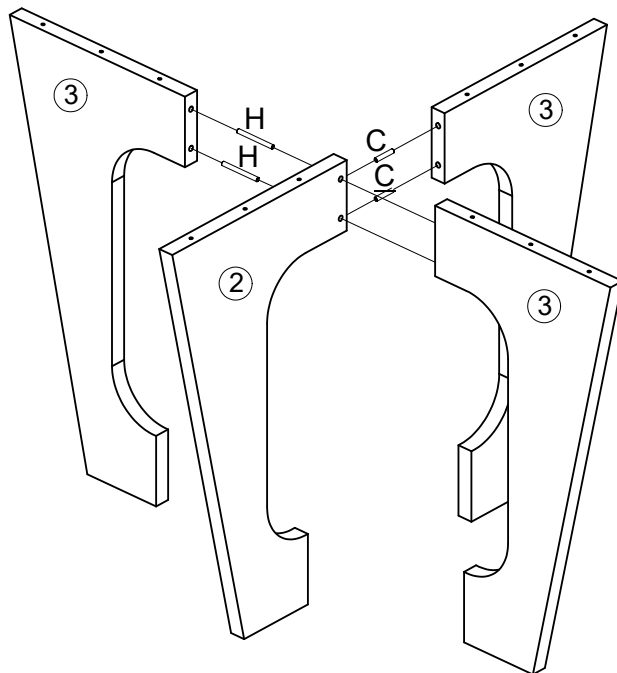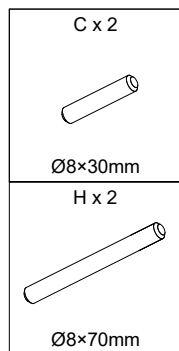

2

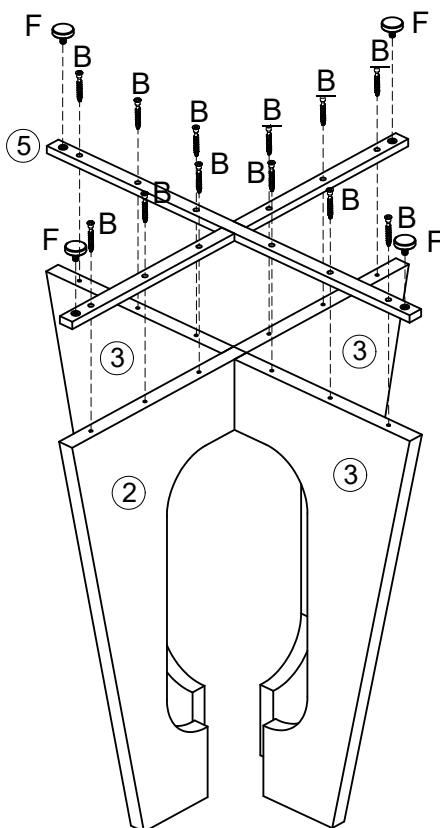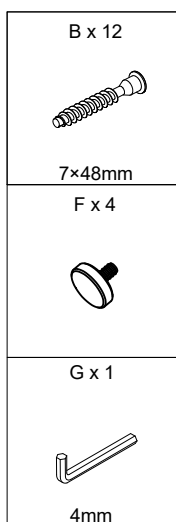


Insert the screws in holes and tighten the screws, but not too tight, 70% is ok, finally tighten all the screws. If some issues happened that some screws can not target to the hole or some parts are difficult to install, please adjust the tightness of the screws.

Insérez les vis dans les trous et serrez-les, sans toutefois les surcontrer : 70 % de serrage est suffisant. Enfin, assurez un serrage complet de toutes les vis. Si certains vis ne parviennent pas à s'insérer correctement dans le trou ou si certaines pièces sont difficiles à installer, ajustez alors la pression de serrage.

Stecken Sie die Schrauben in die Löcher und schrauben sie an, ohne sie zu stark zu verdrücken: 70 % des empfohlenen Drehmoments reicht aus. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben vollständig angezogen sind. Falls einige Schrauben nicht ordnungsgemäß in das Loch passen oder bestimmte Komponenten schwer zu montieren sind, passen Sie den Anschraubdruck entsprechend an.


3

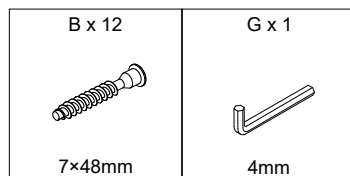



Insert the screws in holes and tighten the screws, but not too tight, 70% is ok, finally tighten all the screws. If some issues happened that some screws can not target to the hole or some parts are difficult to install, please adjust the tightness of the screws.

Insérez les vis dans les trous et serrez-les, sans toutefois les surcontrer : 70 % de serrage est suffisant. Enfin, assurez un serrage complet de toutes les vis. Si certains vis ne parviennent pas à s'insérer correctement dans le trou ou si certaines pièces sont difficiles à installer, ajustez alors la pression de serrage.

Stecken Sie die Schrauben in die Löcher und schrauben sie an, ohne sie zu stark zu verdrücken: 70 % des empfohlenen Drehmoments reicht aus. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben vollständig angezogen sind. Falls einige Schrauben nicht ordnungsgemäß in das Loch passen oder bestimmte Komponenten schwer zu montieren sind, passen Sie den Anschraubdruck entsprechend an.


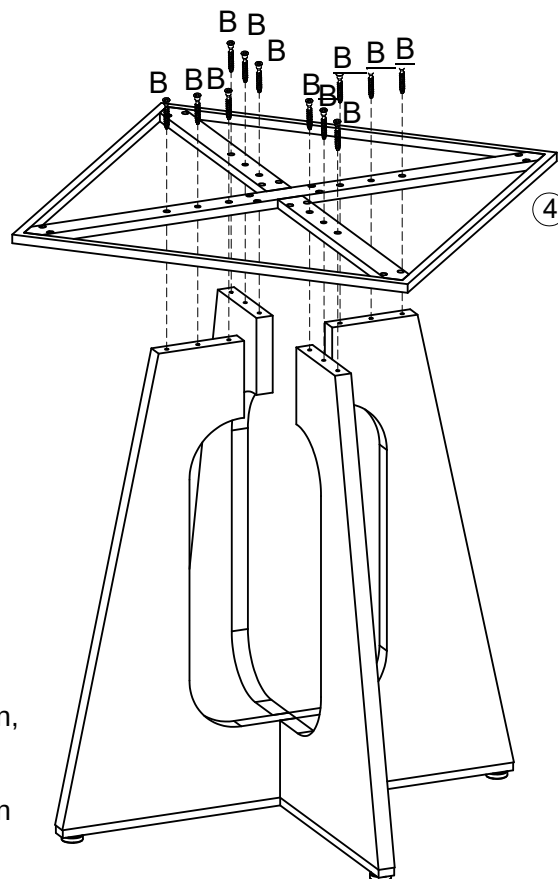


4

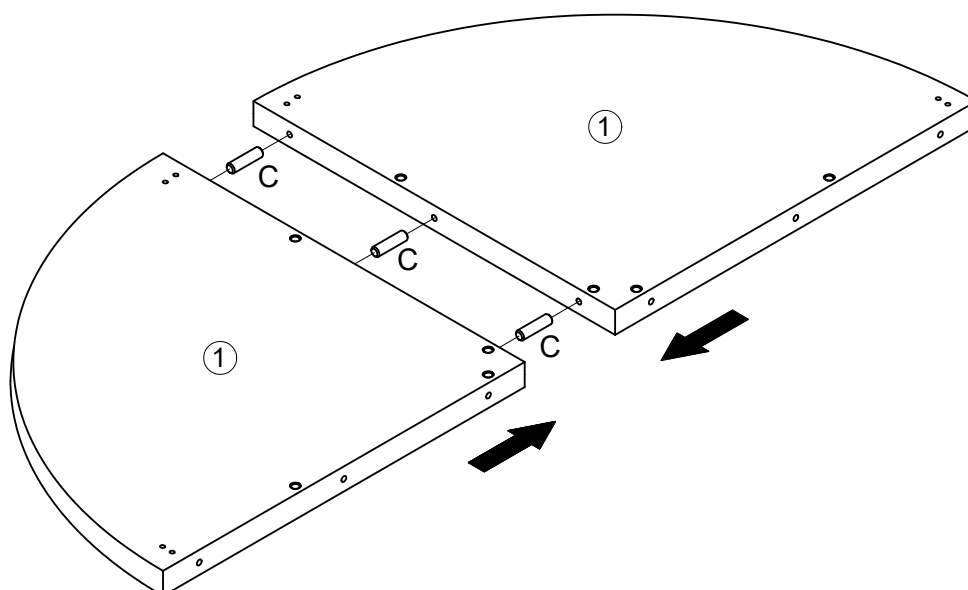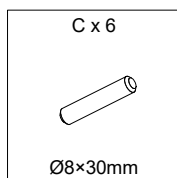

x 2

5

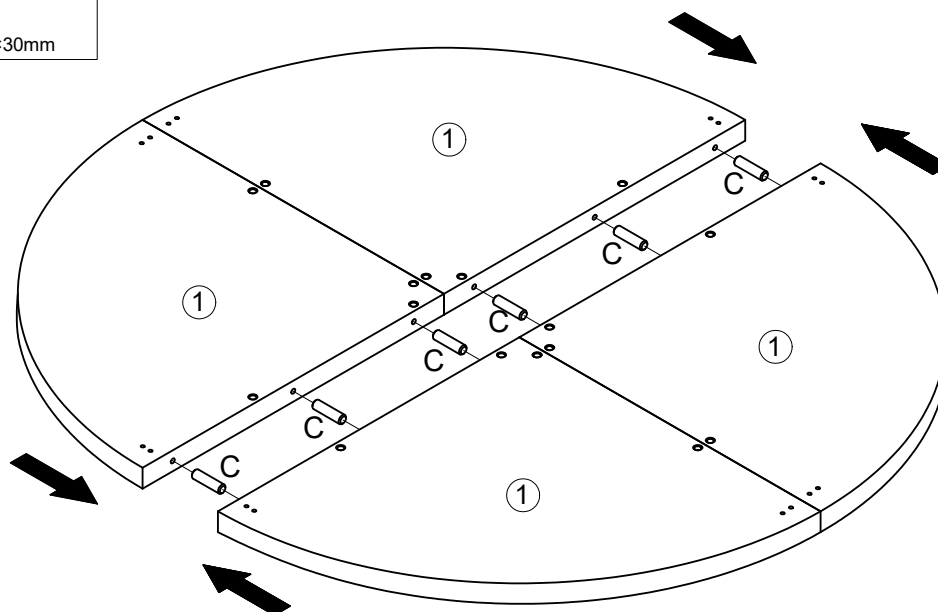
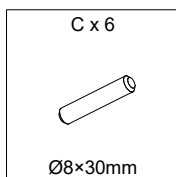


Check the floor for any other debris before folding the desk, so that the desktop can be level and the gaps small.



Vérifiez le sol pour détecter tout autre débris avant de replier le bureau, afin que le plan de travail soit parfaitement horizontal et que les espaces soient réduits au minimum.

Prüfen Sie den Boden auf weitere Ablagerungen, bevor Sie den Schreibtisch zusammenfallen, damit der Tischplancher flach liegt und die Zwischenräume möglichst klein sind.

6

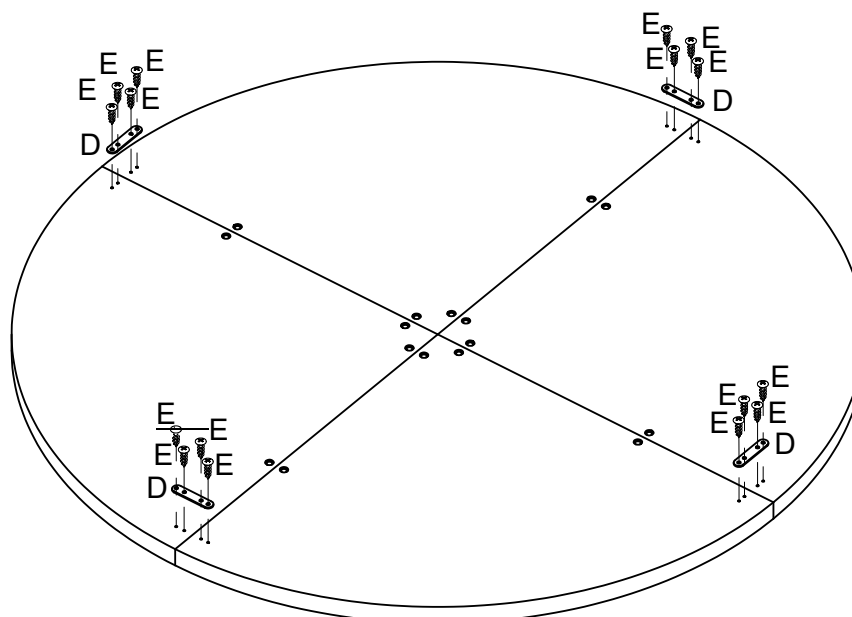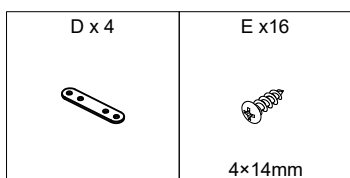

7

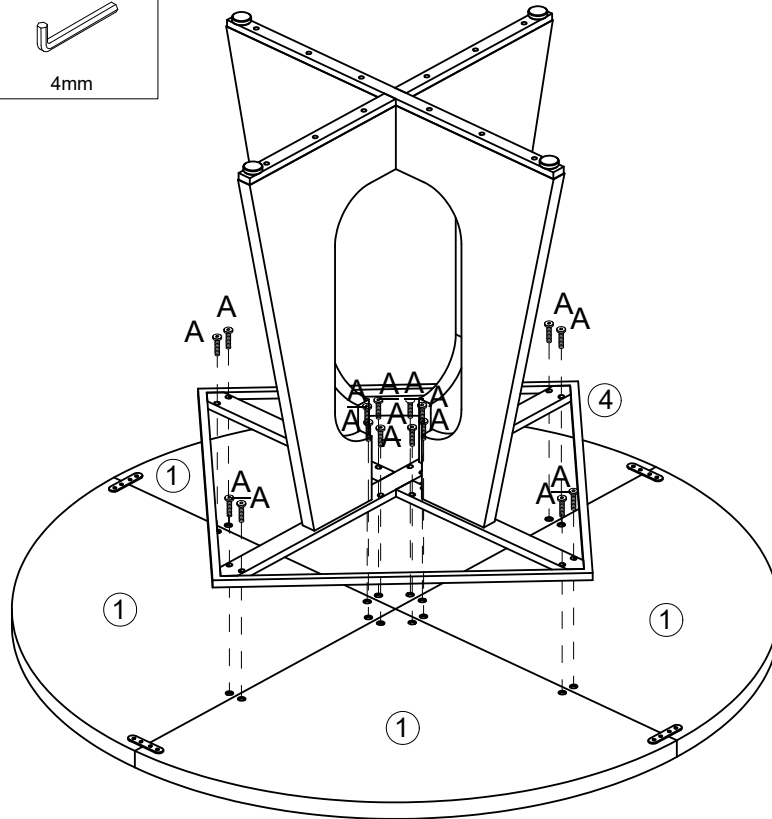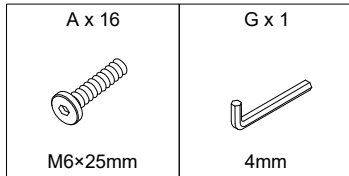

First align the holes, pre-install the four corner screws, then install the inner screws, tightening them sequentially from the outside in.

Alignez d'abord les trous, préinstallez les quatre vis d'angle, puis montez les vis intérieures en les serrant successivement, de l'extérieur vers l'intérieur.

Zuerst ausrichten Sie die Löcher, anschließend die vier Eckschrauben vorinstallieren. Danach verriegeln Sie die Innenschrauben nacheinander von außen nach innen.

8

