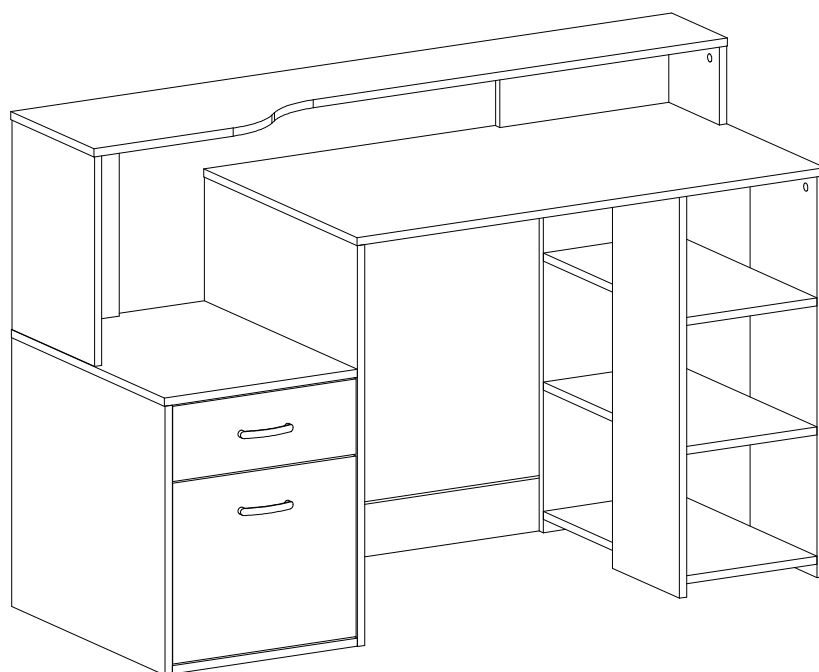
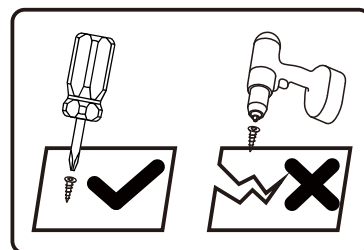
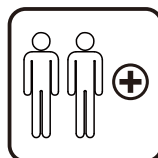
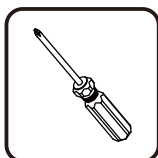
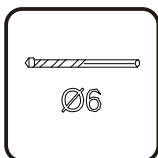
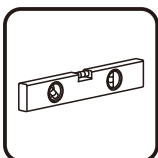
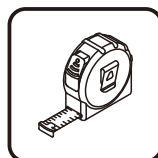



22
STEPS

Tools Recommended

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.


FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

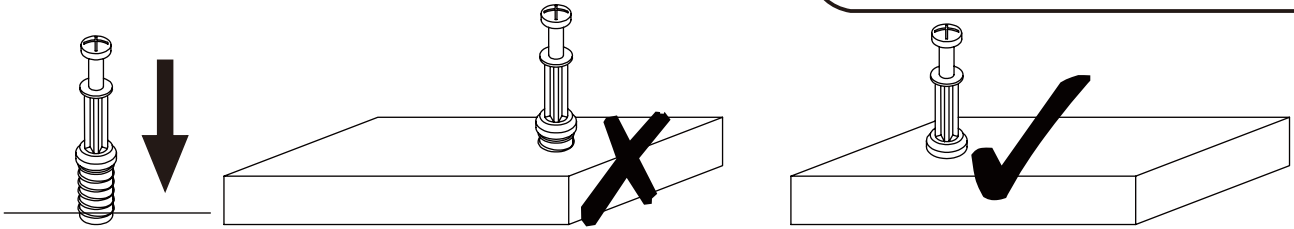

EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.


FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

PT_AJUSTE RÁPIDO: Aperte o ajuste rápido até estar nivelada com o painel. Não apertar demasiado ou excessivamente.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

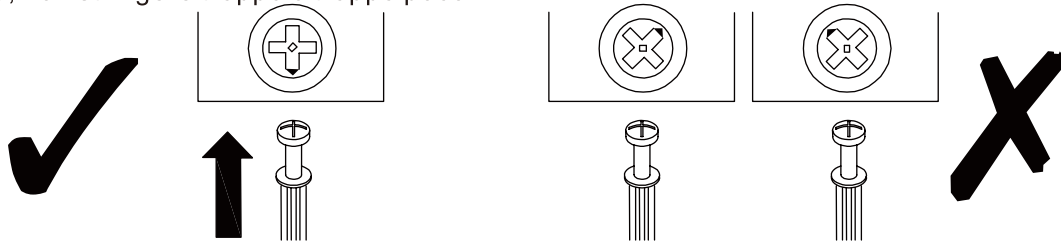

EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.


FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

PT_BLOQUEIO: Ao instalar o bloqueio, assegurar-se de que a posição inicial está correcta antes de inserir o encaixe de ligação rápida.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

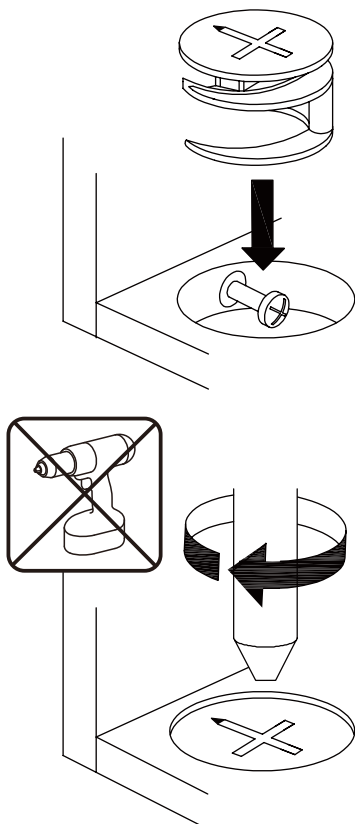

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse.

Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.

Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

PT_A cabeça de ajuste rápido deve estar no centro da fechadura quando os dois painéis estão unidos.

A fechadura de cames deve ser inserida antes de ser rápida.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.




PT_Rodar o bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar.

DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

IF HAVE THIS ACCESSORY

NOTE DIFFERENT MODELS

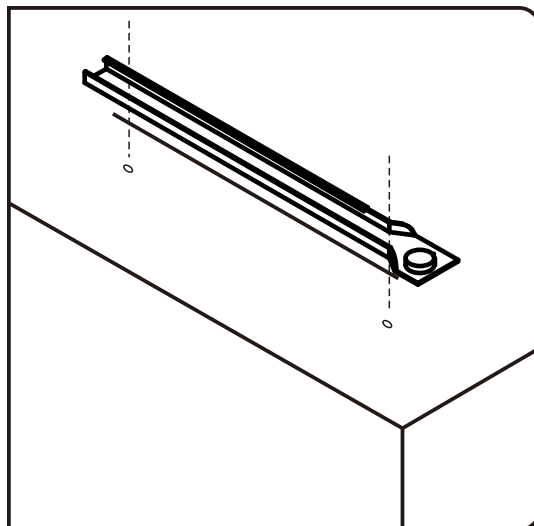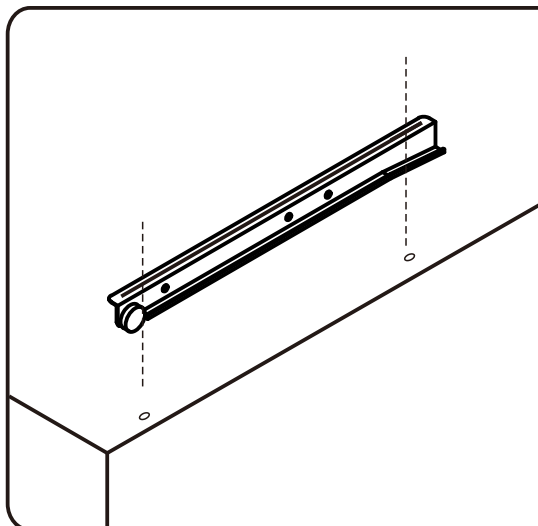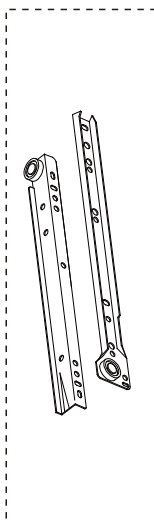

EN Please find the exact hole for installation, otherwise it will be misaligned. The screws on the drawer slide must be leveled, otherwise it will affect the smoothness of the drawer.


FR Identifiez le trou exact pour l'installation, sinon il sera mal aligné. Les vis de la glissière du tiroir doivent être nivelées, sinon cela affectera le fonctionnement du tiroir.

ES Al instalar, encuentre el orificio exacto; de lo contrario, estará desalineado. Los tornillos en las correderas del cajón deben estar nivelados, de lo contrario, afectará la suavidad al deslizar el cajón.

PT Por favor encontre o orifício exacto para instalação, caso contrário será desalinhado. Os parafusos na corredeira da gaveta devem ser nivelados, caso contrário afetará a suavidade da abertura da gaveta.

DE Bitte finden Sie das genaue Loch für die Installation, sonst wird es falsch ausgerichtet werden. Die Schrauben an der Schubladenführung müssen nivelliert werden, da sonst die Leichtgängigkeit der Schublade beeinträchtigt wird.

IT individuare il foro esatto per l'installazione, altrimenti ci sarà un disallineamento. Le viti sulla guida del cassetto devono essere allineate, altrimenti influirà sulla scorrevolezza del cassetto.

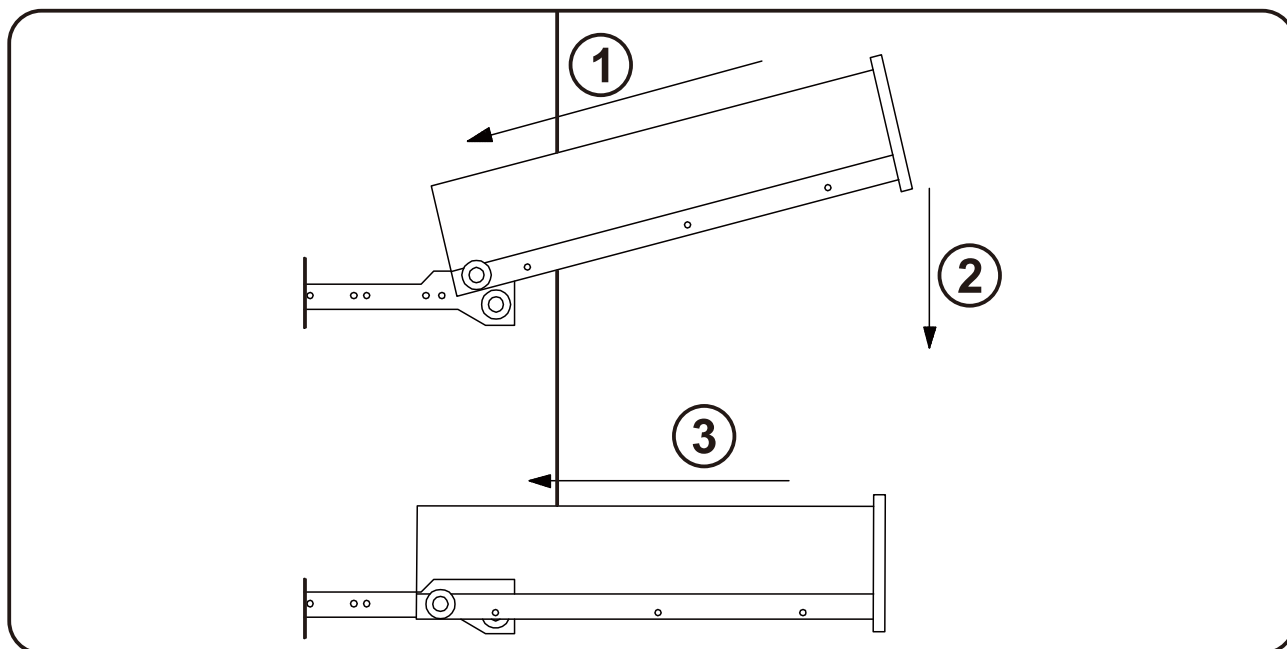

EN Be careful to push in the board when the both sides slide way been aligned.

FR Prenez soin d'enfoncer la planche lorsque les deux côtés de la glissière sont alignés.







ES Empuje con cuidado el tablero después de que los dos lados se hayan alineado.

PT Ter o cuidado de empurrar a placa quando os dois lados estiverem alinhados.

DE Achten Sie darauf, dass Sie die Platte einschieben, wenn die beiden Seiten so ausgerichtet sind, dass sie gleiten.






IT Fare attenzione quando si spinge il cassetto quando le due guide di scorrimento sono state allineate.


BOX 1/2:


PART NO:	PARTS	QTY
①		1PC
②		1PC
③		1PC
④		1PC
⑤		1PC
⑥		1PC
⑭		1PC
⑯		1PC


PART NO:	PARTS	QTY
⑱		1PC
⑲		1PC
⑳		1PC
㉑		1PC
㉒		2PCS
㉓		1PC
㉔		1PC
㉕		1PC
 Hardware Kit		

BOX 2/2:


PART NO:	PARTS	QTY
⑦		2PCS
⑧		3PCS
⑨		1PC
⑩		1PC
⑪		1PC

PART NO:	PARTS	QTY
⑫		1PC
⑬		1PC
⑮		1PC
⑰		1PC

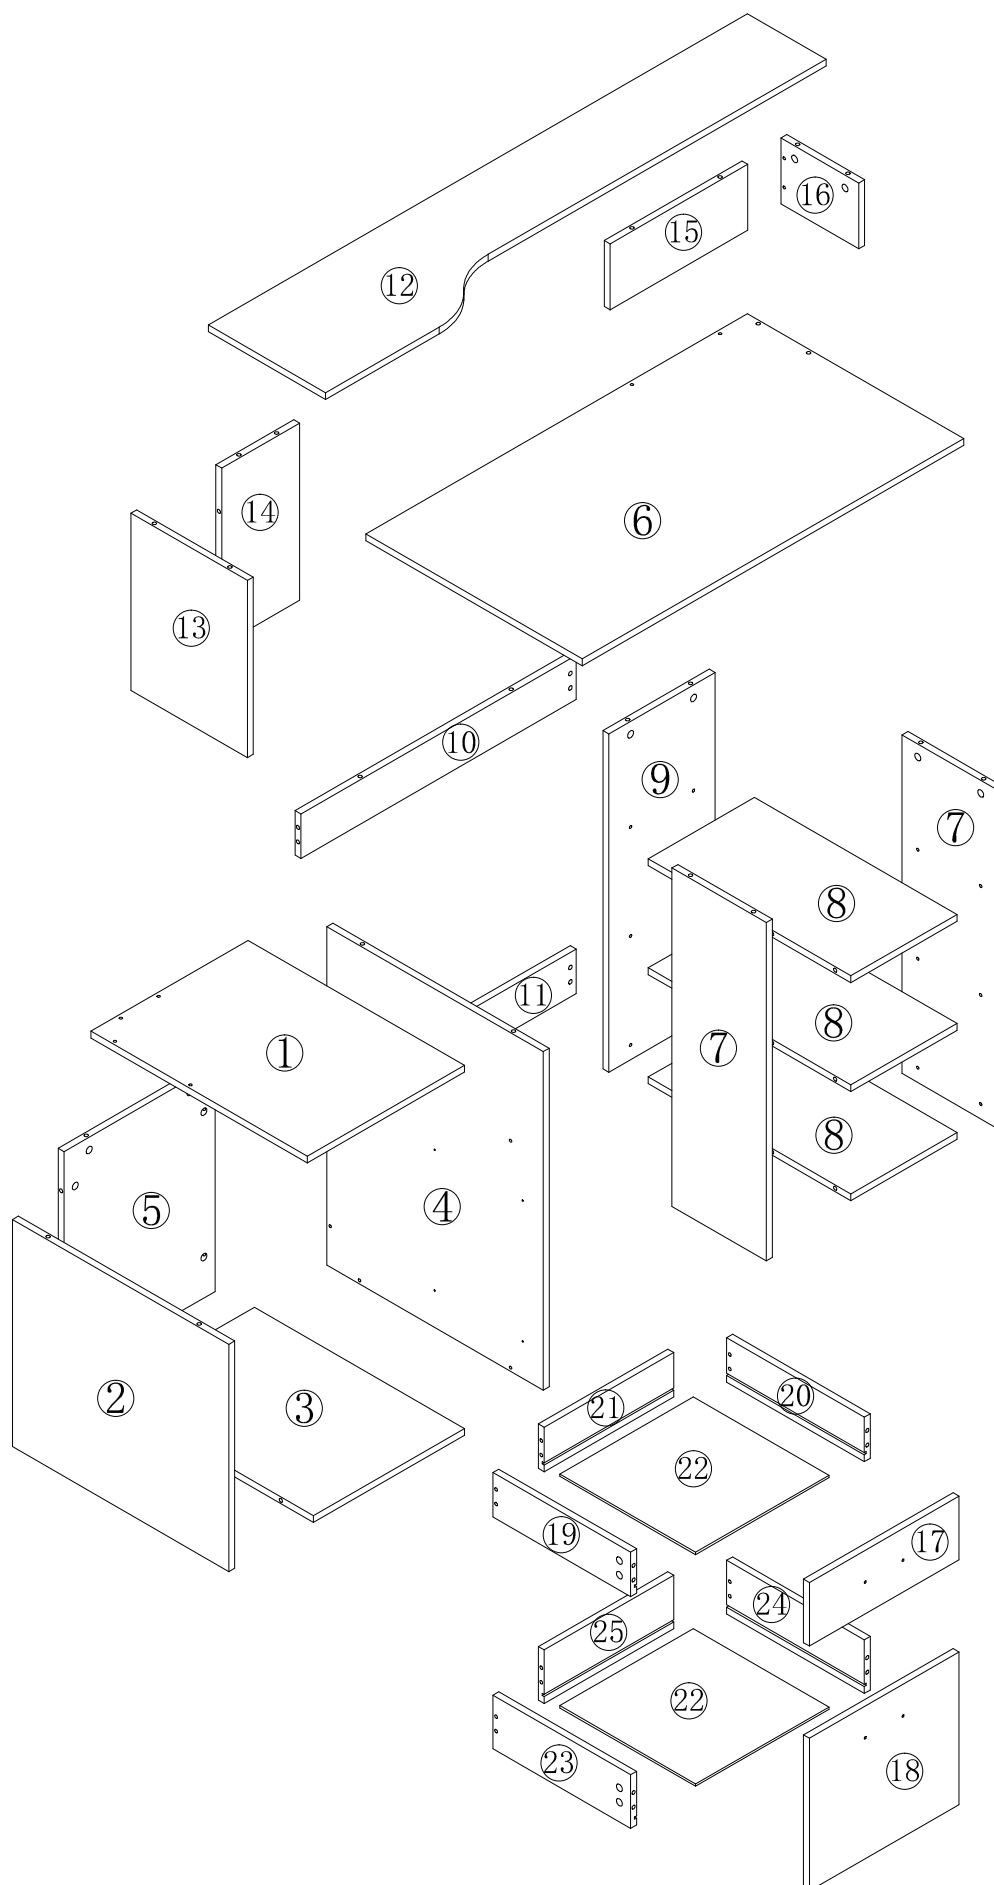


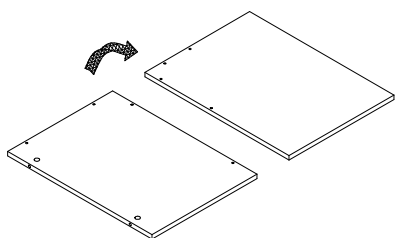


① x 1

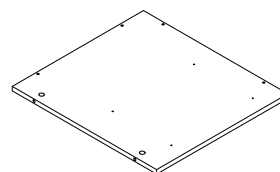


② x 1

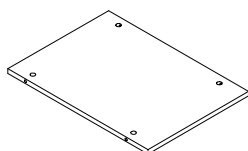


③ x 1

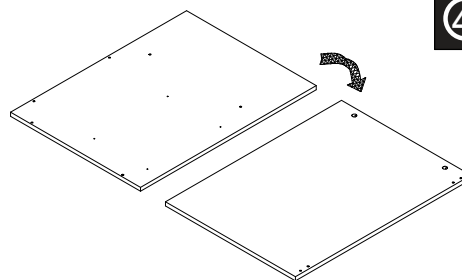


④ x 1

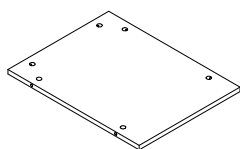


⑤ x 1

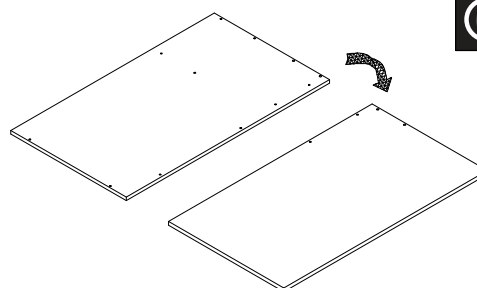


⑥ x 1

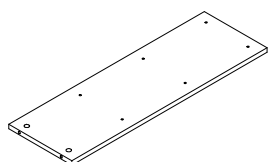


⑦ x 2

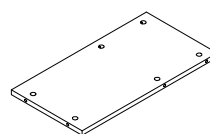


⑧ x 3

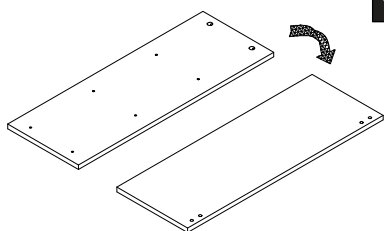


⑨ x 1

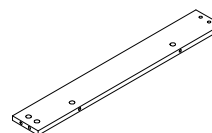

⑩ x 1

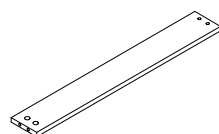


⑪ x 1

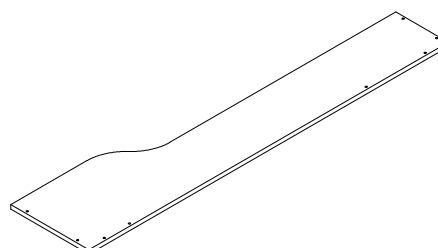


⑫ x 1


⑬ x 1



⑭ x 1




⑮ x 1




⑯ x 1




⑰ x 1




⑱ x 1

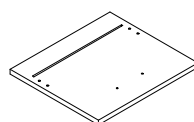


⑲ x 1

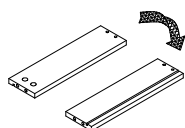


⑳ x 1

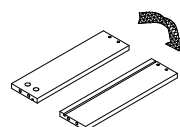


㉑ x 1




㉒ x 2




㉓ x 1

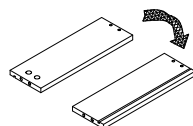

㉔ x 1

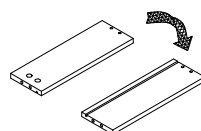

㉕ x 1

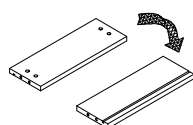


A x 72 $\phi 15 \times 10$


+1(spare)

**B x 72** $\phi 6 \times 28$



+1(spare)

**C x 8** $\phi 3.5 \times 50$ **D x 8** $\phi 10 \times 10$ **E x 16** $\phi 3.5 \times 14$


+1(spare)

**F x 2**


14"

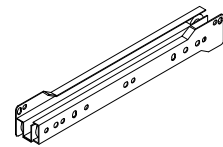**G x 2** $\phi 7 \times 38$ **H x 4** $\phi 6 \times 25$ **I1 x 4**

M4*18

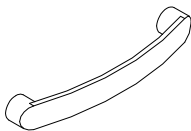
**I2 x 2****J x 10** $\phi 15$ **K x 1**

M4







01

F	2PCS
	
14"	







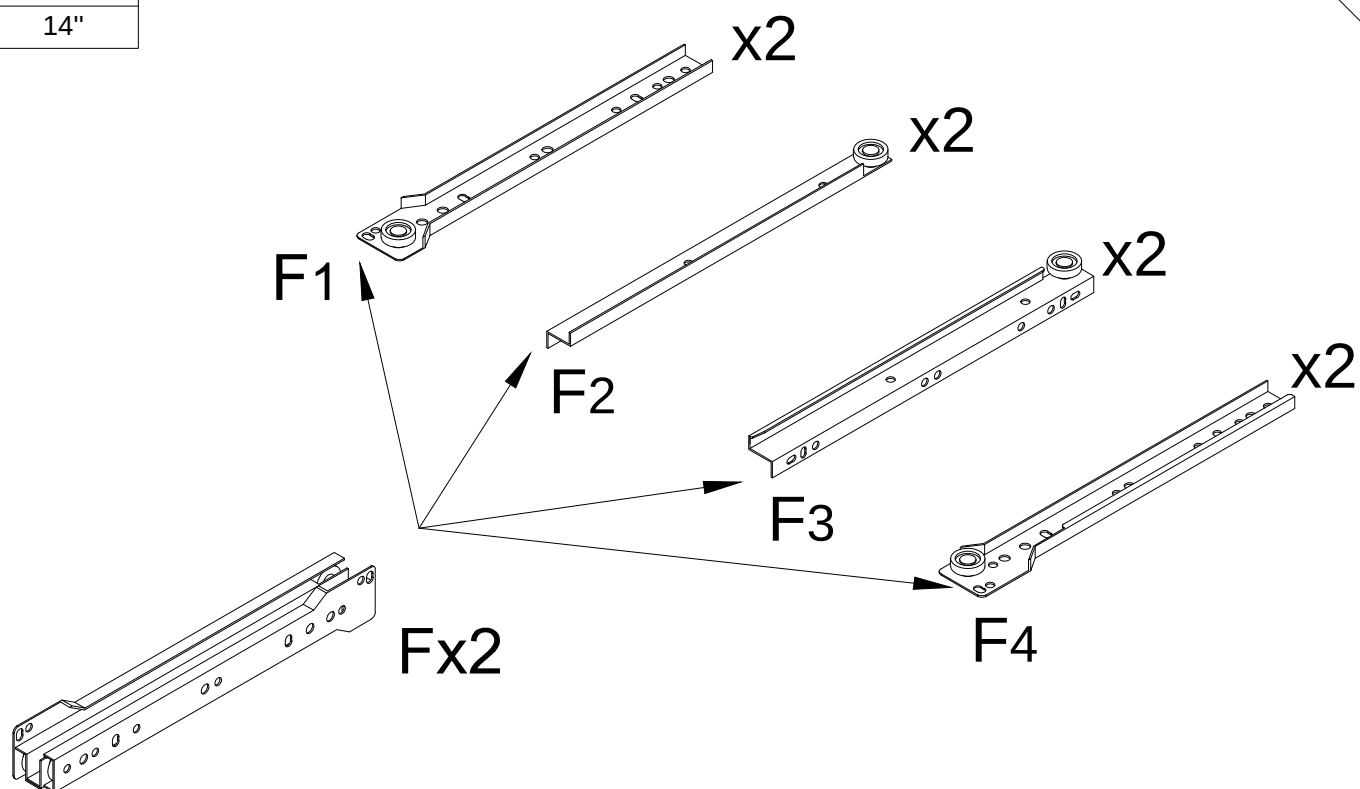


02




B	30PCS
	
Ø6*28mm	

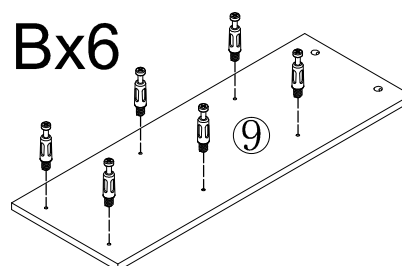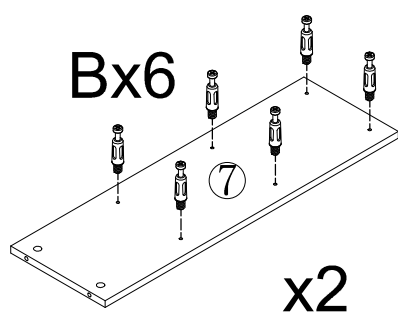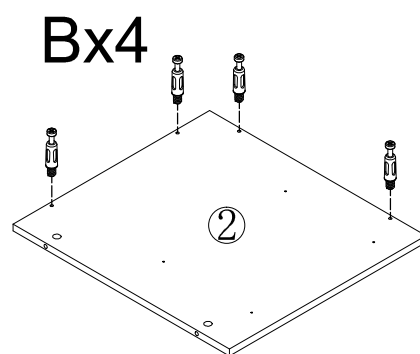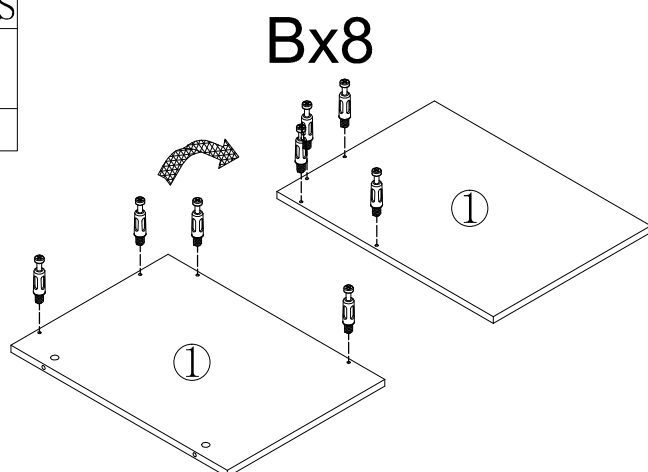

B	42PCS
	
$\varnothing 6*28\text{mm}$	

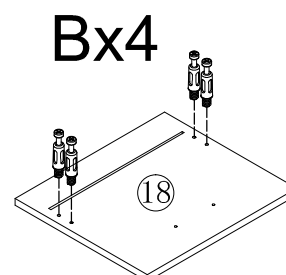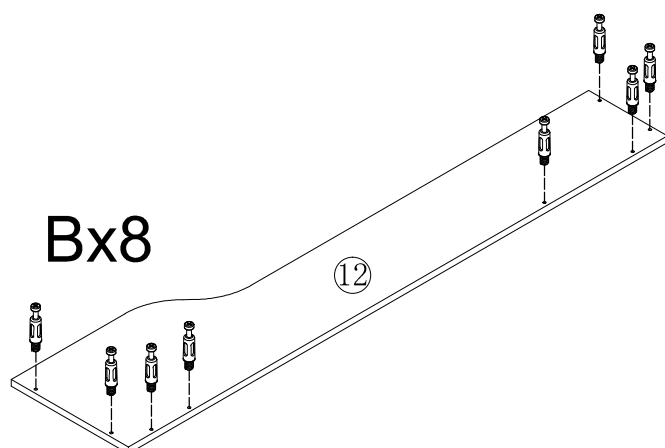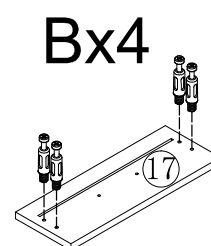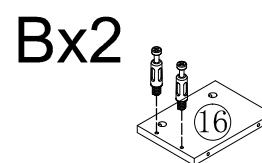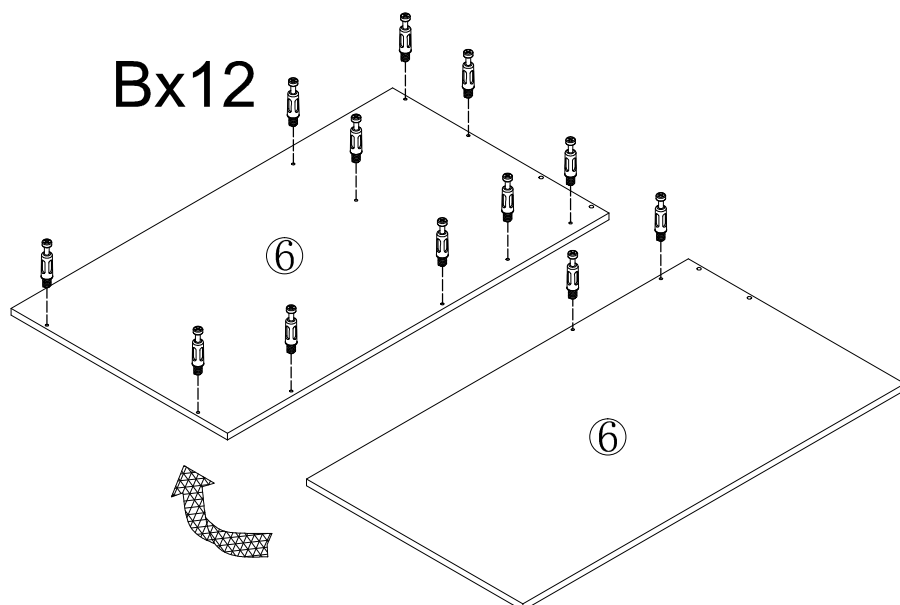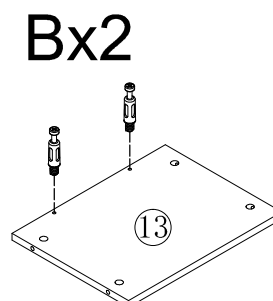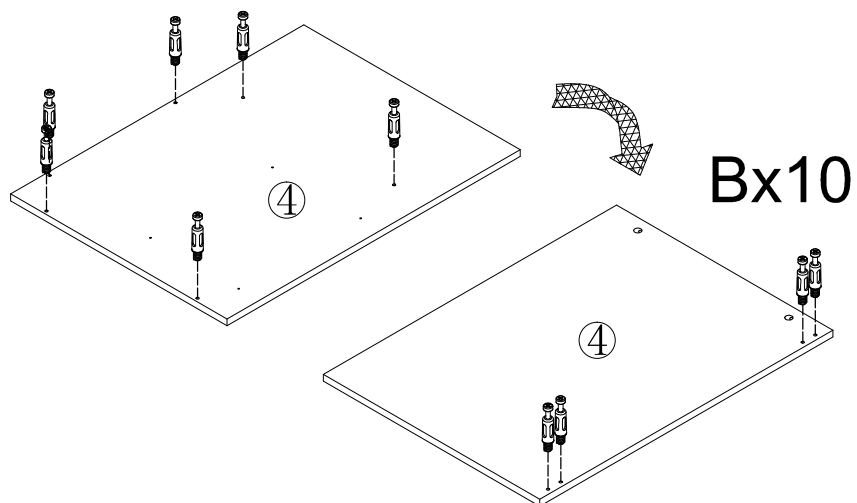

E	8PCS	F ₁	2PCS	F ₄	2PCS
					
Ø3.5*14mm		14"		14"	

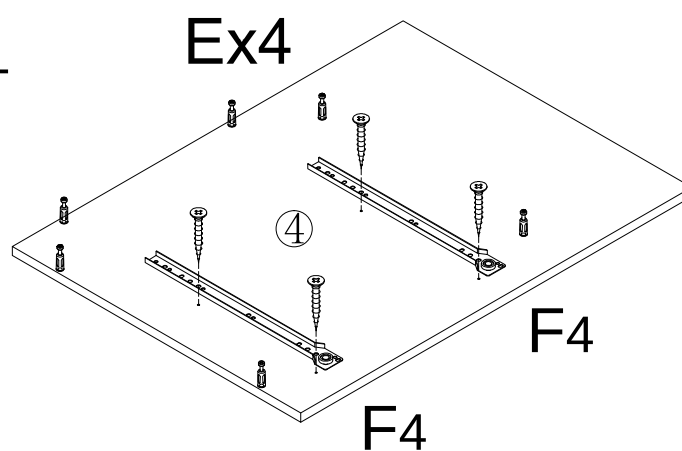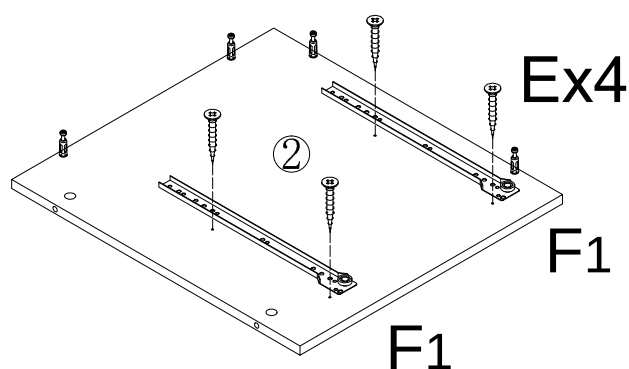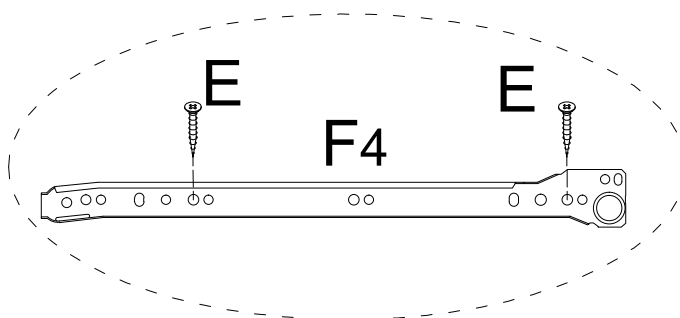

EN_ Please find the exact hole for installation, otherwise it will be misaligned. The screws on the drawer slide must be leveled, otherwise it will affect the smoothness of the drawer.


FR_ Veuillez repérer le trou exact pour l'installation, sinon il sera mal aligné. Les vis de la glissière du tiroir doivent être nivelées, sinon cela affectera la douceur du tiroir.

ES_ Encuentre el orificio exacto para la instalación; de lo contrario, estará desalineado. Los tornillos de la guía del cajón deben estar nivelados, de lo contrario afectará a la suavidad del cajón.


DE_ Bitte benutzen Sie die exakten Bohrungen für die Installation, sonst wird sie falsch ausgerichtet. Die Schrauben an der Schubladenführung müssen nivelliert werden, da sie sonst die Leichtgängigkeit der Schublade beeinträchtigen.

IT_ Si prega di individuare il foro corretto per l'installazione, altrimenti sarà disallineato. Le viti della guida del cassetto devono essere livellate, altrimenti la scorrevolezza del cassetto ne risentirà.

A	4PCS
	
ø15*10mm	

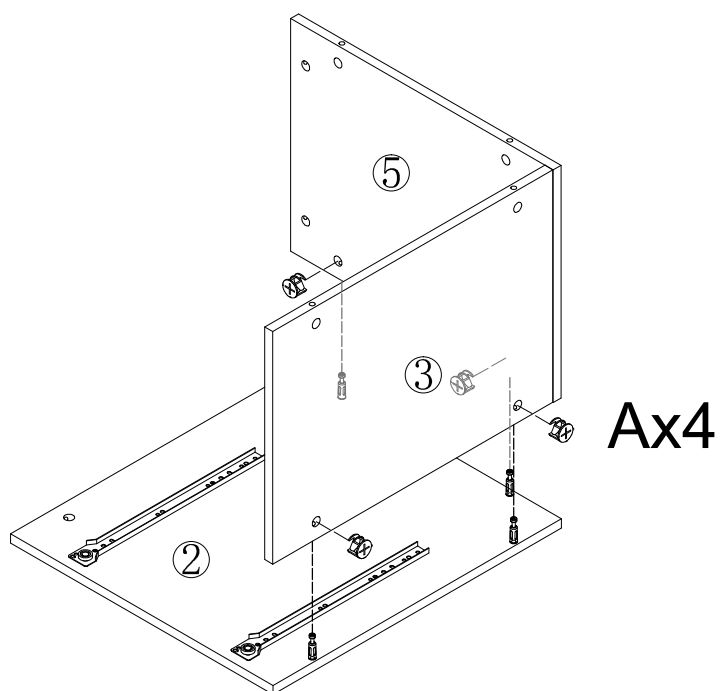


A	4PCS
	
ø15*10mm	

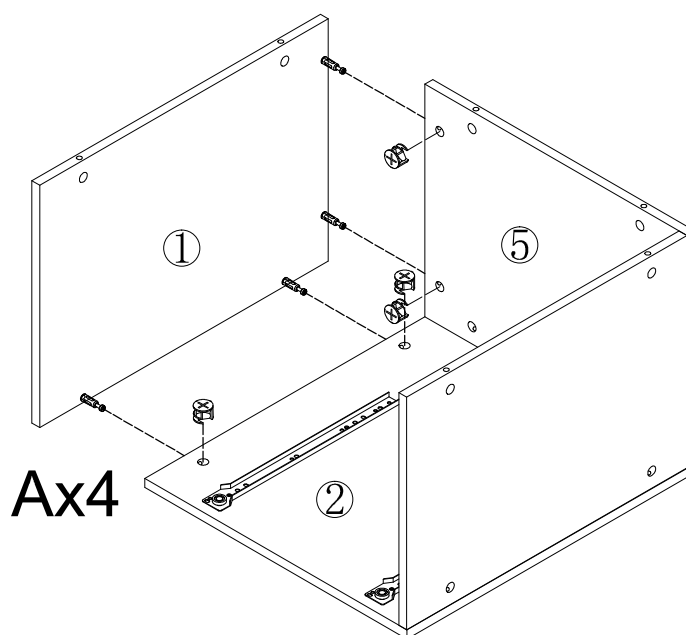

A 6PCS



ø 15*10mm

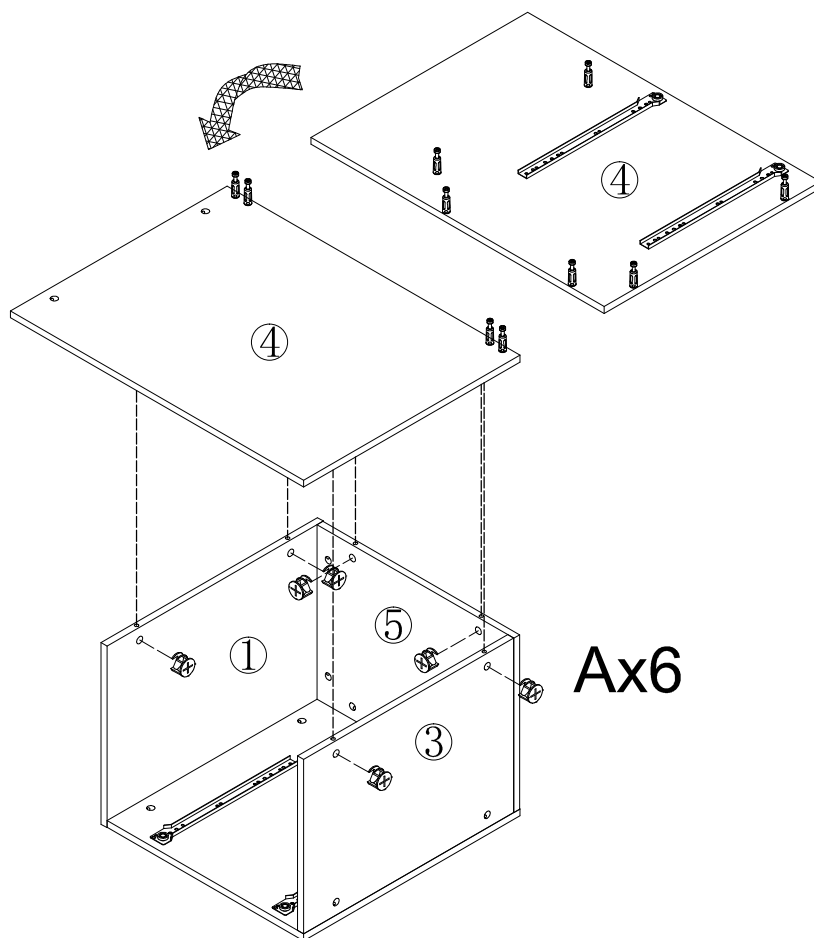


Ax6

A 4PCS



ø 15*10mm

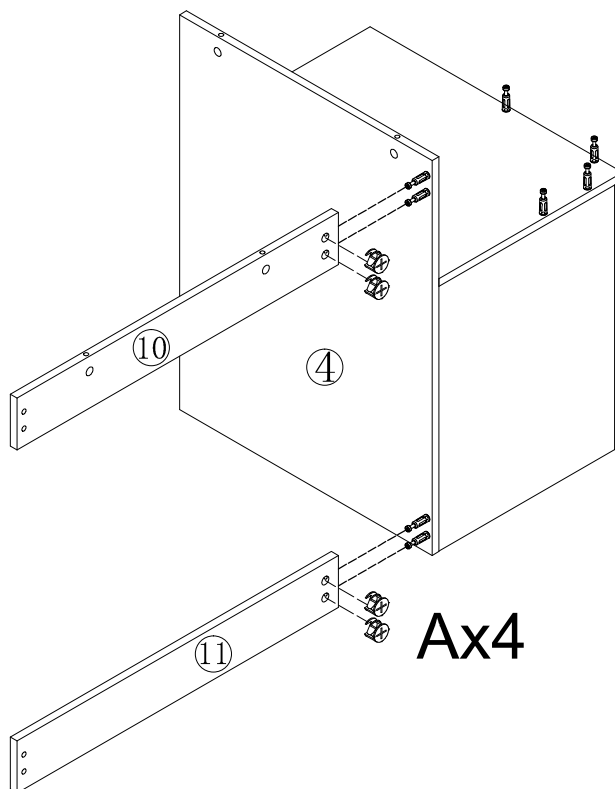


Ax4

A 6PCS



ø15*10mm

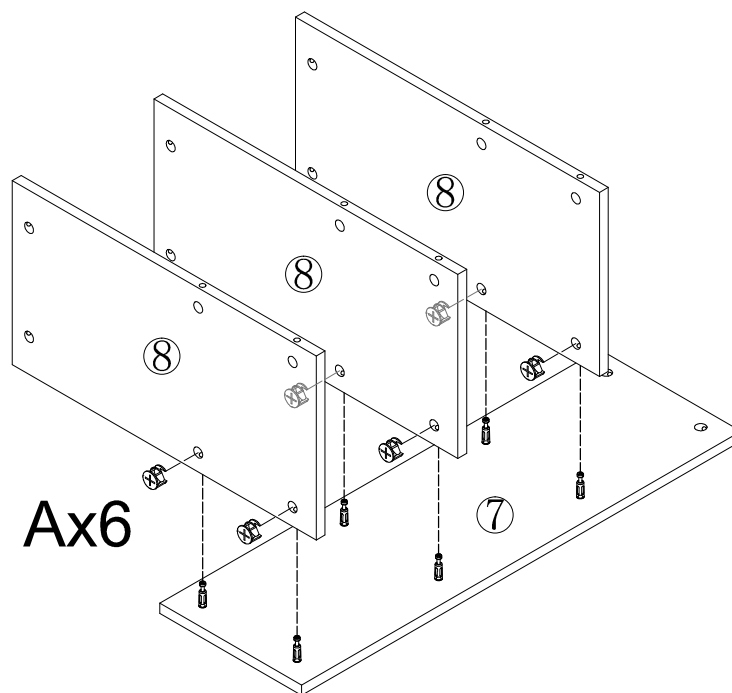


Ax6

A 6PCS




ø15*10mm

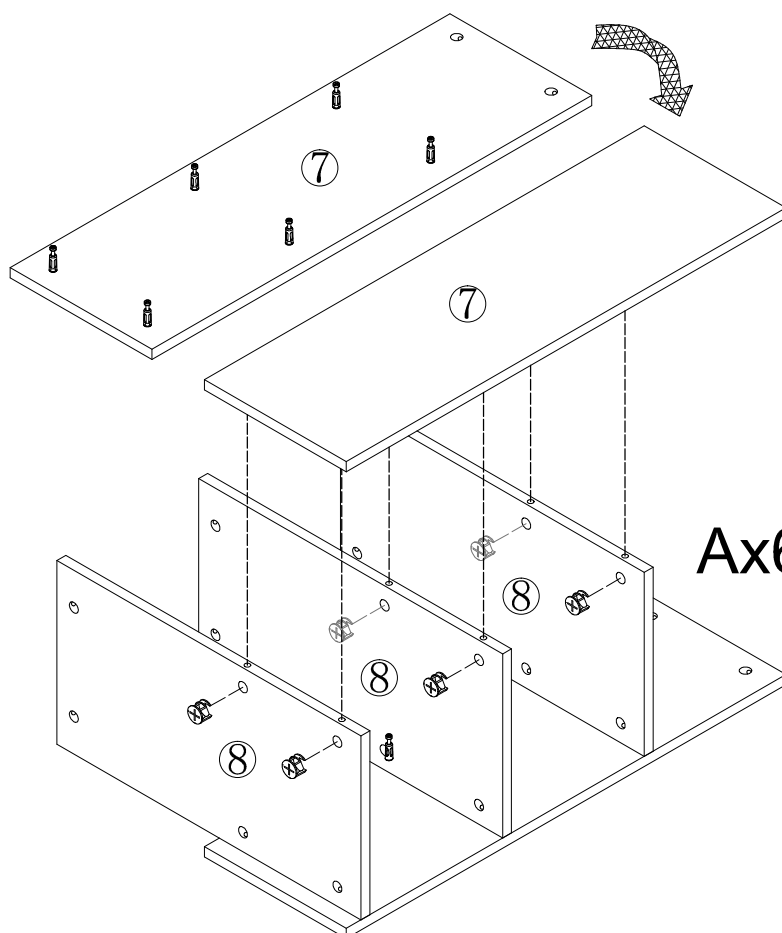



Ax6

A 6PCS

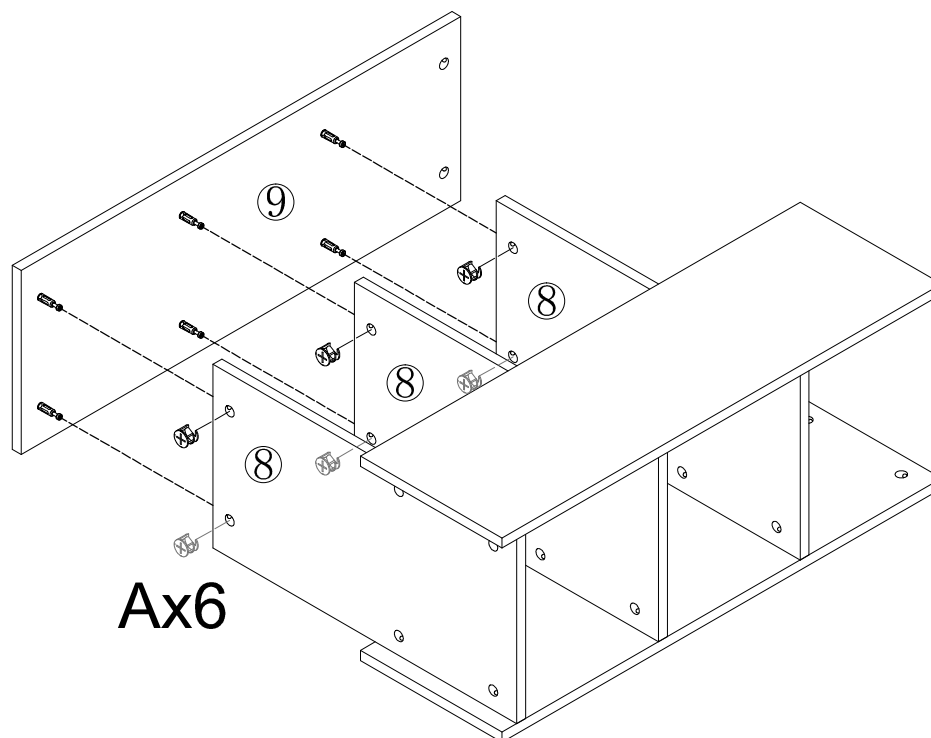 $\varnothing 15 \times 10 \text{ mm}$ 


Ax6

H 4PCS

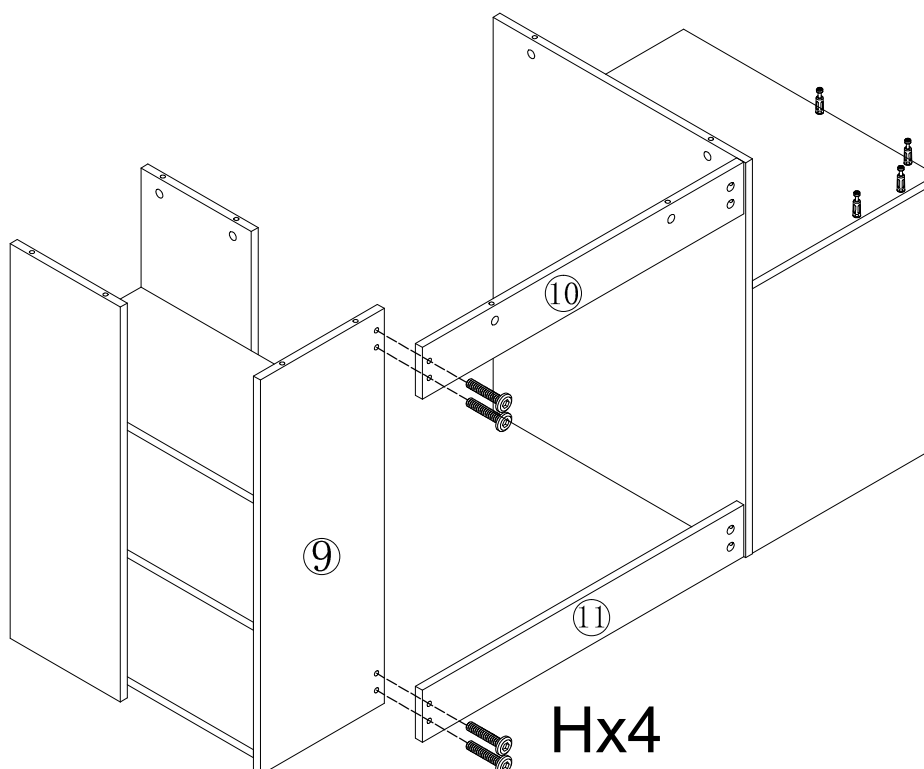
 $\varnothing 6 \times 25 \text{ mm}$ 

Hx4

A	10PCS
	
ø 15*10mm	

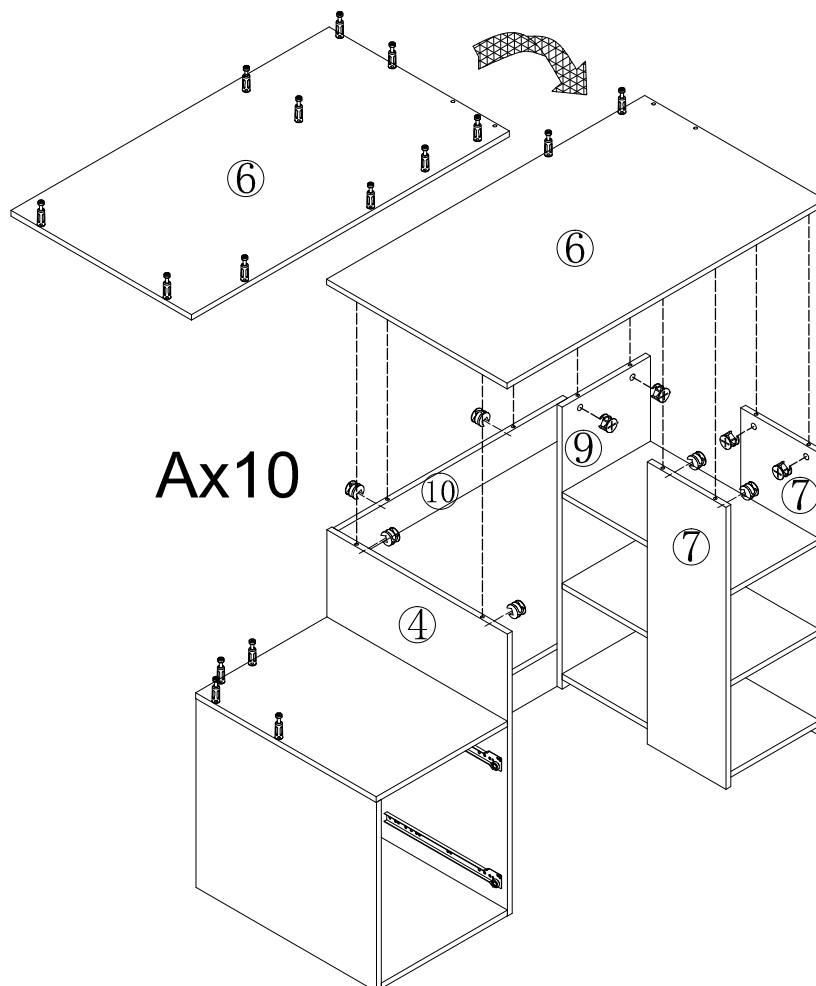


A	4PCS
	
ø 15*10mm	

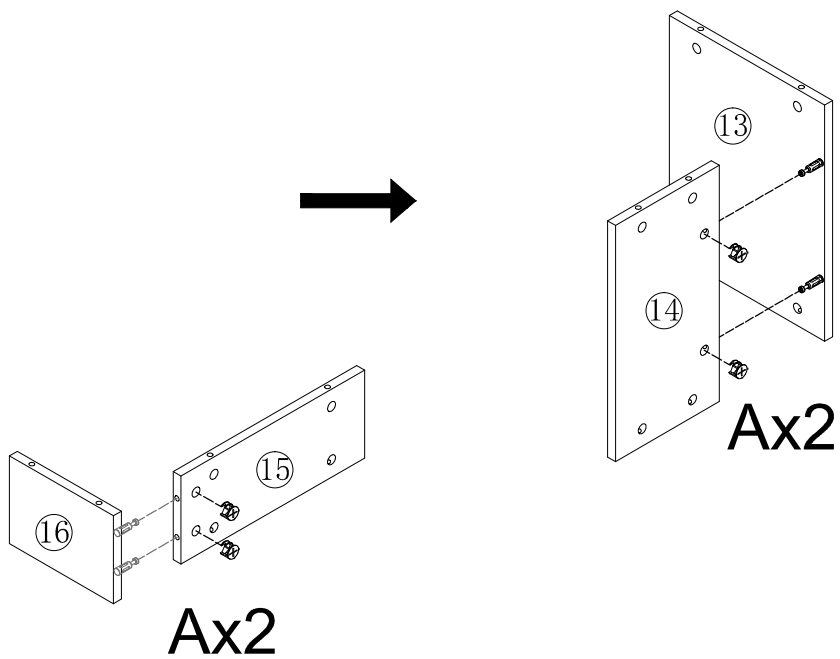


A	2PCS
	
ø15*10mm	


G	2PCS
	
ø7*38mm	

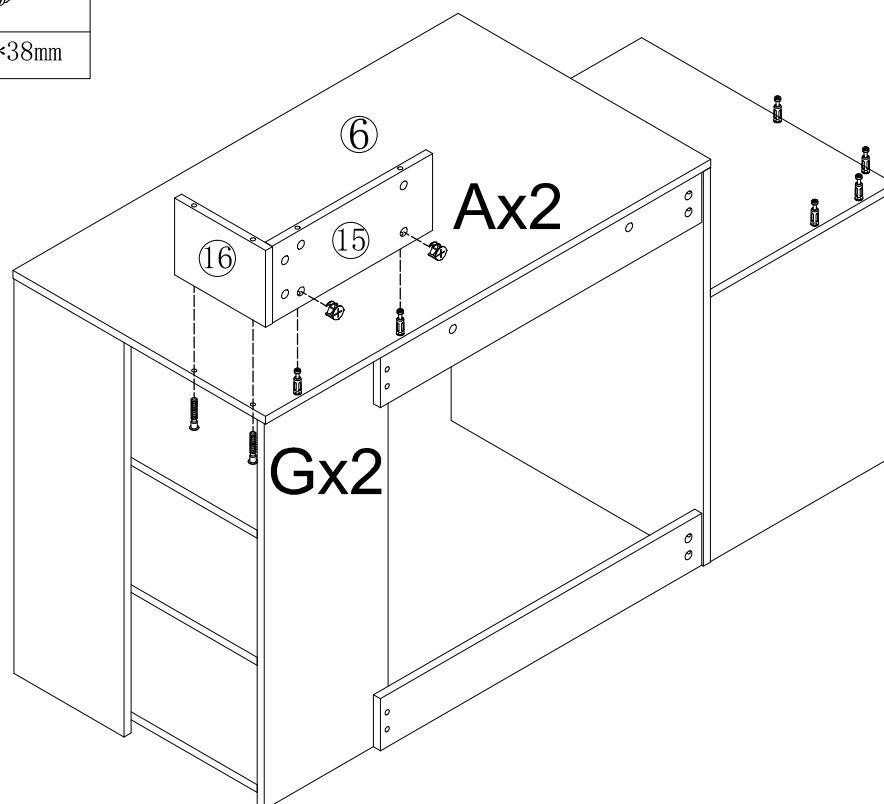

A	4PCS
	
ø15*10mm	

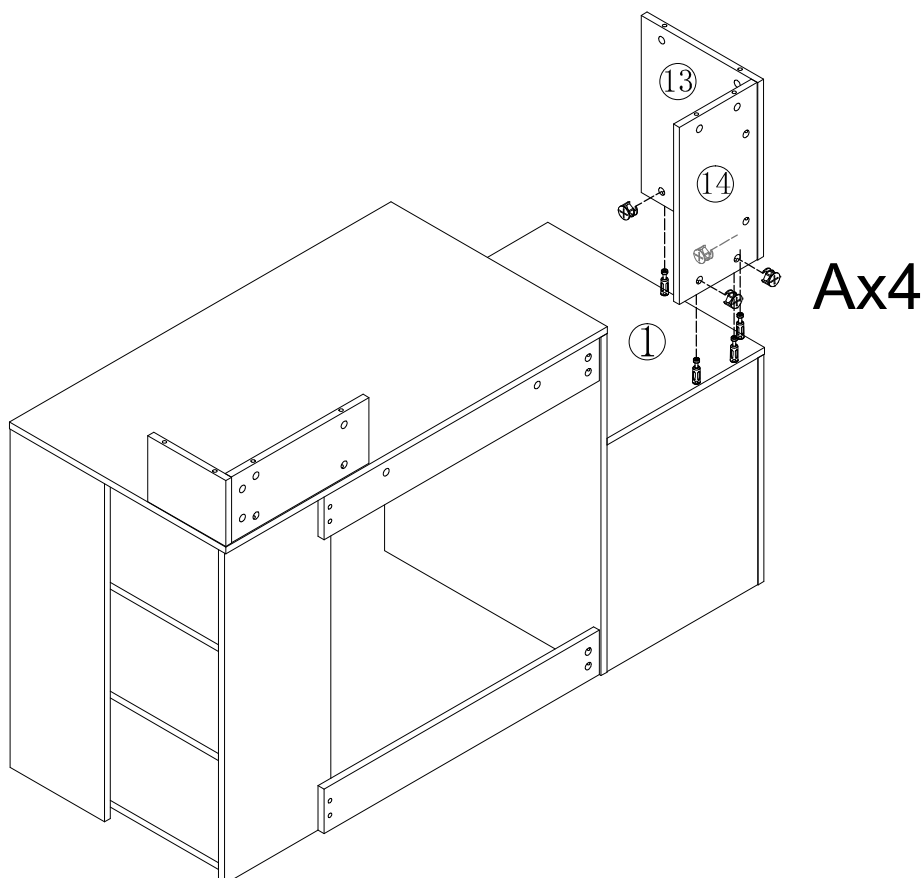


A 8PCS

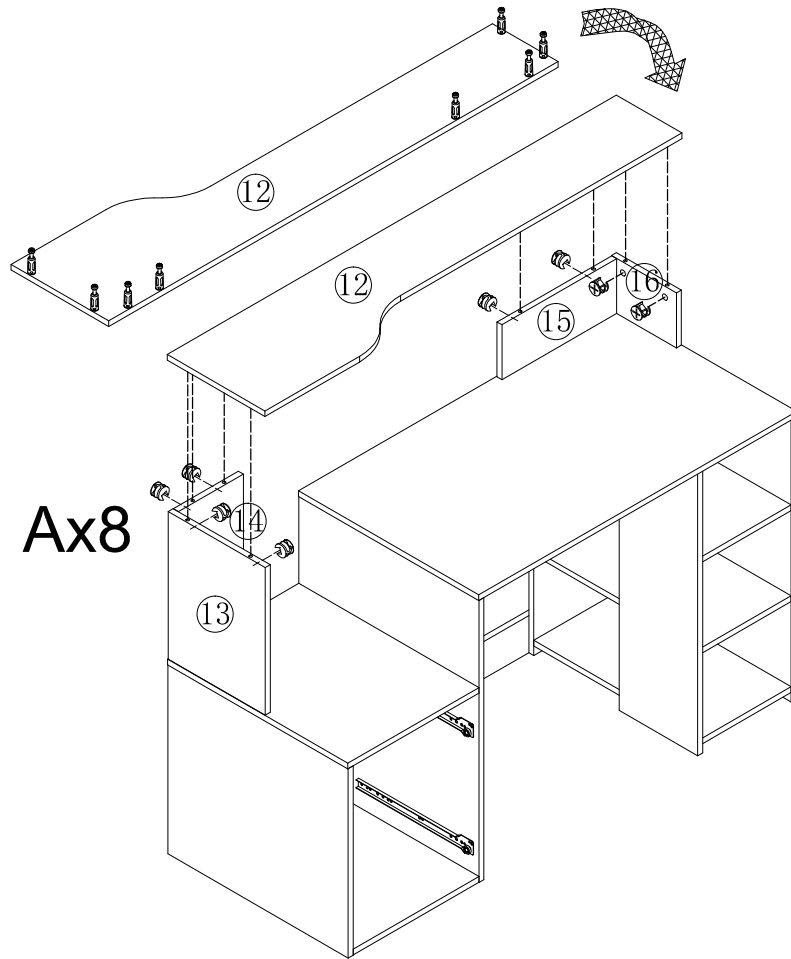
 $\varnothing 15 \times 10 \text{ mm}$ 




Ax8


J 10PCS



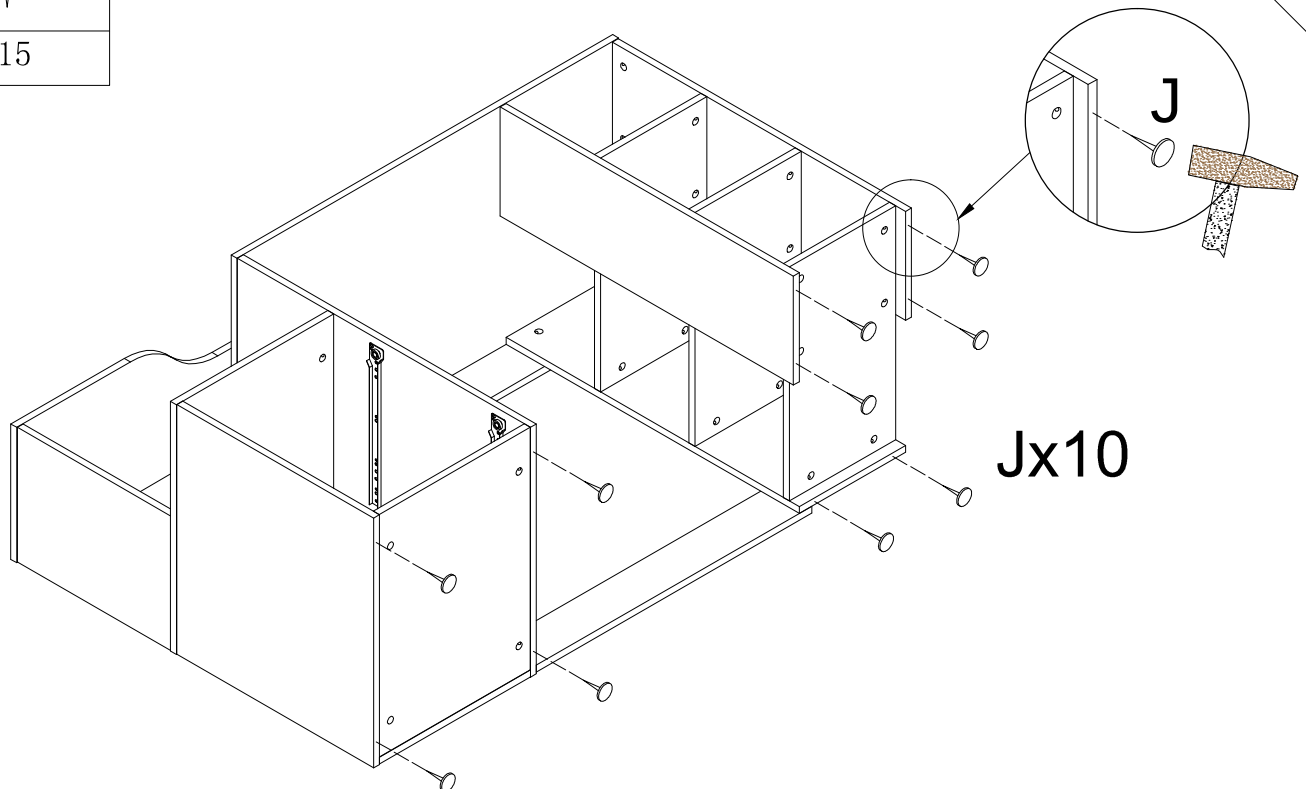
 $\varnothing 15$ 

Jx10

A	4PCS	C	4PCS	D	4PCS	I1	2PCS	I2	1PC
									
∅15*10mm		∅3.5*50mm		∅10*10		M4*18mm			

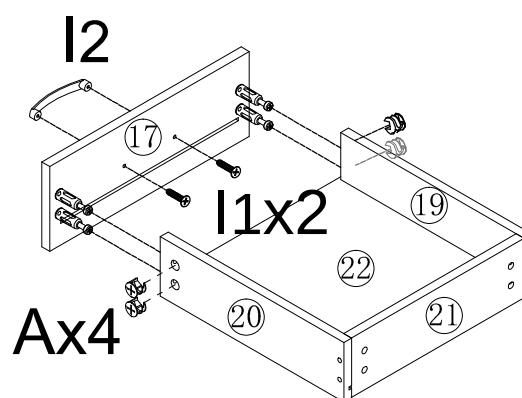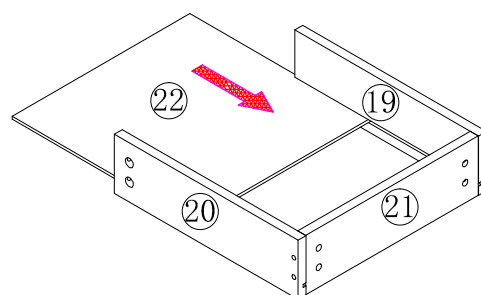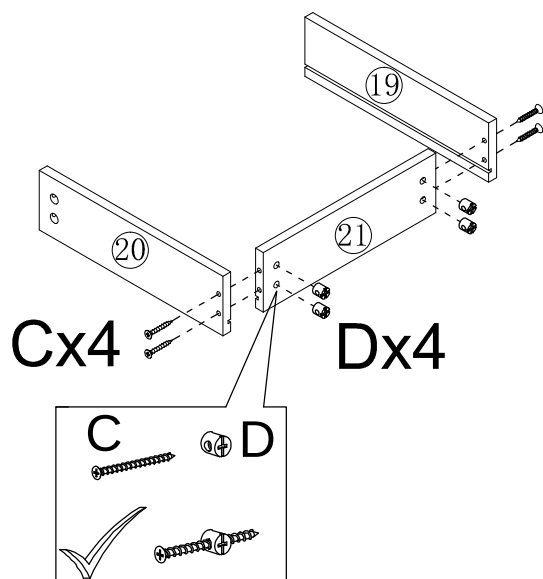


A	4PCS	C	4PCS	D	4PCS	I1	2PCS	I2	1PC
									
∅15*10mm		∅3.5*50mm		∅10*10		M4*18mm			

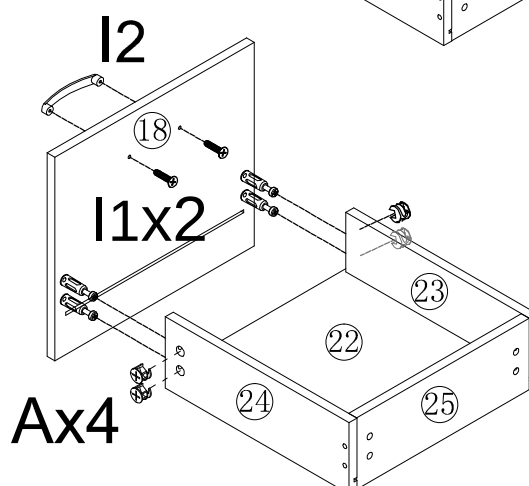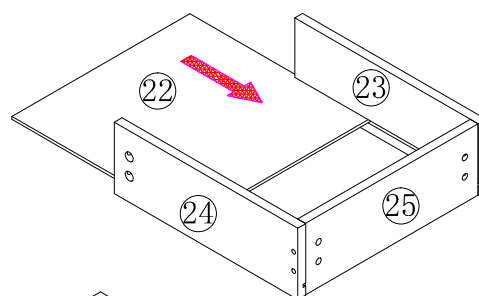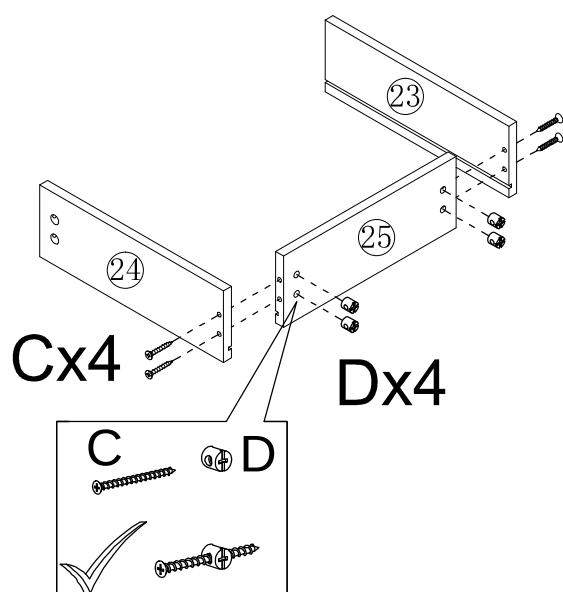

E	8PCS
	
Ø3.5*14mm	

F2	2PCS
	
14"	

F3	2PCS
	
14"	

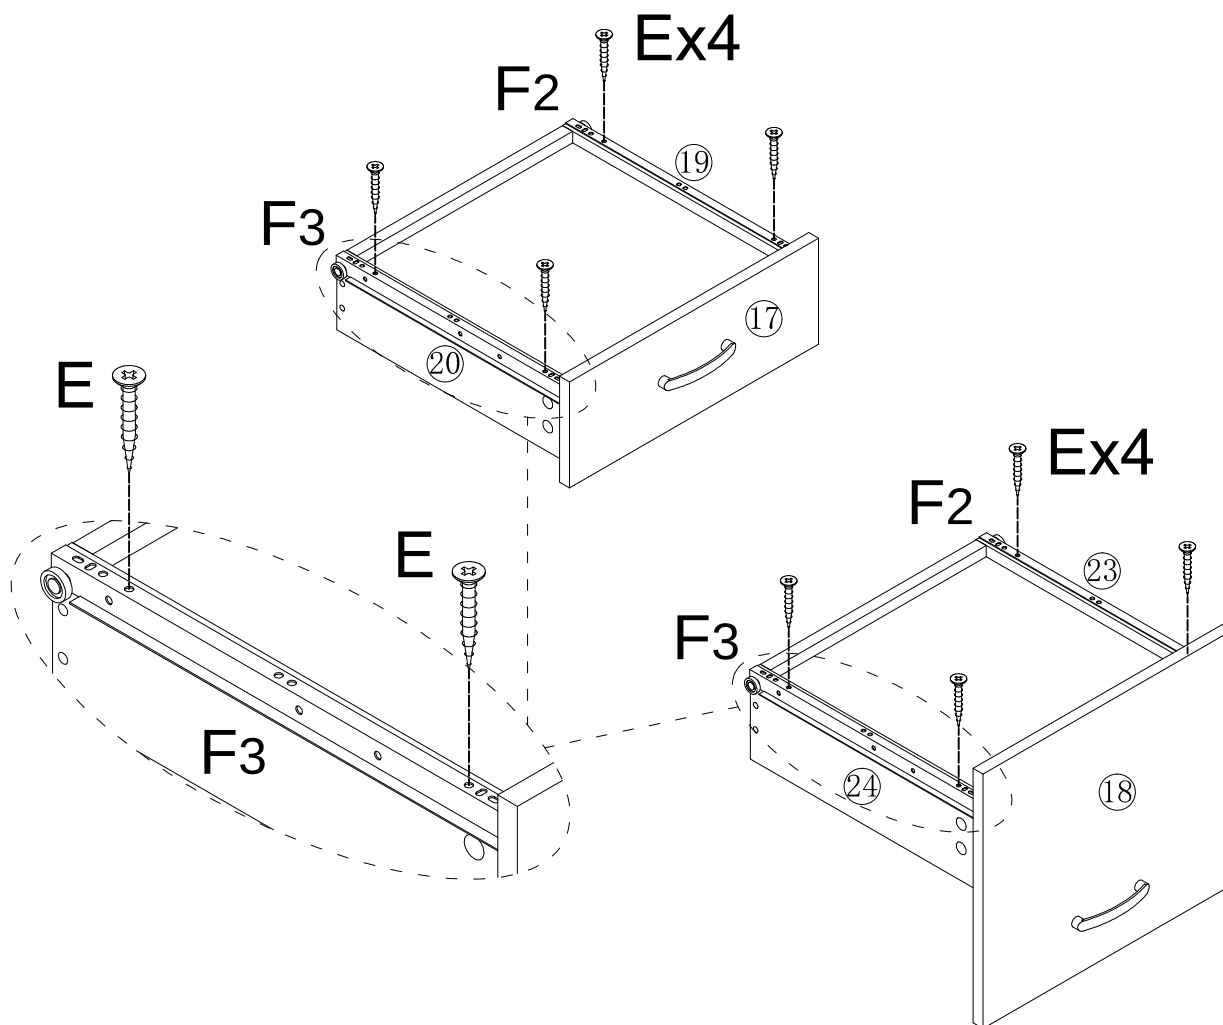


EN_ Please find the exact hole for installation, otherwise it will be misaligned. The screws on the drawer slide must be leveled, otherwise it will affect the smoothness of the drawer.

FR_ Veuillez repérer le trou exact pour l'installation, sinon il sera mal aligné. Les vis de la glissière du tiroir doivent être nivelées, sinon cela affectera la douceur du tiroir.

ES_ Encuentre el orificio exacto para la instalación; de lo contrario, estará desalineado. Los tornillos de la guía del cajón deben estar nivelados, de lo contrario afectará a la suavidad del cajón.

DE_ Bitte benutzen Sie die exakten Bohrungen für die Installation, sonst wird sie falsch ausgerichtet. Die Schrauben an der Schubladenführung müssen nivelliert werden, da sie sonst die Leichtgängigkeit der Schublade beeinträchtigen.

IT_ Si prega di individuare il foro corretto per l'installazione, altrimenti sarà disallineato. Le viti della guida del cassetto devono essere livellate, altrimenti la scorrevolezza del cassetto ne risentirà.

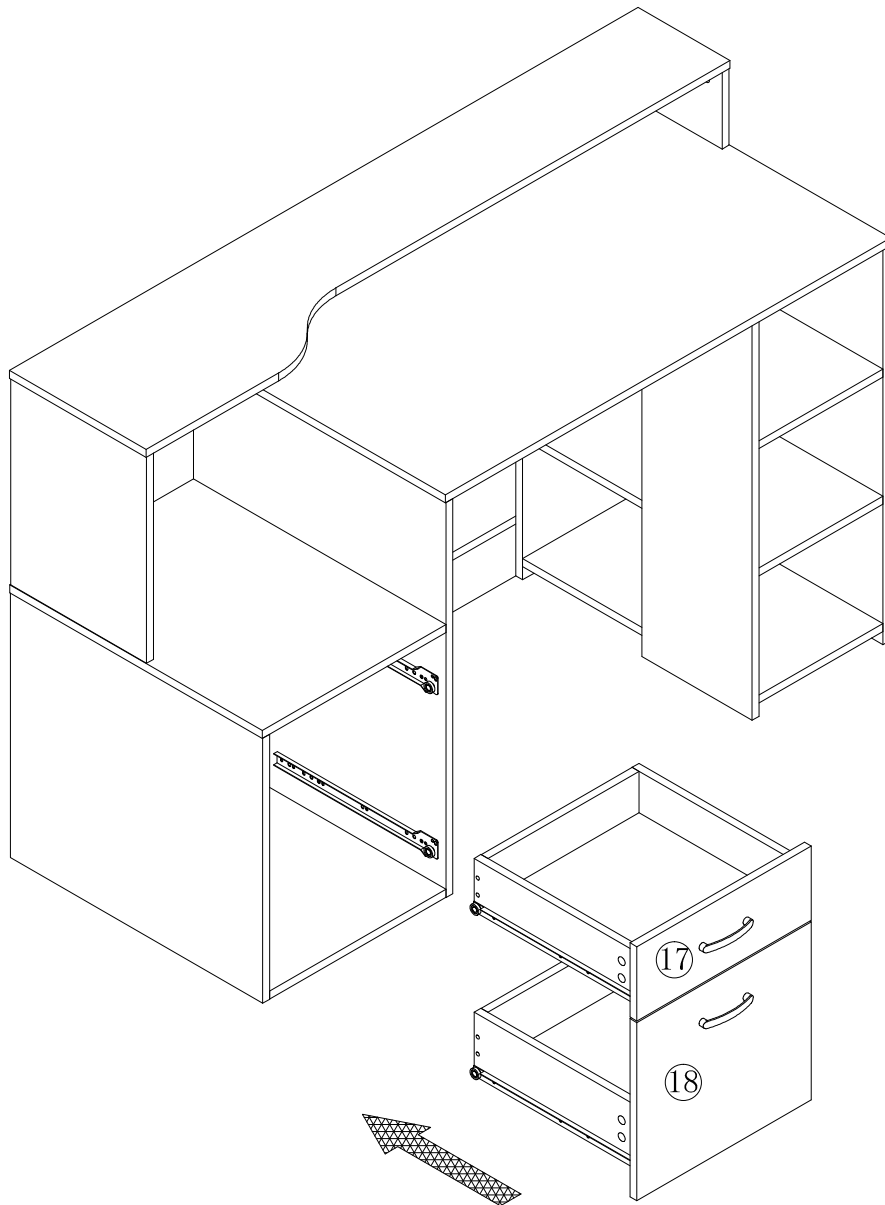

EN_ Be careful to push in the board when the both sides slide way been aligned.

FR_ Prenez soin d'enfoncer la carte lorsque les deux côtés coulissants sont alignés.

ES_ Tenga cuidado al empujar el tablero cuando los ambos lados se hayan alineado.

DE_ Achten Sie darauf, dass Sie die Platte einschieben, wenn der Gleitweg auf beiden Seiten ausgerichtet ist.

IT_ Prestare attenzione quando si spinge l'asse se entrambi i lati sono allineati.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-88307530

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden Lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

PT

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr