

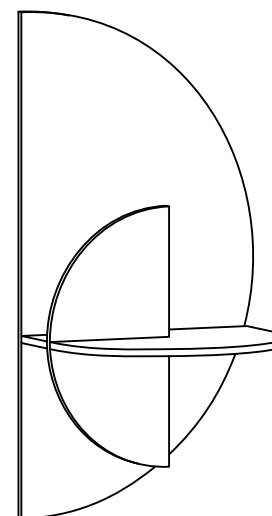


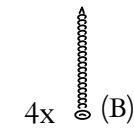
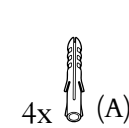

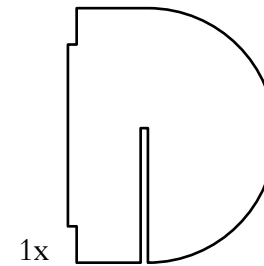
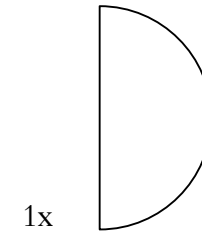


Alba Slim nightstand

MONTAGEANLEITUNG

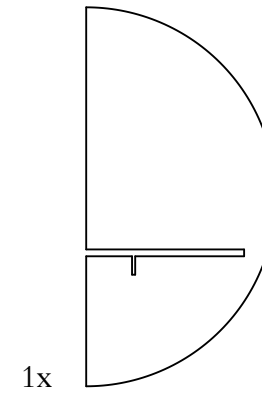

8 VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN

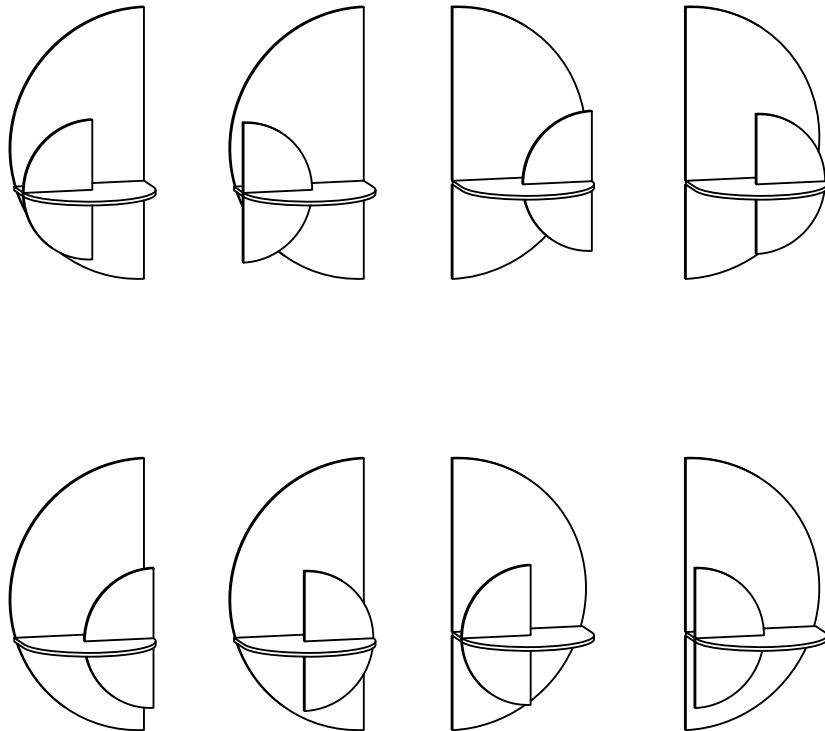

Wir empfehlen zwei Personen
für die Installation




Sie benötigen eine Handbohrmaschine
für die Wandlöcher




Der erforderliche Bohrer ist Ø 6 mm oder 15/64"
Tiefe des Lochs in der Wand: 50 mm / 1.96"


Um die exakte Tiefe des Lochs zu bestimmen, messen
Sie 50mm/1.96" auf dem Bohrer und legen Sie ein
Klebeband darum, um den Abstand zu markieren.
Stoppen Sie die Bohrung, wenn sie diese Tiefe erreicht hat.

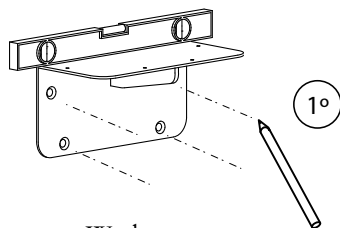


Verwenden Sie das Wasserwaage-Werkzeug.
Markieren Sie die Löcher mit einem Bleistift.

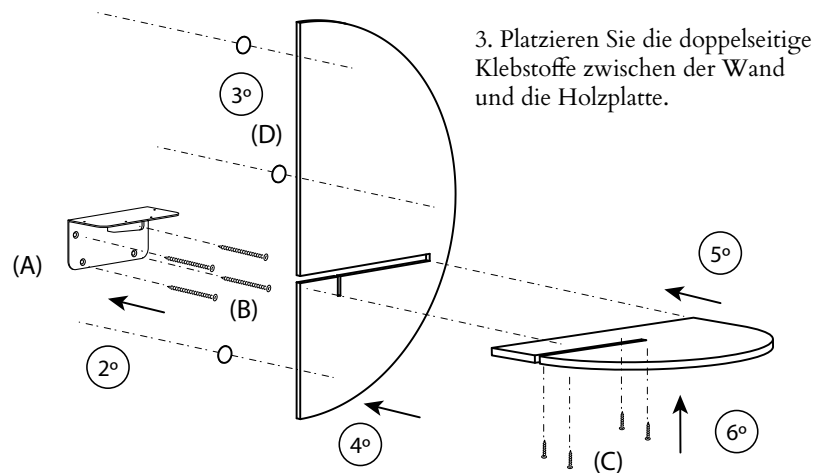

3. Platzieren Sie die doppelseitige
Klebstoffe zwischen der Wand
und die Holzplatte.


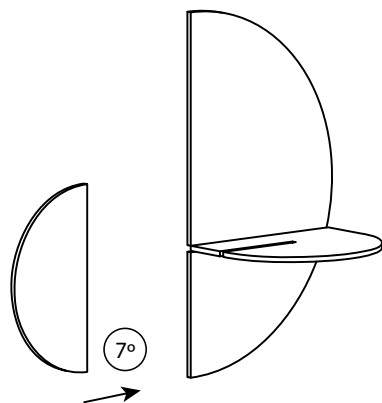


Das kleine Holzstück einführen.

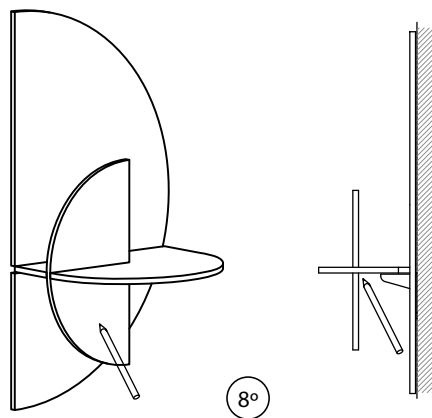



Zeichnen Sie eine Linie am Schnit-
tpunkt des kleinen Holzstücks auf der
Rückseite.

Nehmen Sie das kleine
Holzstück heraus.

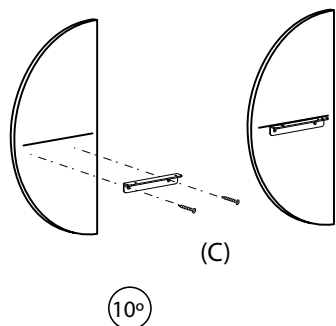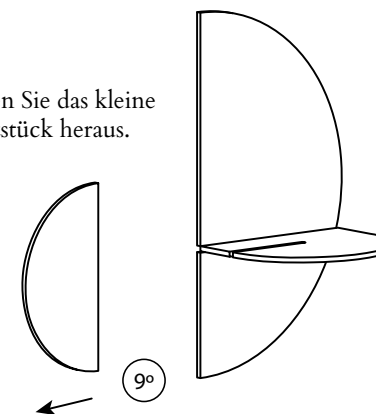

Schrauben Sie das L-förmige Metallstück
an der markierten Linie fest.

Führen Sie das kleine Holzteil mit dem
Metallteil nach hinten ein.

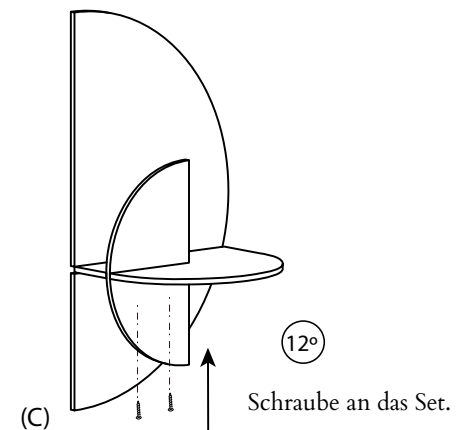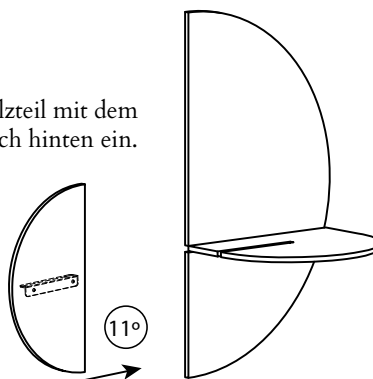

Schraube an das Set.