




Alba Floating nightstand

MONTAGEANLEITUNG

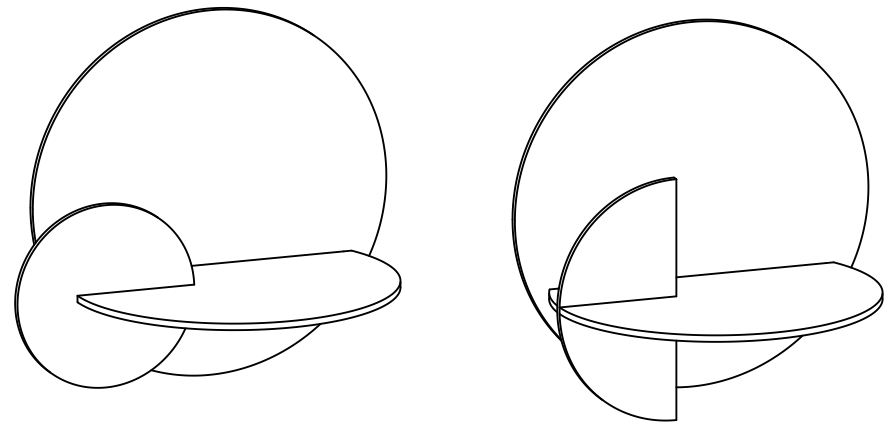


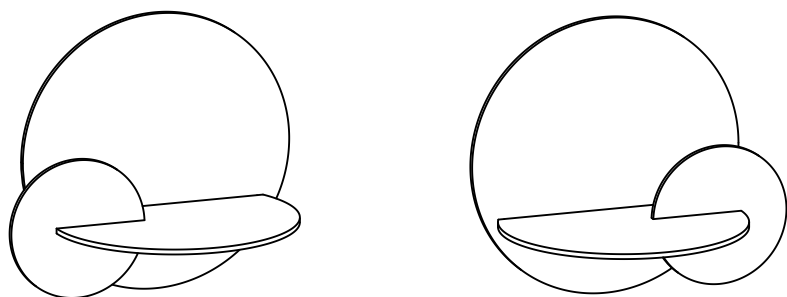

2 VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN



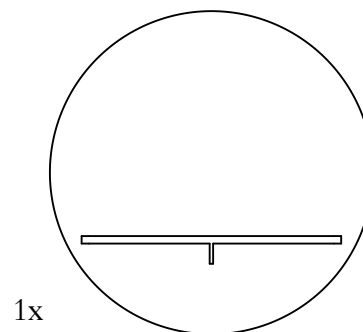


1x

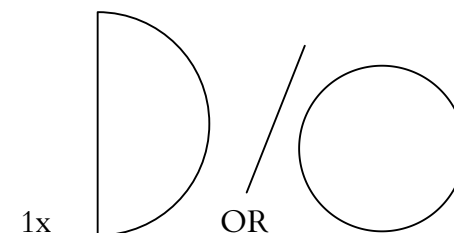


1x

OR

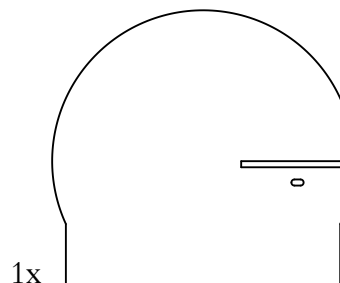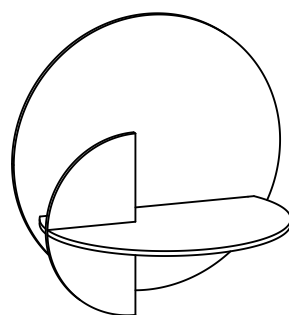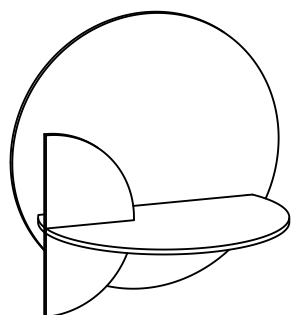

1x

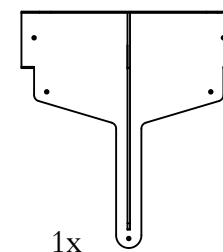



1x




1x




1x

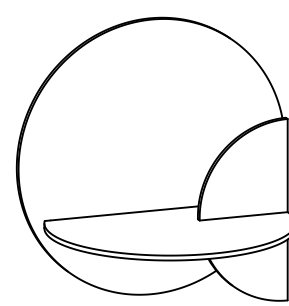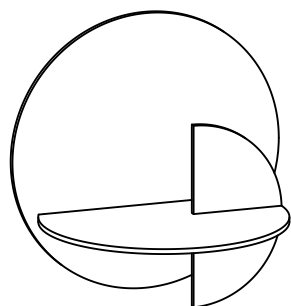


4 VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN



7x (A)

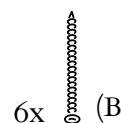


6x (B)



11x (C)



1x (D)



1x (E)



Wir empfehlen zwei Personen für die Installation




Sie benötigen eine Handbohrmaschine für die Wandlöcher






Der erforderliche Bohrer ist Ø 6 mm oder 15/64" Tiefe des Lochs in der Wand: 50 mm / 1.96"



Um die exakte Tiefe des Lochs zu bestimmen, messen Sie 50mm/1.96" auf dem Bohrer und legen Sie ein Klebeband darum, um den Abstand zu markieren. Stoppen Sie die Bohrung, wenn sie diese Tiefe erreicht hat.

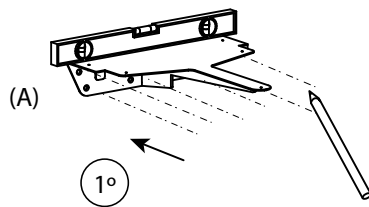


Verwenden Sie das Nivellierwerkzeug.
Markieren Sie die Löcher mit einem
Bleistift.

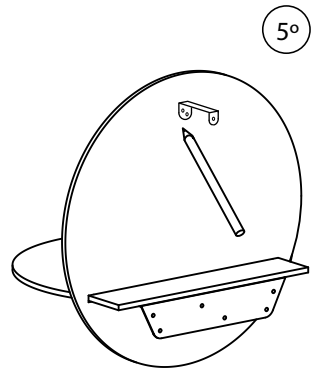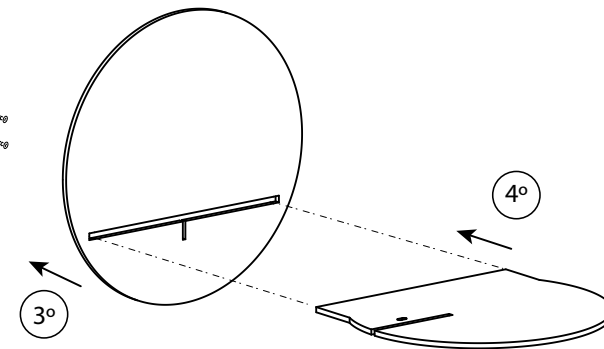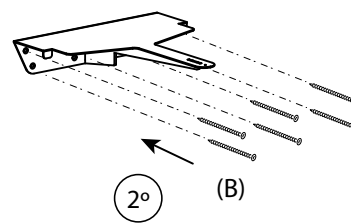



Platzieren Sie das „U“-Stück zwischen der
Wand und der Rückwand.
Markieren Sie die drei Löcher mit einem
Bleistift.

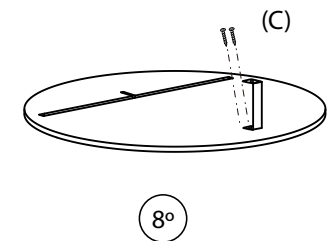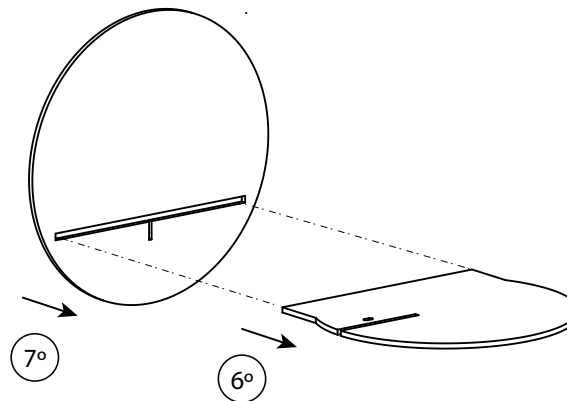

Schrauben Sie das „U“-Stück an
die Rückwand (x2 Schrauben).



Machen Sie das Loch in die Wand.

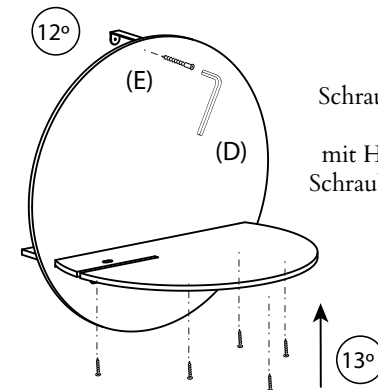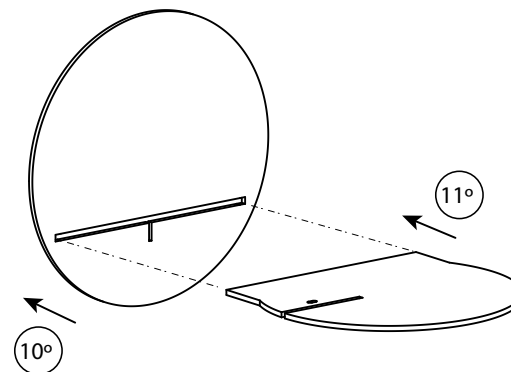

Schrauben Sie das „U“-Stück
an die Wand
mit Hilfe des Inbusschlüssels.
Schrauben Sie die Tischabdec-
kung fest.



