


# Aufbauanleitung

>> Halmon Schlafkomfort Bett <<

wird benötigt




1

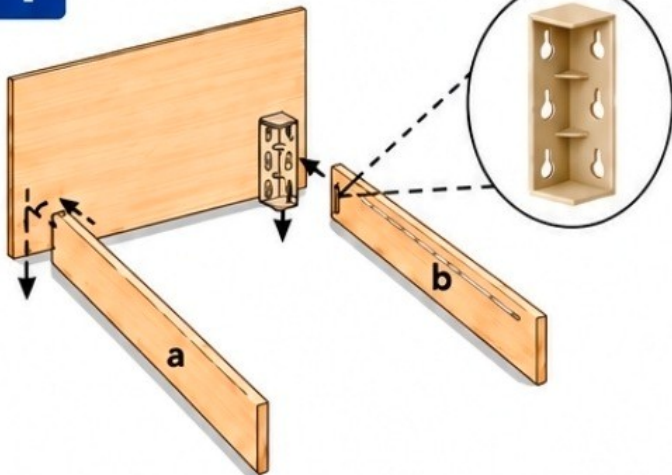


Alle Schrauben sind **vormontiert**

2

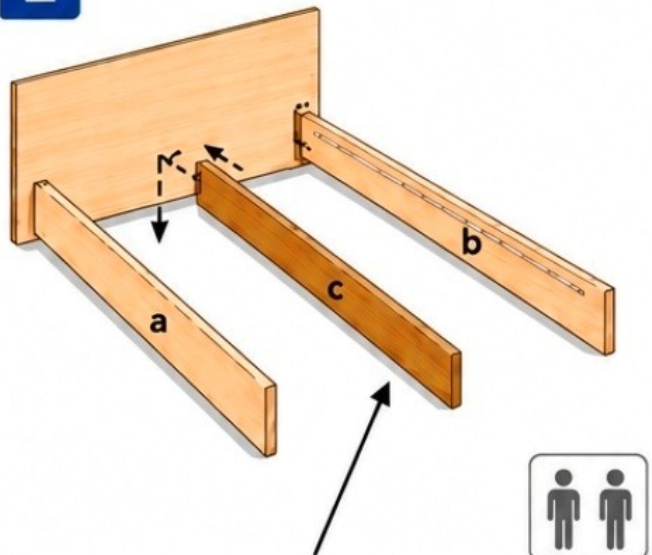


Nur ab **160 cm** Breite ist des Bett mit **Mittelteil** erhältlich

3

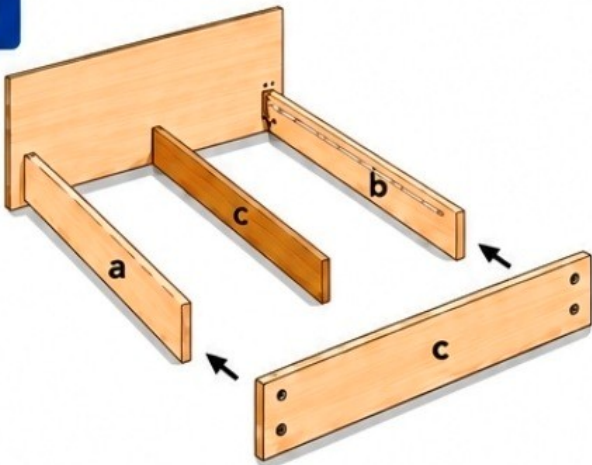

4

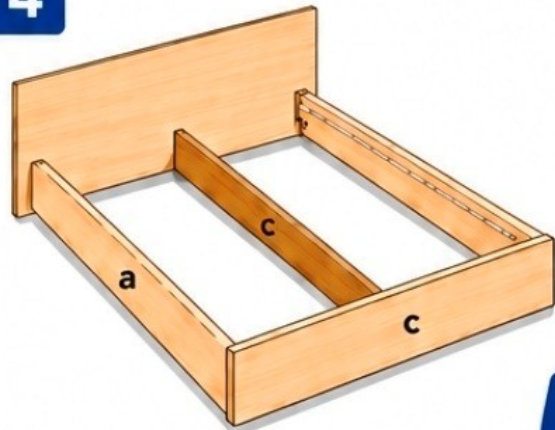

Bitte **lösen** Sie zuerst die Schrauben am Kopf- und Fußteil leicht. Achten Sie anschließend darauf, dass die Teile im rechten Winkel und **bündig** zueinander stehen, bevor Sie die Schrauben wieder **festziehen**.



Ziehen Sie die Schrauben **sehr fest** an – keine Sorge, weder die Schrauben noch die Winkel nehmen dabei Schaden.



Bitte verwenden Sie hierfür einen **Schraubenzieher**.



Falls ein Lattenrost im Lieferumfang enthalten ist, legen Sie diesen einfach auf das Bett; bei Lattenrosten mit Klappmechanismus entfernen Sie das Sicherungsklebeband vorne und hinten.