



Küchenblock
WHITE CLASSIC
102-03-300-008


Montageanleitungen:

Anrichte 40
Herdumbau
Spülenunterbau 100
Hänger 40 + 50 + 60
KS-Umbau
Apothekerschrank

Montage-Anleitung

Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklinkt)

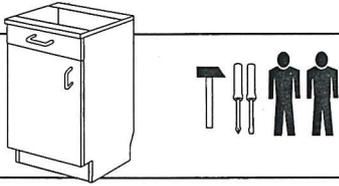

1 Seite links
2 Seite rechts
3 Rückwand
4 Unterboden

5 SKV-Blende
6 Zinkleiste
7 Tür
8 Einlegeboden
9 Sockel
10 Türdämpfer

!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort entfernen und umgehend montieren!

Leim nur bei Holzargen verwenden!

1 Hammer nur bei Kunststoffargen verwenden.

!! Achtung!! Schutzfolie bei Hochglanz-SVS sofort entfernen und umgehend montieren!

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm

4 x A
2 x C
2 x D
4 x D
2 x E
8 x F
4 x G
20 x H
4 x I
4 x K
4 x 27 od. M 4 x 23
2 x L
2 x M
2 x N
6 x O

Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

2 x A
2 x B
2 x C
4 x D

Linke Seite rechts spiegelbildlich

1. Montageweg: Schraube D in das 1. Loch von LINKS

2. Montageweg: Schraube D in das 3. Loch von RECHTS

Von innen anschrauben!

K Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

L

A Schiene 1 mm von vorne anschrauben! Kugelauszug

ACHTUNG: für Türen links angeschraubt (rechts spiegelbildlich)

B Schiene 1 mm von vorne anschrauben! Kugelauszug

C

D

2 x Zinkleiste
6 x O
Unterseite

E

F

20 x H

G Arbeitsplatte

H

ACHTUNG! Griffflächen vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

I

Türdämpfer



J

Pin nur bei Kunststoffauszug eindrücken

M



Montage-Anleitung Herdumbau

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage





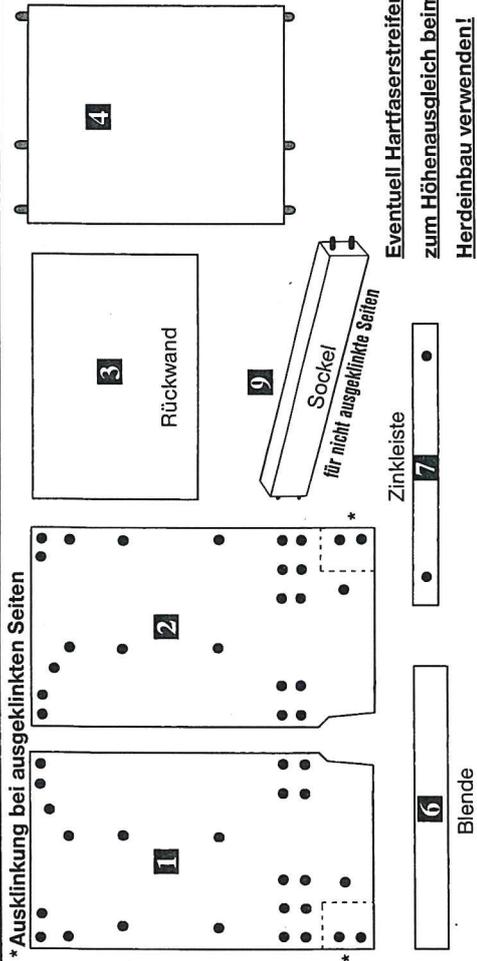
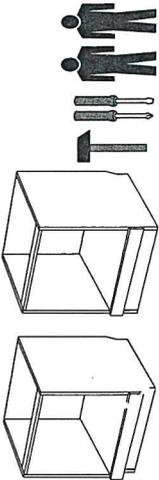


*Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklinkte Seiten

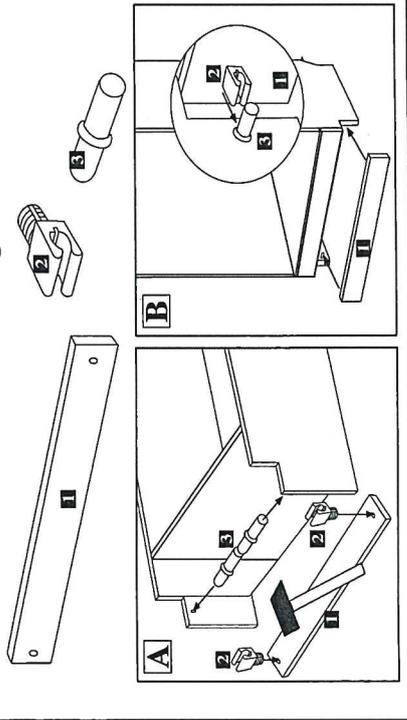

- 4 X A** 6,3 x 40
- 8 X B** 8 x 30
- 2 X C** Rückwandnagel
- 4 X D** 4 x 15
- 10 X E** Rückwandnagel
- 4 X G** 3,5 x 30

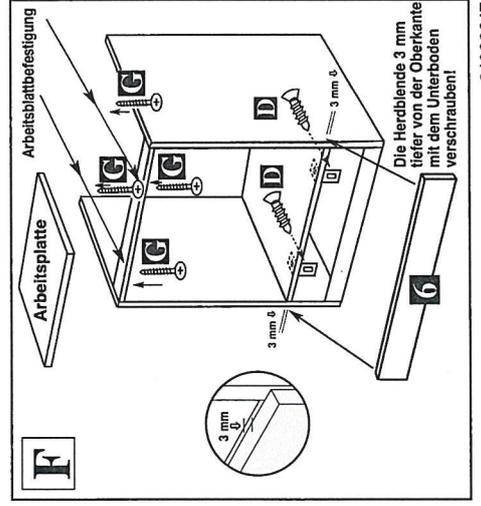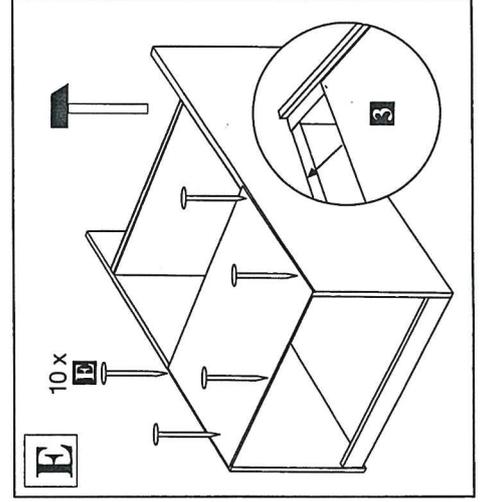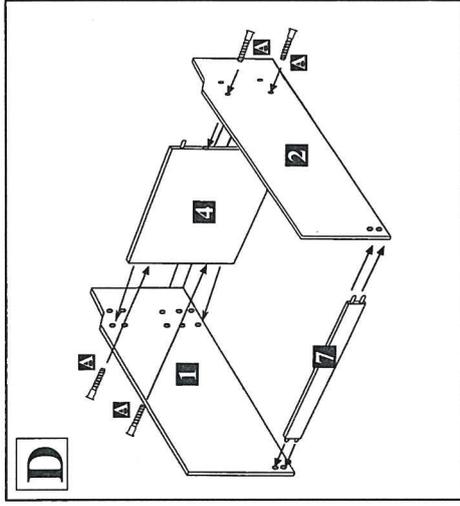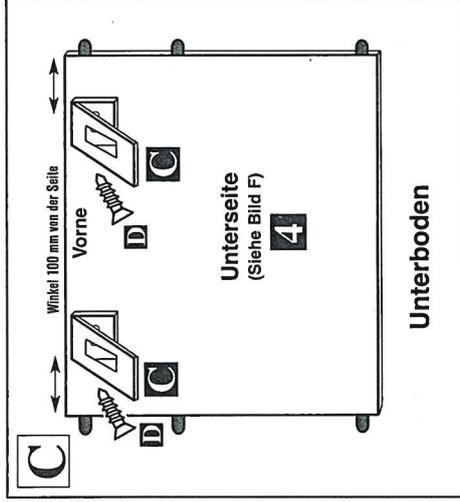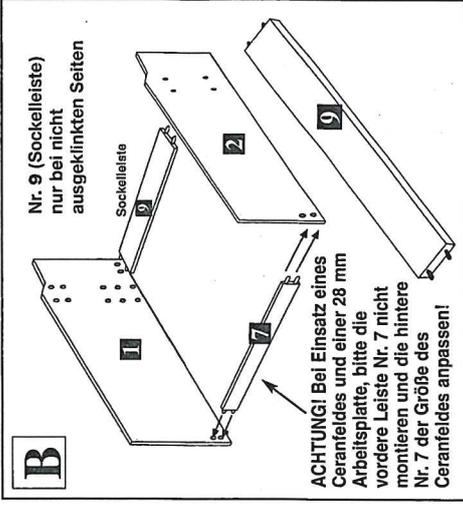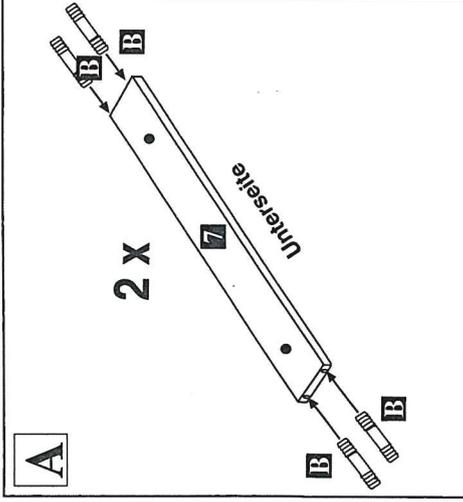

Montage-Anleitung Spülenunterbau (Block) mit 2 Türen

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage.



Seite links Seite rechts

Rückwand **3** 1 x

Mittelposten **5**
Zinkleiste - Unterseite **6** 1 x

Dekor vorne

*** Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten**

Sockel **8** Für nicht ausgeklinkte Seiten
oder
Sockel **8** Für ausgeklinkte Seiten

1 x Zinkleiste - Unterseite **6**

Unterboden **7**

















Tür rechts u. links **10** 2 x

2 x Türdämpfer

4 x **A** 7 x 42 4 x **A1** **B** 8 x 30 4 x **D** 8 x 8 4 x **C** 4 x **I** 3,5 x 15 3,5 x 30 für Arbeitsplatte
4 x **E** 18 x **G** 4 x **H** 2 x **J** 6 x **K** **Leim**

4 x 27 od. M 4 x 23


1 cm 2 cm 3 cm 4 cm

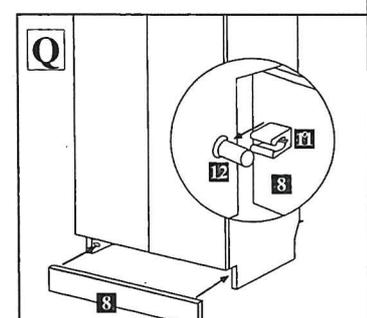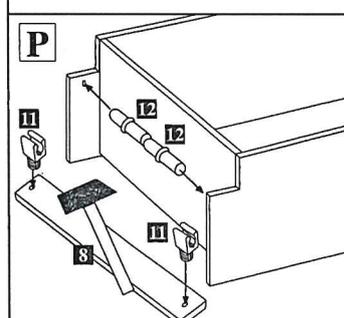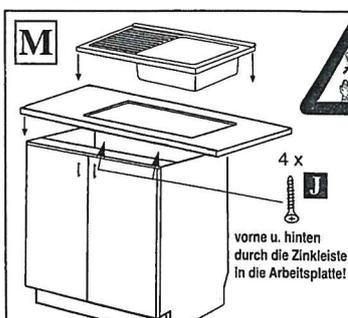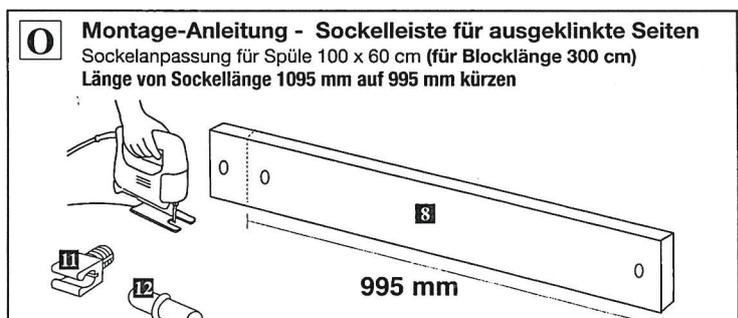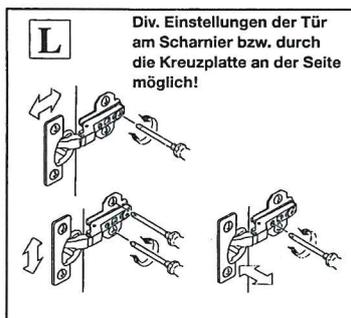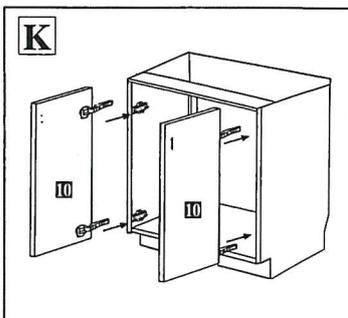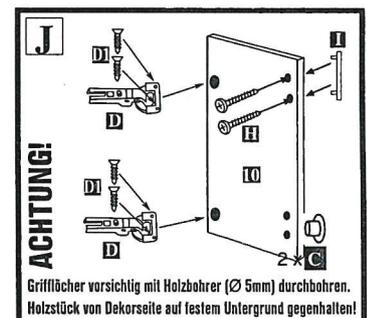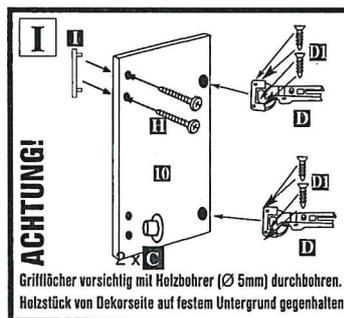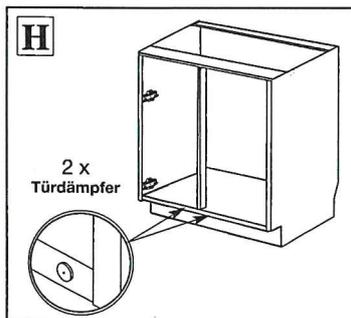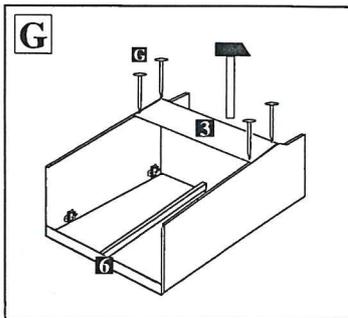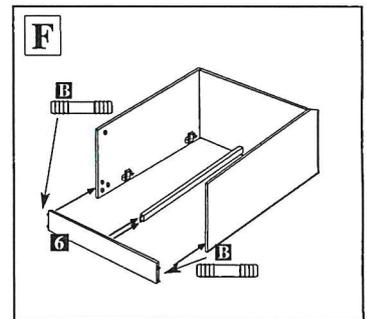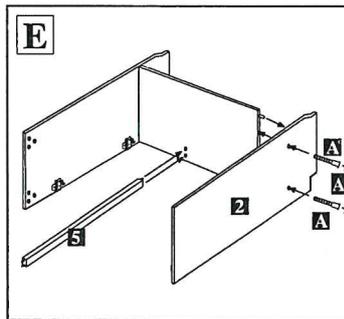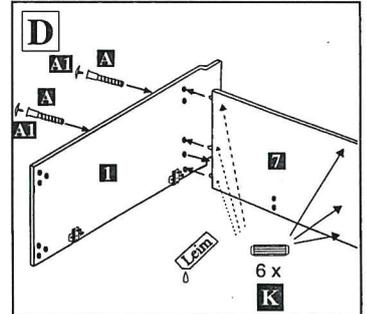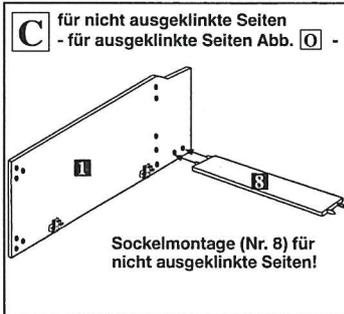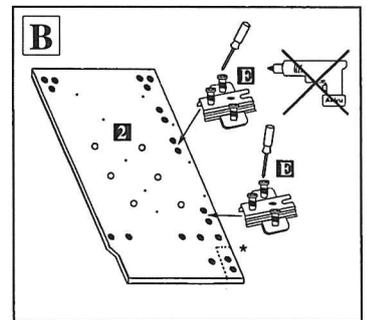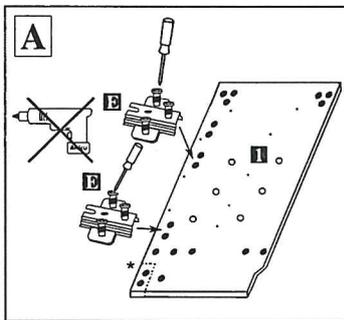

Montageschritt Bild G beachten!

**Montage-Anleitung
Hängeschrank
mit 1 Tür**

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

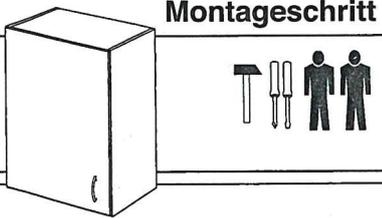

Ober-/Unterboden
1
2 x

Seite/links
2

Seite/rechts
3

Tür
5
**!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!**

Rückwand
6

E-Boden
7
1 x
Türdämpfer

8 x **A** 2 x **B** 4 x **C** 2 x **D** 2 x **E** 4 x **F** 2 x **G** Befestigung für Wandmontage 2 x **J**

6,3 x 40 3,5 x 13 4,0 x 25 od. M 4x23 1 x **H** 8 x **I** 2 x **K** 12 x **P** 2 x **L** 2 x **N** 4 x **M** 4 x 13

2 x **G** 1 x **H** 8 x **I** 2 x **K** 12 x **P** 2 x **L** 2 x **N** 4 x **M** 4 x 13

Rückwandnagel L + R Leim für Scherankaufhänger



**! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !
mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !**

A

ACHTUNG!
Links

Anschlag Li + Re wechselbar

B

C

D

12x **P** Leim

E

F

8 x **I**

G Schrankaufhänger durch Rückwandöffnung montieren!

!!! ACHTUNG !!!

Die Aufhängung muss mit 3 Schrauben befestigt werden!
Schraube M (2x) für Seitenbefestigung
Schraube N (1x) für Oberbodenbefestigung

[K] an Seitenwand u. Oberboden andrücken und verschrauben!

H

2x **F** 2x **O** 2x **F** 2x **O**

Türdämpfer

I

J Anschlag Li + Re wechselbar

ACHTUNG!
Griffhöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gehalten!

K

L

Div. Einstellungen der Tür am Scharnier bzw. durch die Kreuzplatte an der Seite möglich!

M

Ausrichten an der Wand

! Achtung! Beigelegtes Wandbefestigungsmaterial ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an andere Wände müssen Spezialdübel verwendet werden.

N

O


WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.






Technische Änderungen vorbehalten.
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung


Kühlschranksbau 135 cm
mit Schubkasten halbhoch

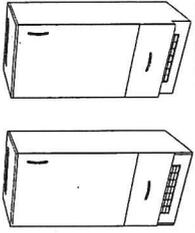


* Ausklüpfung bei ausgeklünten Seiten

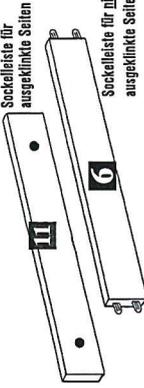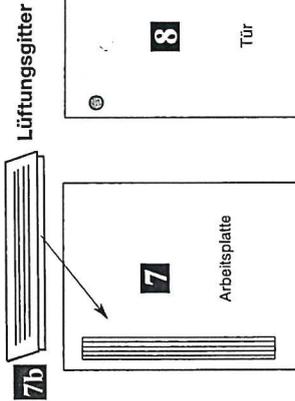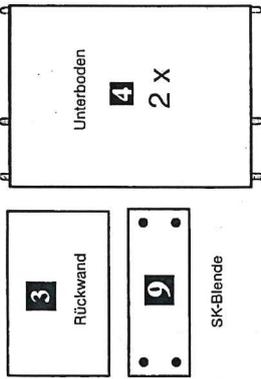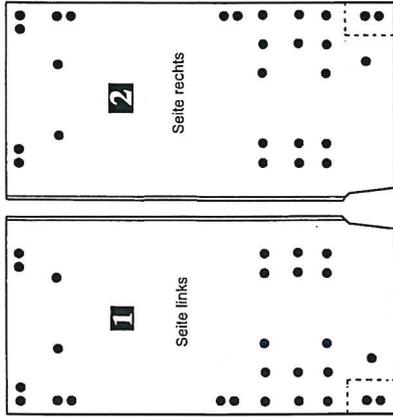


Zur Verarmung der Schrauben

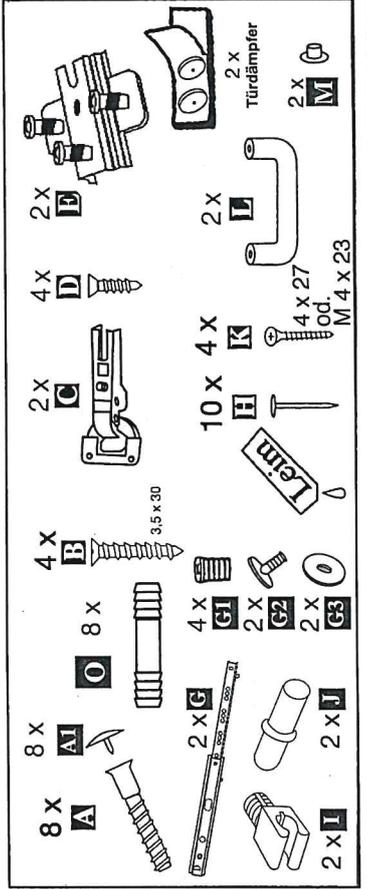

1 Montageanleitung
Sockelleiste nur für
ausgeklünte Seiten

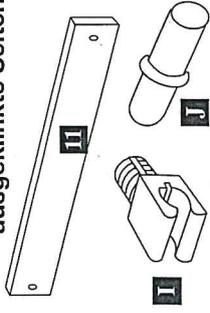


Lüftungsgitter Sockel
401 x 73

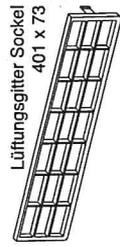



Bei ausgeklünten Seiten
sind die Sockel
für den Küchenblock
im Kühlschrankumbau
enthalten

2

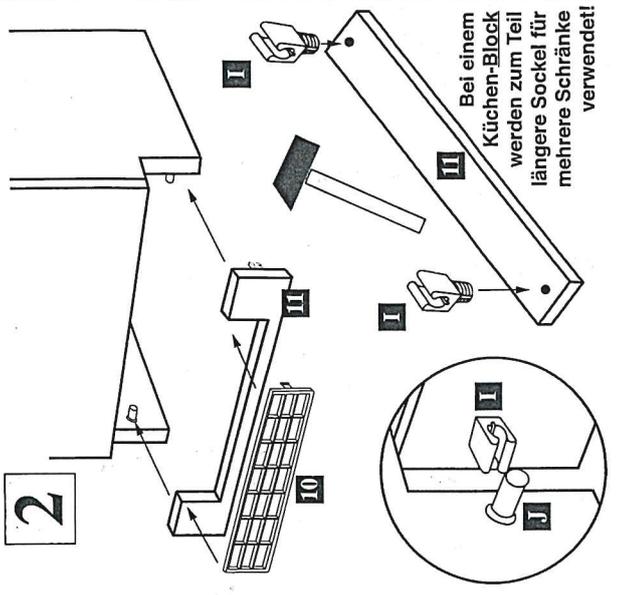


Bei einem
Küchen-Block
werden zum Teil
längere Sockel für
mehrere Schränke
verwendet!

Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank
bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

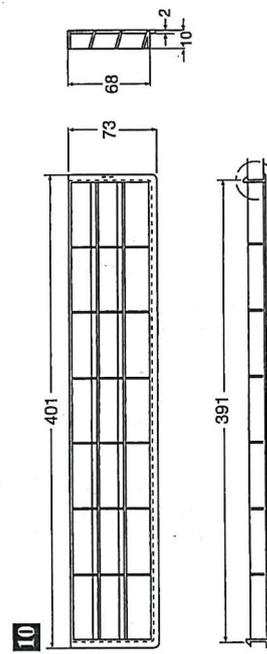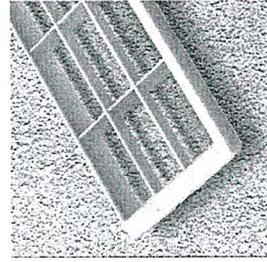

Ausschnitt in mm
für Sockel 600 mm, 900 mm oder 1392 mm:
391 x 68 mm

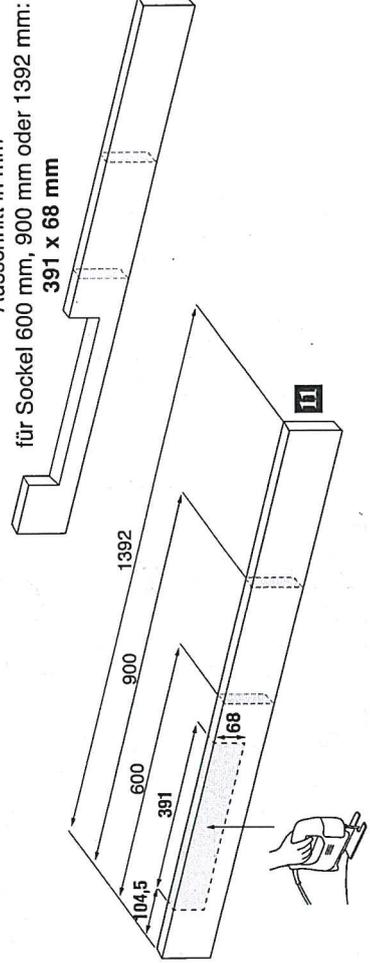

A

Montage Schubkastenauszug

1. Montageweg:
Schraube G1 in das
1. Loch von LINKS

2. Montageweg:
Schraube G1 in das 3. Loch
von RECHTS

B

Für Tür links
angeschraubt

C

Für Tür rechts
angeschraubt

D

Nr. 6 (Sockelmontage)
nur bei nicht
ausgeklippten Seiten

E

4 x A

F

G

4 x A

4 x A

H

10 x H

I

Leim nur bei Holzarten verwendet!

J

ACHTUNG!
Griffloch vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

K

2 x
Türdämpfer

Von innen anschrauben!



L

Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

Montage-Anleitung

Apothekerschrank halbhoch

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage





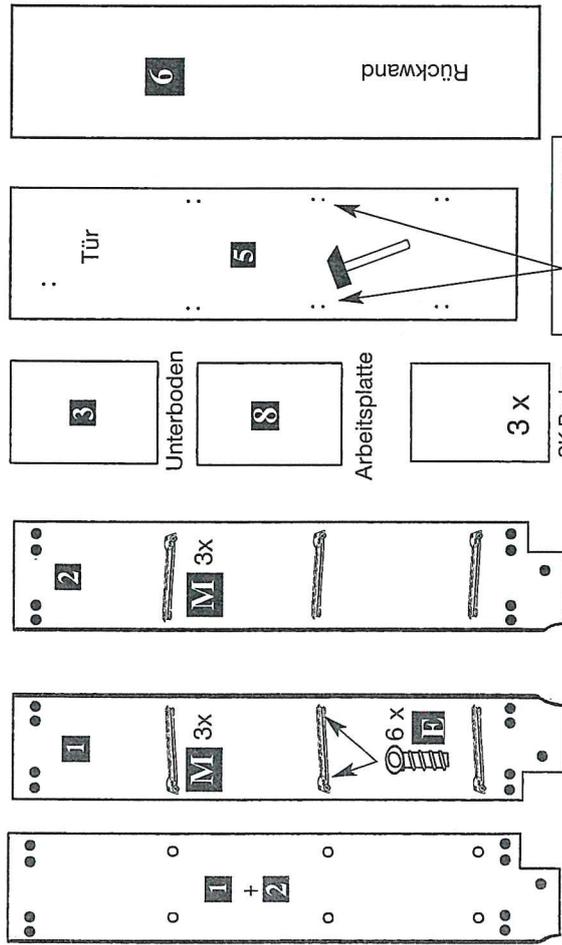
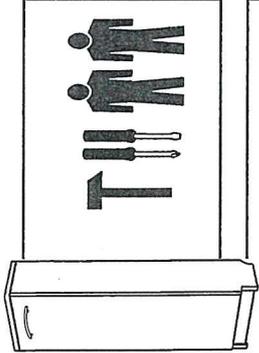





1 Sockel
2 x Zinkleiste
3 x SK-Boden 238x498x15

2 x Türdämpfer
6 x Li + Re

Zur Befestigung der Blendenwinkel an die SKV-Blenden

- 4 x A
- 2 x B
- 1 x C
- 20 x D
- 12 x E
- 4 x G
- 24 x L
- 3,5 x 15
- 6,3 x 13
- 6 x F
- 3,5 x 30
- 8 x 30
- 4 x 15
- 4 x 15
- 4 x N
- 8 x H
- 12 x J
- 12 x K
- 12 x K
- 4 x 15
- 12 x J
- 12 x K
- 4 x 15
- 4 x N
- 4 x N

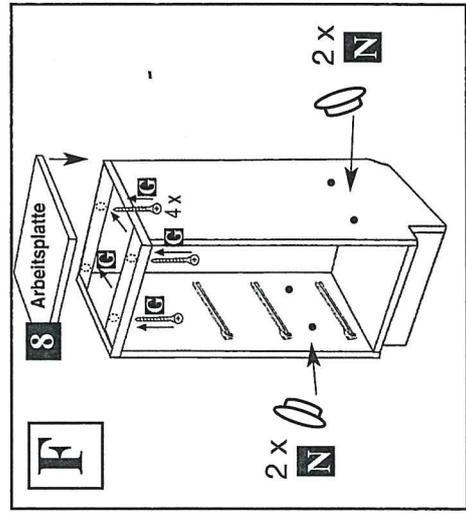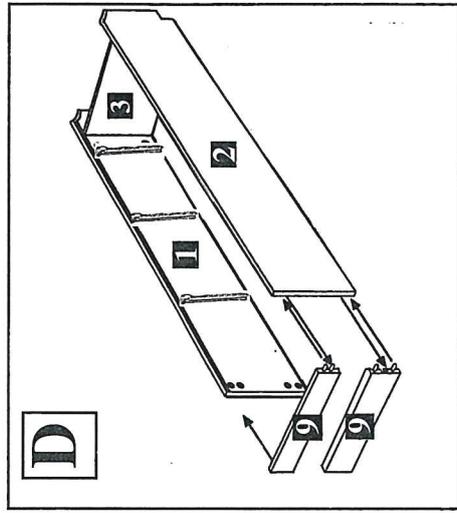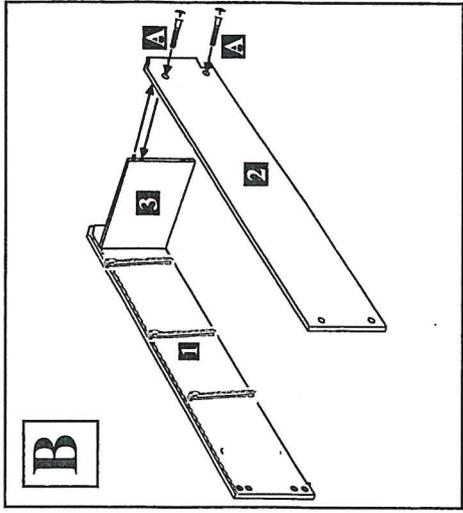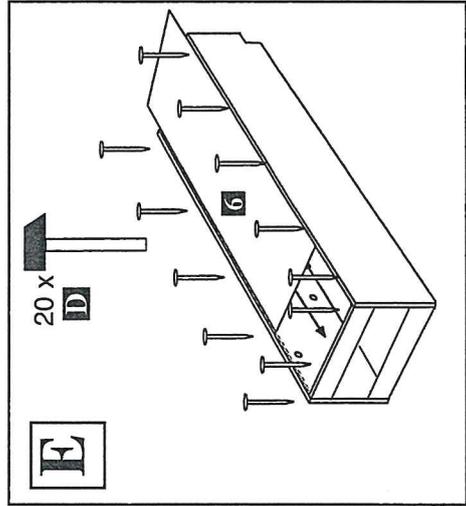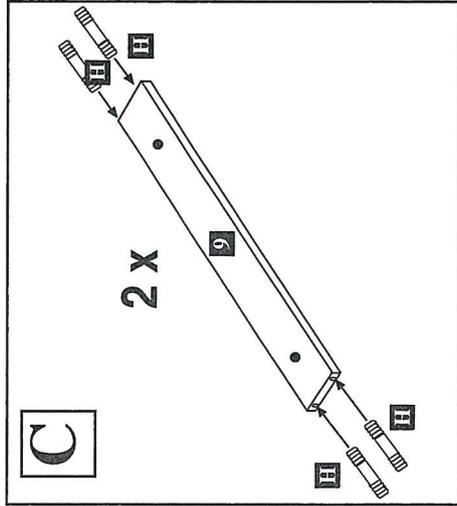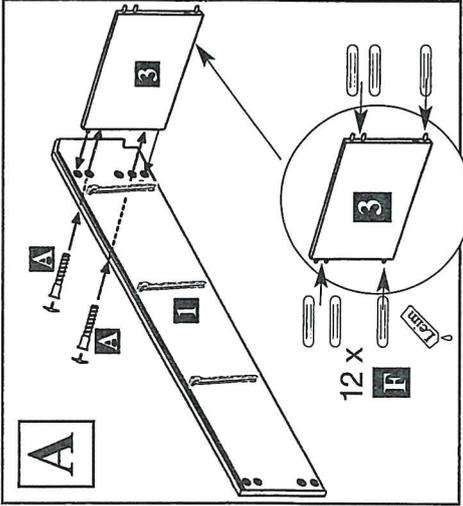

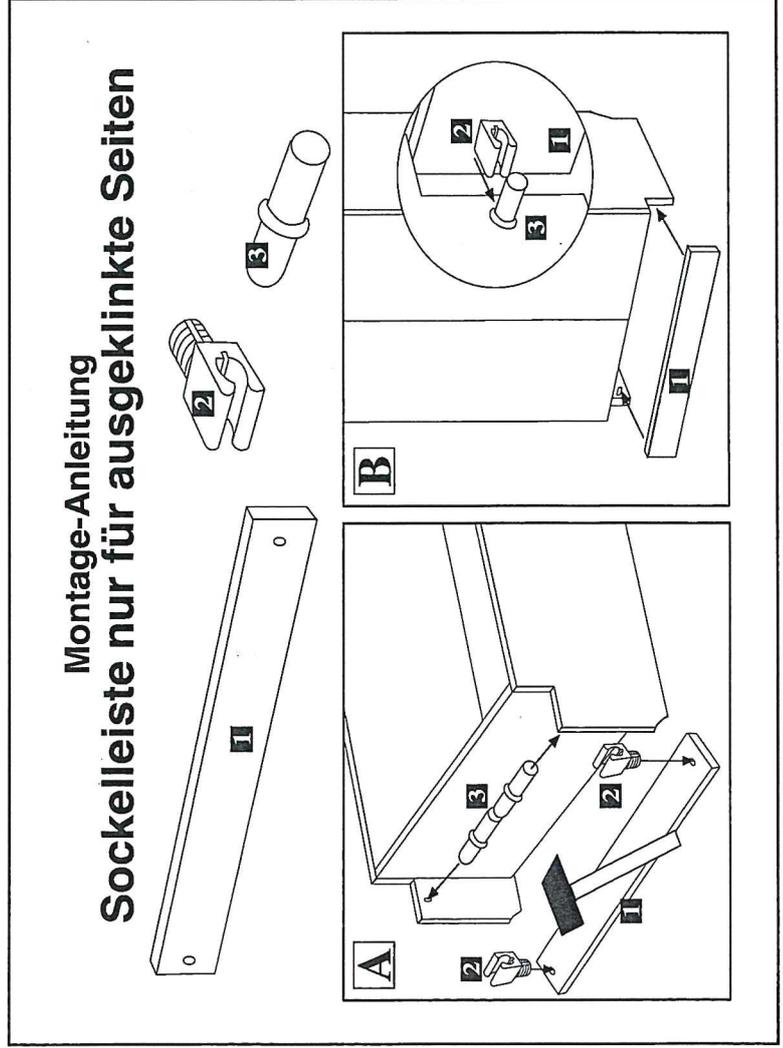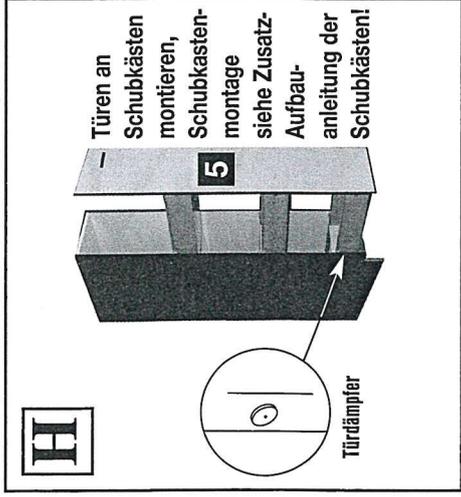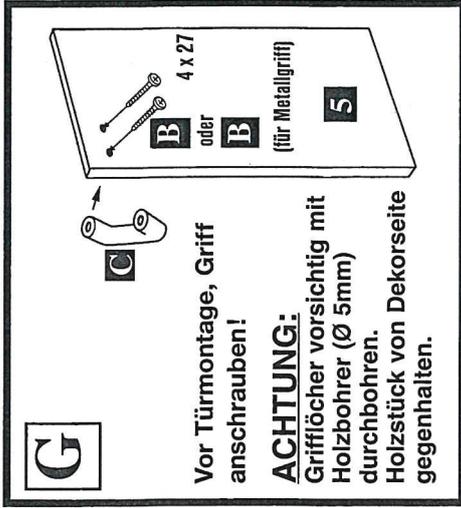

PFLEGEHINWEIS!

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichtesten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Glänzende Metallteile und Glasflächen:

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben. Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.