

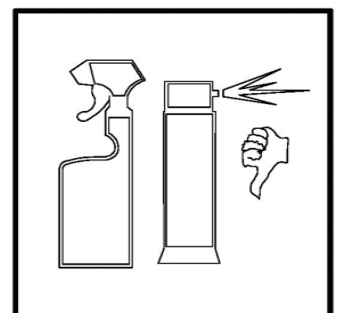
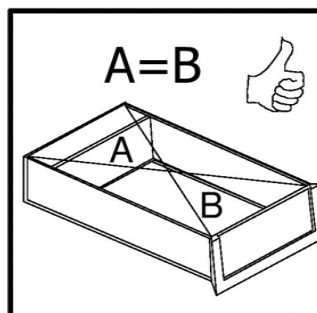
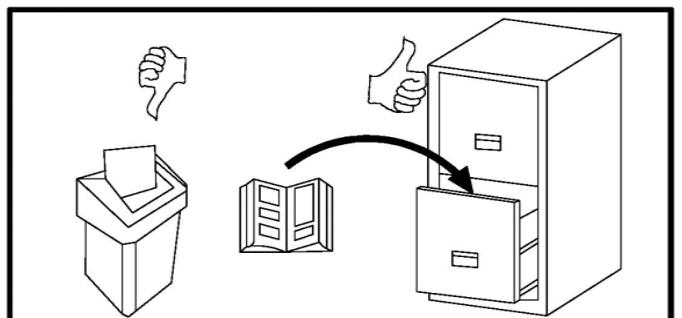
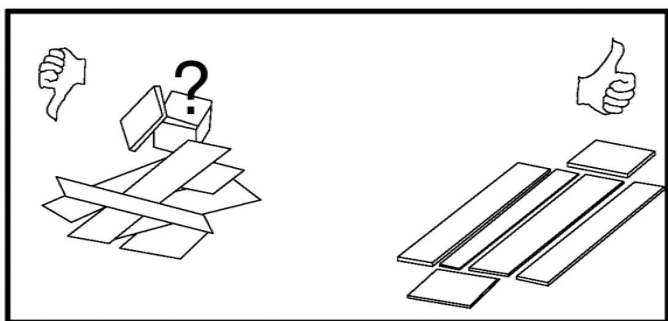
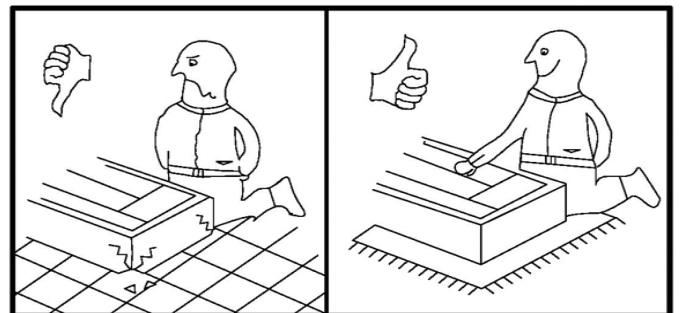
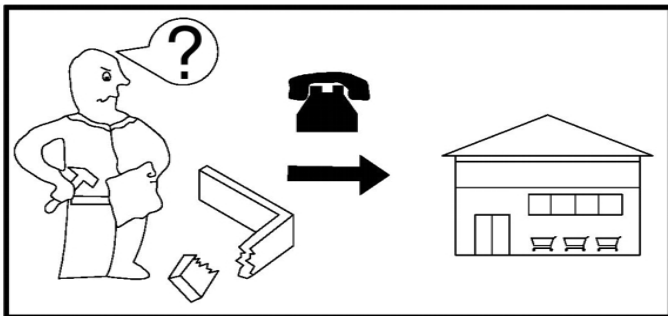
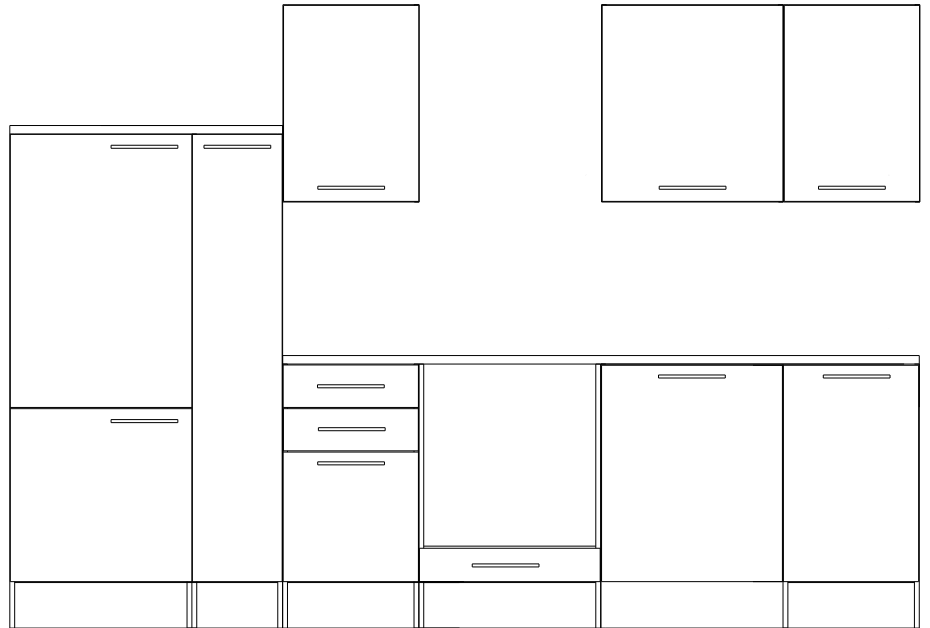
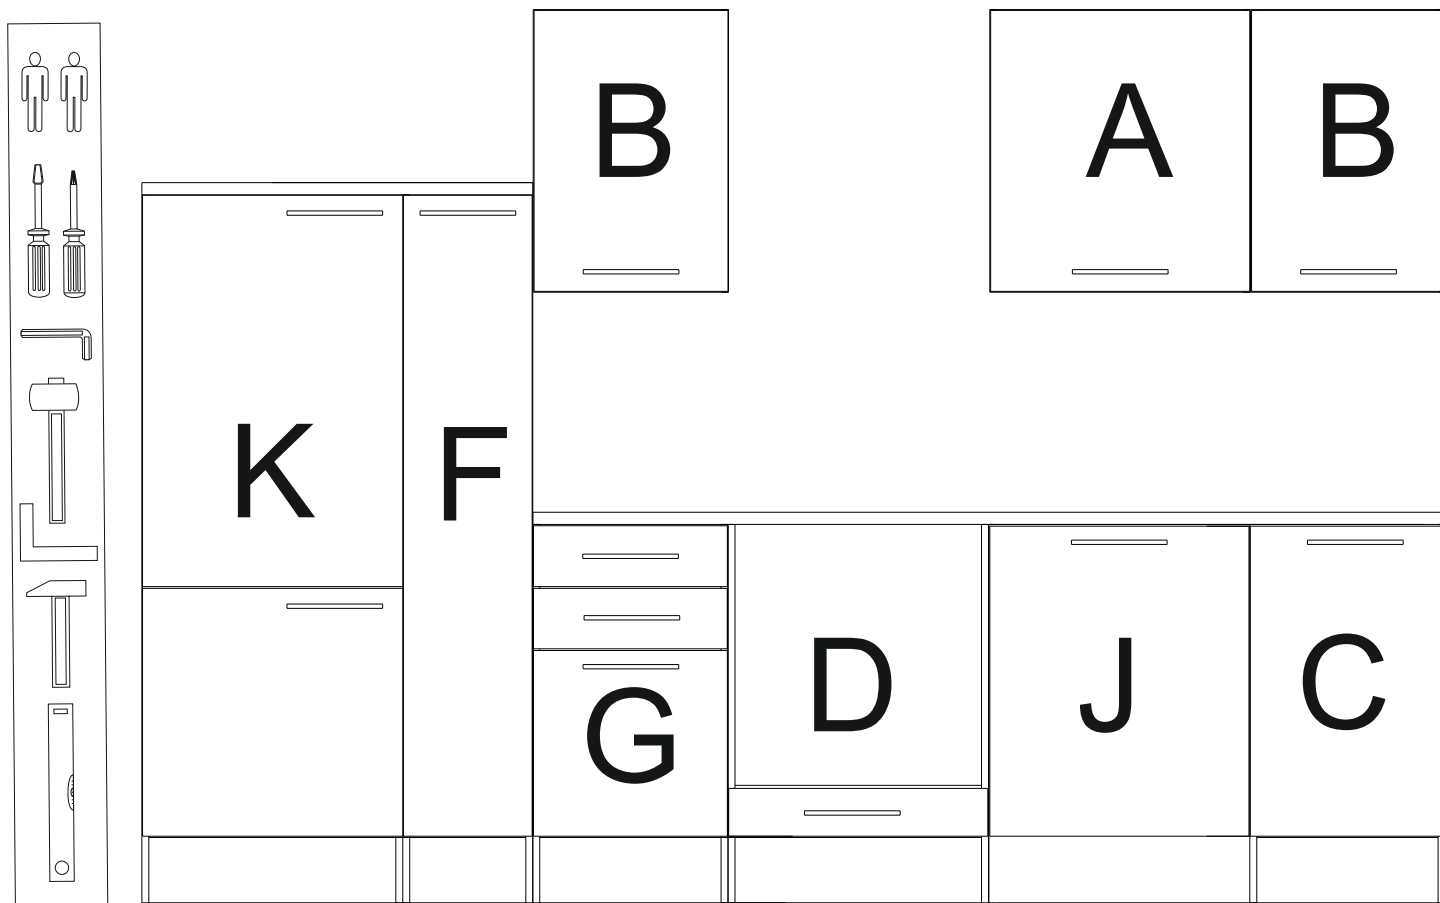










WELCOME 6










1	 8mm x 35mm	<u>x 74</u>
2		<u>x 28</u>
39	 3x20	<u>x 109</u>
4A	 4mm x 16mm	<u>x 45</u>
5		<u>x 16</u>
6	 5mm x 11mm	<u>x 104</u>
23A		<u>x 2</u>
23B		<u>x 2</u>
23C		<u>x 2</u>
23D		<u>x 2</u>

31		<u>x 4</u>
26		<u>x 1</u>
38		<u>x 26</u>
9		<u>x 28</u>
9A		<u>x 28</u>
11	 3.5x13	<u>x 16</u>
17		<u>x 3</u>
18		<u>x 3</u>
3		<u>x 12</u>
42		<u>x 2</u>








22	 7mm x 50mm	<u>x 74</u>
22A		<u>x 40</u>
13		<u>x 16</u>
10A		<u>x 20</u>
53	 3.5x20	<u>x 8</u>
48	 M4	<u>x 24</u>
41		<u>x 3</u>
31B		<u>x 4</u>
86		<u>x 8</u>
85A		<u>x 2</u>

21	 4x30	<u>x 34</u>
43A		<u>x 4</u>
43B		<u>x 4</u>
43C		<u>x 4</u>
43D		<u>x 4</u>
44A		<u>x 4</u>
44B		<u>x 1</u>
85B		<u>x 2</u>

I



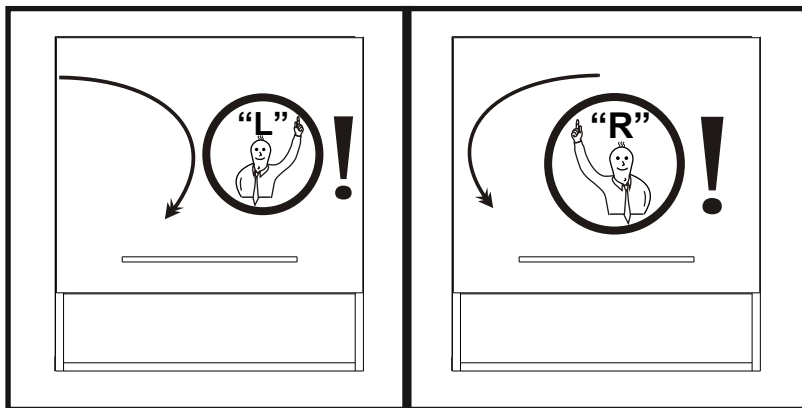


A

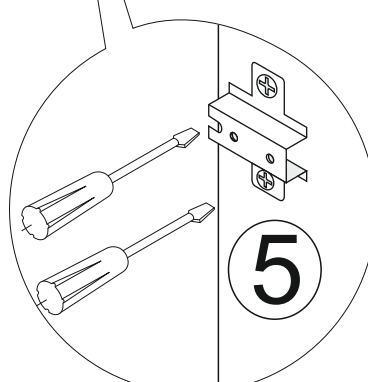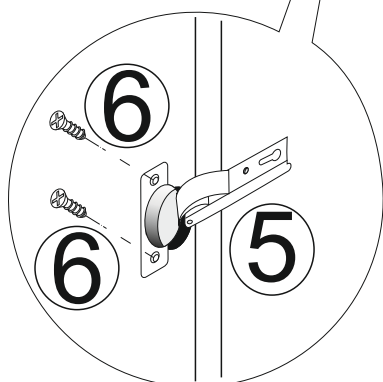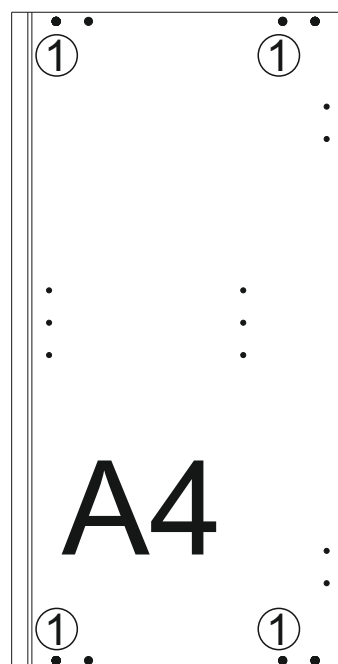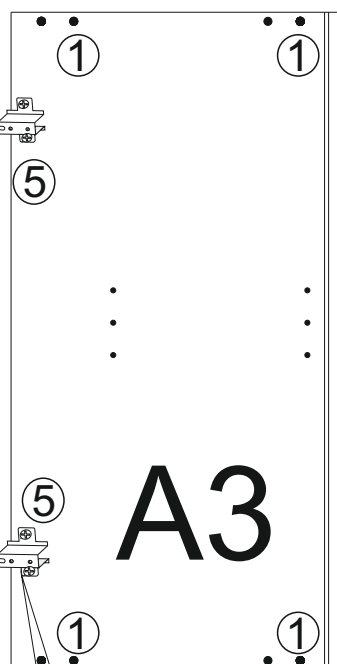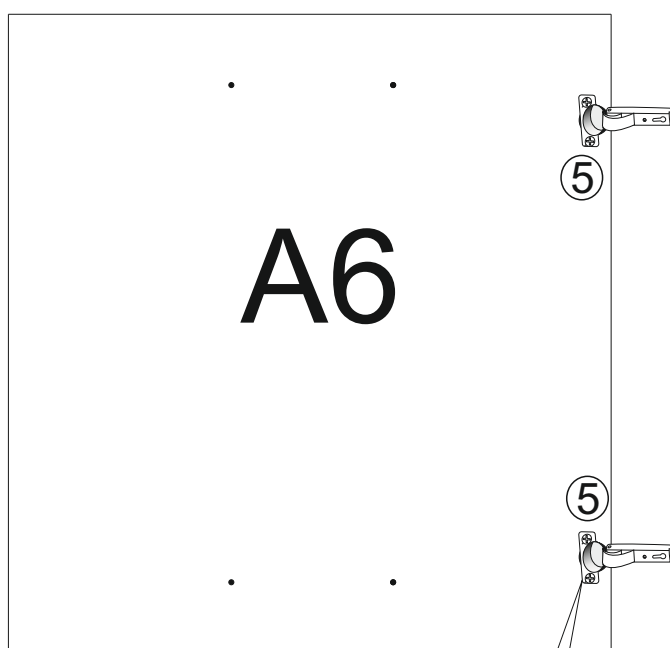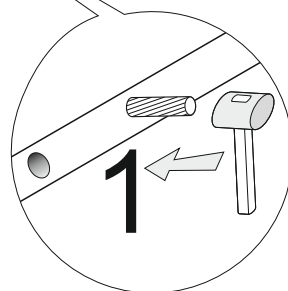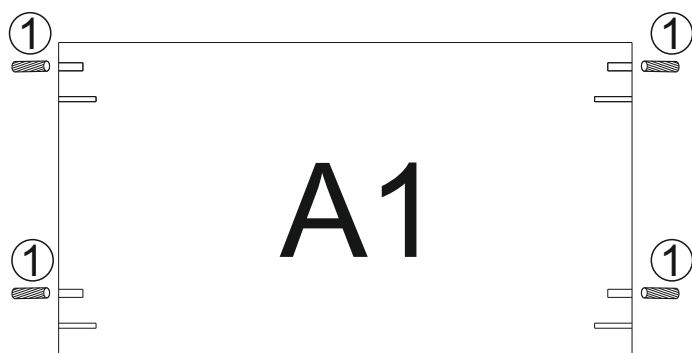


II




A3/ A4 650mm x 330mm
A1 567mm x 310mm
A8 645mm x 577mm

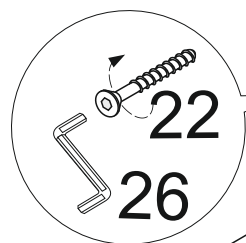
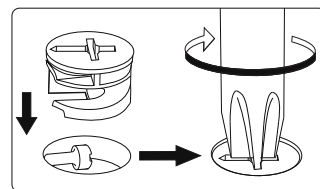
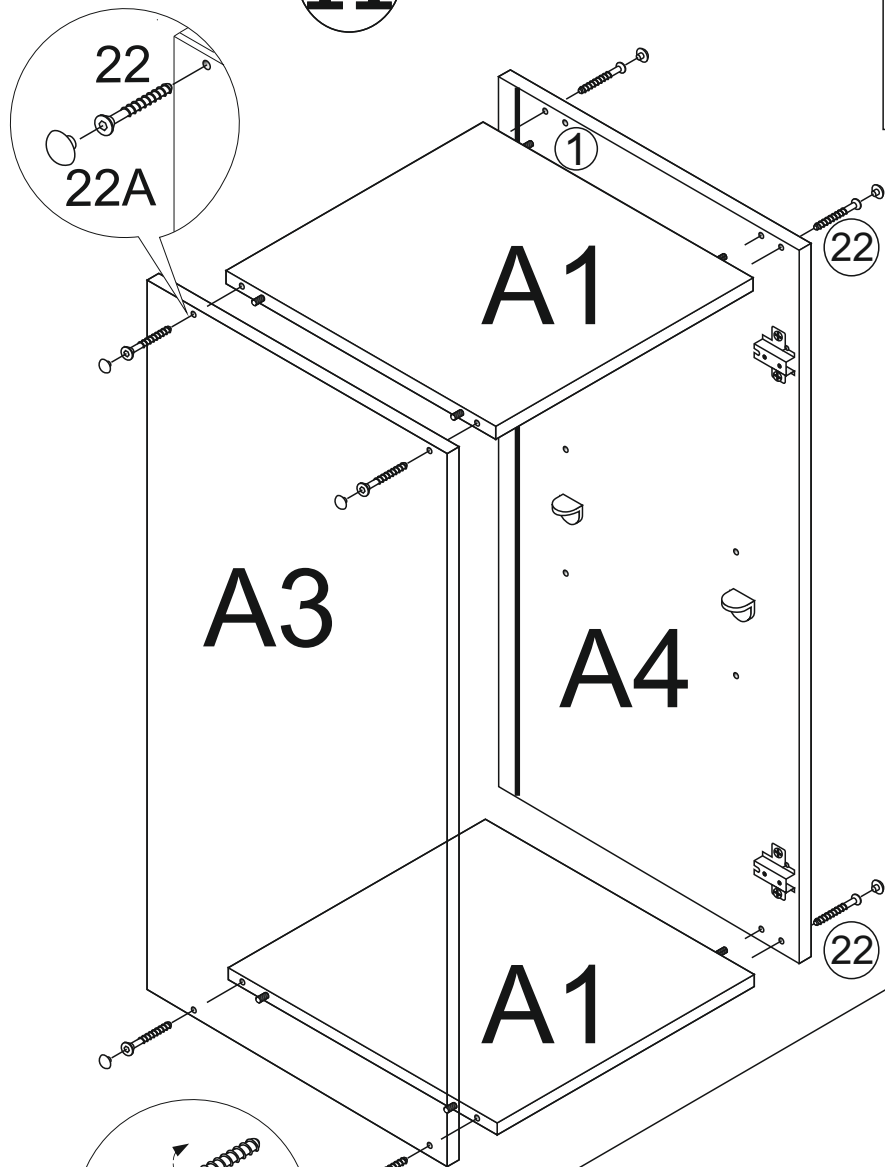


III

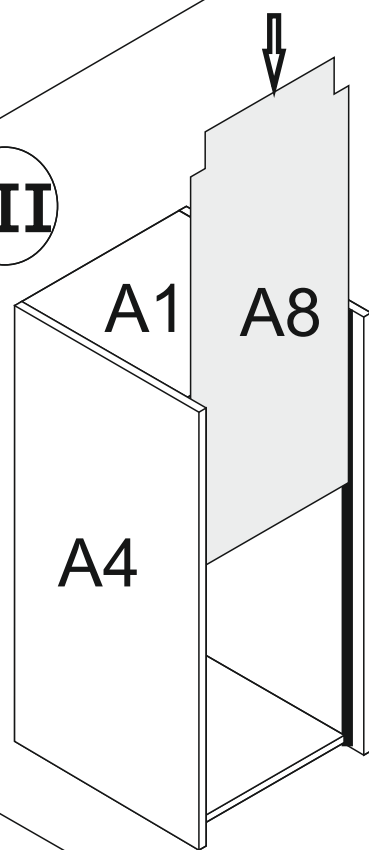


IV

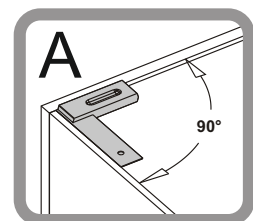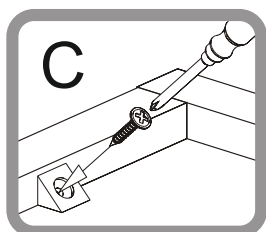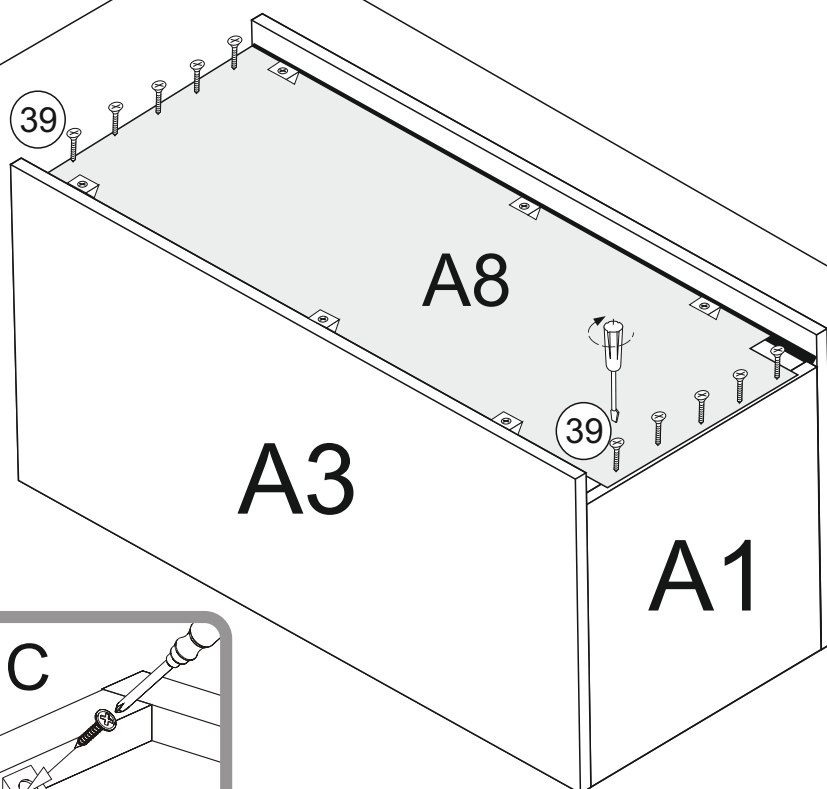


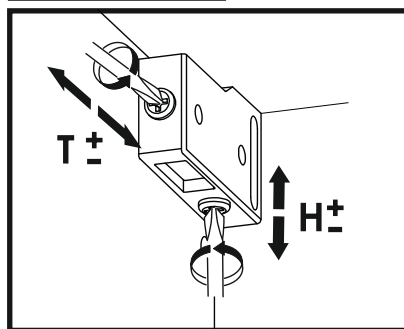
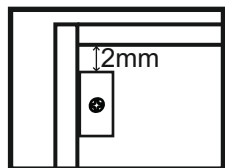
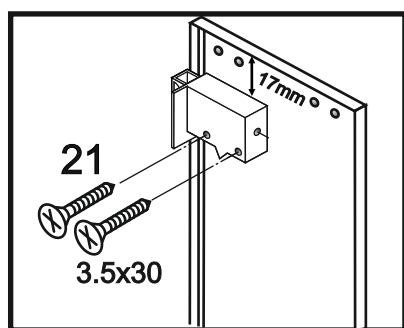


A6 646mm x 596mm
A10 567mm x 246mm



V

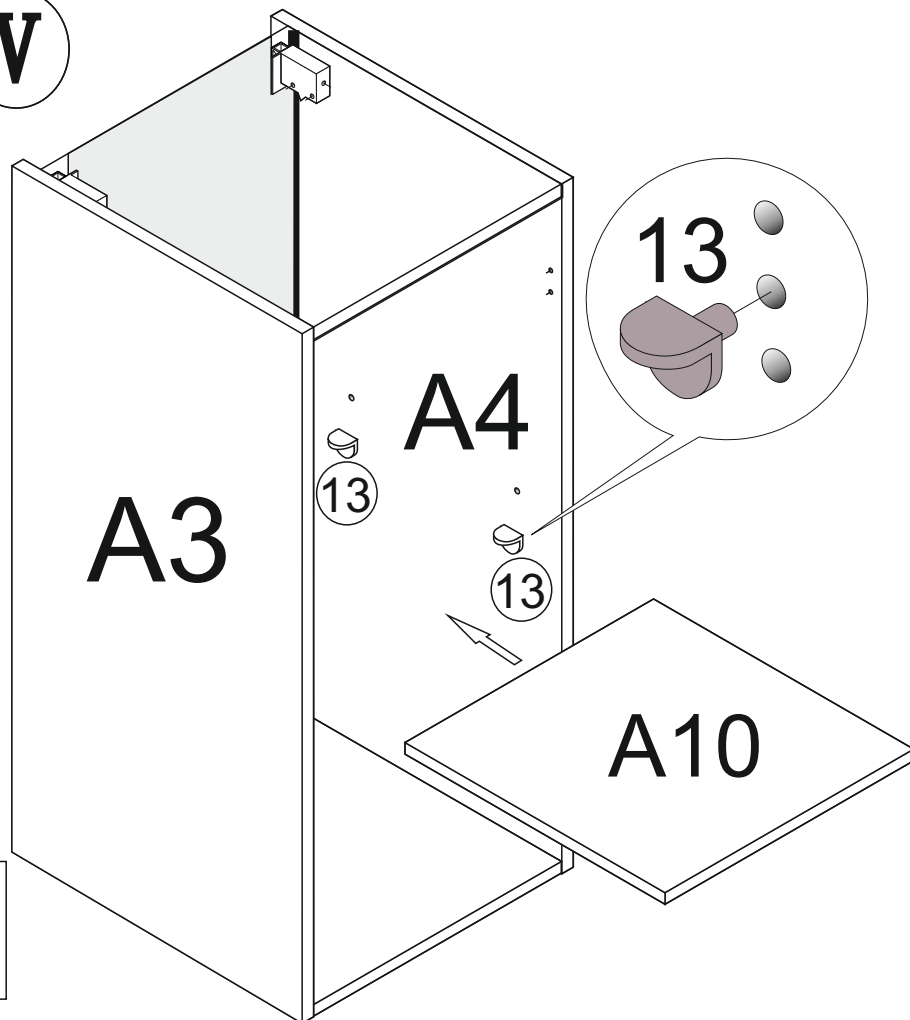







VI

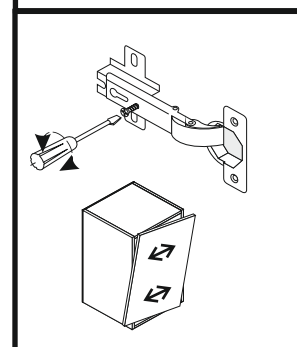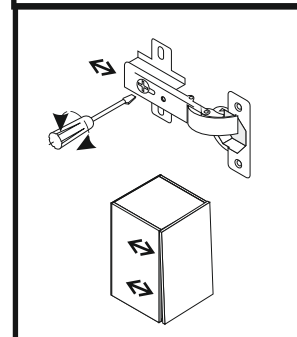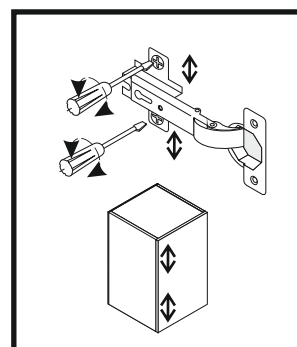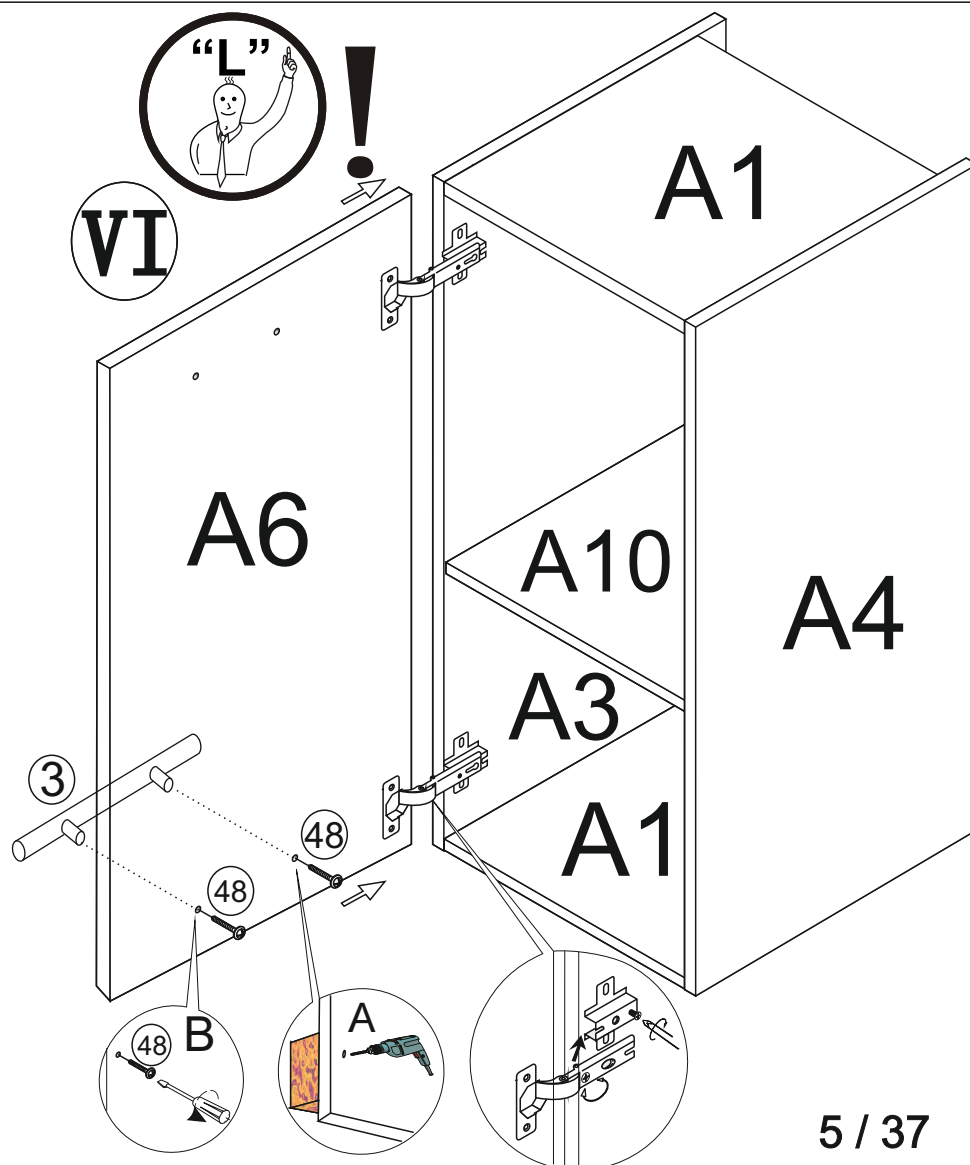

I


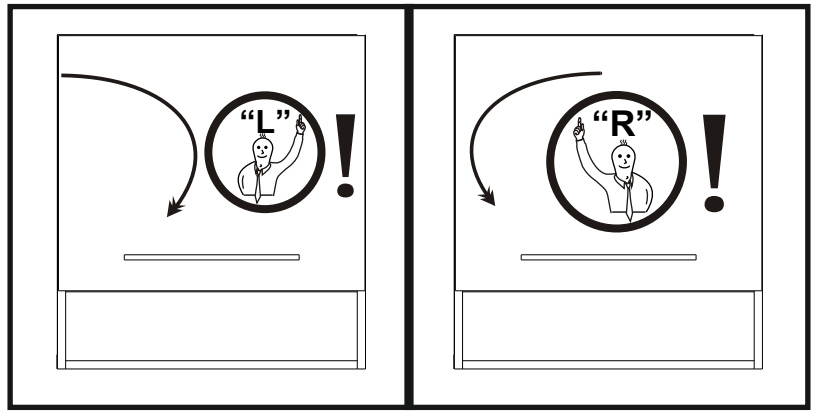
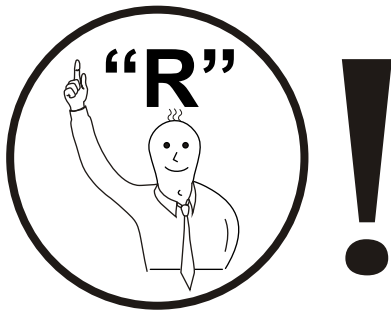


B

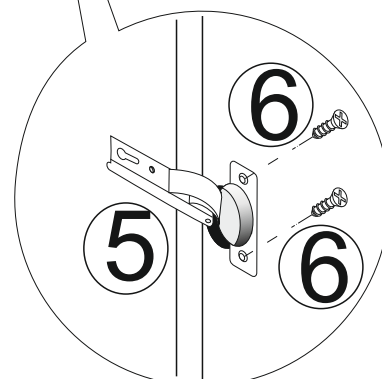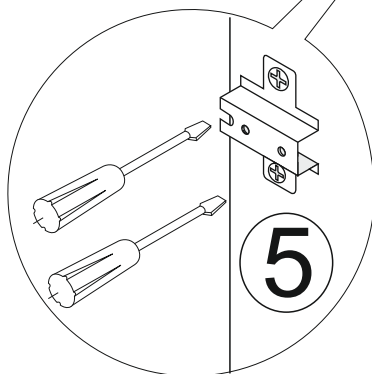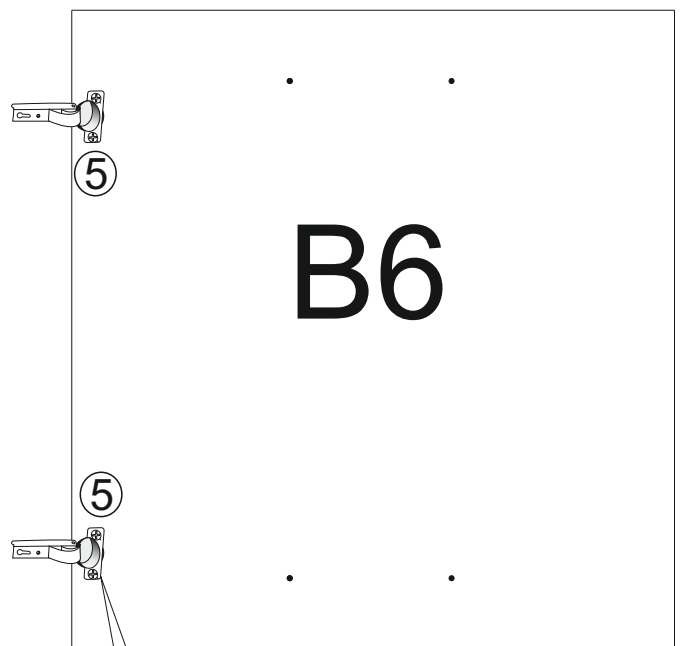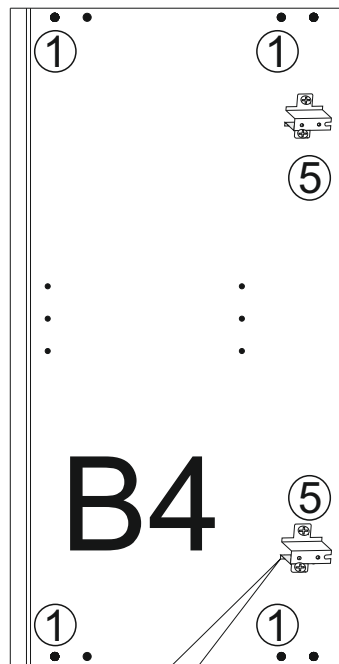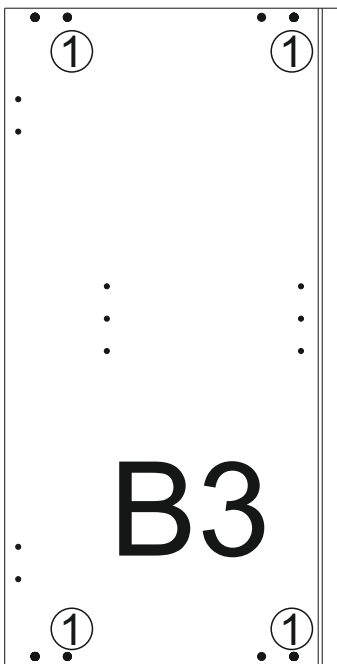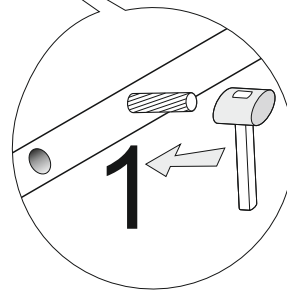


II




B3/ B4 650mm x 330mm
B1 417mm x 310mm
B8 645mm x 427mm

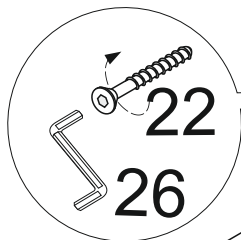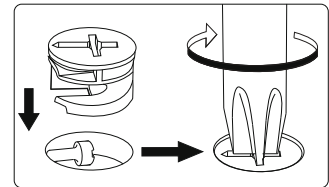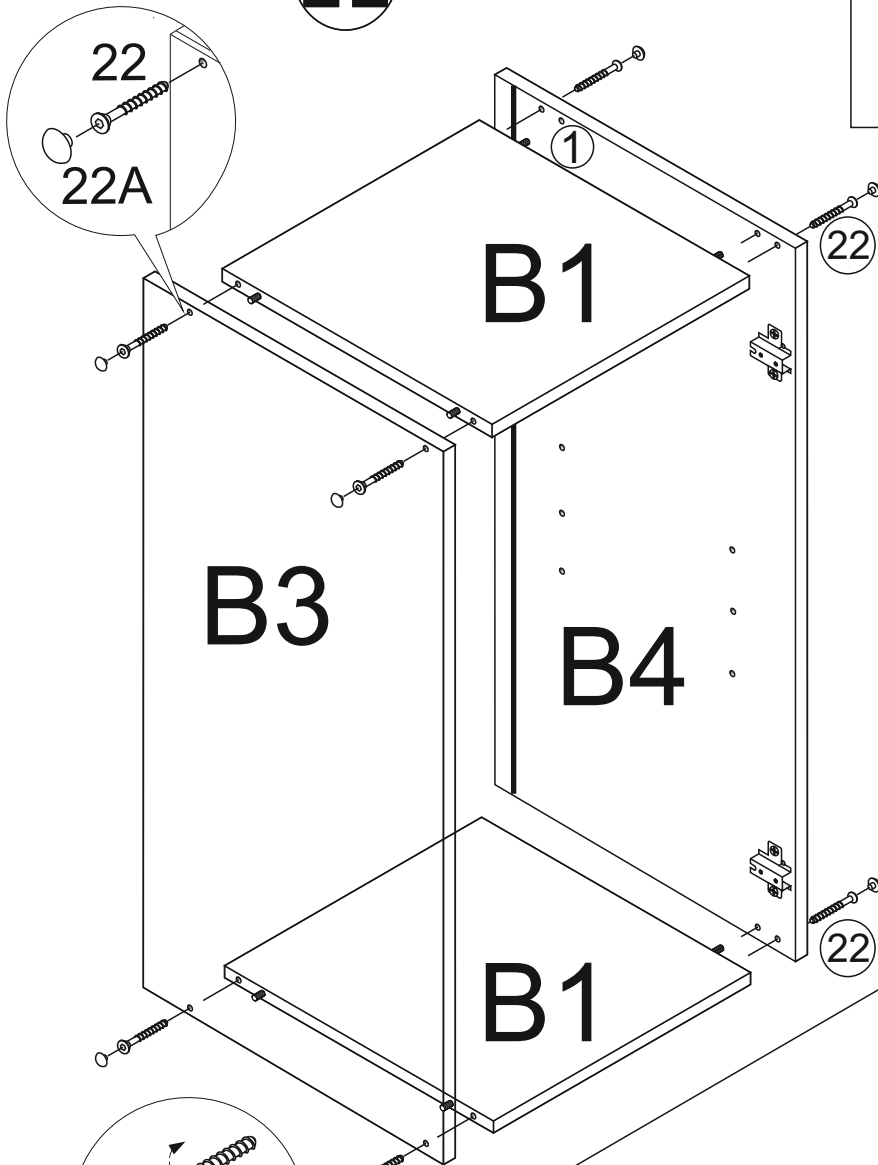




III

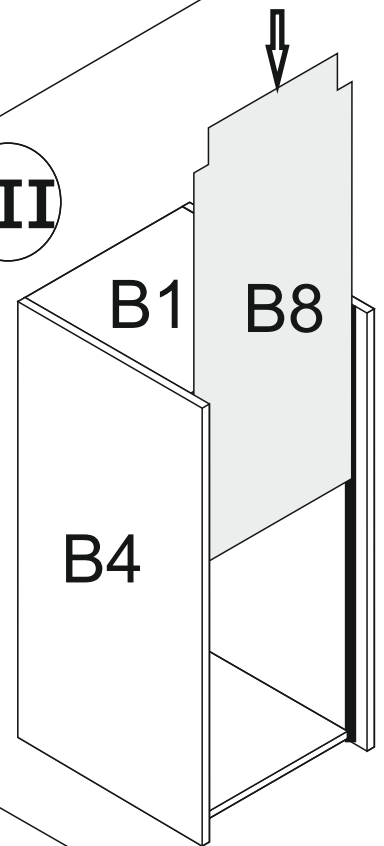



IV

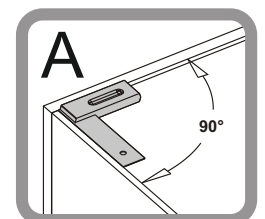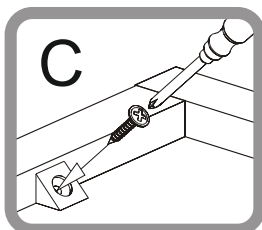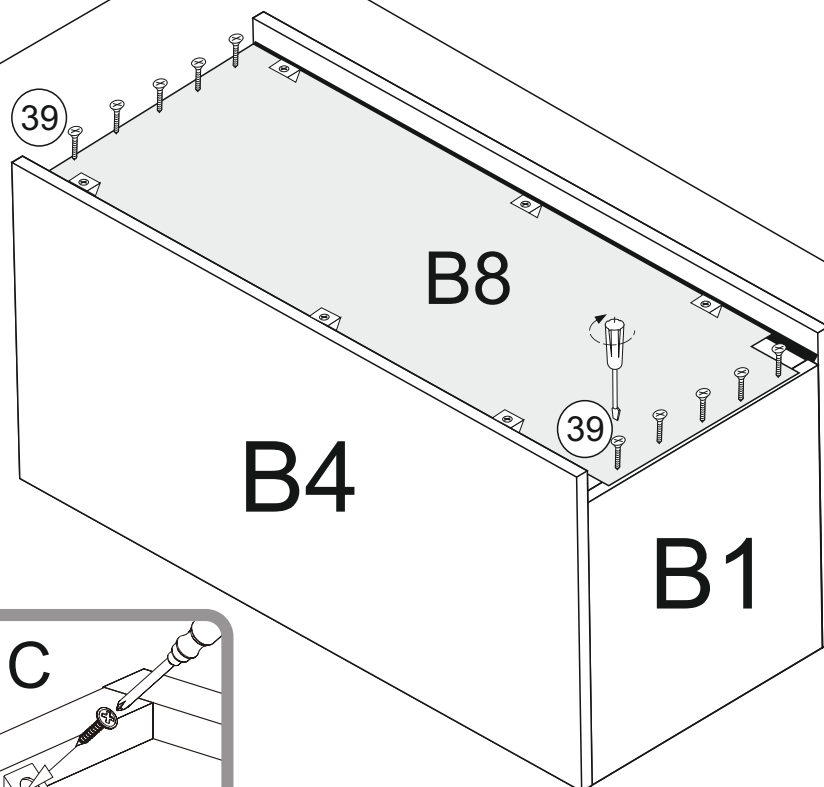





B6 646mm x 446mm
B10 417mm x 246mm

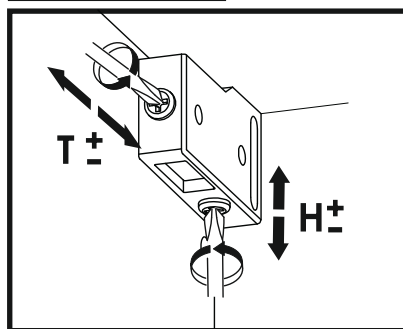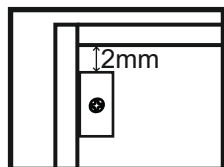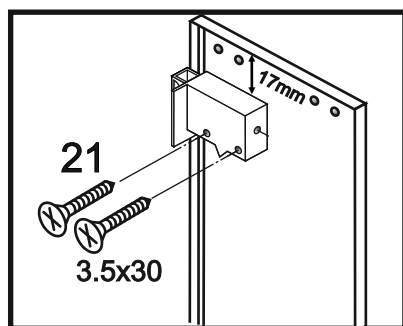

V

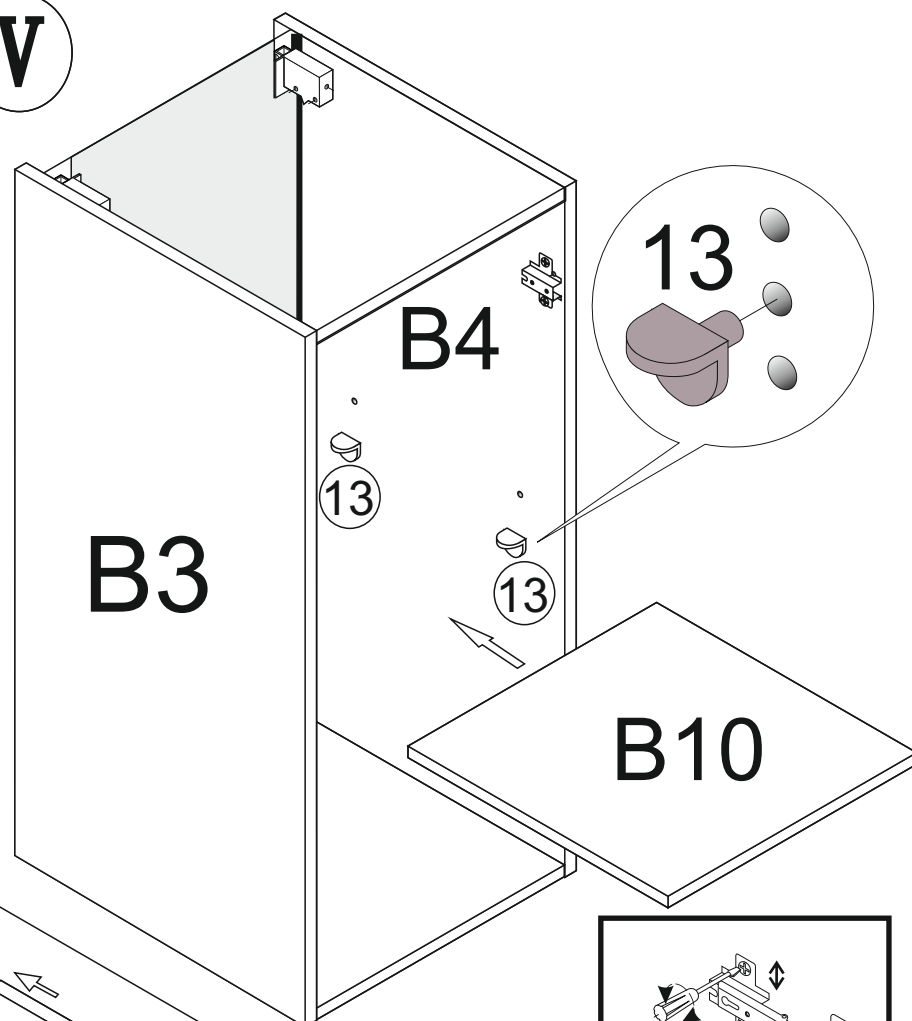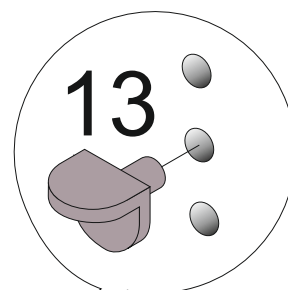


VI

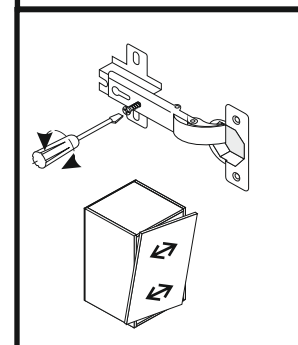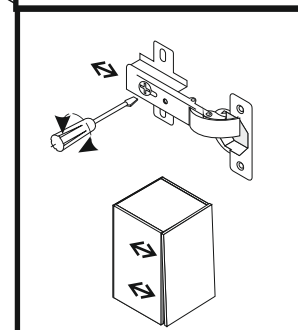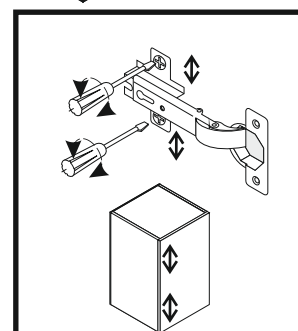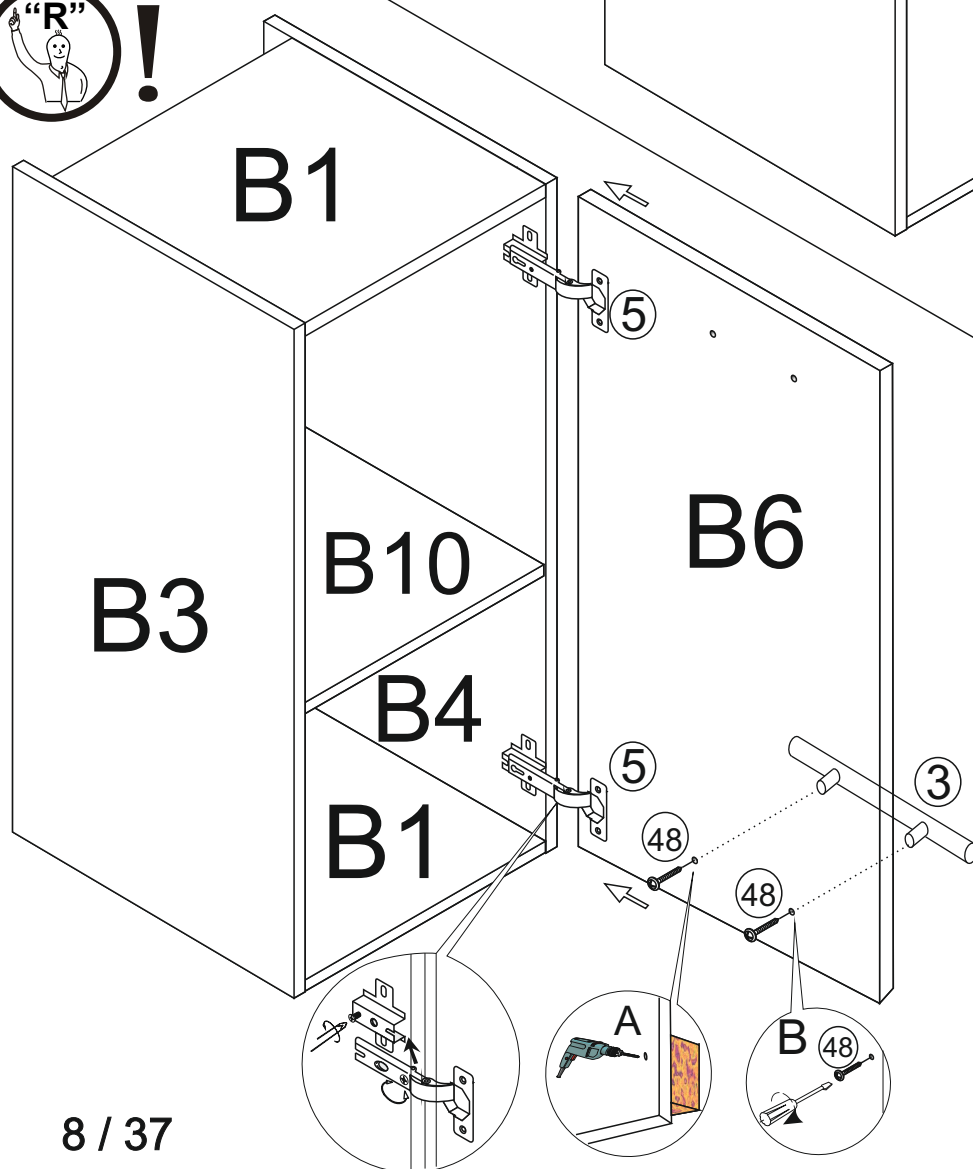


I



9 C5 9

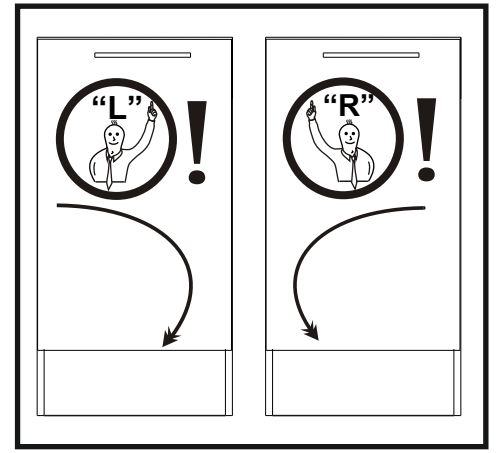





C

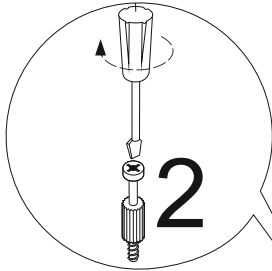


C93

C94



C6
x2

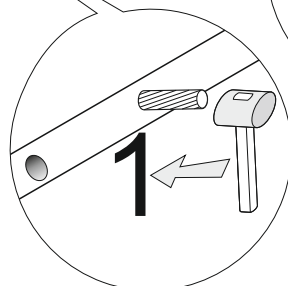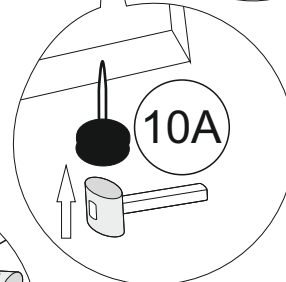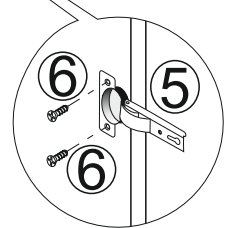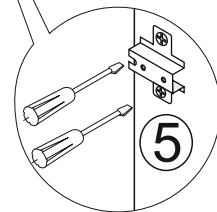








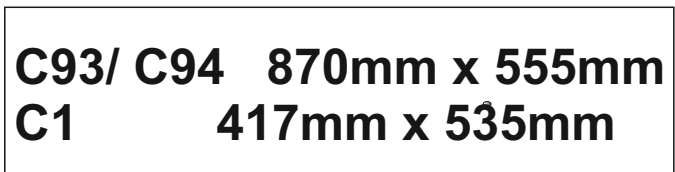



III

C5 417mm x 74mm
C6 713mm x 446mm
C2 417mm x 150mm

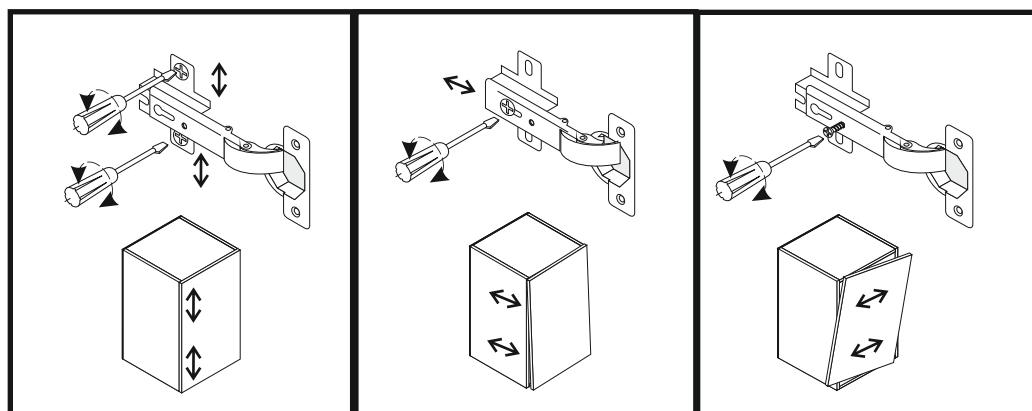
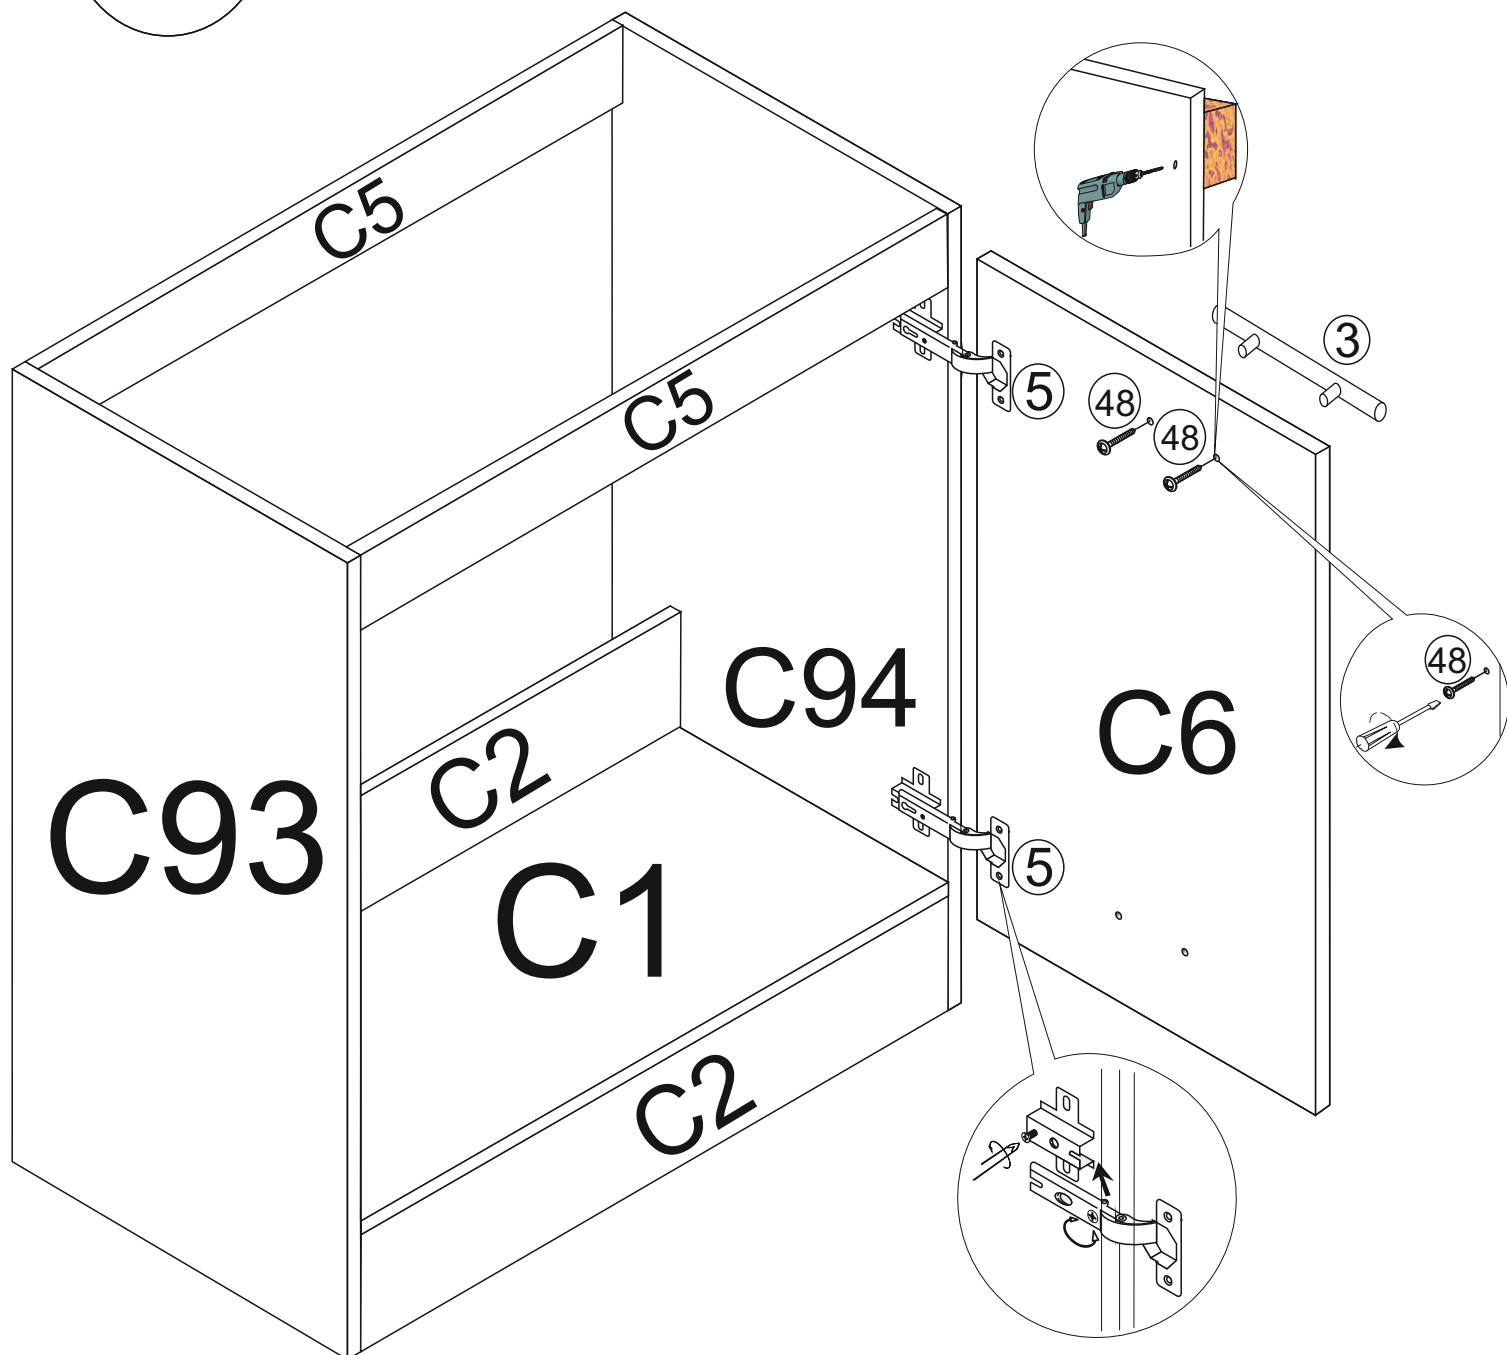


I

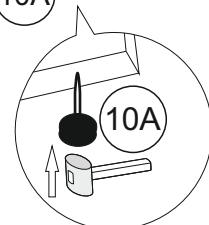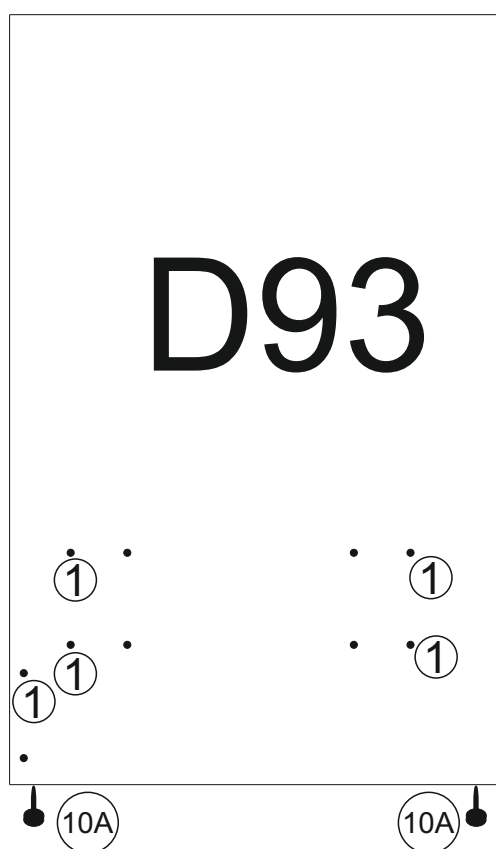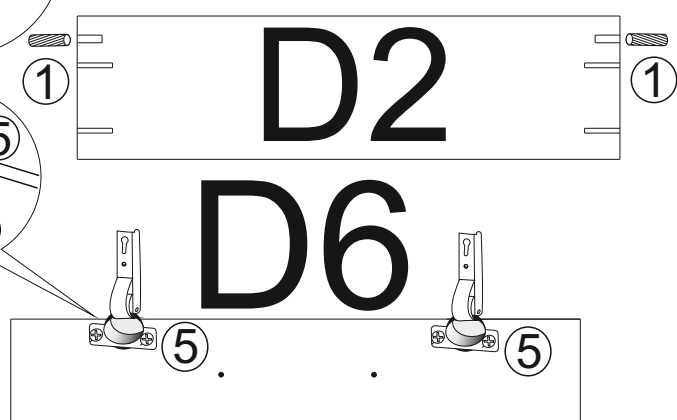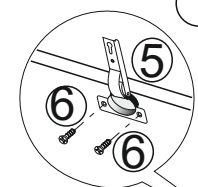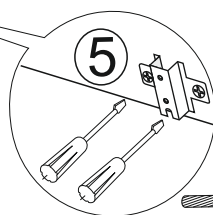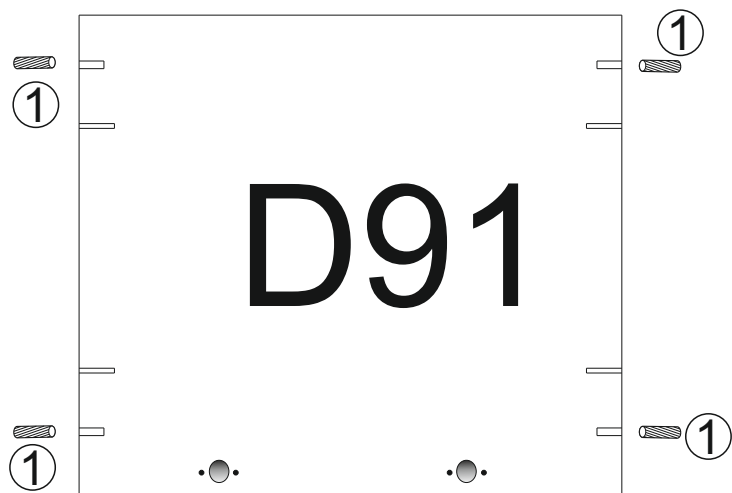
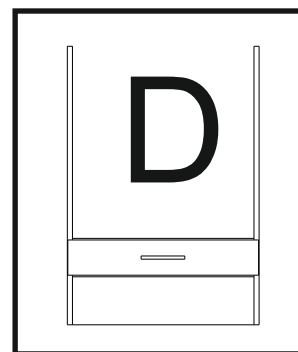
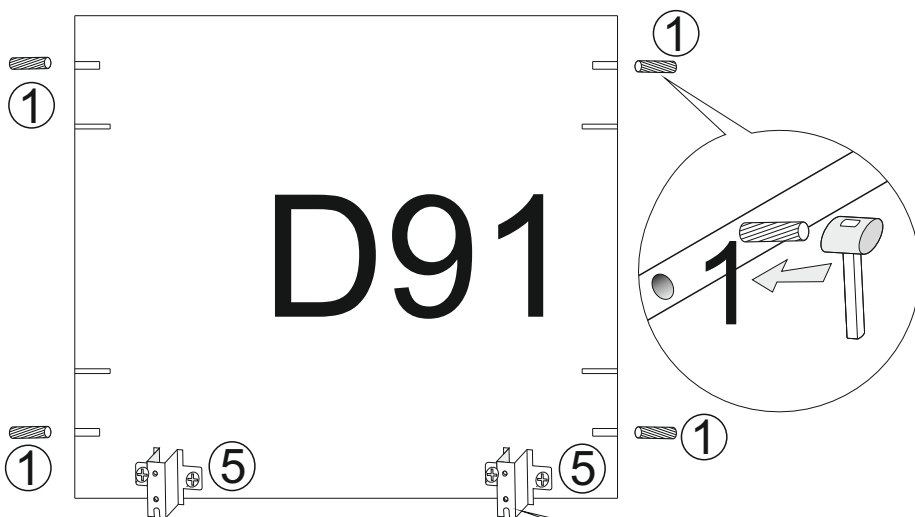


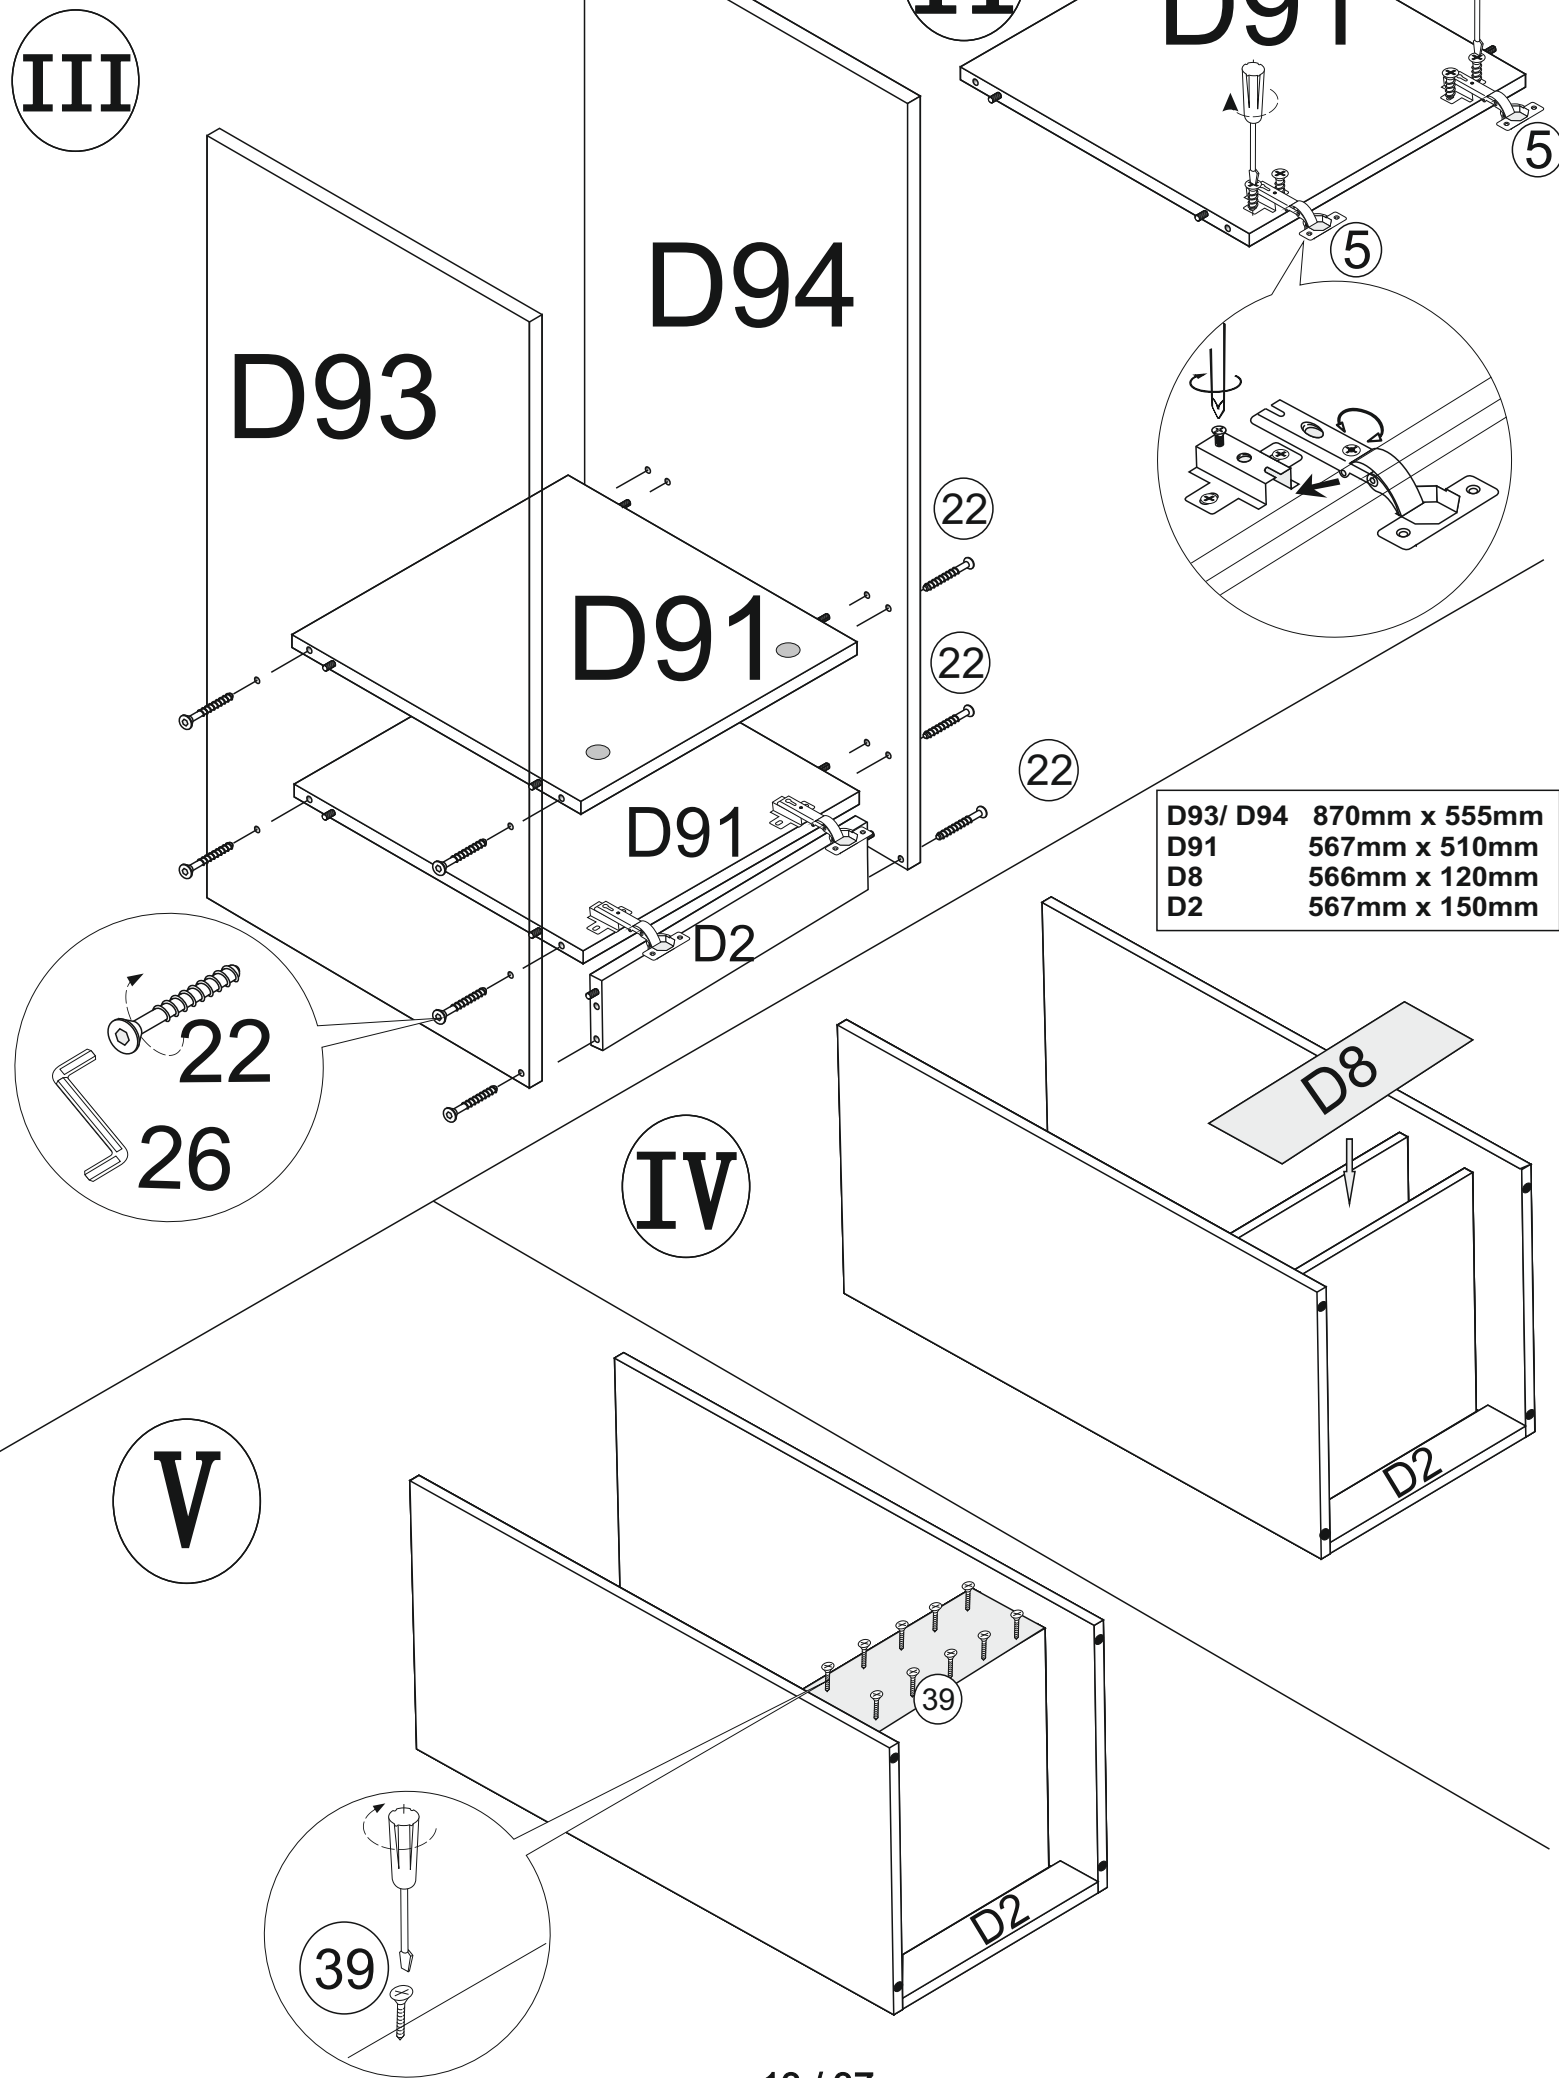

VI

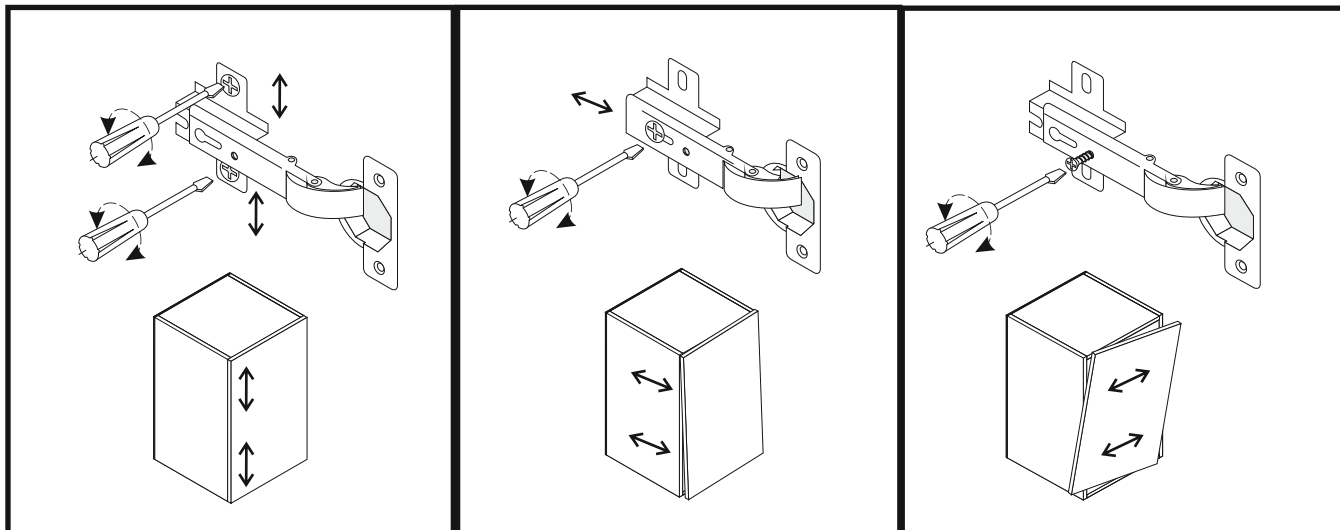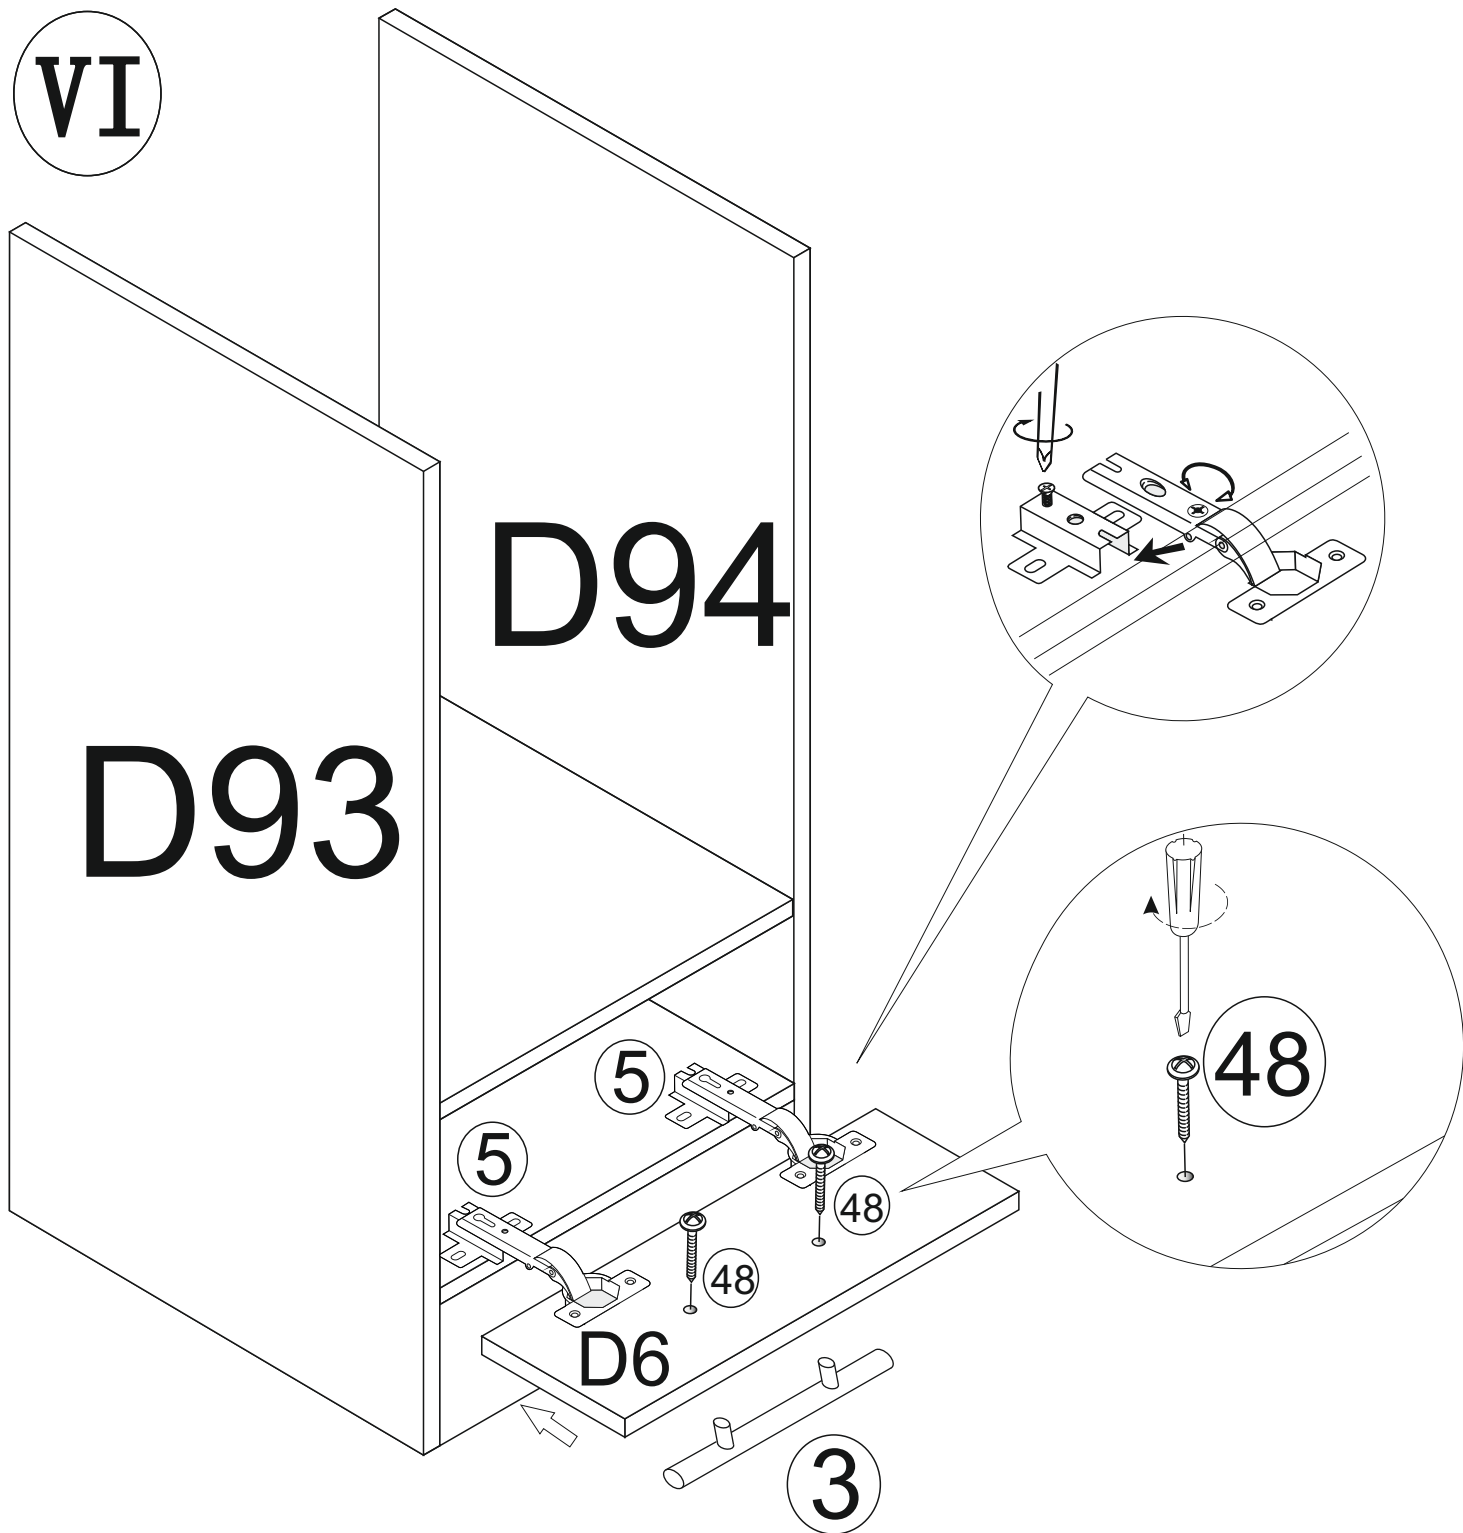

I

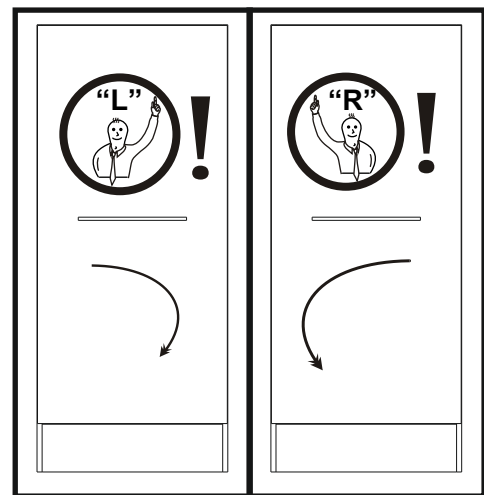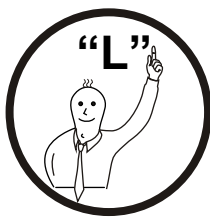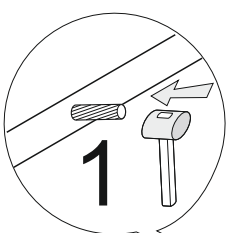

K

K1

2

K7

K5




9

K3



K4

K6

K10

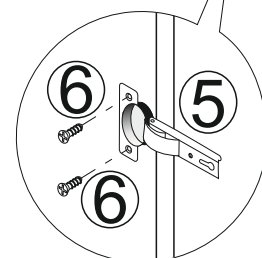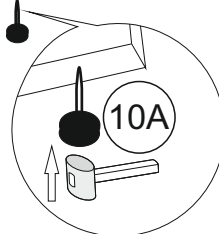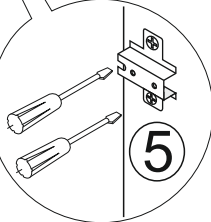



II

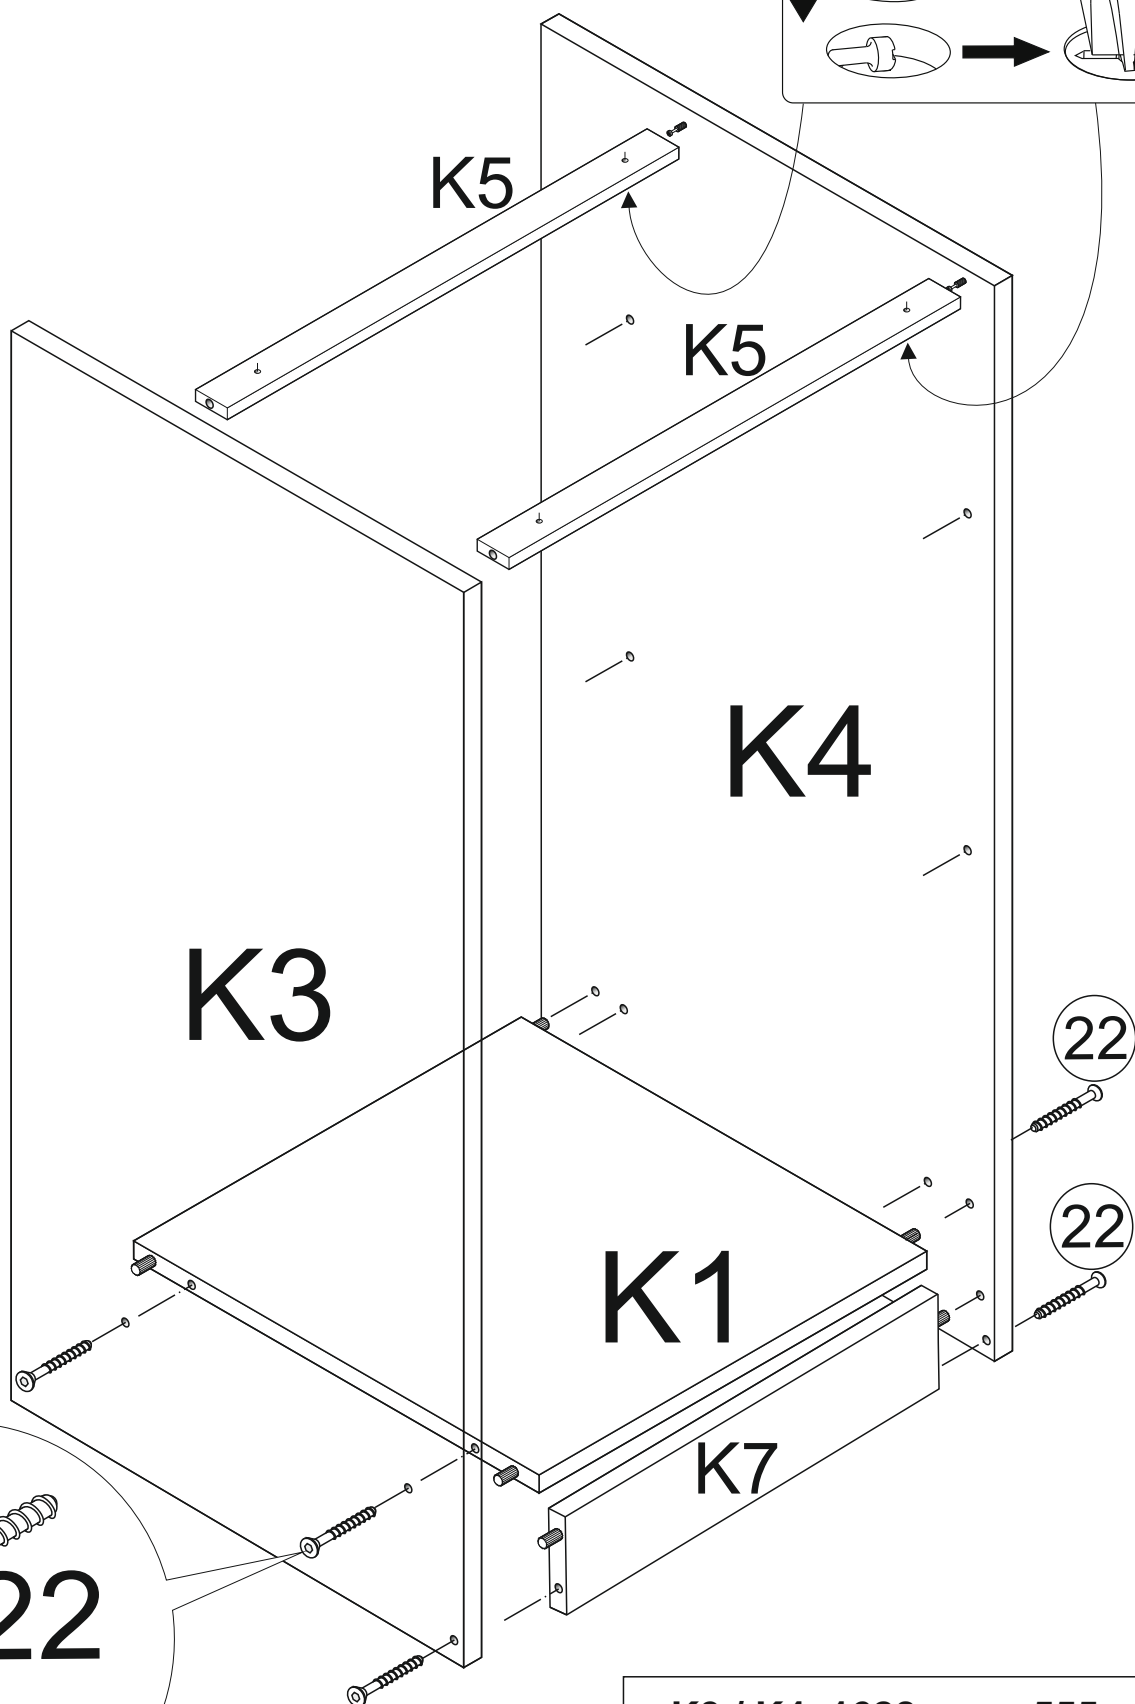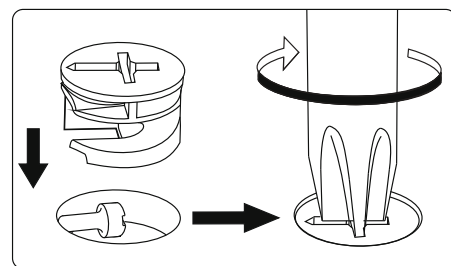

K3 / K4 1628mm x 555mm
K1 567mm x 510mm
K2 567mm x 510mm
K5 567mm x 74mm
K7 567mm x 150mm


III

OPTION 1

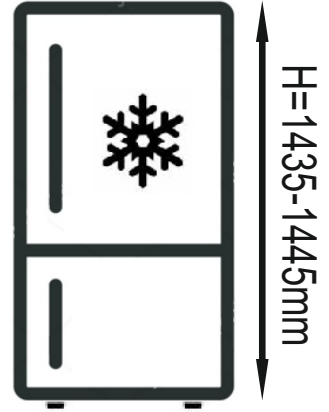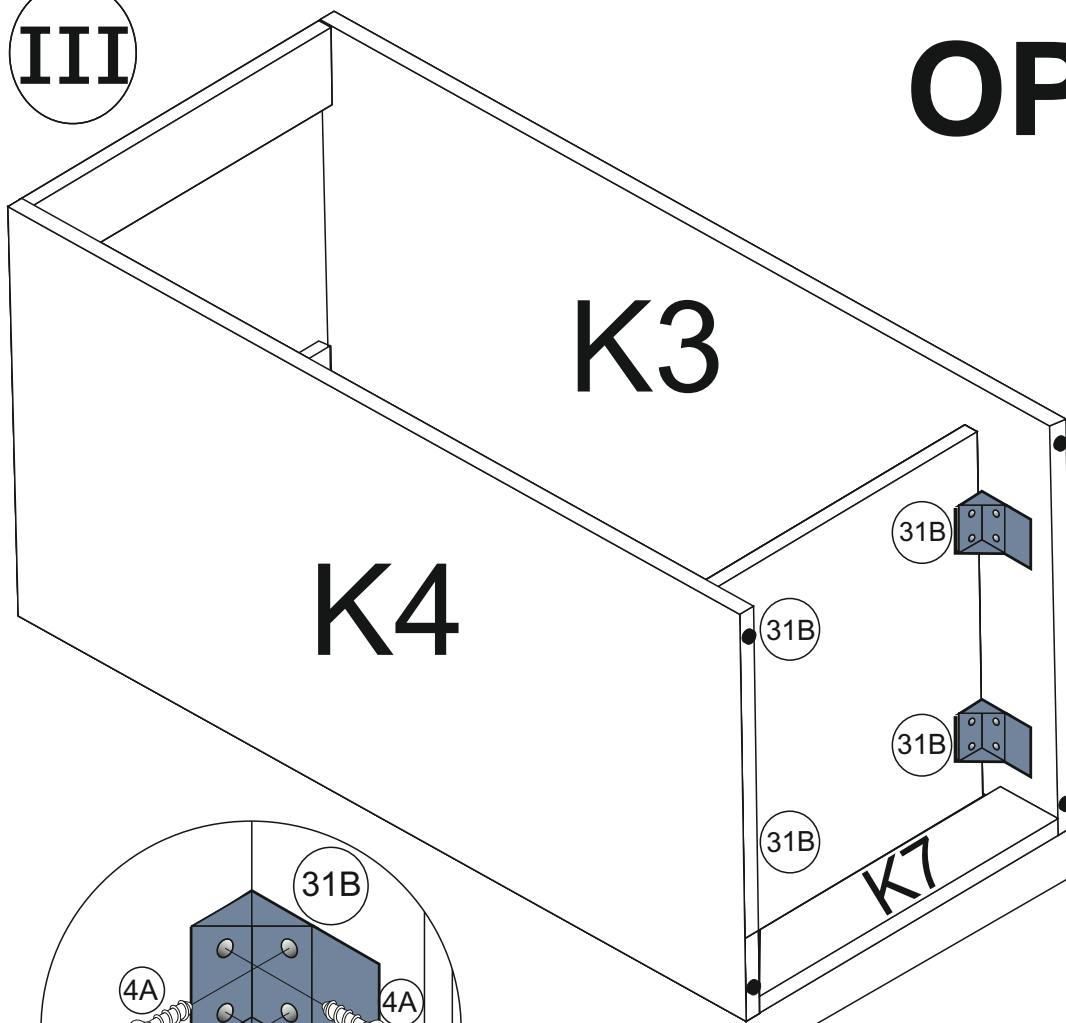


K6 900x596
K10 570x596

IV





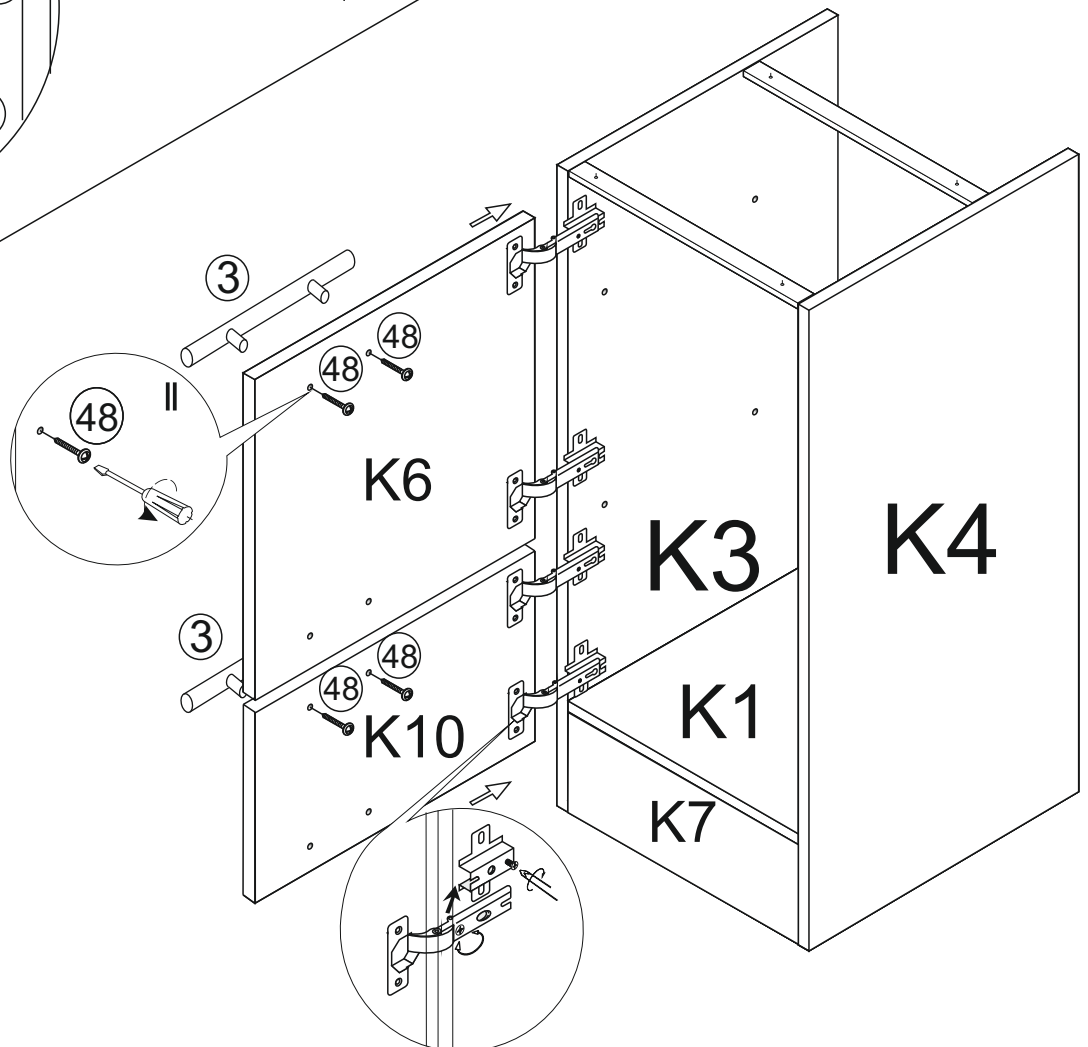


OPTION 2

III





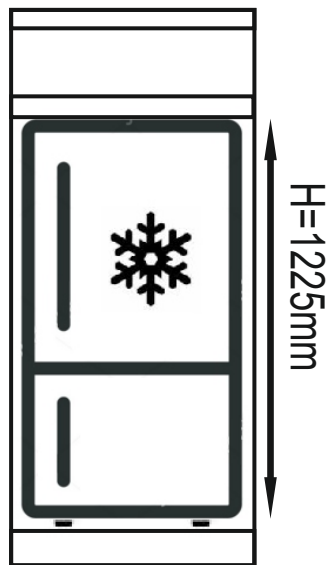


IV

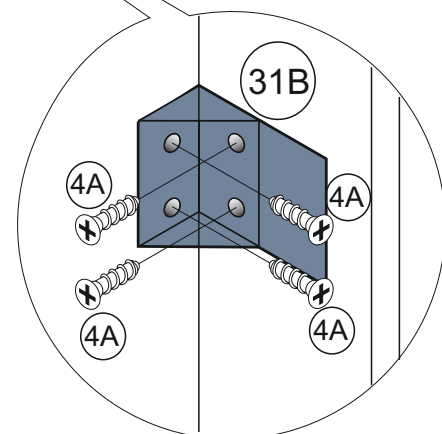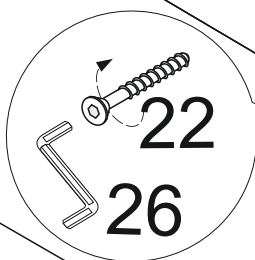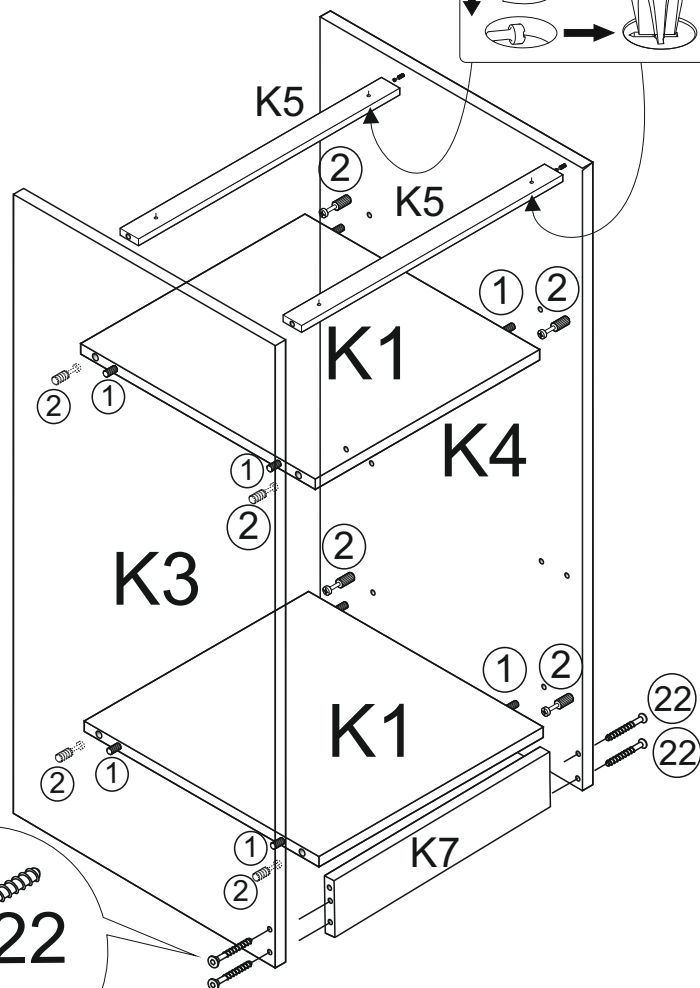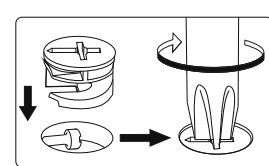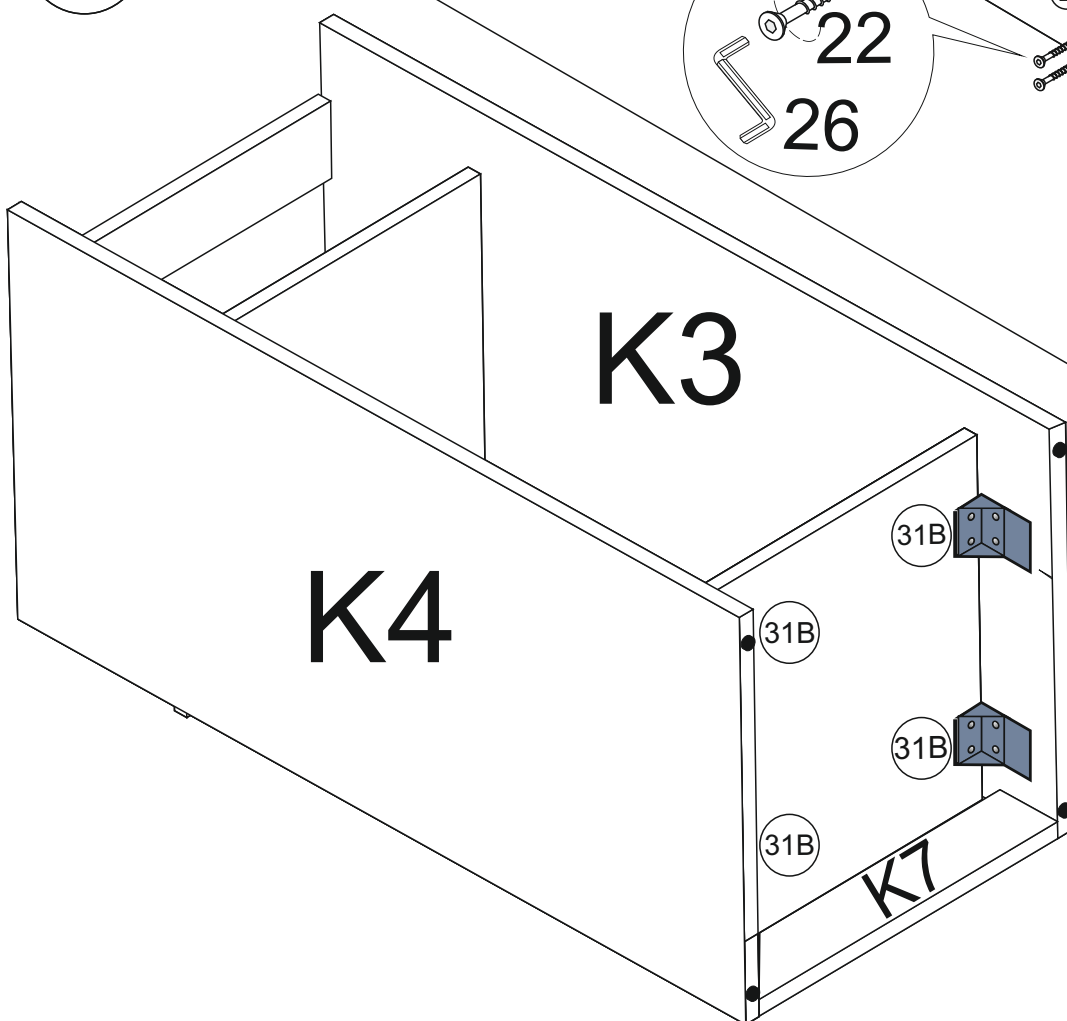





V

VI

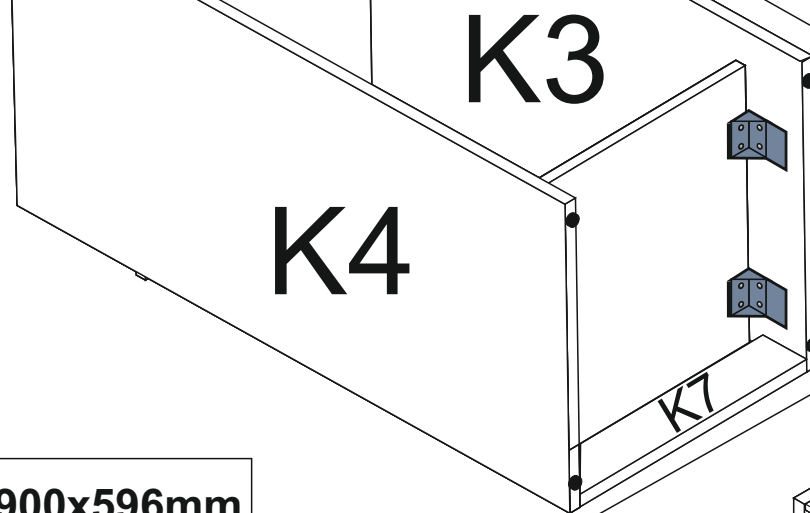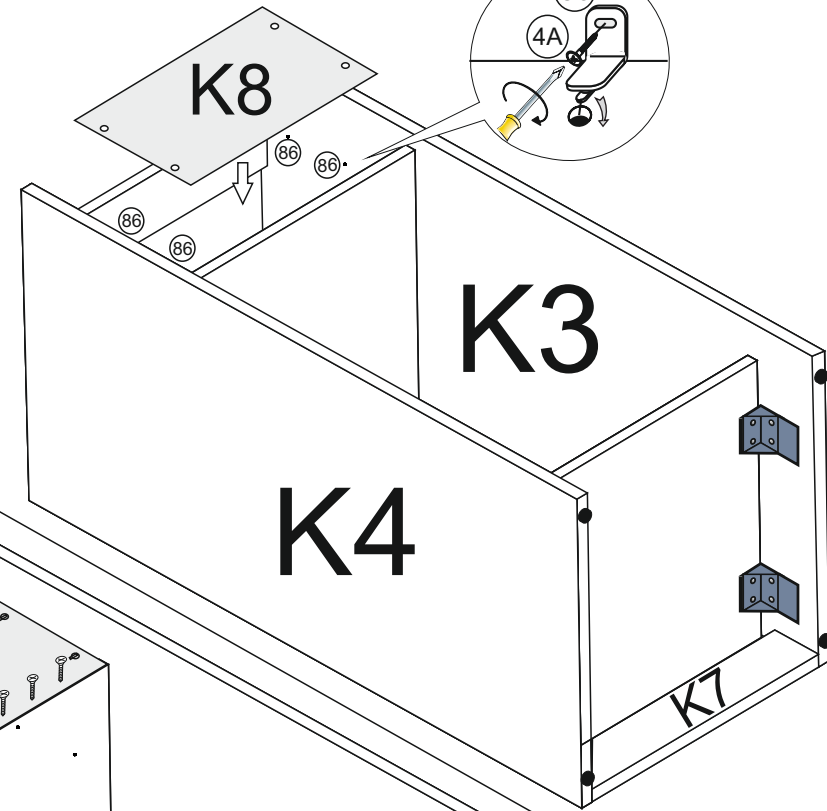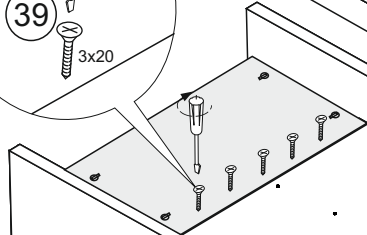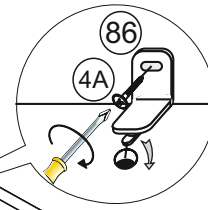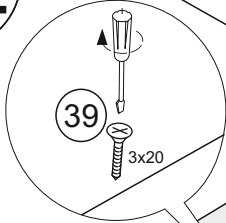



K6 900x596mm
K10 570x596mm
K8 240x566mm

IV

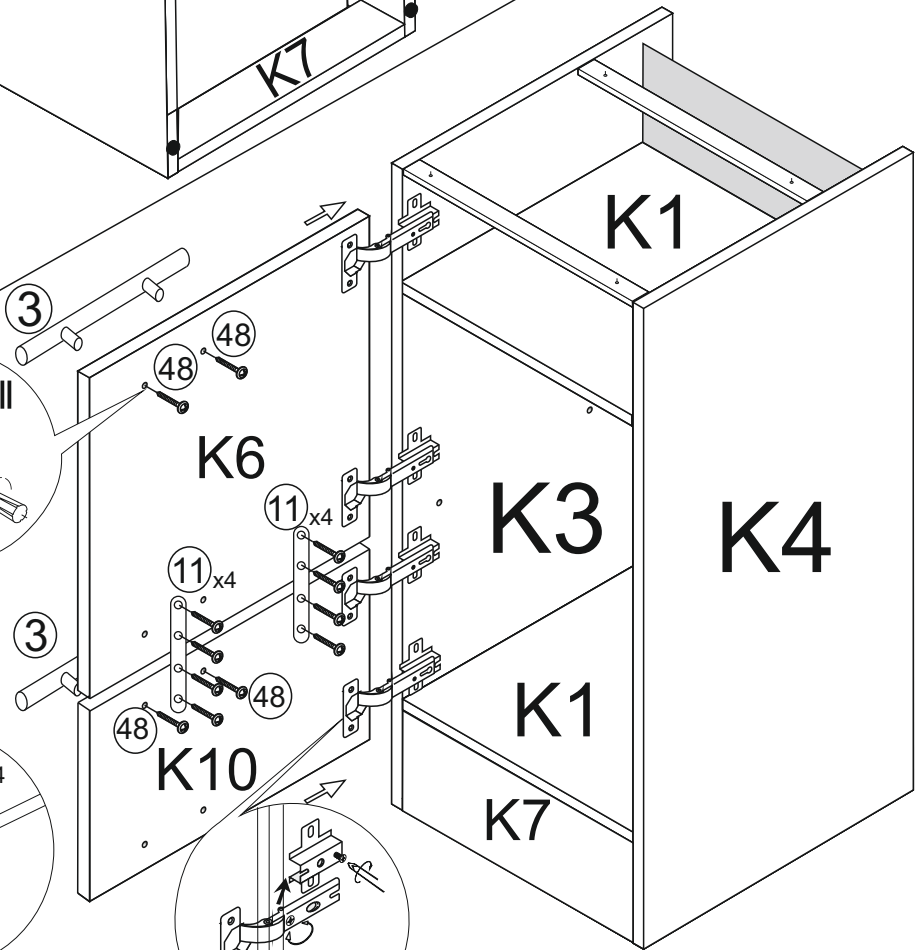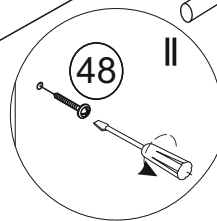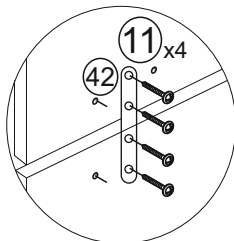
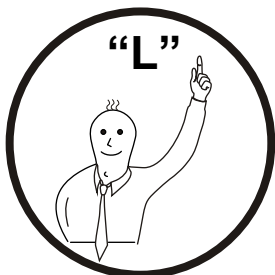


OPTION 3

III

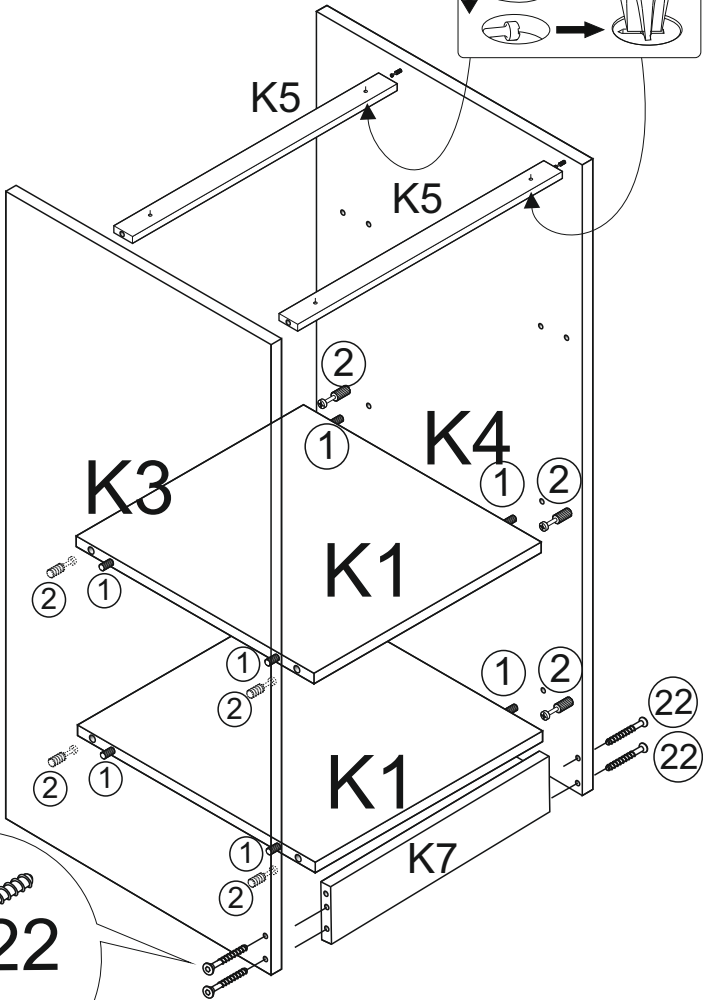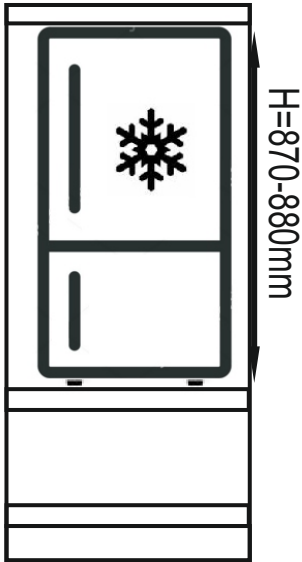


IV

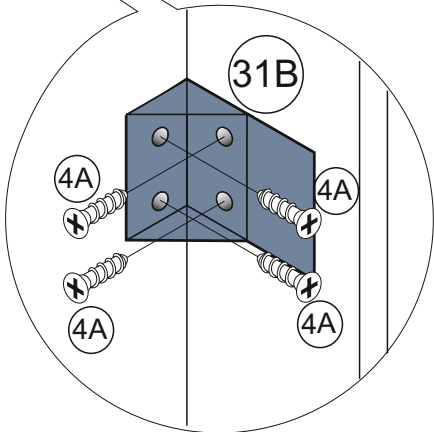
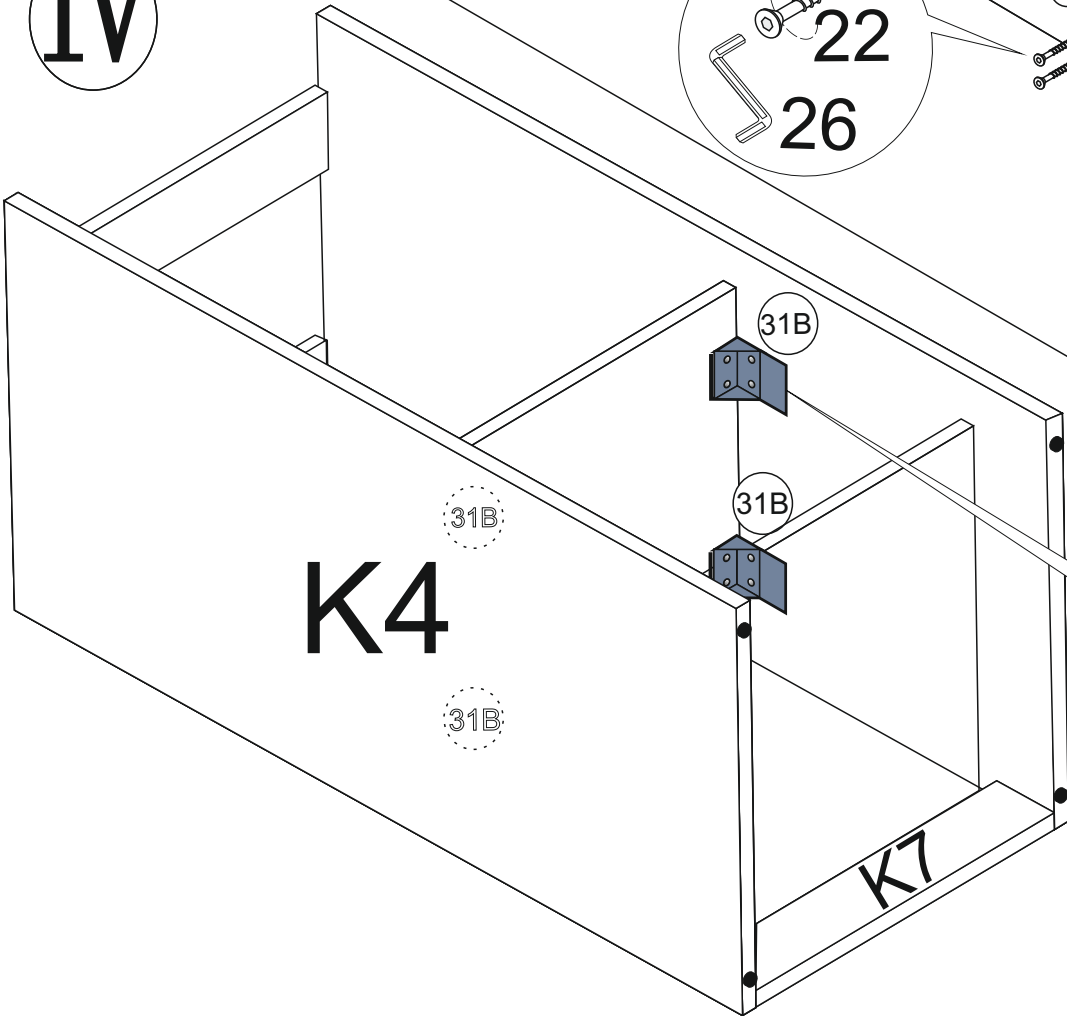


V



VI

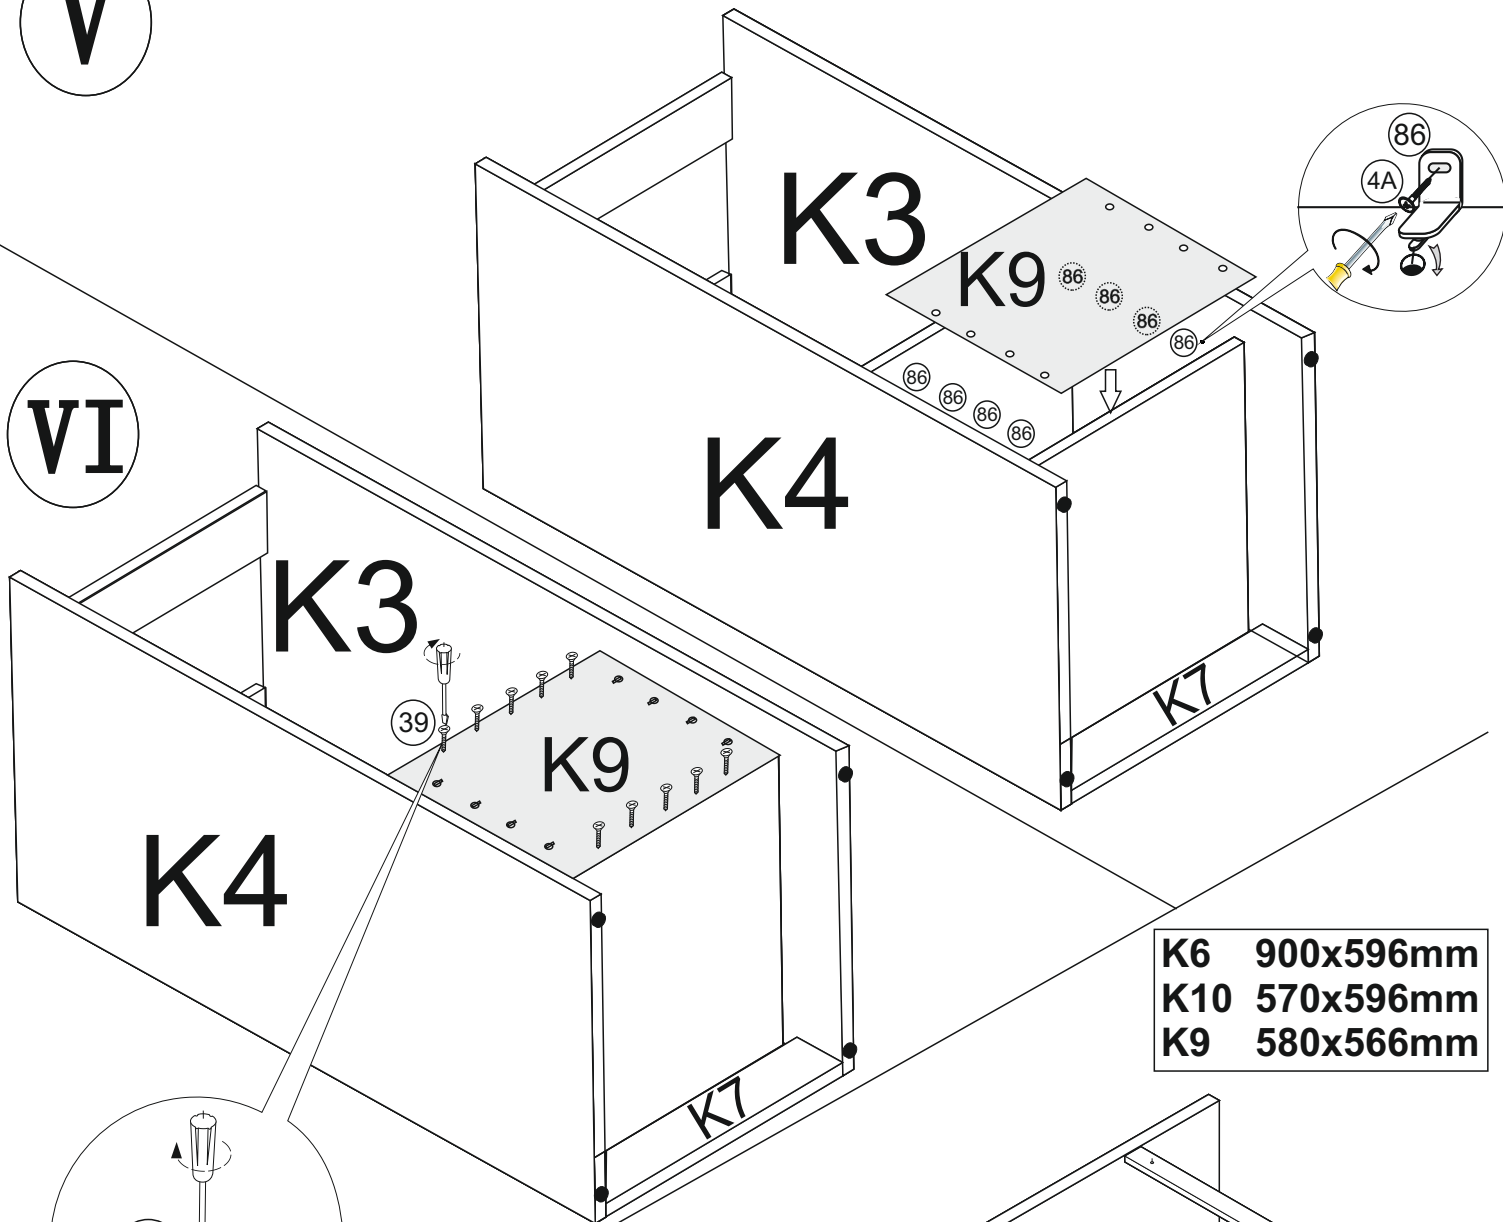









IV

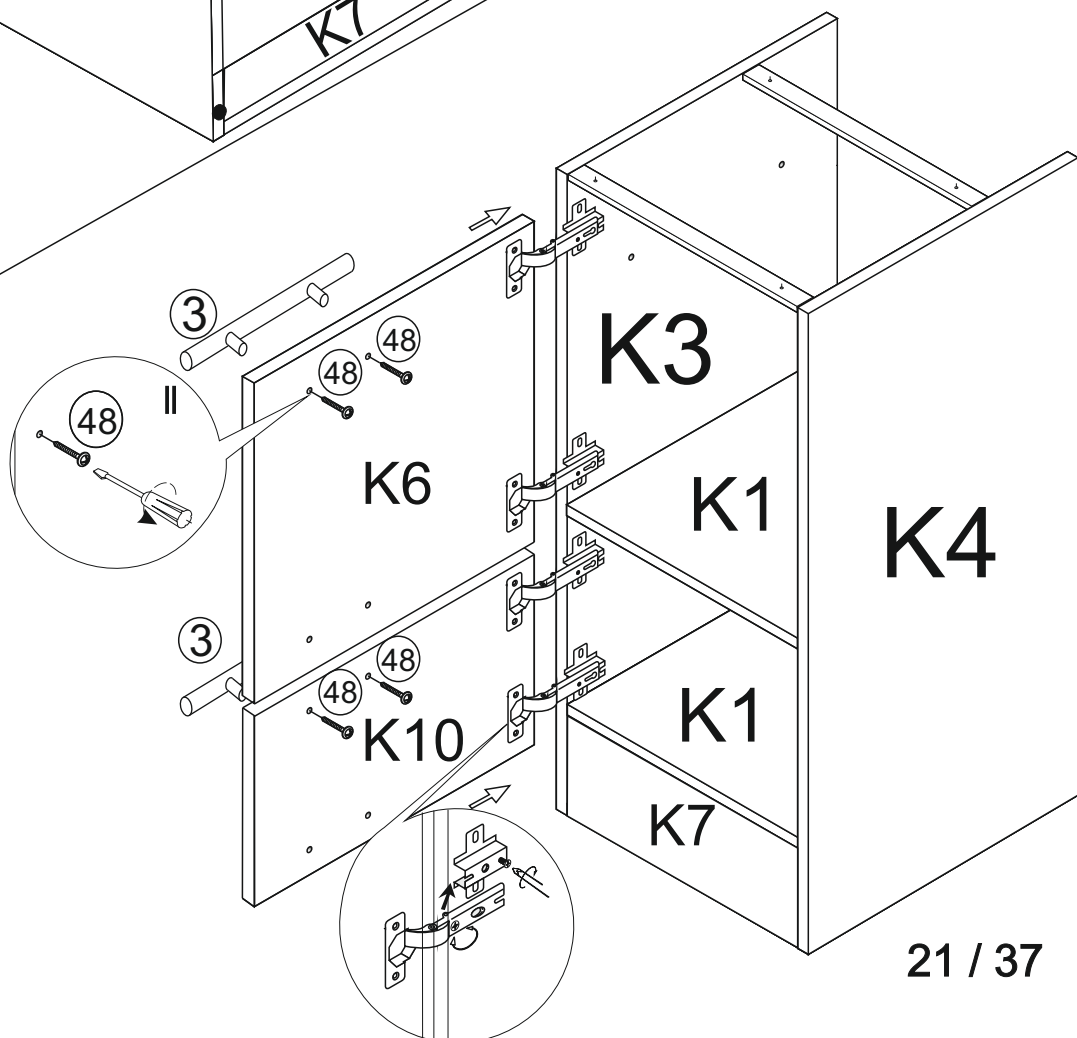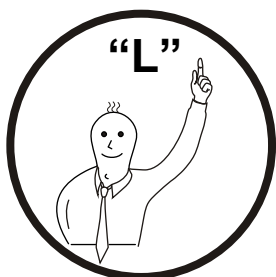

I

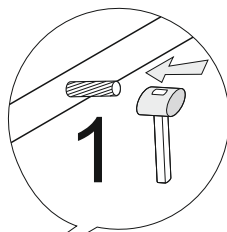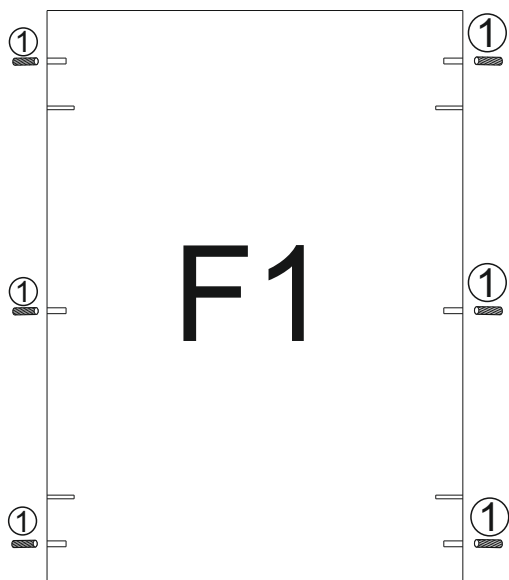

F1 267x535mm
F93/F94 1628x555mm
F5 267x74mm
F6 1474x296mm
F2 267x150mm

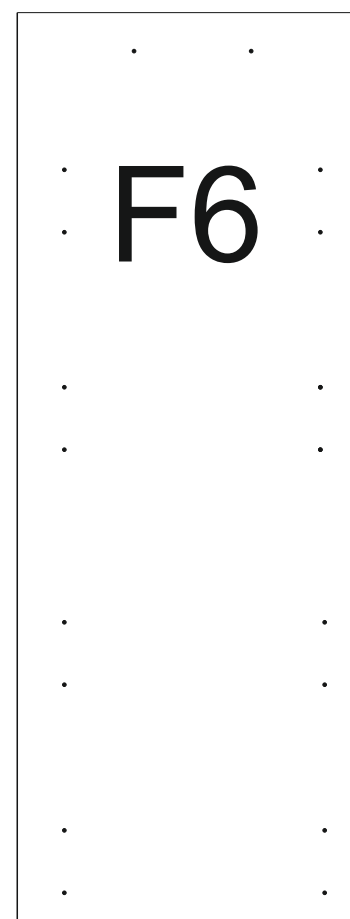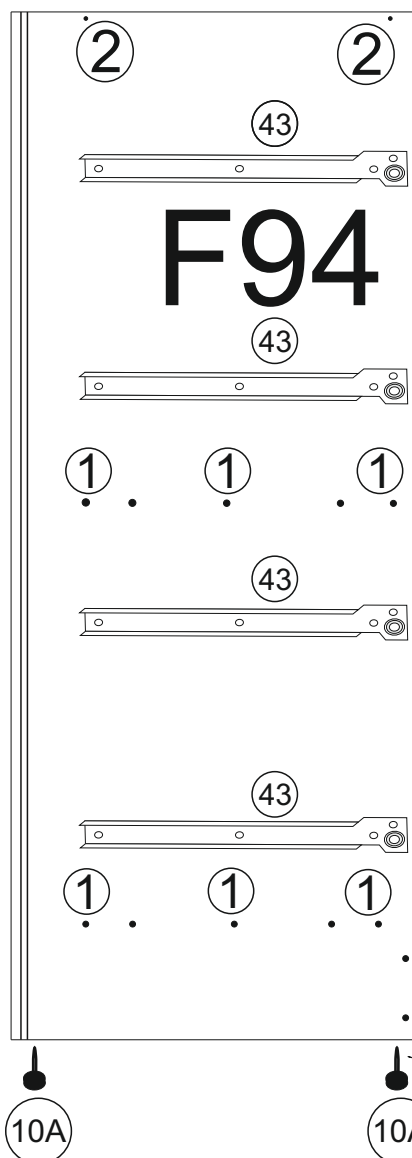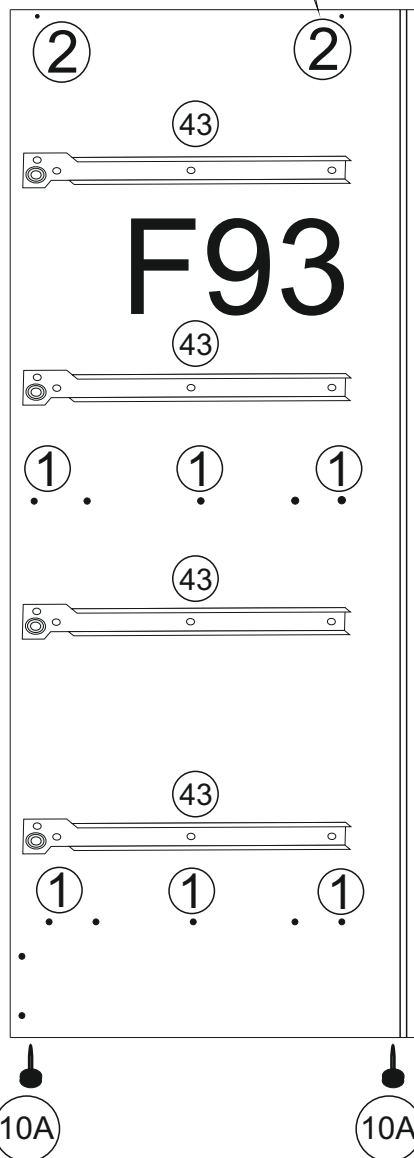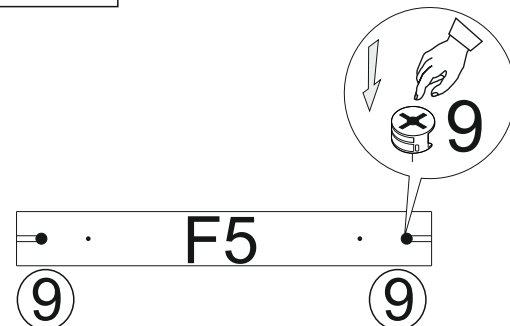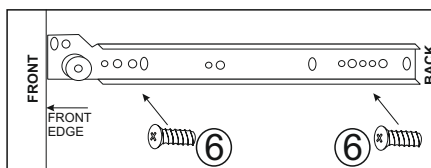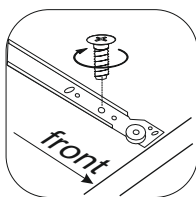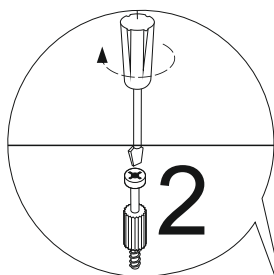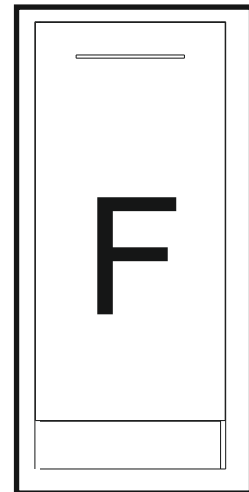


10A


10A

10A

10A

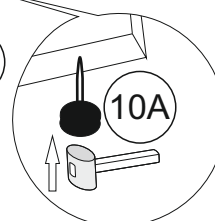


II x4

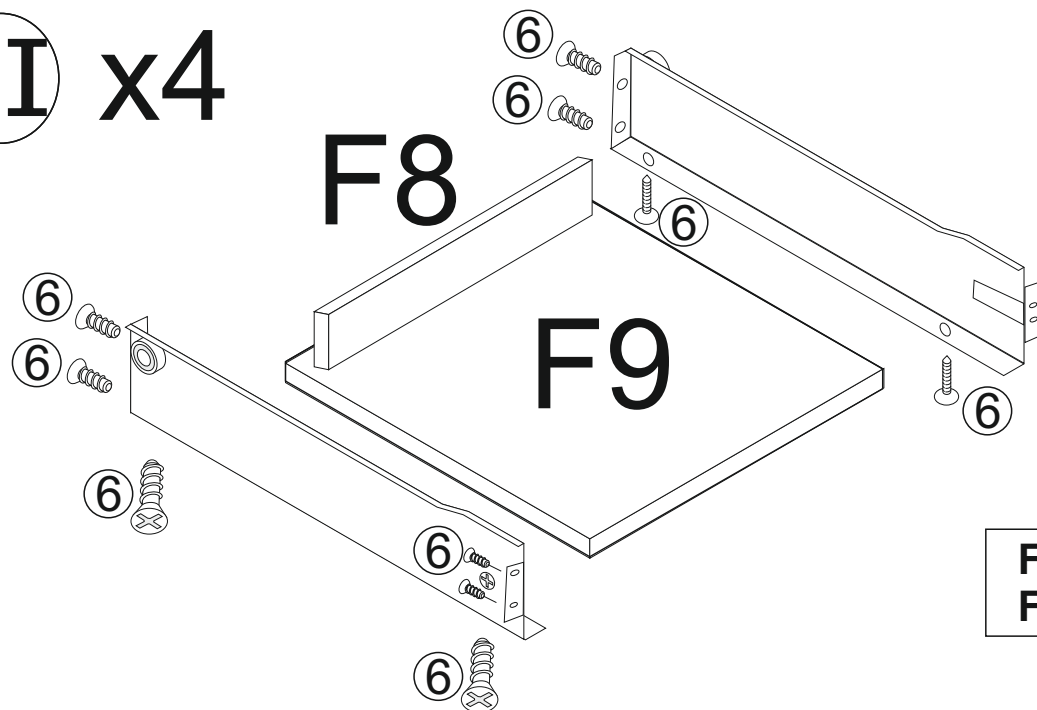

F8	236x68mm
F9	236x398mm

III F8

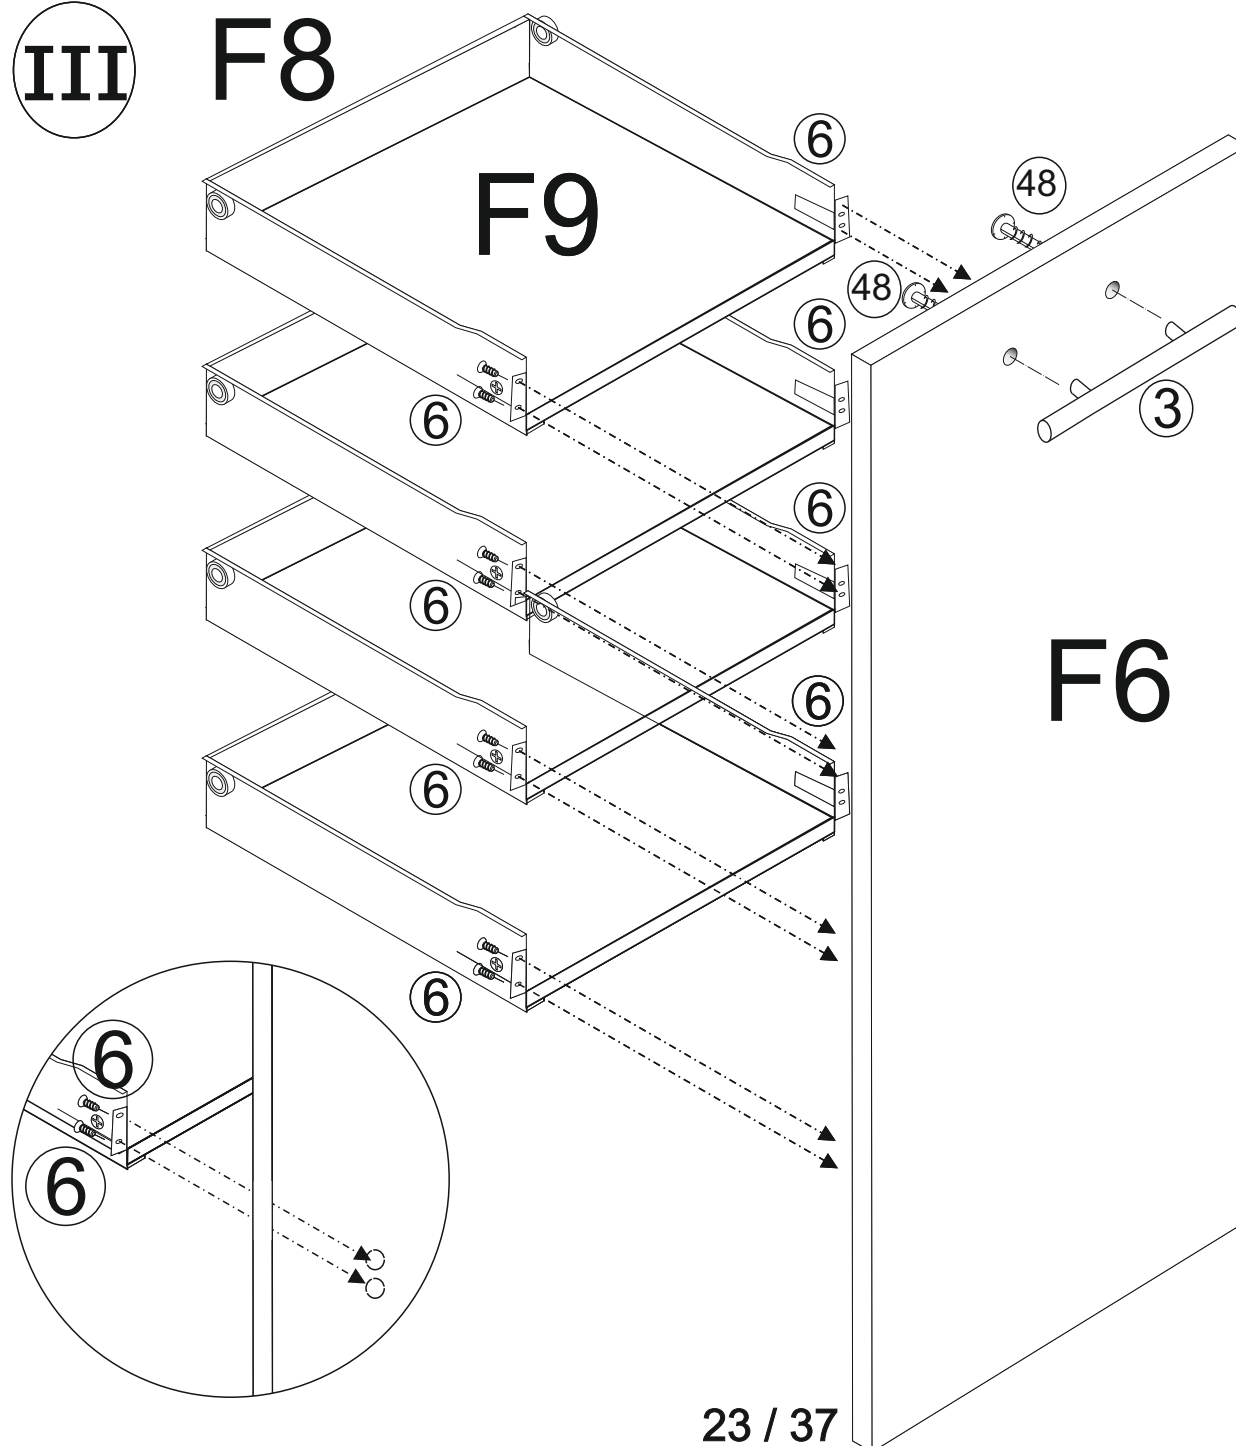

IV

F10

1475x277mm

F10

F5

F93

F1


F2

22







22

22

26

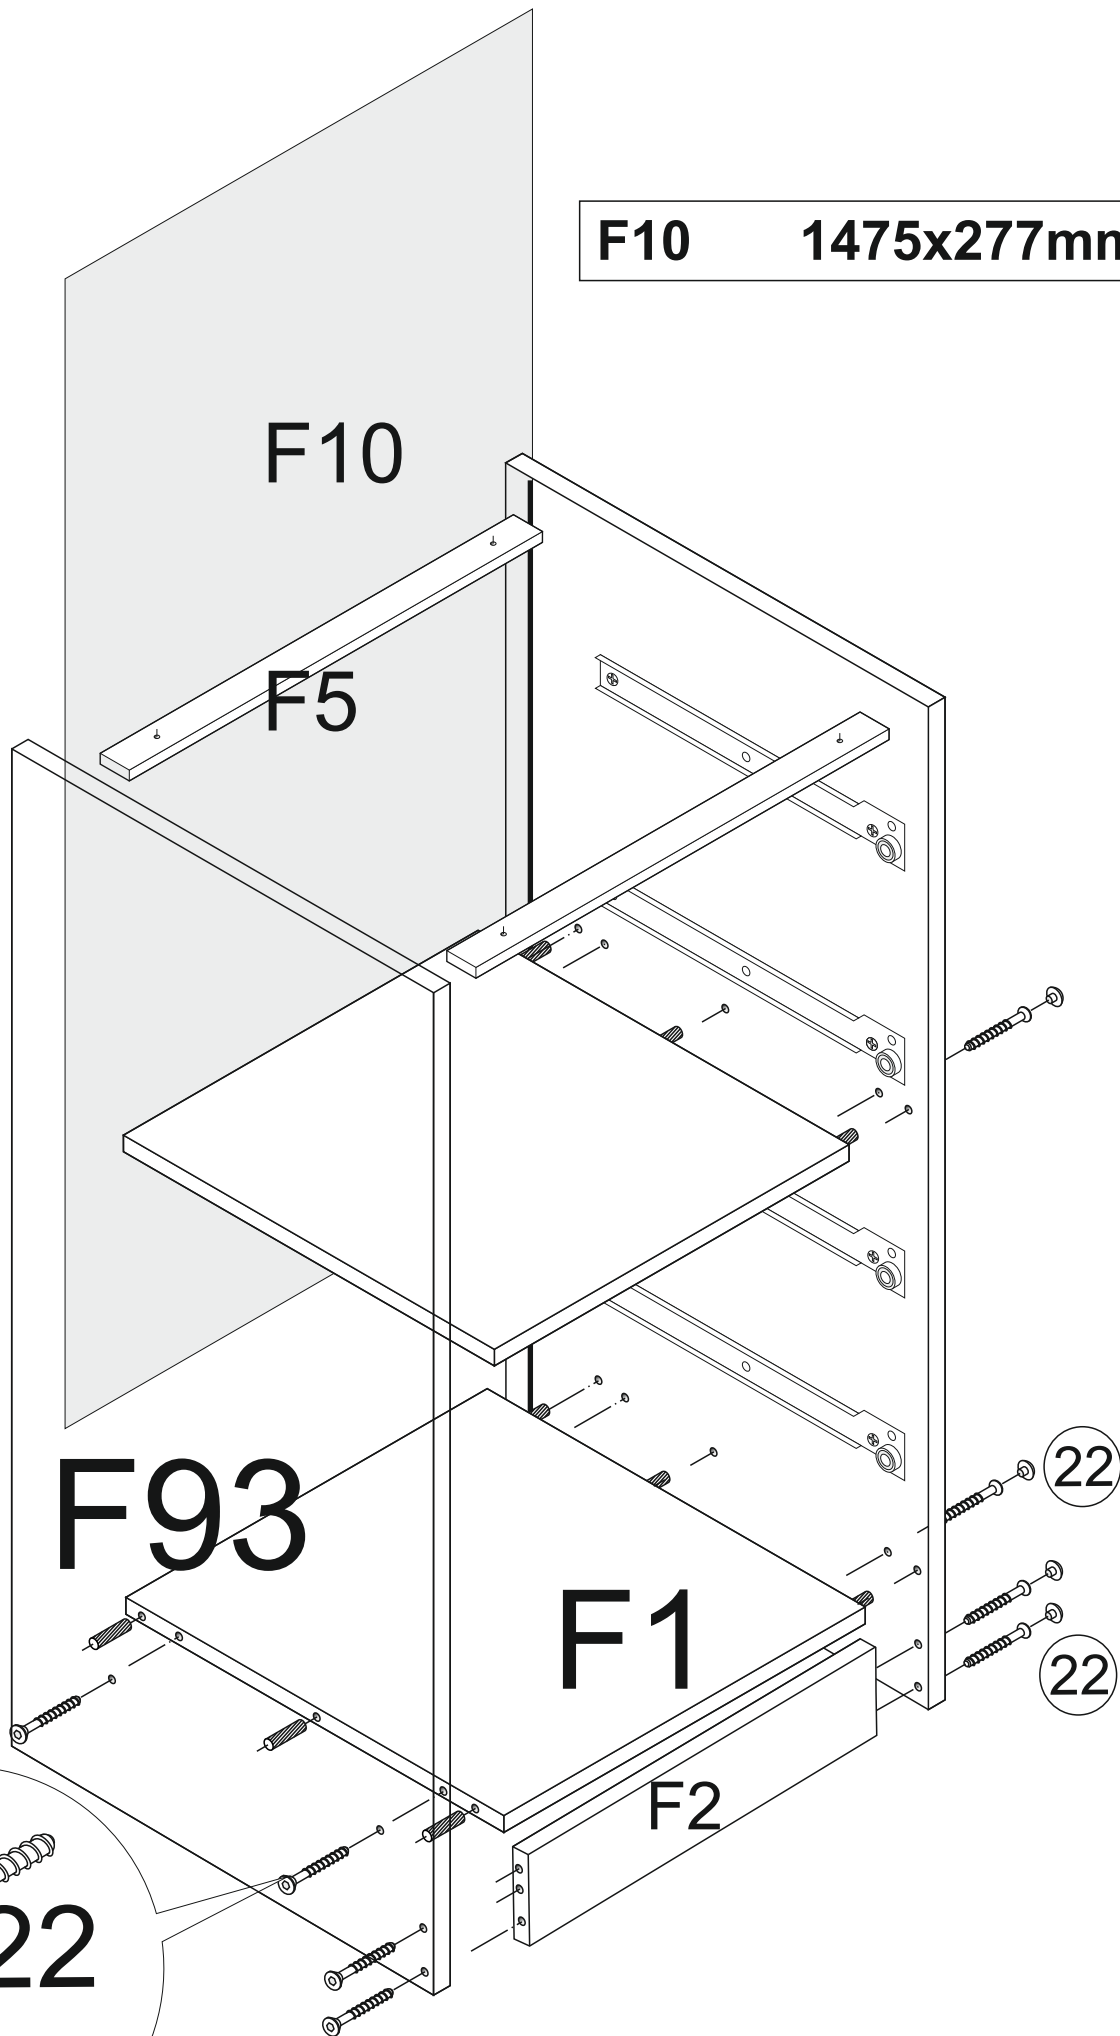



V

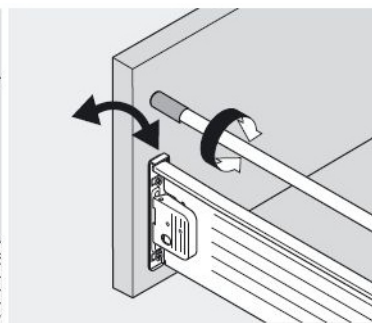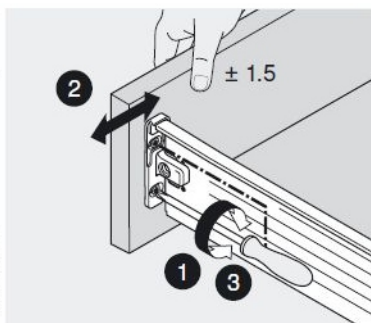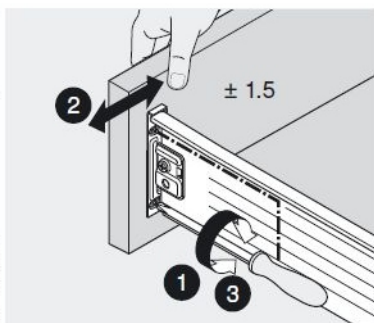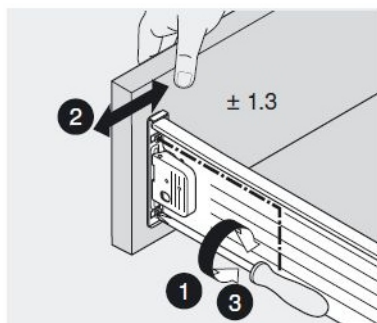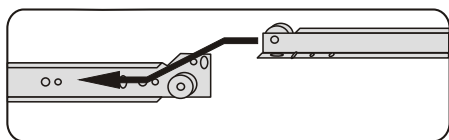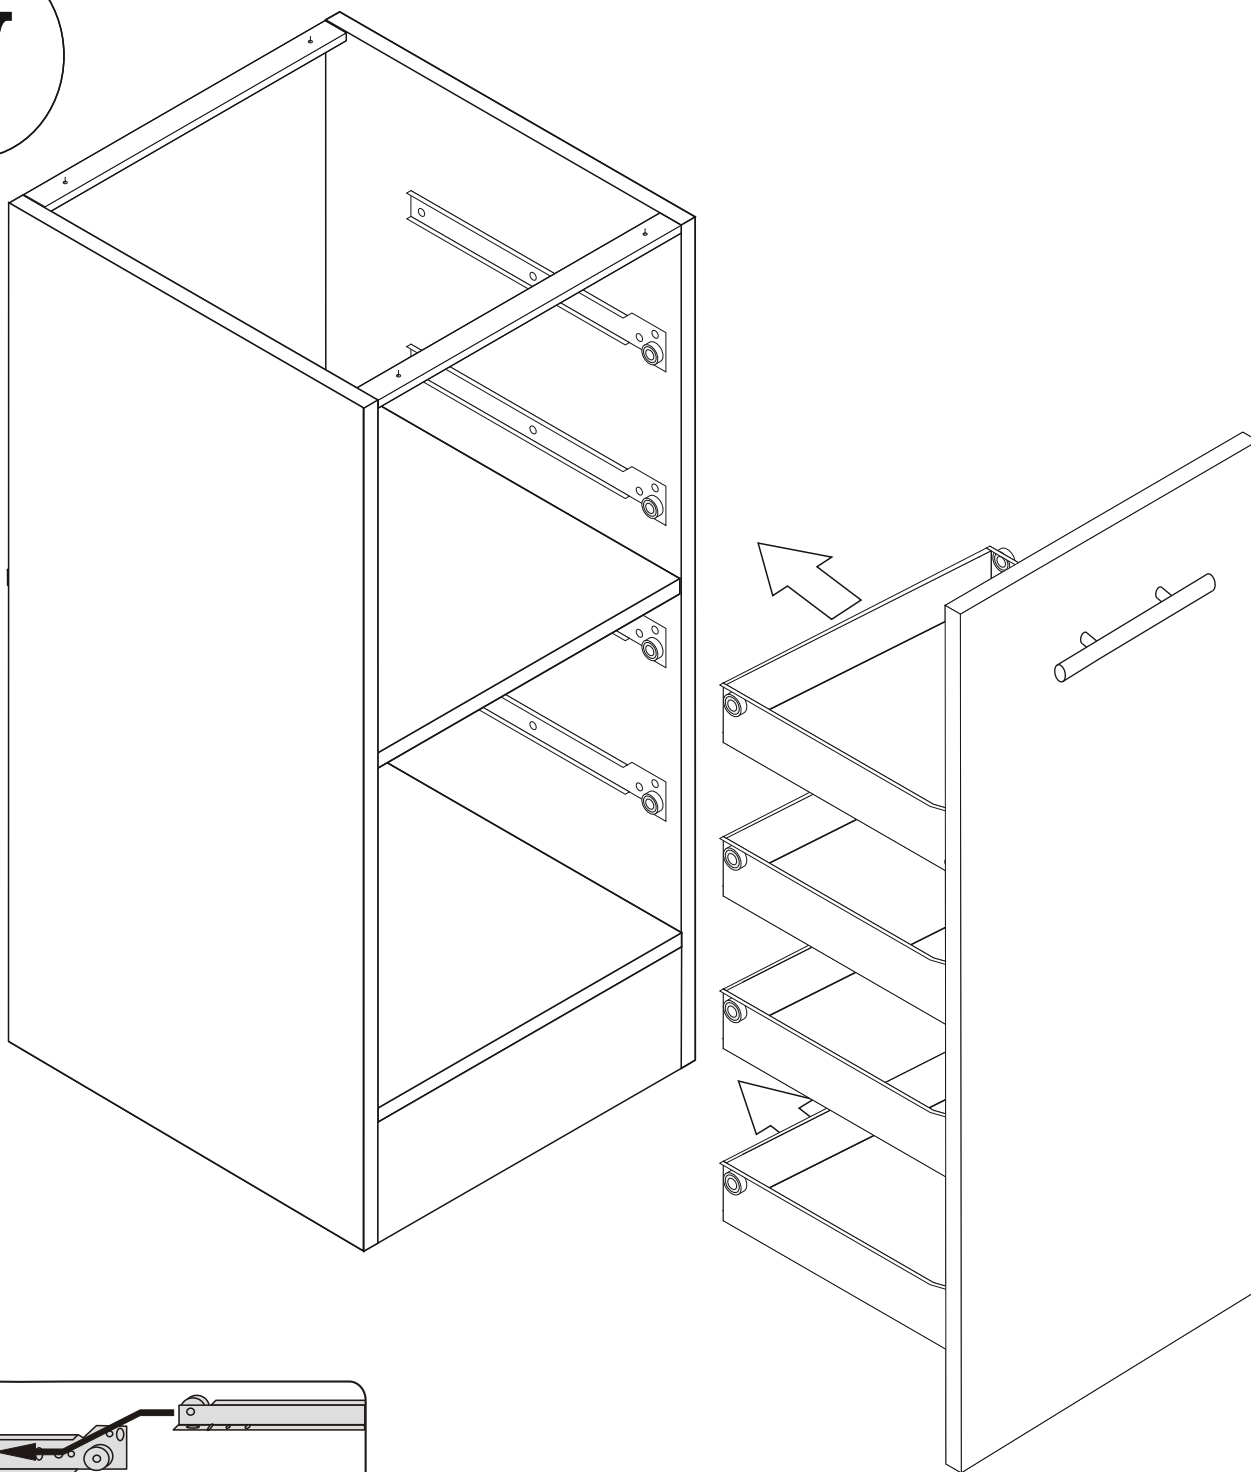


G






II

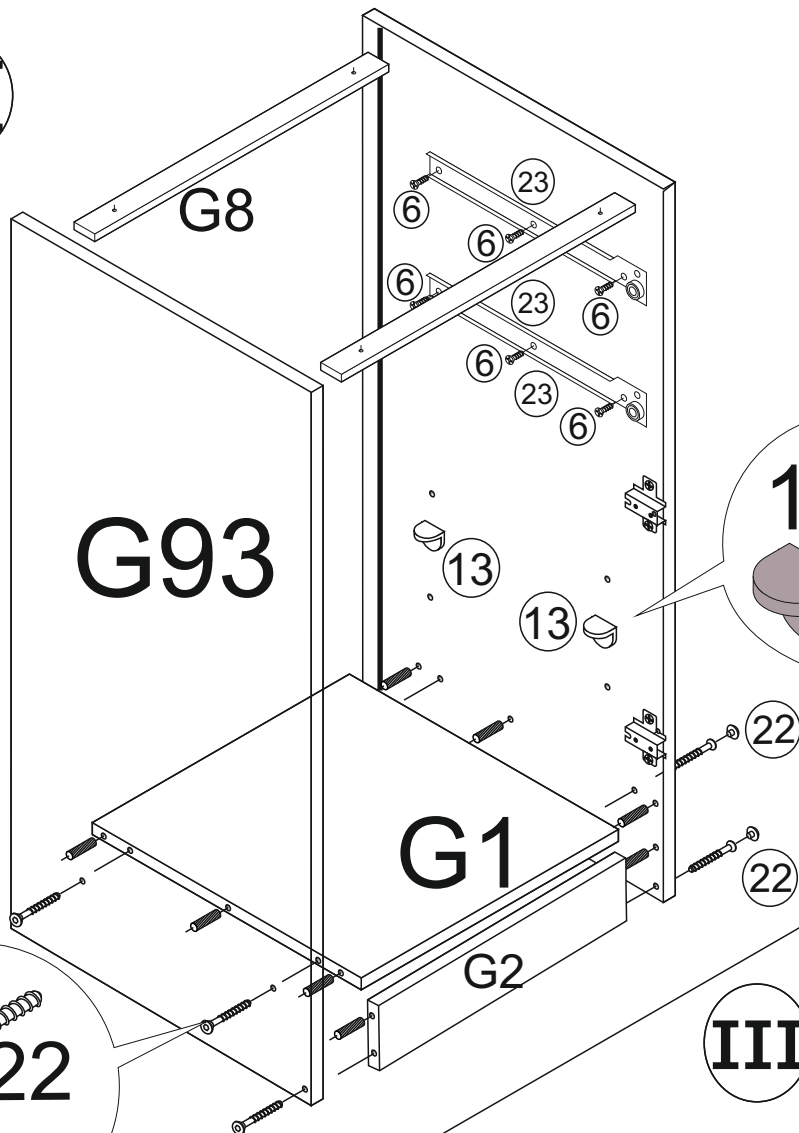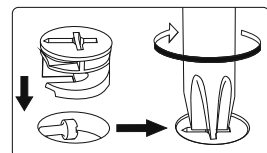


III

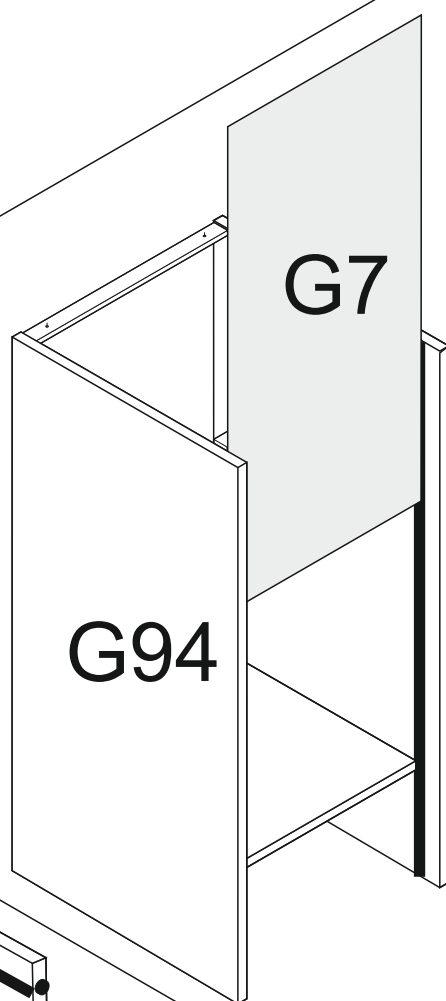

IV

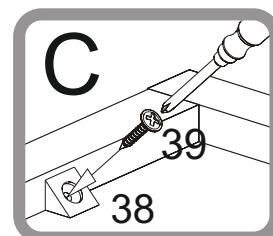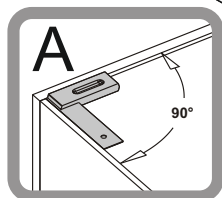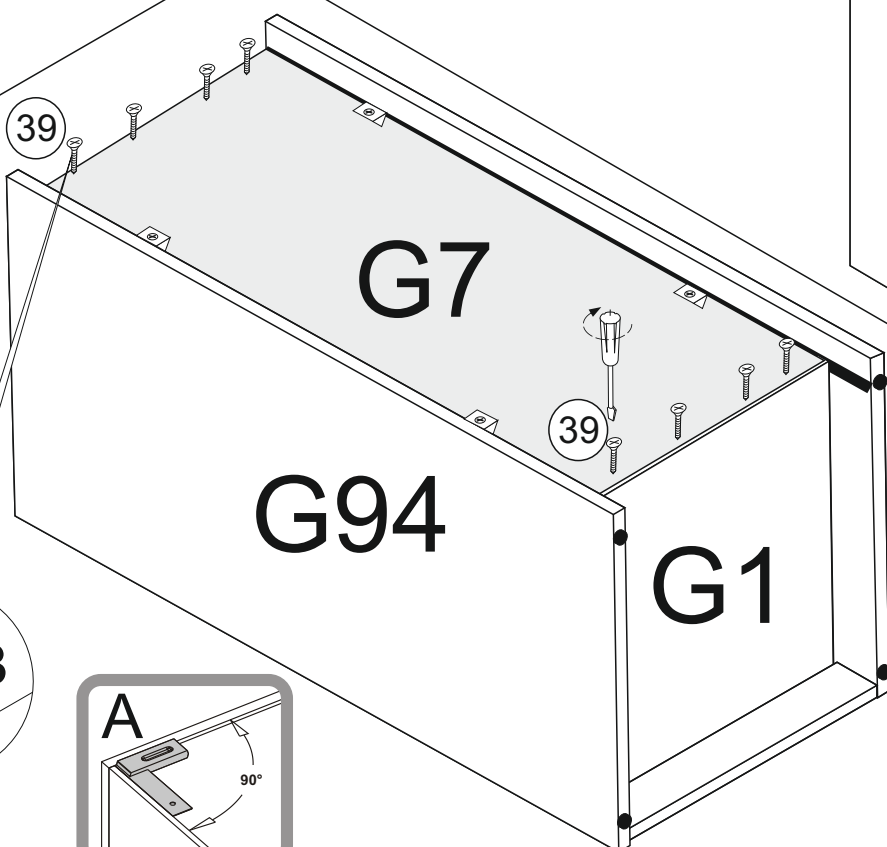

Sg1	400mm x 90mm
Sg2	361mm x 90mm
Sg5	391mm x 405mm

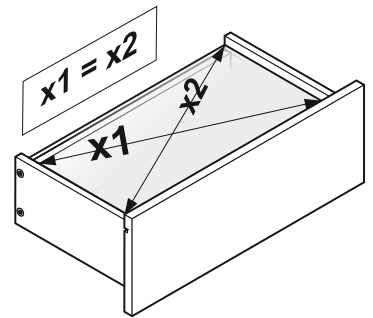

4A




4x16mm


44A



44B

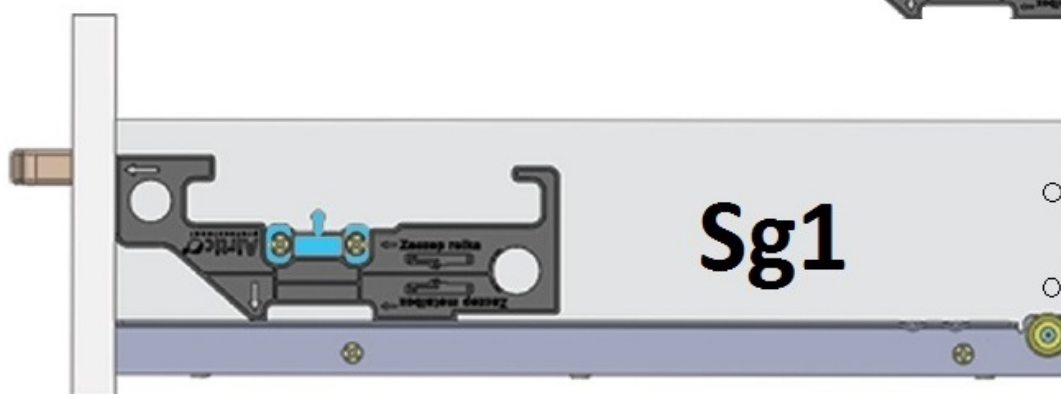





53

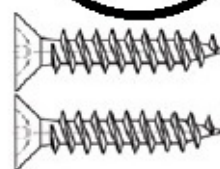




3,5x20mm





















VIII

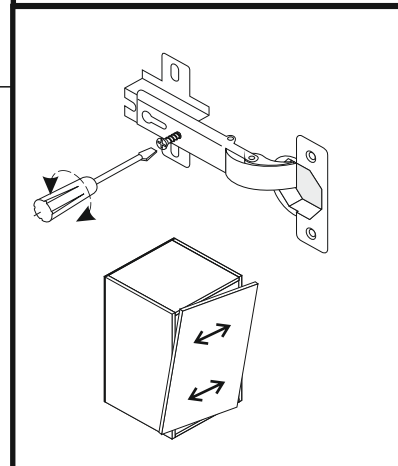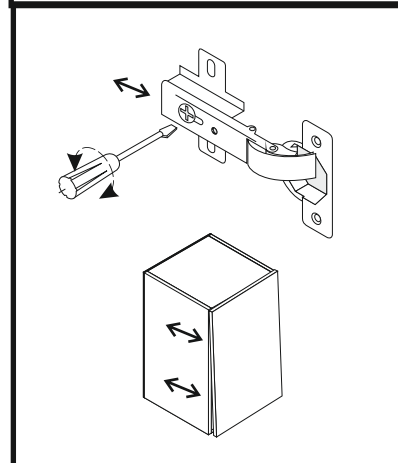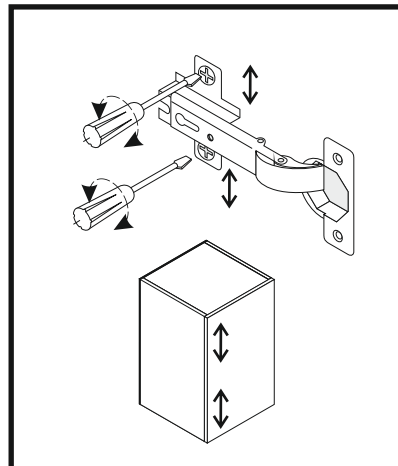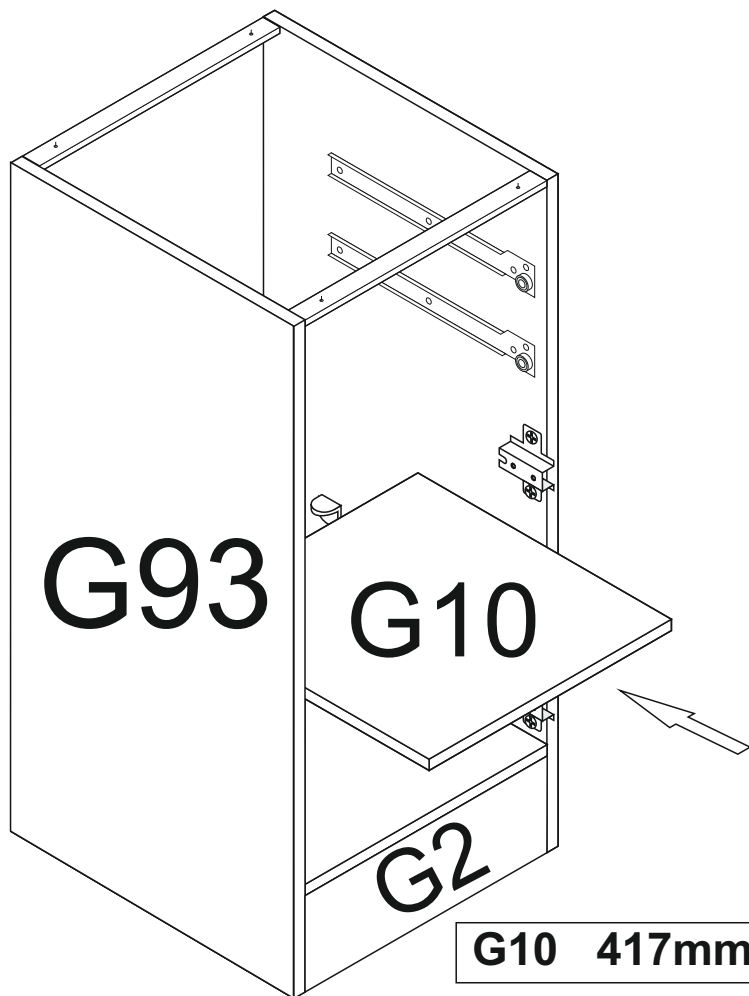


IX

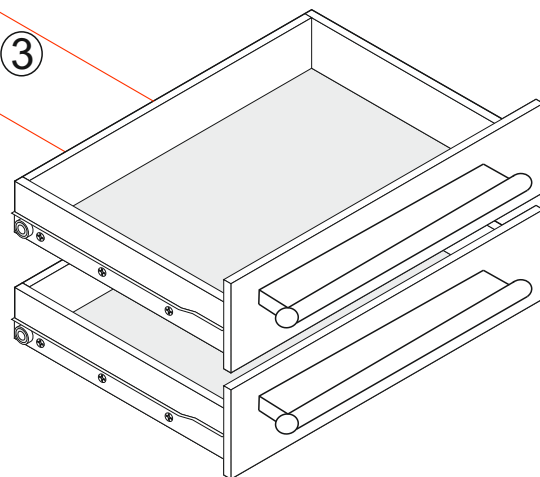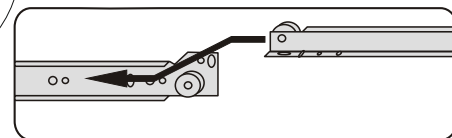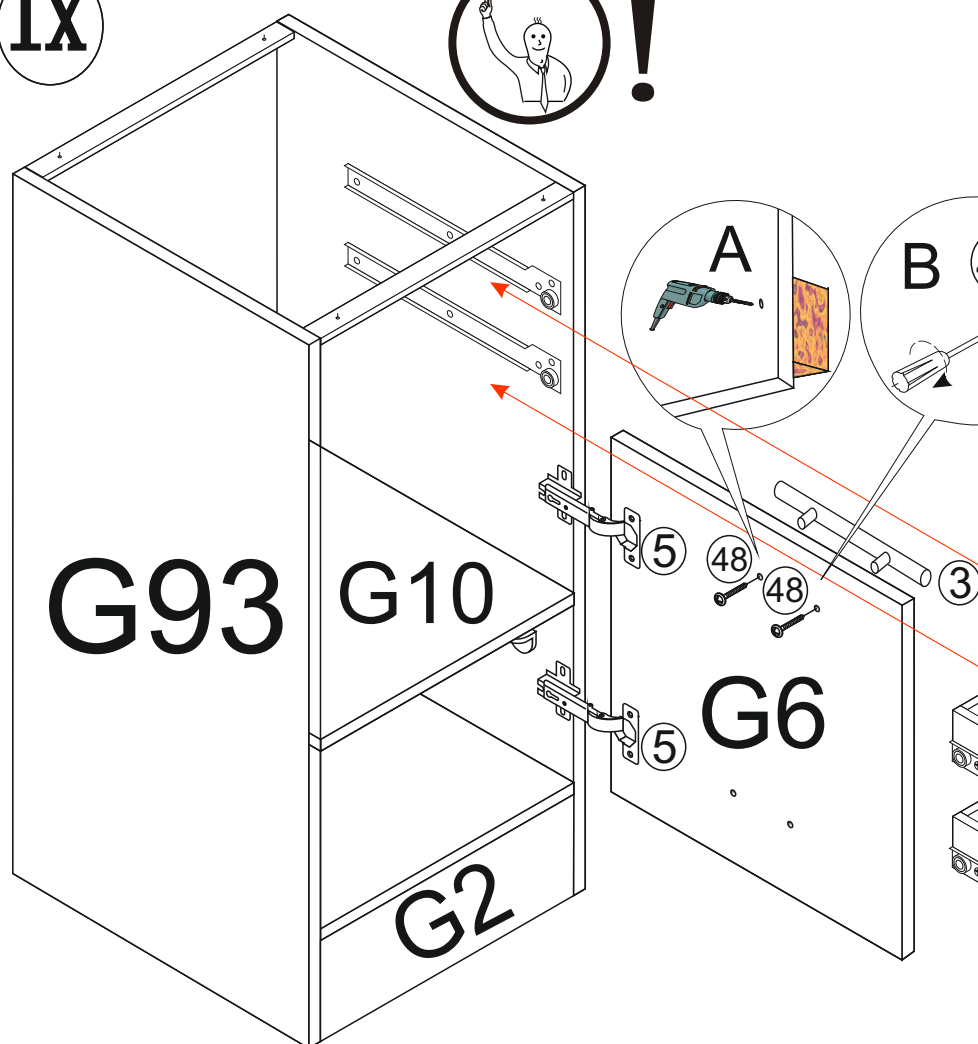

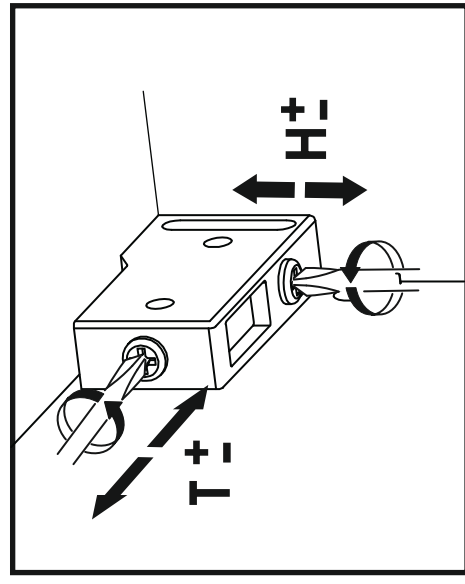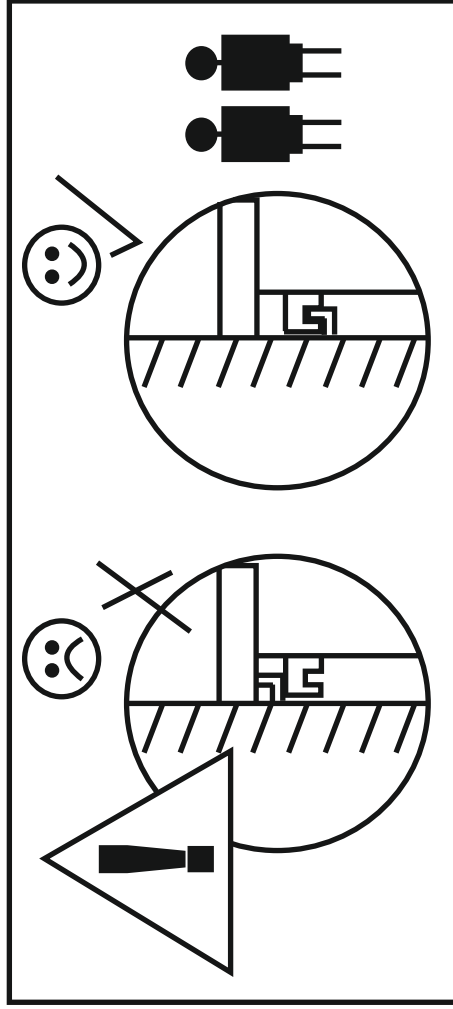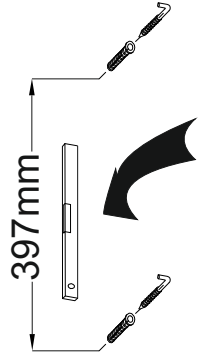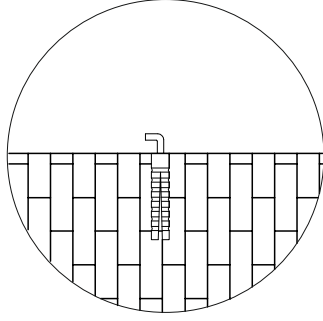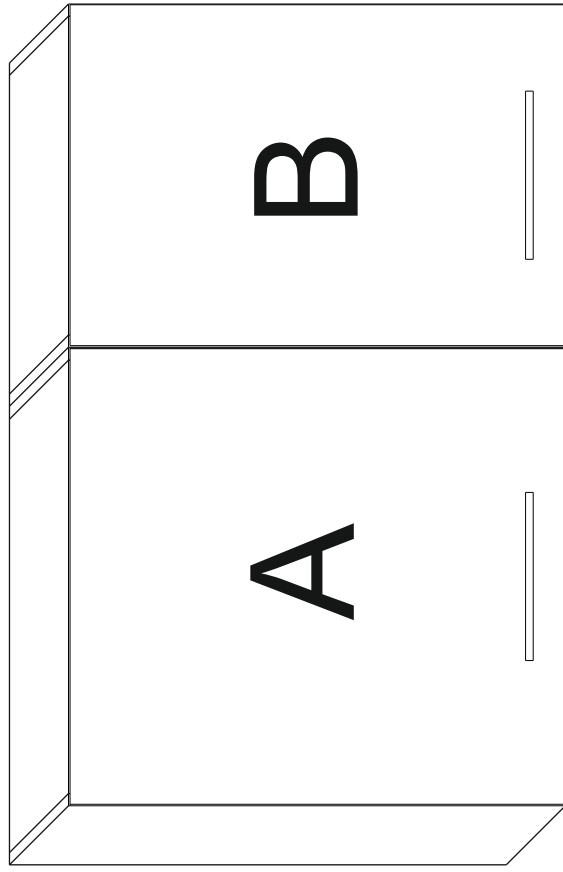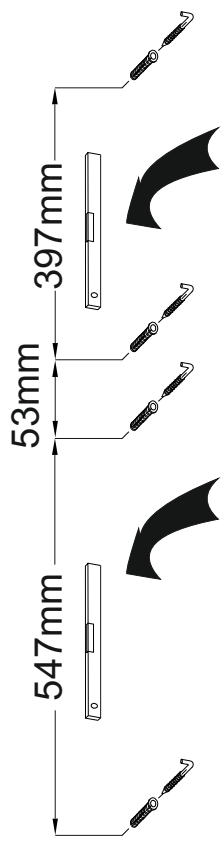


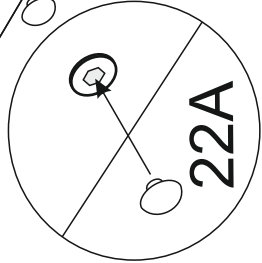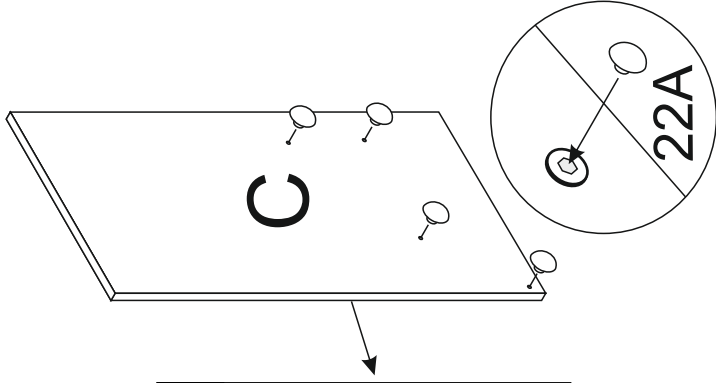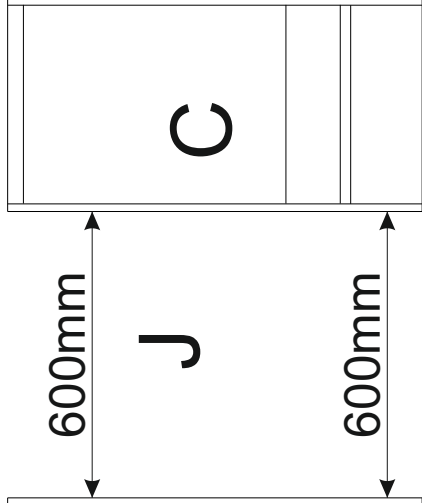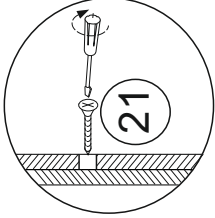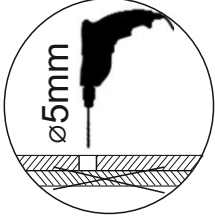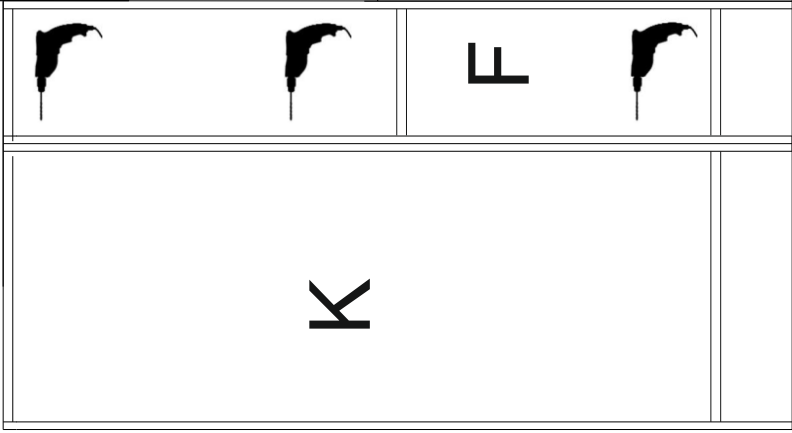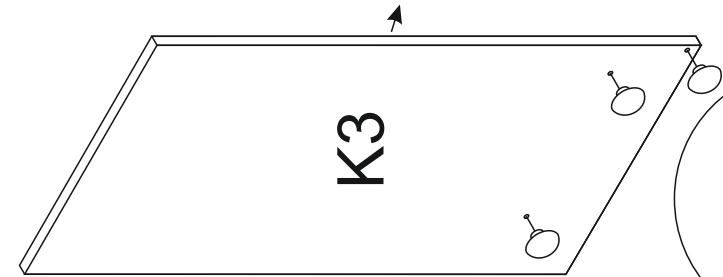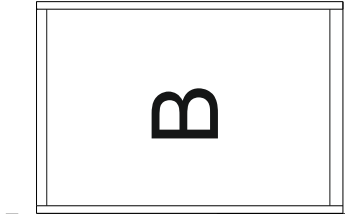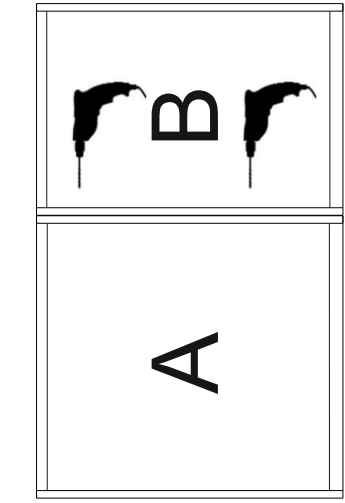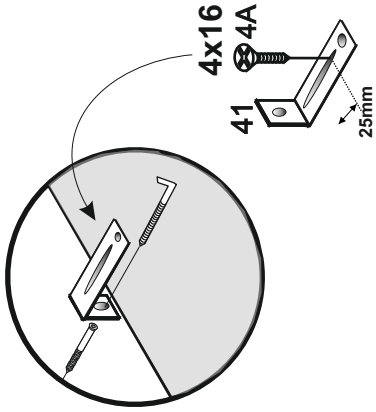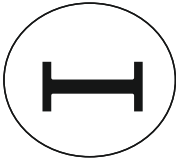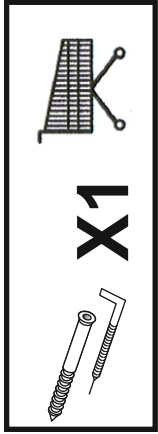

I

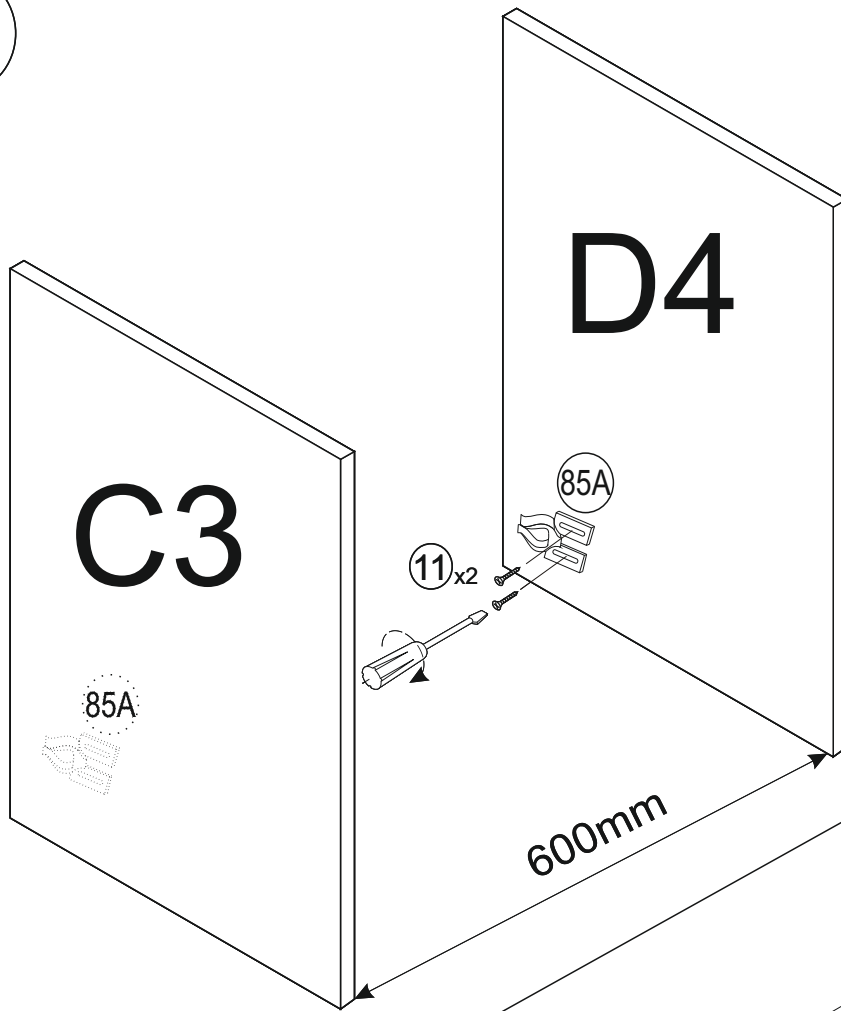



II

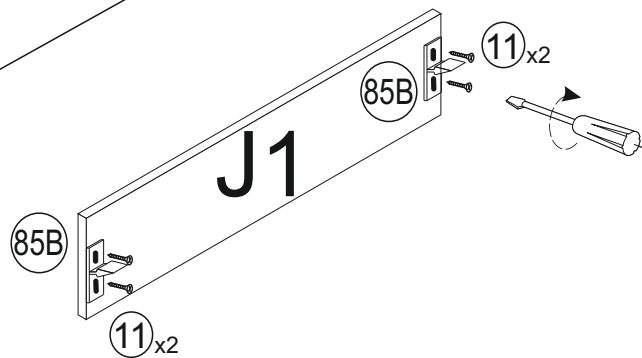



J1 600mm x 150mm

III

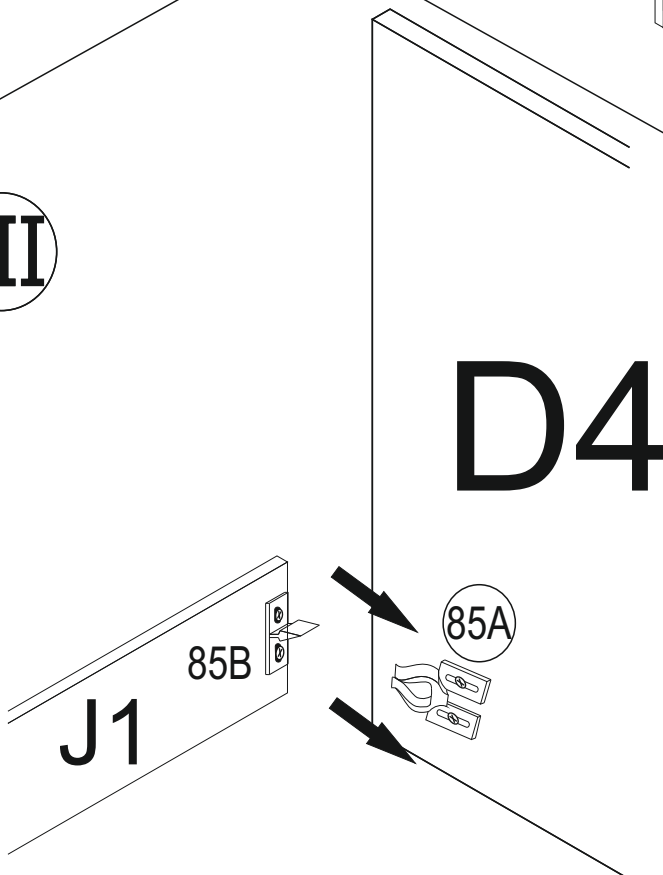


85B		x 2
85A		x 2
11		x 8

II

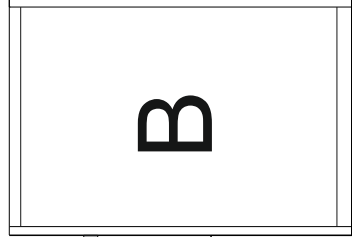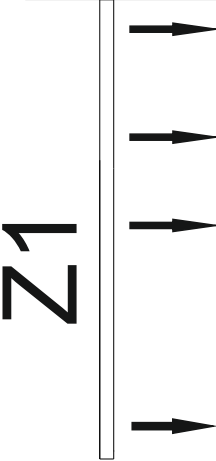


B

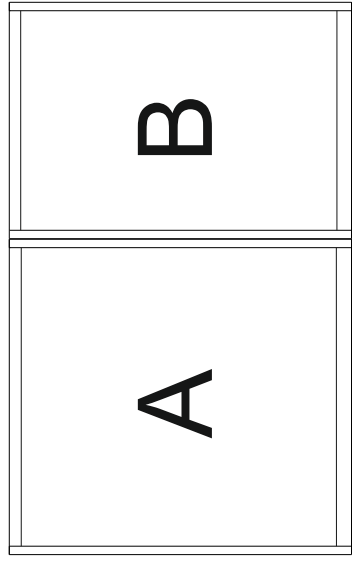



A

B


41		X 1
4A		X 1

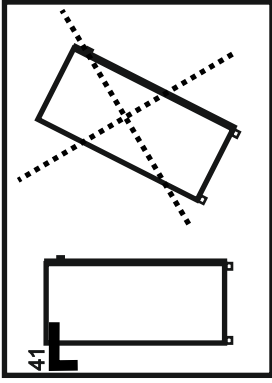


Z2

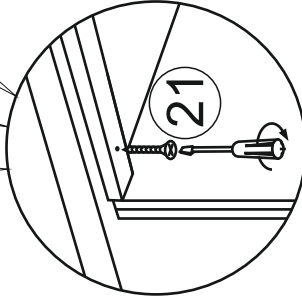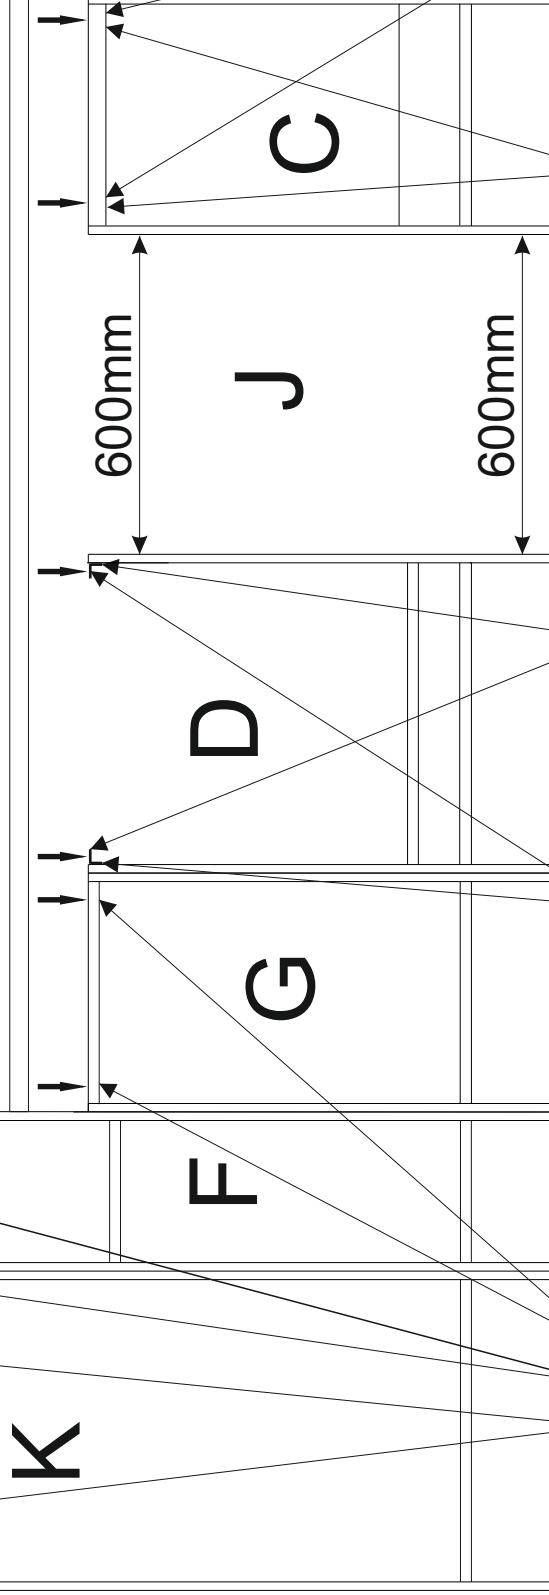

K,F,G

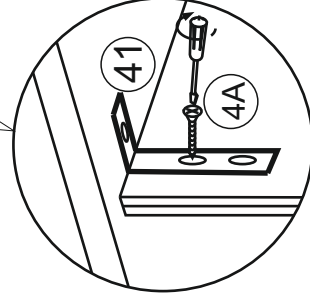


D

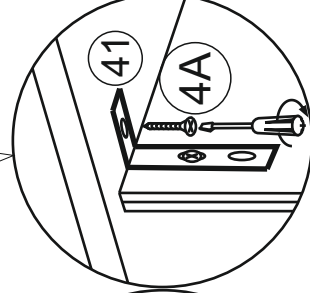


D

34 / 37

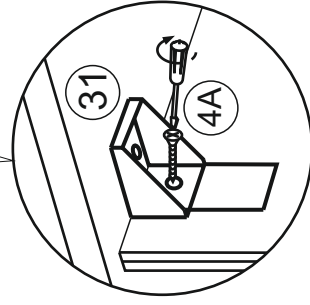

C

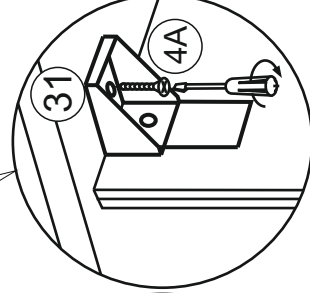

C

Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen




Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:



Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



WELCOME 6

OPTION

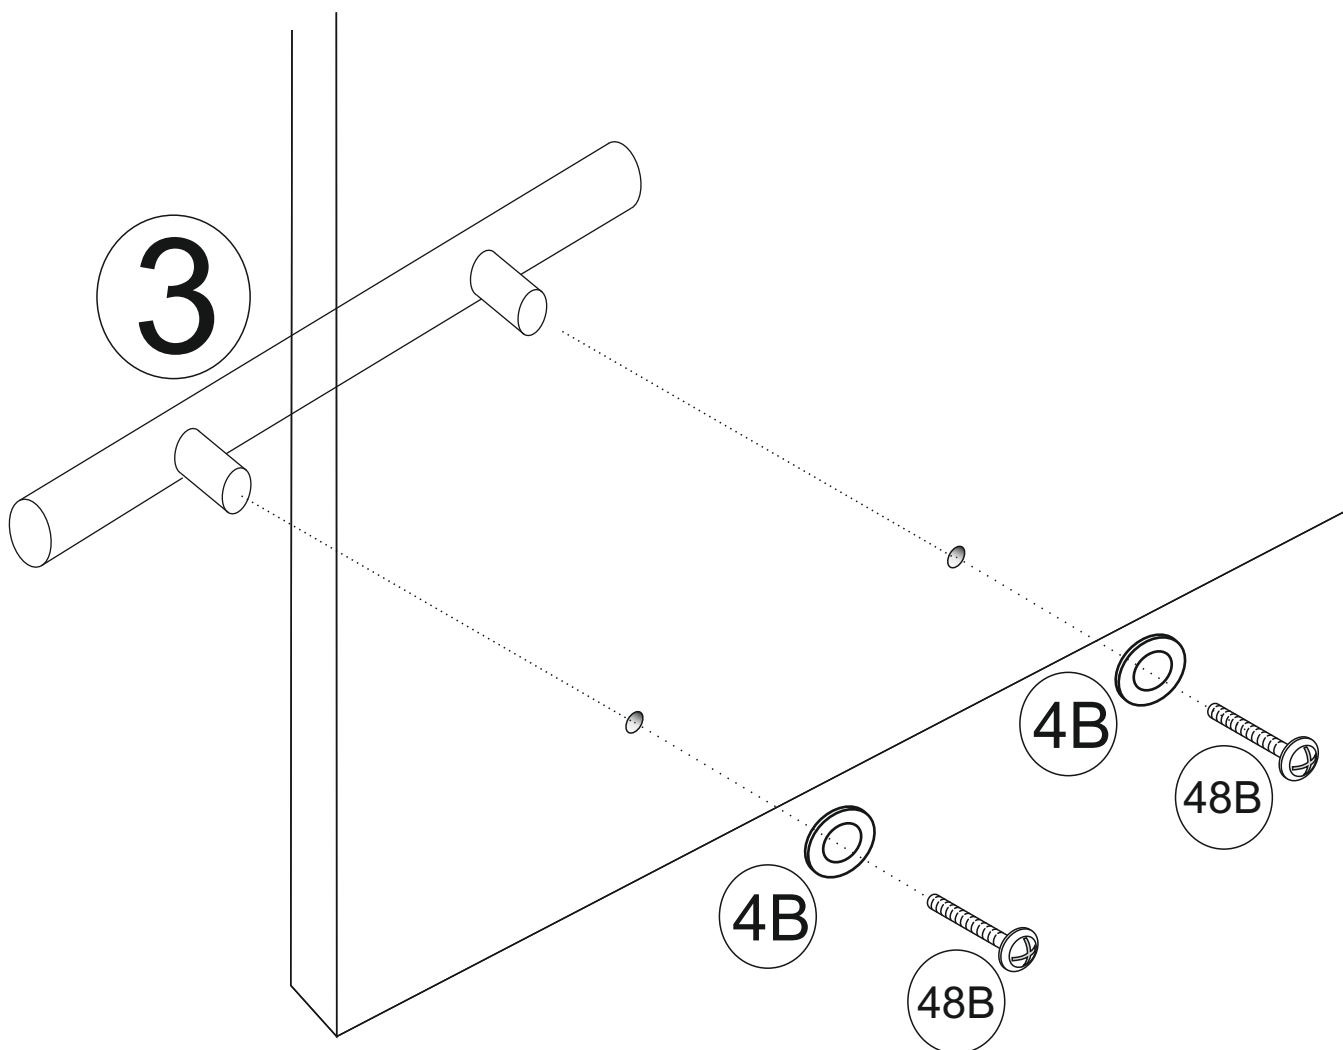

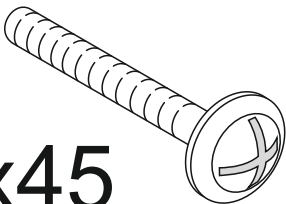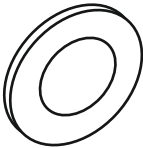48B	 M4x45
4B	
3	